



更换右侧油封

所需要的专用工具和维修设备


- ◆ 密封圈安装工具 -CT10541-或-T10541-

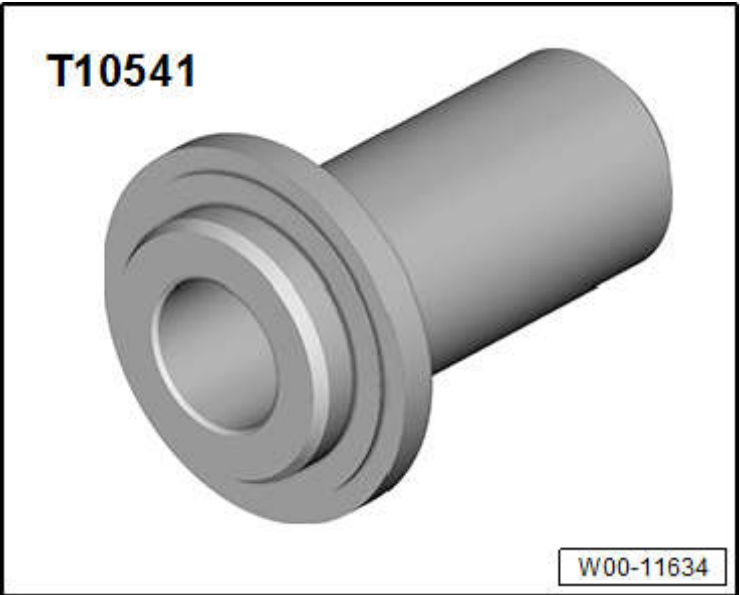


- ◆ 油封安装工具 -SVW 681-或-VW 681-

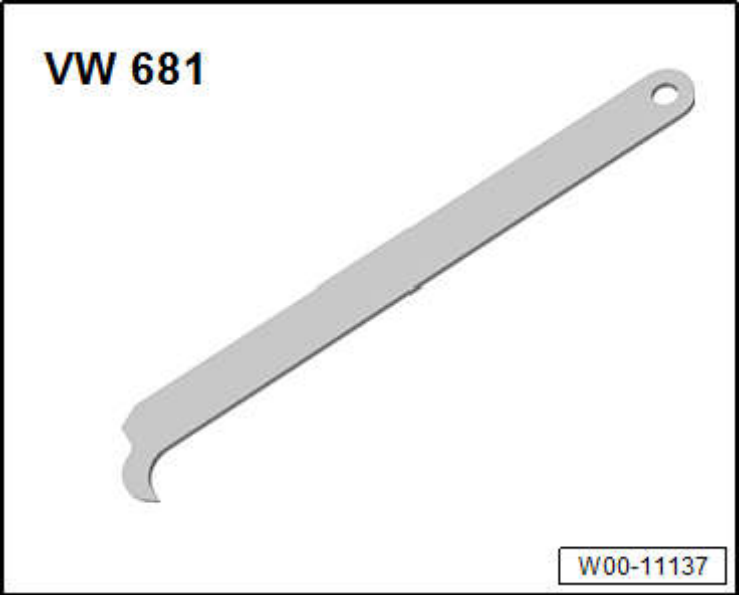

- ◆ 扭力扳手（ 5 - 60Nm ） -HAZET 6290-1CT- 或 -V.A.G 1331-

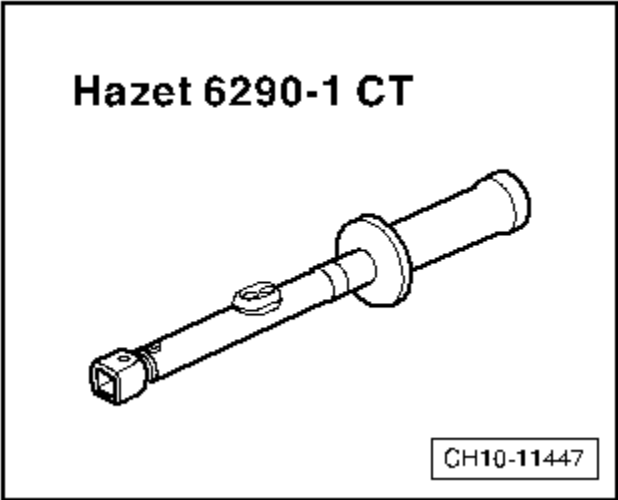

- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-

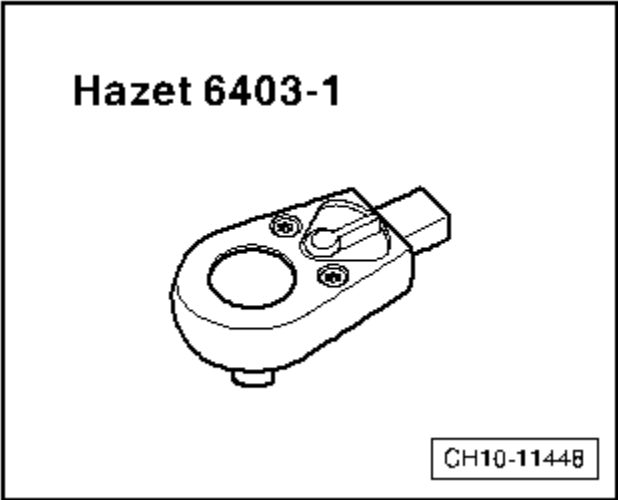

- ◆ 收集盘
- ◆ 密封油脂 -G 052 128 A1-

拆卸

- 注意安全提示 → Kapitel
- 拆卸前部隔音板
→ 修理组：66; 隔音板；拆卸和安装隔音板。
- 拆卸右侧传动轴
→ 底盘; 修理组：40; ；拆卸和安装传动轴

。




- 将 2 个螺栓旋入法兰同时用撬棒固定住法兰轴，旋出法兰轴的固定螺栓-箭头-，并取下法兰轴。
- 将收集盘放在变速箱下。

- 使用油封安装工具 -SVW 681-或-VW 681-拉出油封。

安装

- 在安装油封之前，要用密封油脂 -G 052 128 A1-涂抹密封唇之间的间隙-箭头-，并用变速箱油涂抹其外侧圆周。
- 安装位置：油封开口侧应指向变速箱内部。
- 用手将油封压入，以便油封牢固固定在变速箱壳体内。

- 用密封圈安装工具 -CT10541-或-T10541-将油封推入直至止动位置，在推动过程中注意不要倾斜油封。
- 安装法兰轴并拧紧固定螺栓。
- 安装右侧传动轴
→ 底盘; 修理组：40; ；拆卸和安装传动轴
- 。
- 检查变速箱油位 → Kapitel。
- 安装前部隔音板

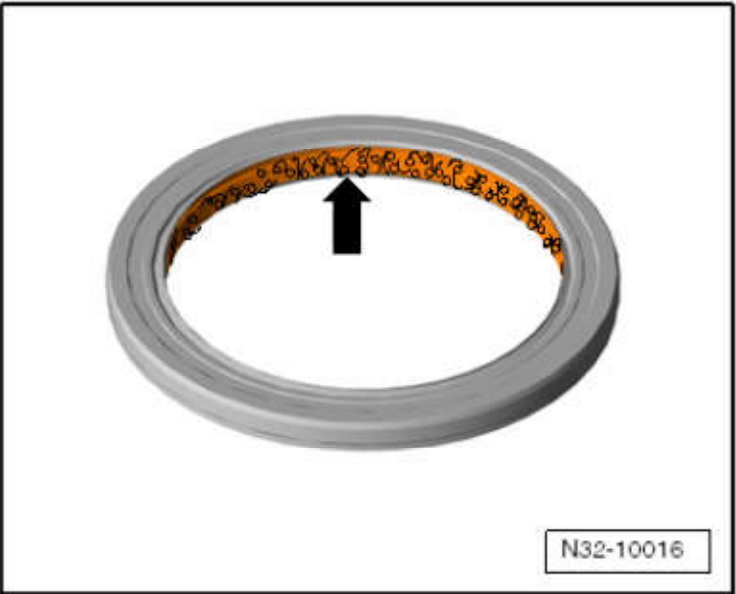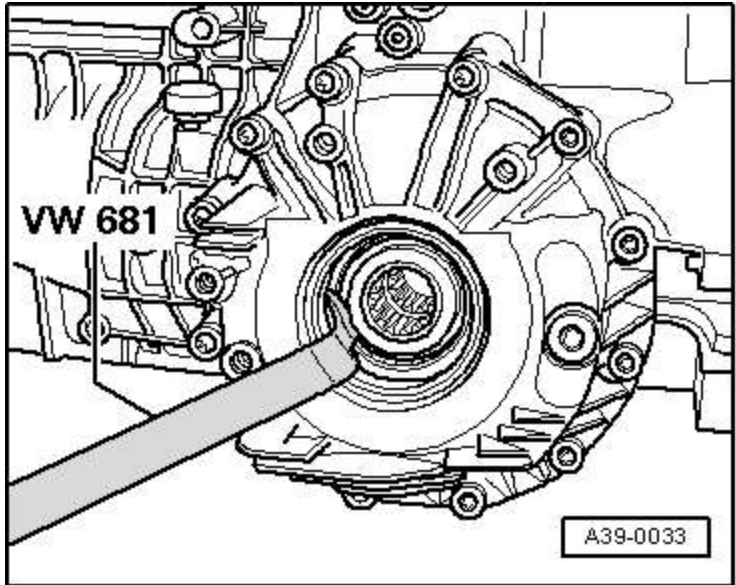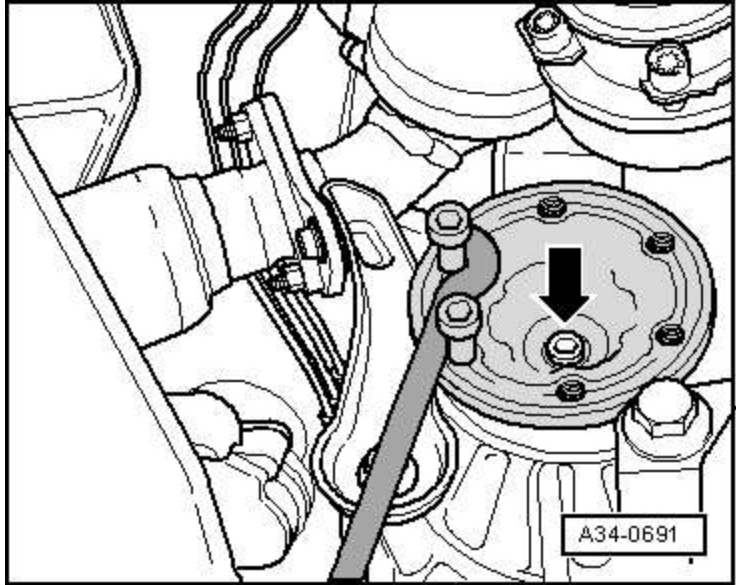

→ 修理组：66; 隔音板；拆卸和安装隔音板。

拧紧力矩

法兰轴的固定固定螺栓
30 Nm

