


拆卸和安装发动机控制单元 -J623-

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 车辆诊断仪 -VAS 6150 X系列-

拆卸


- 断开低压蓄电池。  
→ 修理组：27; 断开蓄电池接地线
- 沿 -箭头A- 方向松开锁止件，取出发动机控制单元 -J623- -箭头B-。

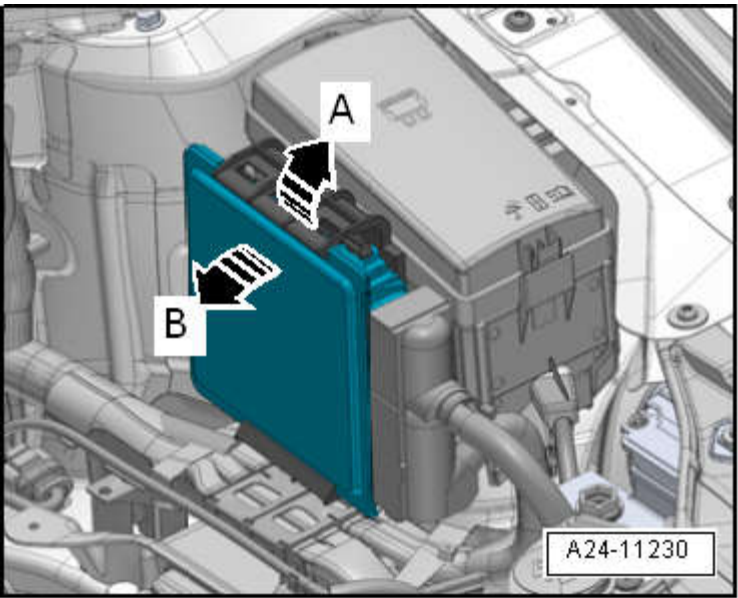

- 拔下发动机控制单元的连接插头 -1- 和 -2-。

安装

安装以拆卸的相反顺序进行，同时要注意以下几点：

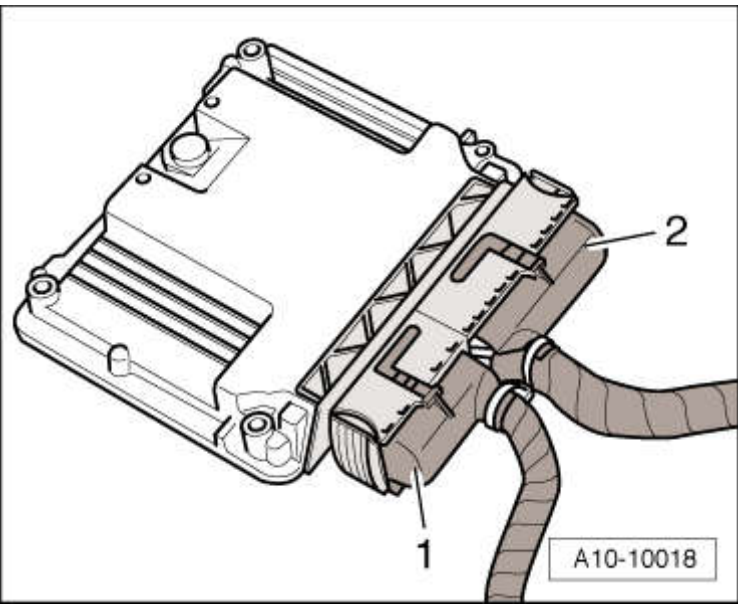

- 发动机控制单元 -J623- 下棱边沿 -箭头 A-插入到支架中。
- 发动机控制单元的棱边同时卡入支架上的上部和下部的开口中 -箭头 B-。
- 连接蓄电池  
→ 修理组：27; 连接蓄电池接地线。

安装新的发动机控制单元后必须进行匹配：

- 连接车辆诊断仪 -VAS 6150X系列-。
- ◆ 控制单元列表
- ◆ 右击 - 发动机电控系统
- ◆ 引导型功能
- ◆ 更换发动机控制单元
- ◆ 执行

