

朗逸电动版 (e-Lavida)

安装位置

编号 805 / 1

版本 01.2019

安装位置：汽车中部

- ◆ → 章节 „前部车内空间“
- ◆ → 章节 „后部车内空间“
- ◆ → 章节 „车顶“
- ◆ → 章节 „车门“
- ◆ → 章节 „暖风/空调器“

部件	章节	注释
点火起动开关 -D-	→ 章节 „转向柱“	
防盗锁止系统读出线圈 -D2-	→ 章节 „转向柱“	
滑动天窗开关 -E8-	→ 章节 „车顶, 第 2 部分“	用于带滑动/外翻式天窗的汽车
驾驶员侧安全带开关 -E24-	→ 章节 „左前座椅“	
副驾驶员侧安全带开关 -E25-	→ 章节 „右前座椅“	
左后车门内的车窗升降器开关 -E52-	→ 章节 „左后车门“	
右后车门车窗升降器开关 -E54-	→ 章节 „右后车门“	
大灯照明距离调节器 -E102-	→ 章节 „左侧脚部空间“	
副驾驶员车门中的车窗升降器开关 -E107-	→ 章节 „副驾驶员车门“	
驾驶员车门中的车窗升降器中央开关 -E189-	→ 章节 „驾驶员车门“	
方向盘中的右侧多功能按钮 -E441-	→ 章节 „方向盘“	用于带多功能方向盘的汽车
机电式驻车制动器按钮 -E538-	→ 章节 „中控台“	
中央门锁按钮 -E600-	→ 章节 „驾驶员车门“	
车灯旋转开关 -EX1-	→ 章节 „左侧脚部空间“	
换挡操纵机构 -EX2-	→ 章节 „中控台“	
闪烁报警灯开关 -EX3-	→ 章节 „仪表板“	
车外后视镜调节 -EX11-	→ 章节 „驾驶员车门“	
暖风/空调操作 -EX21-	→ 章节 „仪表板“	
中控台开关模块 1 -EX23-	→ 章节 „中控台“	
安全气囊卷簧和带滑环的复位环 -F138-	→ 章节 „方向盘“	
右后转速传感器 -G44-	→ 章节 „后部车内空间, 右视图“	
左后转速传感器 -G46-	→ 章节 „后部车内空间, 左视图“	
阳光照射光电传感器 -G107-	→ 章节 „仪表板“	
副驾驶员侧座椅占用传感器 -G128-	→ 章节 „右前座椅“	



精通 精通汽修在线平台

驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G179-	→ 章节 „驾驶员车门“	
副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G180-	→ 章节 „副驾驶员车门“	
脚部空间出风口温度传感器 -G192-	→ 章节 „空调器, 第 1 部分“	
驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G256-	→ 章节 „后部车内空间, 右视图“	
副驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G257-	→ 章节 „后部车内空间, 左视图“	
蒸发器温度传感器 -G308-	→ 章节 „空调器, 第 2 部分“	
左前仪表板出风口温度传感器 -G385-	→ 章节 „左侧脚部空间“	
右前仪表板出风口温度传感器 -G386-	→ 章节 „右前车内空间“	
空气湿度、雨水与光线识别传感器 -G823-	→ 章节 „车顶, 第 1 部分“	
加速踏板模块 -GX2-	→ 章节 „左侧脚部空间“	
后部泊车雷达系统警报蜂鸣器 -H15-	→ 章节 „后部车内空间, 左视图“	
新鲜空气鼓风机控制单元 -J126-	→ 章节 „空调器, 第 2 部分“	
安全气囊控制单元 -J234-	→ 章节 „仪表板“	
滑动天窗控制单元 -J245-	→ 章节 „车顶, 第 1 部分“	用于带滑动/外翻式天窗的汽车
驾驶员侧车门控制单元 -J386-	→ 章节 „驾驶员车门“	
副驾驶员侧车门控制单元 -J387-	→ 章节 „副驾驶员车门“	
泊车雷达系统控制单元 -J446-	→ 章节 „左侧脚部空间“	
多功能方向盘控制单元 -J453-	→ 章节 „方向盘“	用于带多功能方向盘的汽车
车载电网控制单元 -J519-	→ 章节 „左侧脚部空间“	
转向柱电子装置控制单元 -J527-	→ 章节 „转向柱“	
数据总线诊断接口 -J533-	→ 章节 „左侧脚部空间“	
弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745-	→ 章节 „左侧脚部空间“	
电子通讯信息设备 1 控制单元 -J794-	→ 章节 „仪表板“	
发动机噪音形成控制单元 -J943-	→ 章节 „右前车内空间“	
紧急呼叫模块和通信单元控制单元 -J949-	→ 章节 „左侧脚部空间“	
中央门锁 Safe 功能指示灯 -K133-	→ 章节 „驾驶员车门“	
组合仪表 -KX2-	→ 章节 „仪表板“	
高位制动信号灯灯泡 -M25-	→ 章节 „后部车内空间, 后视图“	
驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N95-	→ 章节 „方向盘“	
副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1 -N131-	→ 章节 „右前车内空间“	
驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 -N153-	→ 章节 „左前车内空间“	



副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 -N154-	→ 章节 „右前车内空间“	
驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N196-	→ 章节 „后部车内空间, 右视图“	
副驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N197-	→ 章节 „后部车内空间, 左视图“	
驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N199-	→ 章节 „左前座椅“	
副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N200-	→ 章节 „右前座椅“	
驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N251-	→ 章节 „左前车内空间“	
副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N252-	→ 章节 „右前车内空间“	
点火钥匙防拔出锁磁铁 -N376-	→ 章节 „转向柱“	
天线 -R11-	→ 章节 „车顶, 第 3 部分“	
左前高音扬声器 -R20-	→ 章节 „左前车内空间“	
左前低音扬声器 -R21-	→ 章节 „驾驶员车门“	
右前高音扬声器 -R22-	→ 章节 „右前车内空间“	
右前低音扬声器 -R23-	→ 章节 „副驾驶员车门“	
内部话筒 -R74-	→ 章节 „车顶, 第 2 部分“	
左侧天线模块 -R108-	→ 章节 „后部车内空间, 右视图“	
右侧天线模块 -R109-	→ 章节 „后部车内空间, 左视图“	
左后中低音扬声器 -R159-	→ 章节 „左后车门“	用于带后部扬声器的汽车
右后中低音扬声器 -R160-	→ 章节 „右后车门“	用于带后部扬声器的汽车
负导线中的调频频率滤波器 -R178-	→ 章节 „后部车内空间, 右视图“	
正导线中的调频频率滤波器 -R179-	→ 章节 „后部车内空间, 左视图“	
12 V 插座 2 -U18-	→ 章节 „仪表板“	
诊断接口 -U31-	→ 章节 „左侧脚部空间“	
USB 充电插座 1 -U37-	→ 章节 „中控台“	用于有 USB 充电插座的汽车
副驾驶员侧前部 USB 充电插座 -U111-	→ 章节 „右前座椅“	
滑动天窗电机 -V1-	→ 章节 „车顶, 第 1 部分“	用于带滑动/外翻式天窗的汽车
左侧车窗升降器电机 -V14-	→ 章节 „驾驶员车门“	
右侧车窗升降器电机 -V15-	→ 章节 „副驾驶员车门“	
后左车窗升降器电机 -V26-	→ 章节 „左后车门“	
后右车窗升降器电机 -V27-	→ 章节 „右后车门“	
除霜风门伺服电机 -V107-	→ 章节 „空调器, 第 2 部分“	
左侧温度风门伺服电机 -V158-	→ 章节 „空调器, 第 1 部分“	
右侧温度风门伺服电机 -V159-	→ 章节 „空调器, 第 2 部分“	
左前仪表板出风口伺服电机 -V237-	→ 章节 „空调器, 第 1 部分“	



左侧驻车电机 -V282-	→ 章节 „后部车内空间, 左视图“	
右侧驻车电机 -V283-	→ 章节 „后部车内空间, 右视图“	
新鲜空气/车内空气循环/速滞压力 风门伺服电机 -V425-	→ 章节 „空调器, 第 2 部分“	
驾驶员侧车外后视镜 -VX4-	→ 章节 „驾驶员车门“	
副驾驶员侧车外后视镜 -VX5-	→ 章节 „副驾驶员车门“	
驾驶员车门闭锁单元 -VX21-	→ 章节 „驾驶员车门“	
副驾驶员车门闭锁单元 -VX22-	→ 章节 „副驾驶员车门“	
左后车门闭锁单元 -VX23-	→ 章节 „左后车门“	
右后车门闭锁单元 -VX24-	→ 章节 „右后车门“	
行李厢照明灯 -W3-	→ 章节 „后部车内空间, 后视图“	
前内灯 -WX1-	→ 章节 „车顶, 第 2 部分“	
后部车内照明灯 -WX2-	→ 章节 „车顶, 第 3 部分“	
左前可加热座椅 -Z45-	→ 章节 „左前座椅“	用于带座椅加热的汽车
右前可加热座椅 -Z46-	→ 章节 „右前座椅“	用于带座椅加热的汽车


前部车内空间

- ◆ → 章节 „左前车内空间“
- ◆ → 章节 „右前车内空间“
- ◆ → 章节 „左侧脚部空间“
- ◆ → 章节 „仪表板“
- ◆ → 章节 „方向盘“
- ◆ → 章节 „转向柱“
- ◆ → 章节 „中控台“
- ◆ → 章节 „左前座椅“
- ◆ → 章节 „右前座椅“

左前车内空间



精通 精通汽修在线平台

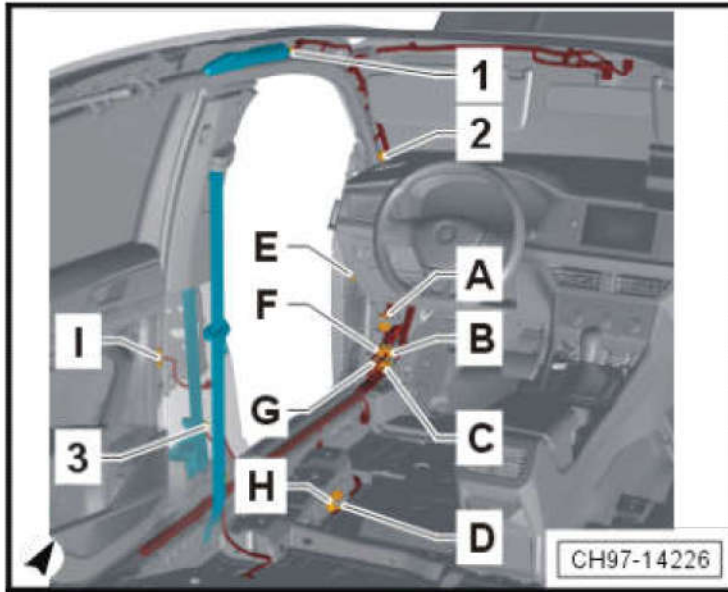


- A - 17 芯插头连接 -T17g- , 绿色/ 17 芯插头连接 -T17ag- , 绿色
 B - 17 芯插头连接 -T17i- , 棕色/ 17 芯插头连接 -T17ai- , 棕色
 C - 17 芯插头连接 -T17k- , 蓝色/ 17 芯插头连接 -T17ak- , 蓝色
 D - 17 芯插头连接 -T17c- , 红色/ 17 芯插头连接 -T17ac- , 红色
 E - 27 芯插头连接 -T27a- , 黑色/ 27 芯插头连接 -T27aa- , 黑色
 F - 17 芯插头连接 -T17h- , 黑色/ 17 芯插头连接 -T17ah- , 黑色
 G - 17 芯插头连接 -T17j- , 红色/ 17 芯插头连接 -T17aj- , 红色
 H - 3 芯插头连接 -T3j- , 黄色/ 3 芯插头连接 -T3aj- , 黄色
 I - 19 芯插头连接 -T19a- , 黑色/ 19 芯插头连接 -T19aa- , 黑色
 1 - 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N251-
 2 - 左前高音扬声器 -R20-
 3 - 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 -N153-

返回概览 → 章节

右前车内空间



精通 精通汽修在线平台

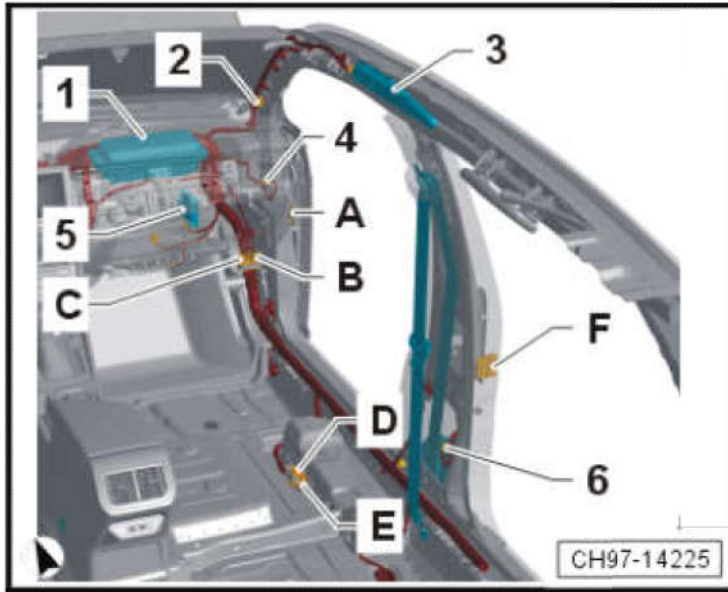


- A - 27 芯插头连接 -T27b- , 黑色/ 27 芯插头连接 -T27ab- , 黑色
 B - 17 芯插头连接 -T17e- , 黑色/ 17 芯插头连接 -T17ae- , 黑色
 C - 17 芯插头连接 -T17f- , 棕色/ 17 芯插头连接 -T17af- , 棕色
 D - 17 芯插头连接 -T17d- , 红色/ 17 芯插头连接 -T17ad- , 红色
 E - 3 芯插头连接 -T3k- , 黄色/ 3 芯插头连接 -T3ak- , 黄色
 F - 19 芯插头连接 -T19b- , 黑色/ 19 芯插头连接 -T19ab- , 黑色
 1 - 副驾驶侧安全气囊引爆装置 1 -N131-
 2 - 右前高音扬声器 -R22-
 3 - 副驾驶侧头部安全气囊引爆装置 -N252-
 4 - 右前仪表板出风口温度传感器 -G386-
 5 - 发动机噪音形成控制单元 -J943-
 6 - 副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置 1 -N154-

返回概览 → 章节

左侧脚部空间



精通 精通汽修在线平台

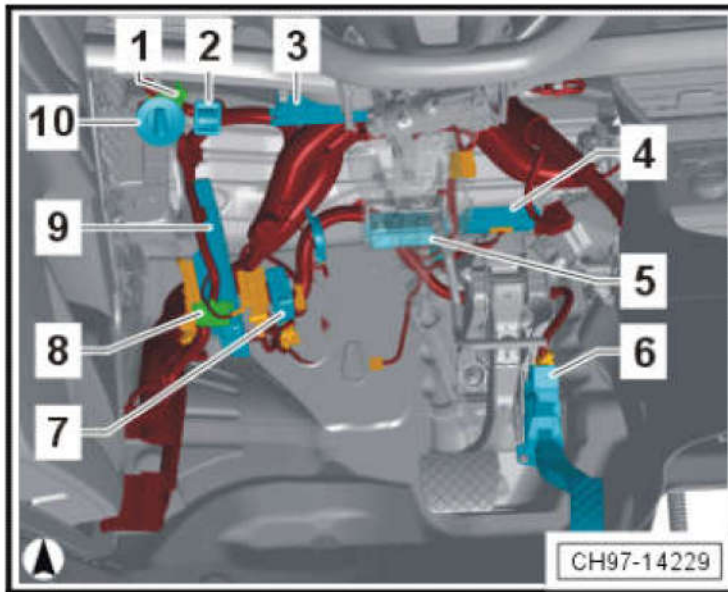


- 1 - 左前仪表板出风口温度传感器 -G385-
- 2 - 大灯照明距离调节器 -E102-
- 3 - 紧急呼叫模块和通信单元控制单元 -J949-
- 4 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745-
- 5 - 数据总线诊断接口 -J533-
- 6 - 加速踏板模块 -GX2-
- 7 - 泊车雷达系统控制单元 -J446-
- 8 - 诊断接口 -U31-
- 9 - 车载电网控制单元 -J519-
- 10 - 车灯旋转开关 -EX1-

返回概览 → 章节

仪表板



精通 精通汽修在线平台

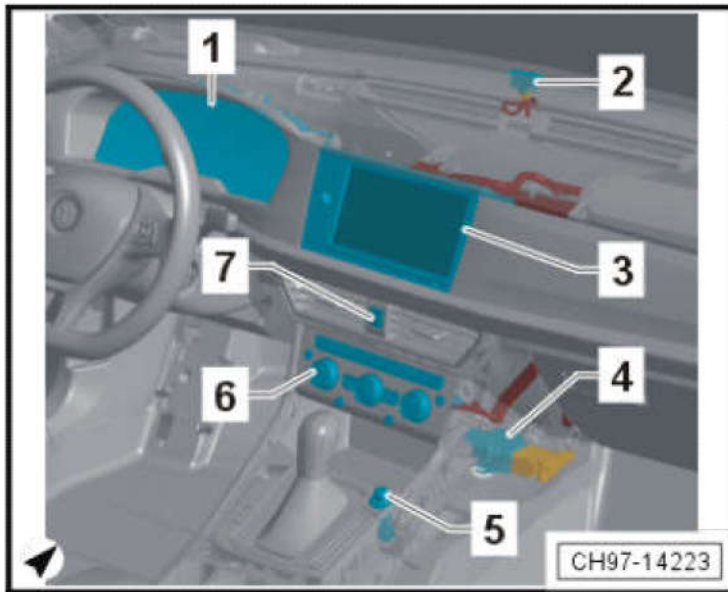


- 1 - 组合仪表 -KX2-
- 2 - 阳光照射光电传感器 -G107-
- 3 - 电子通讯信息设备 1 控制单元 -J794-
- 4 - 安全气囊控制单元 -J234-
- 5 - 12 V 插座 2 -U18-
- 6 - 暖风/空调操作 -EX21-
- 7 - 闪烁报警灯开关 -EX3-

[返回概览](#) → [章节](#)

[方向盘](#)



精通 精通汽修在线平台

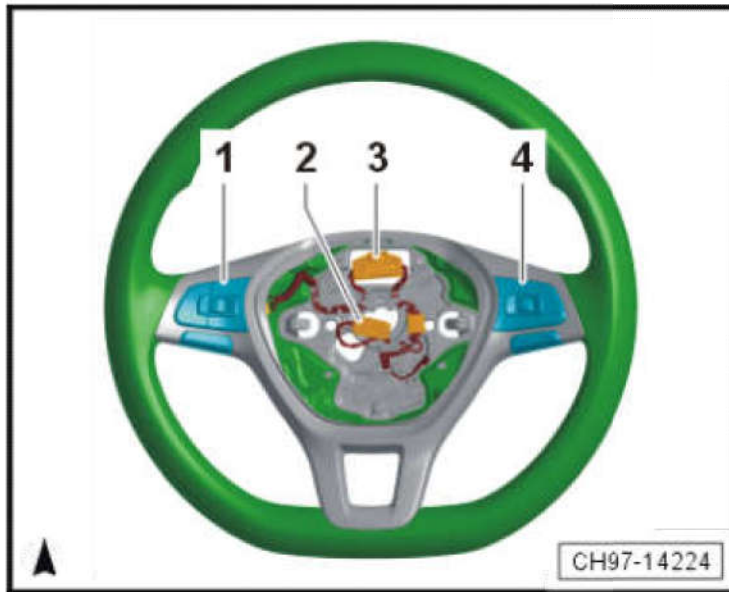


- 1 - 多功能方向盘控制单元 -J453-
- 2 - 驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N95-
- 3 - 安全气囊卷簧和带滑环的复位环 -F138-
- 4 - 方向盘中的右侧多功能按钮 -E441-

[返回概览](#) → [章节](#)

[转向柱](#)



精通 精通汽修在线平台

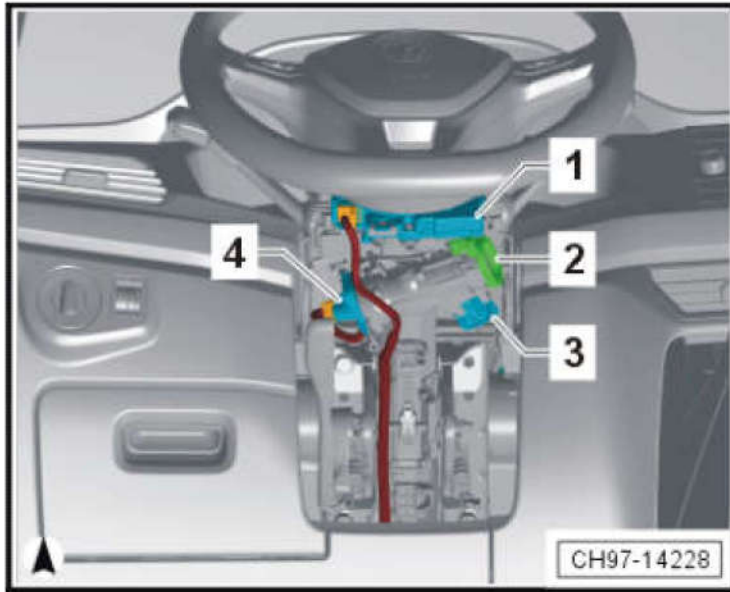


- 1 - 转向柱电子装置控制单元 -J527-
- 2 - 防盗锁止系统读出线圈 -D2-
- 3 - 点火钥匙防拔出锁磁铁 -N376-
- 4 - 点火起动开关 -D-

返回概览 → 章节

中控台



精通 精通汽修在线平台

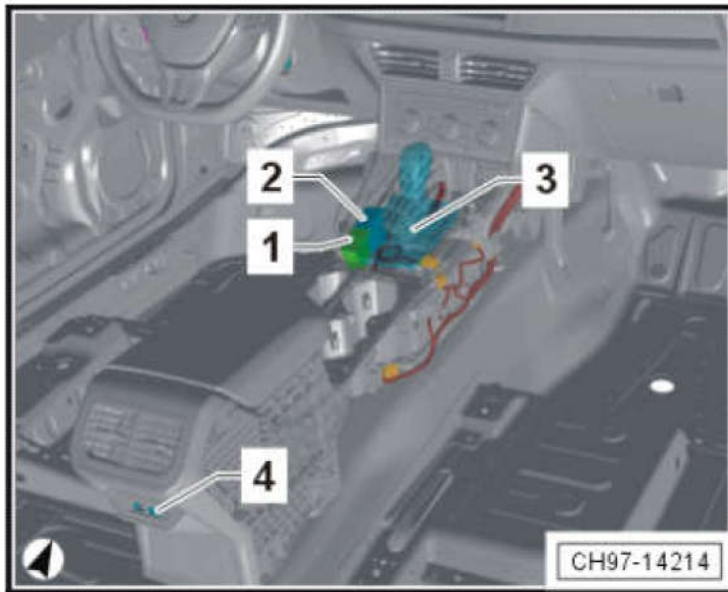


- 1 - 中控台开关模块 1 -EX23-
- 2 - 机电式驻车制动器按钮 -E538-
- 3 - 换挡操纵机构 -EX2-
- 4 - USB 充电插座 1 -U37-

[返回概览](#) → [章节](#)

[左前座椅](#)



精通 精通汽修在线平台

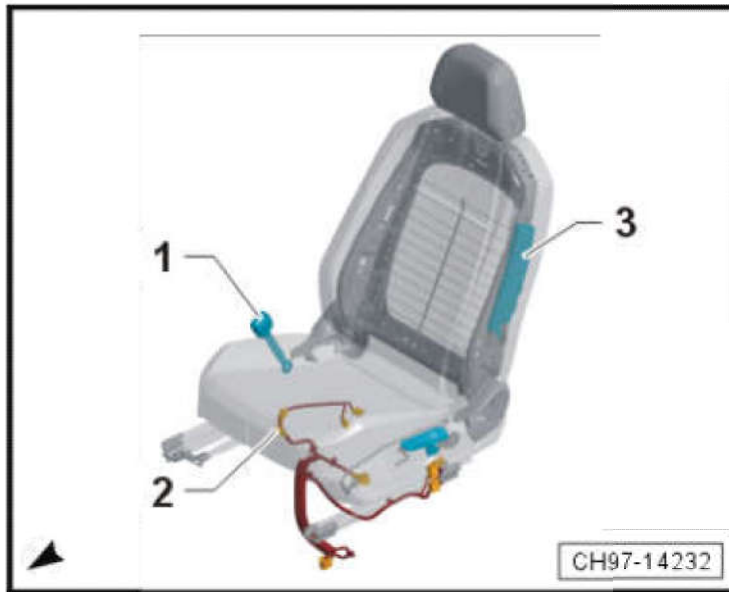


- 1 - 驾驶员侧安全带开关 -E24-
- 2 - 左前可加热座椅 -Z45-
- 3 - 驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N199-

[返回概览](#) → [章节](#)

[右前座椅](#)



精通 精通汽修在线平台

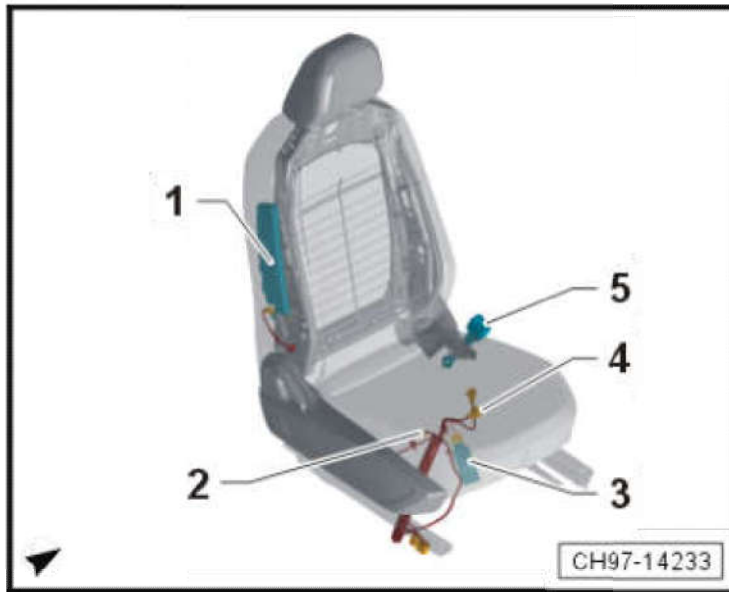

- 1 - 副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N200-
- 2 - 副驾驶员侧座椅占用传感器 -G128-
- 3 - 副驾驶员侧前部 USB 充电插座 -U111-
- 4 - 右前可加热座椅 -Z46-
- 5 - 副驾驶员侧安全带开关 -E25-

返回概览 → 章节


后部车内空间

- ◆ → 章节 „后部车内空间, 左视图“
- ◆ → 章节 „后部车内空间, 右视图“
- ◆ → 章节 „后部车内空间, 后视图“

后部车内空间, 左视图



精通 精通汽修在线平台

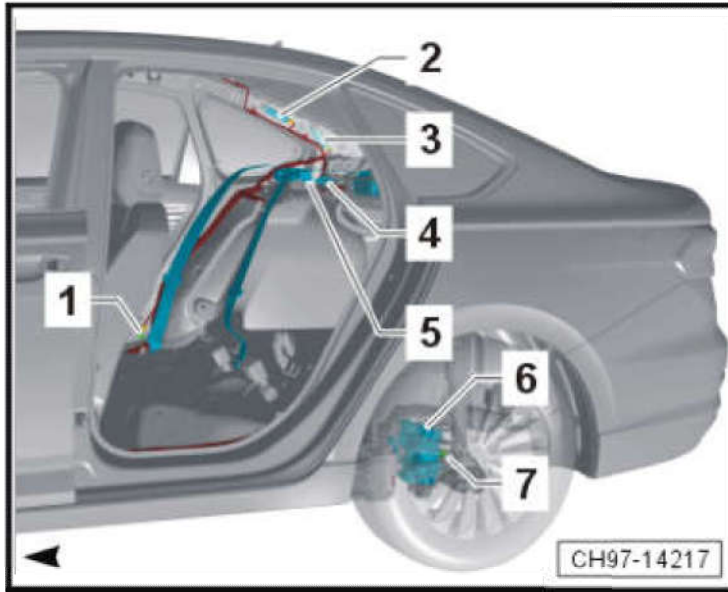


- 1 - 副驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G257-
- 2 - 右侧天线模块 -R109-
- 3 - 正导线中的调频频率滤波器 -R179-
- 4 - 后部泊车雷达系统警报蜂鸣器 -H15-
- 5 - 副驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N197-
- 6 - 左侧驻车电机 -V282-
- 7 - 左后转速传感器 -G46-

[返回概览](#) → [章节](#)

后部车内空间, 右视图



精通 精通汽修在线平台

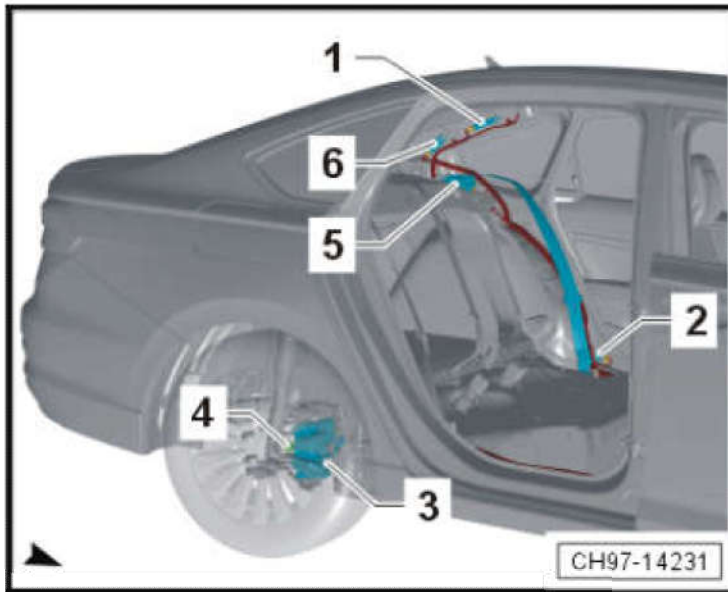


- 1 - 左侧天线模块 -R108-
- 2 - 驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G256-
- 3 - 右侧驻车电机 -V283-
- 4 - 右后转速传感器 -G44-
- 5 - 驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N196-
- 6 - 负导线中的调频频率滤波器 -R178-

[返回概览](#) → [章节](#)

后部车内空间, 后视图



精通 精通汽修在线平台

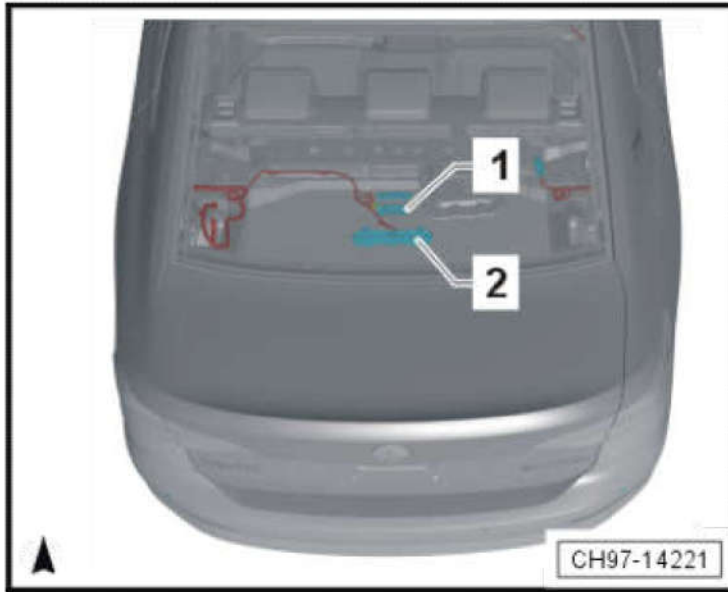

- 1 - 行李厢照明灯 -W3-
2 - 高位制动信号灯灯泡 -M25-

返回概览 → 章节

车顶


- ♦ → 章节 „车顶, 第 1 部分“
- ♦ → 章节 „车顶, 第 2 部分“
- ♦ → 章节 „车顶, 第 3 部分“

车顶, 第 1 部分

精通汽修在线平台



精通 精通汽修在线平台

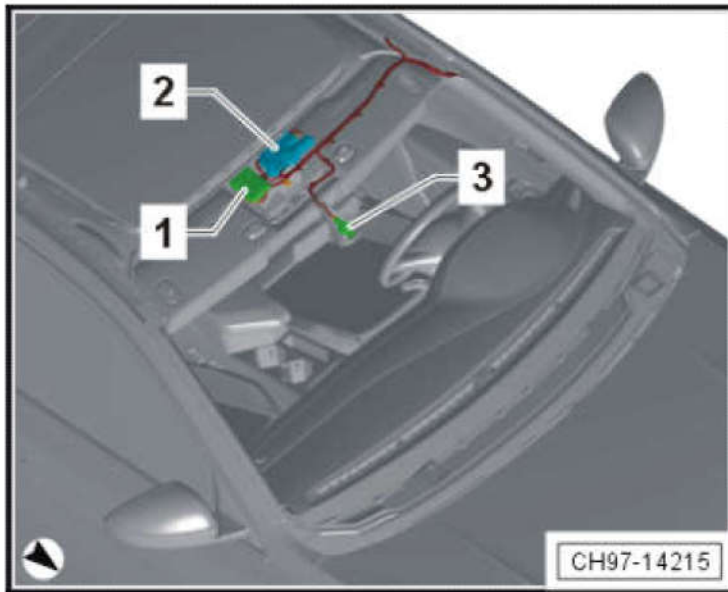


- 1 - 滑动天窗控制单元 -J245-
- 2 - 滑动天窗电机 -V1-
- 3 - 空气湿度、雨水与光线识别传感器 -G823-

[返回概览](#) → [章节](#)

[车顶, 第 2 部分](#)



精通 精通汽修在线平台

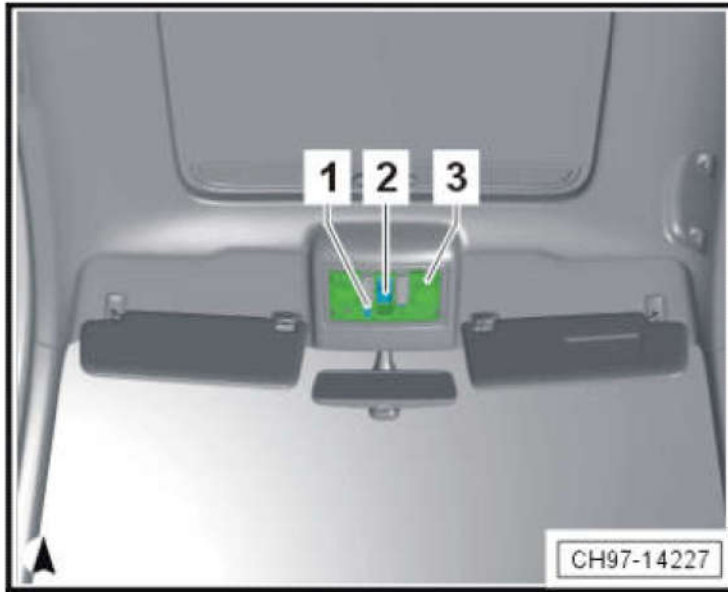

- 1 - 内部话筒 -R74-
- 2 - 滑动天窗开关 -E8-
- 3 - 前内灯 -WX1-


[返回概览](#) → [章节](#)

[车顶, 第 3 部分](#)

精通汽修在线平台



精通 精通汽修在线平台

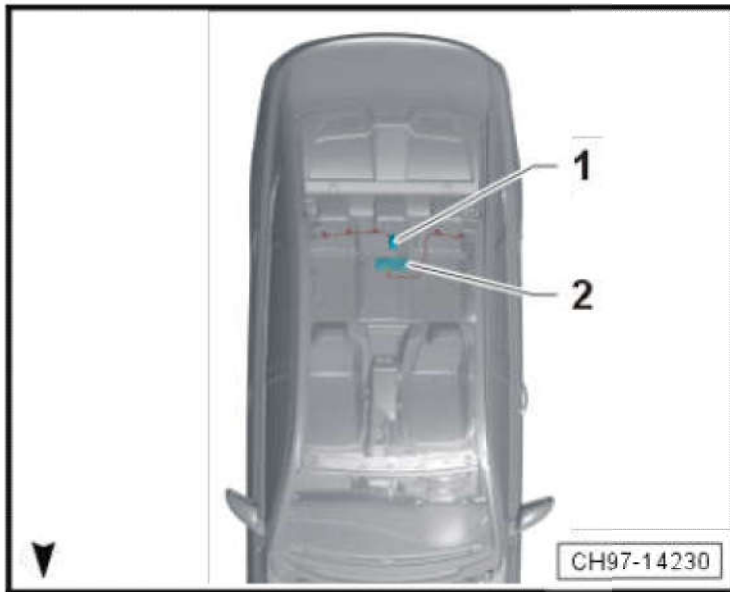

1 - 天线 -R11-

2 - 后部车内照明灯 -WX2-

返回概览 → 章节

车门


- ◆ → 章节 „驾驶员车门“
- ◆ → 章节 „副驾驶员车门“
- ◆ → 章节 „左后车门“
- ◆ → 章节 „右后车门“

驾驶员车门

精通汽修在线平台



精通 精通汽修在线平台

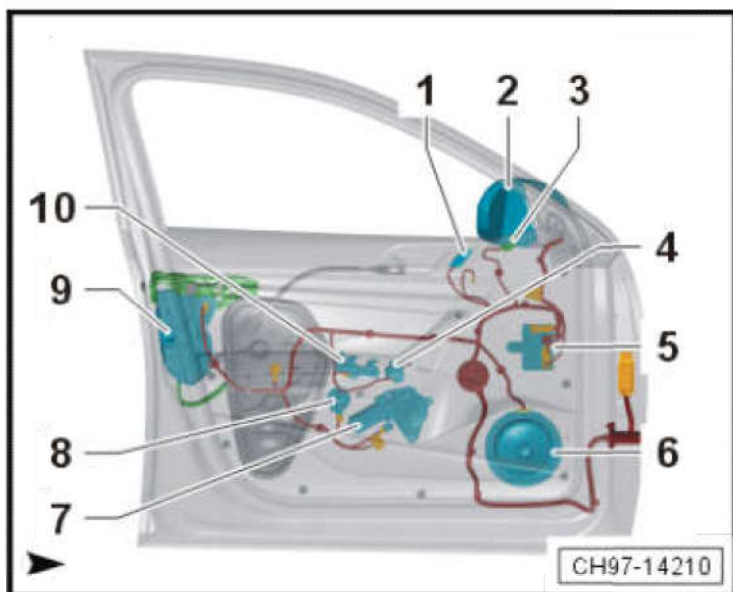


- 1 - 中央门锁按钮 -E600-
- 2 - 驾驶员侧车外后视镜 -VX4-
- 3 - 中央门锁 Safe 功能指示灯 -K133-
- 4 - 车外后视镜调节 -EX11-
- 5 - 驾驶员侧车门控制单元 -J386-
- 6 - 左前低音扬声器 -R21-
- 7 - 左侧车窗升降器电机 -V14-
- 8 - 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G179-
- 9 - 驾驶员车门闭锁单元 -VX21-
- 10 - 驾驶员车门中的车窗升降器中央开关 -E189-

返回概览 → 章节

副驾驶员车门



精通 精通汽修在线平台

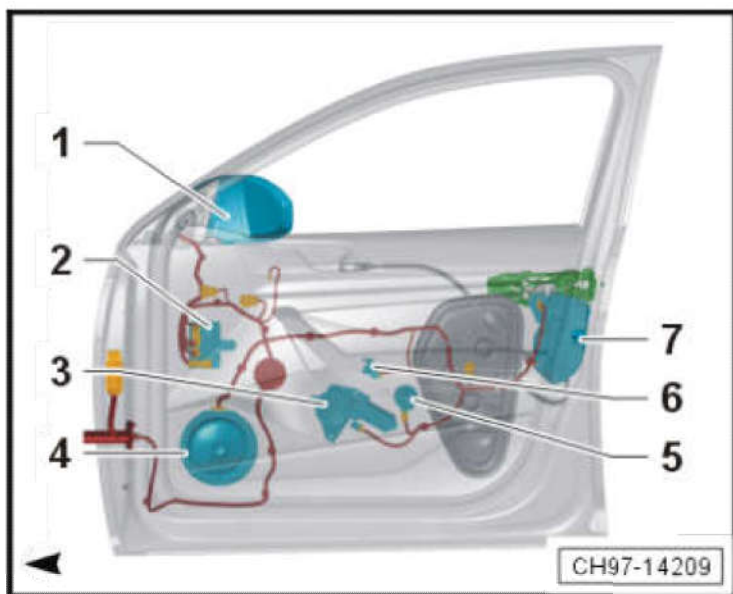


- 1 - 副驾驶员侧车外后视镜 -VX5-
- 2 - 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-
- 3 - 右侧车窗升降器电机 -V15-
- 4 - 右前低音扬声器 -R23-
- 5 - 副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G180-
- 6 - 副驾驶员车门中的车窗升降器开关 -E107-
- 7 - 副驾驶员车门闭锁单元 -VX22-

返回概览 → 章节

左后车门



精通 精通汽修在线平台

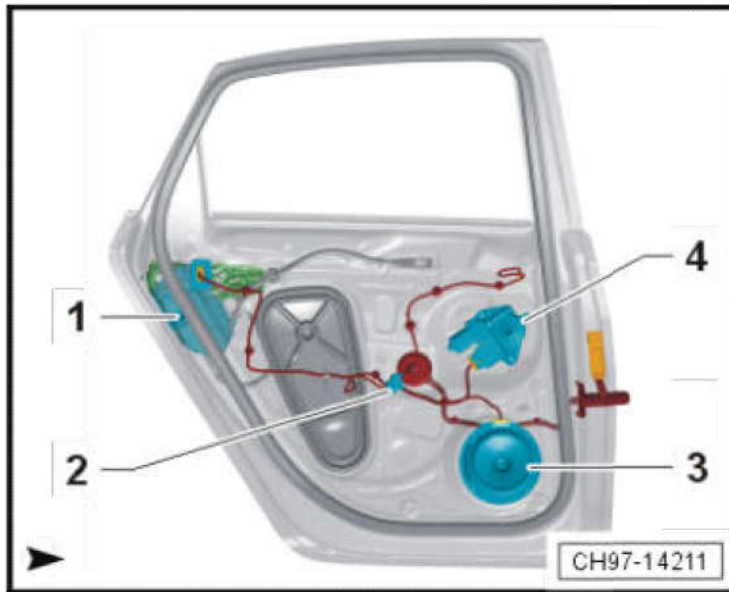


- 1 - 左后车门闭锁单元 -VX23-
- 2 - 左后车门内的车窗升降器开关 -E52-
- 3 - 左后中低音扬声器 -R159-
- 4 - 后左车窗升降器电机 -V26-

[返回概览](#) → [章节](#)

[右后车门](#)



精通 精通汽修在线平台

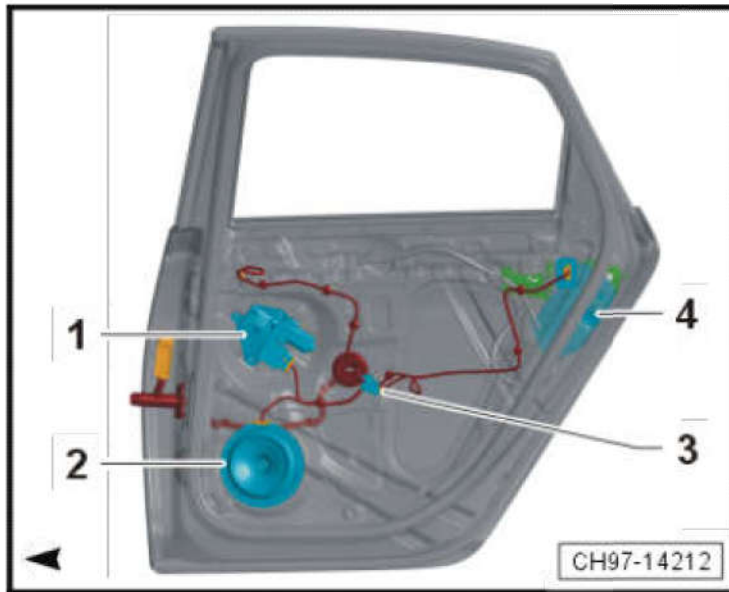

- 1 - 后右车窗升降器电机 -V27-
- 2 - 右后中低音扬声器 -R160-
- 3 - 右后车门车窗升降器开关 -E54-
- 4 - 右后车门闭锁单元 -VX24-

返回概览 → 章节


暖风/空调器

- ◆ → 章节 „空调器, 第 1 部分“
- ◆ → 章节 „空调器, 第 2 部分“

空调器, 第 1 部分



精通 精通汽修在线平台

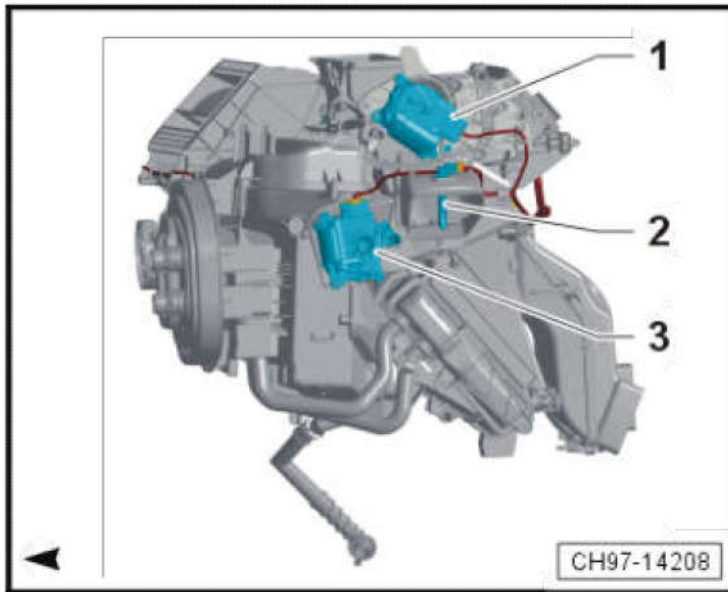

- 1 - 左前仪表板出风口伺服电机 -V237-
- 2 - 脚部空间出风口温度传感器 -G192-
- 3 - 左侧温度风门伺服电机 -V158-


[返回概览](#) → [章节](#)

空调器, 第 2 部分

精通汽修在线平台



精通 精通汽修在线平台

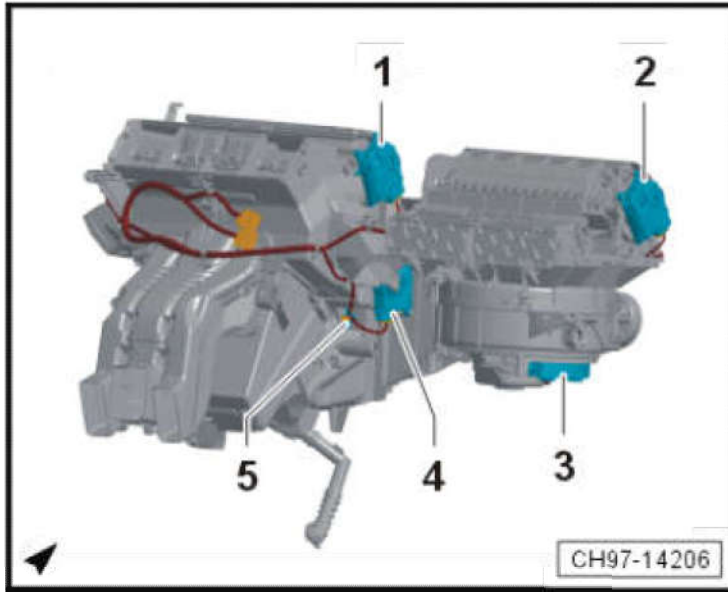

- 1 - 除霜风门伺服电机 -V107-
- 2 - 新鲜空气/车内空气循环/速滞压力风门伺服电机 -V425-
- 3 - 新鲜空气鼓风机控制单元 -J126-
- 4 - 右侧温度风门伺服电机 -V159-
- 5 - 蒸发器温度传感器 -G308-

返回概览 → 章节

精通汽修在线平台



精通 精通汽修在线平台