

朗逸电动版 (e-Lavida)

电路图

编号 13 / 1

01.2019

座椅加热装置

自 2019 年 1 月起



精通汽修在线平台


朗逸电动版 (e-Lavida)

电路图

编号 13 / 2

暖风/空调操作, 可加热驾驶员座椅调节器, 可加热副驾驶座椅调节器, 全自动空调控制单元, 车载电网控制单元, 可加热驾驶员座椅指示灯, 可加热副驾驶座椅指示灯, 保险丝架 C

- EX21 - 暖风/空调操作
- E94 - 可加热驾驶员座椅调节器
- E95 - 可加热副驾驶座椅调节器
- J255 - 全自动空调控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- K59 - 可加热驾驶员座椅指示灯
- K68 - 可加热副驾驶座椅指示灯
- SC - 保险丝架 C
- SC26 - 保险丝架 C 上的保险丝 26
- T20a - 20 芯插头连接, 黑色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- B397 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B406 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- * - 见车内保险丝所适用的电路图

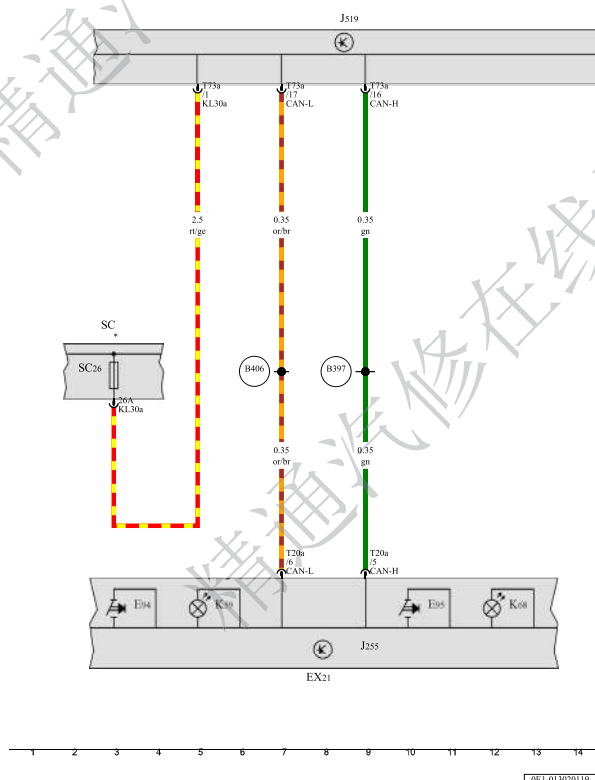

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



精通汽修在线平台


朗逸电动版 (e-Lavida)

电路图

编号 13 / 3

左前座椅温度传感器, 车载电网控制单元, 可加热驾驶员座椅靠背, 左前可加热座椅

- G344 - 左前座椅温度传感器
- J519 - 车载电网控制单元
- T4aa - 4 芯插头连接, 黑色
- T17ac - 17 芯插头连接, 红色
- T17c - 17 芯插头连接, 红色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- T73c - 73 芯插头连接, 黑色
- TSVL - 左前座椅连接位置
- Z7 - 可加热驾驶员座椅靠背
- Z45 - 左前可加热座椅
- 639 - 左 A 柱上的接地点
- B431 - 连接 (座椅加热), 在主导线束中
- * - 已预先布线的部件

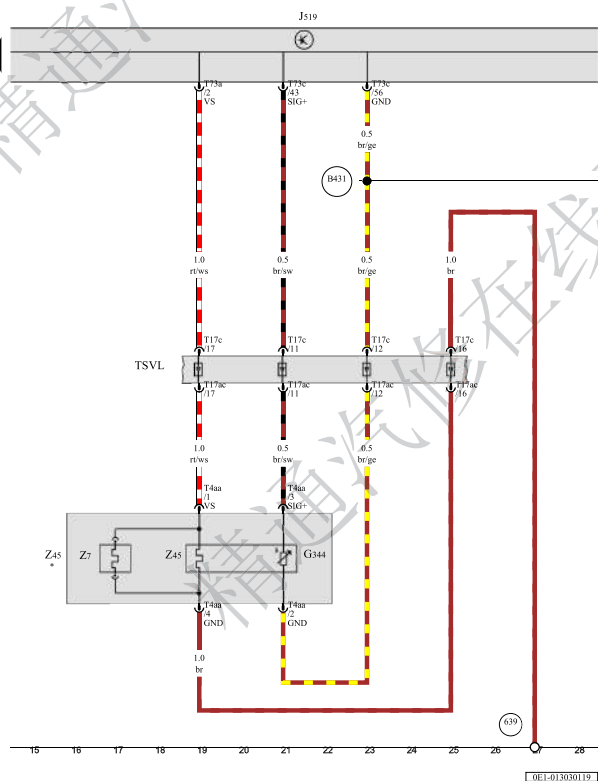

精通汽修在线平台


朗逸电动版 (e-Lavida)

电路图

编号 13 / 4

右前座椅温度传感器, 车载电网控制单元, 可加热副驾驶员座椅靠背, 右前可加热座椅

- G345 - 右前座椅温度传感器
- J519 - 车载电网控制单元
- T4ab - 4 芯插头连接, 黑色
- T17ad - 17 芯插头连接, 红色
- T17d - 17 芯插头连接, 红色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- T73c - 73 芯插头连接, 黑色
- TSVR - 右前座椅连接位置
- Z9 - 可加热副驾驶员座椅靠背
- Z46 - 右前可加热座椅
- 638 - 右 A 柱上的接地点
- 1291 - 接地连接 1, 在右前座椅导线束中
- B431 - 连接 (座椅加热), 在主导线束中
- * - 已预先布线的部件

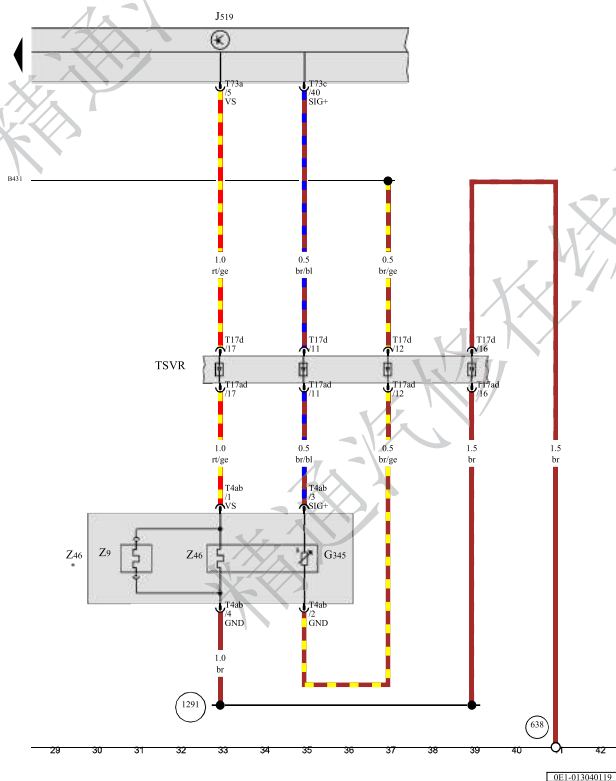

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



精通汽修在线平台