

朗逸电动版
(e-Lavida)

电路图

编号 12 / 1

01.2019

泊车雷达系统 (PDC)

自 2019 年 1 月起



精通汽修在线平台


朗逸电动版 (e-Lavida)

电路图

编号 12 / 2

泊车雷达系统控制单元, 车载电网控制单元, 保险丝架 C

- J446 - 泊车雷达系统控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- SC - 保险丝架 C
- SC32 - 保险丝架 C 上的保险丝 32
- T26a - 26 芯插头连接, 黑色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
- 367 - 接地连接 2, 在主导线束中
- 639 - 左 A 柱上的接地点
- B278 - 正极连接 2 (15a), 在主导线束中
- B520 - 连接 (RF), 在主导线束中
- * - 见车内保险丝所适用的电路图

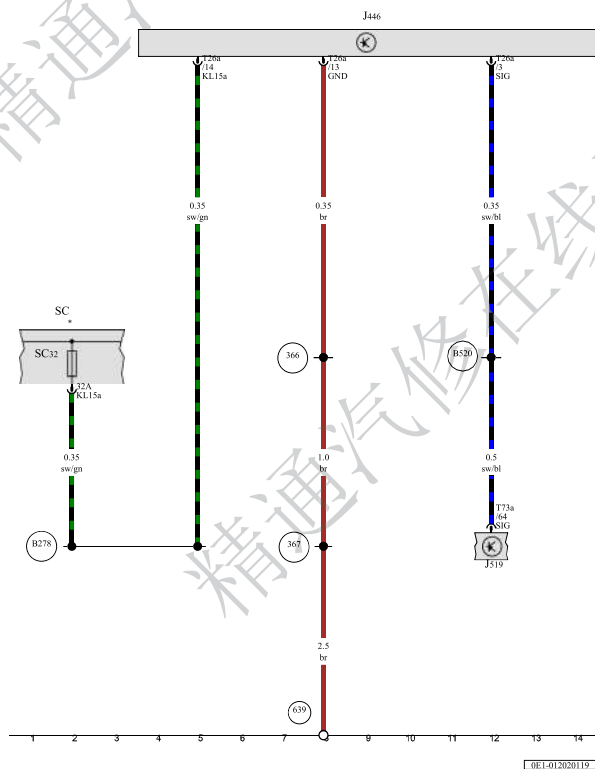

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



精通汽修在线平台


朗逸电动版 (e-Lavida)

电路图

编号 12 / 3

左后泊车雷达系统传感器, 后部泊车雷达系统警报蜂鸣器, 泊车雷达系统控制单元

- G203 - 左后泊车雷达系统传感器
- H15 - 后部泊车雷达系统警报蜂鸣器
- J446 - 泊车雷达系统控制单元
- T2bL - 2 芯插头连接, 黑色
- T3o - 3 芯插头连接, 黑色
- T10av - 10 芯插头连接, 黑色
- T10v - 10 芯插头连接, 黑色
- T26a - 26 芯插头连接, 黑色
- TSFHR - 右后保险杠上的连接位置
- 352 - 接地连接 (泊车雷达系统), 在后保险杠导线束里
- X68 - 连接 (泊车雷达系统), 在后保险杠导线束中

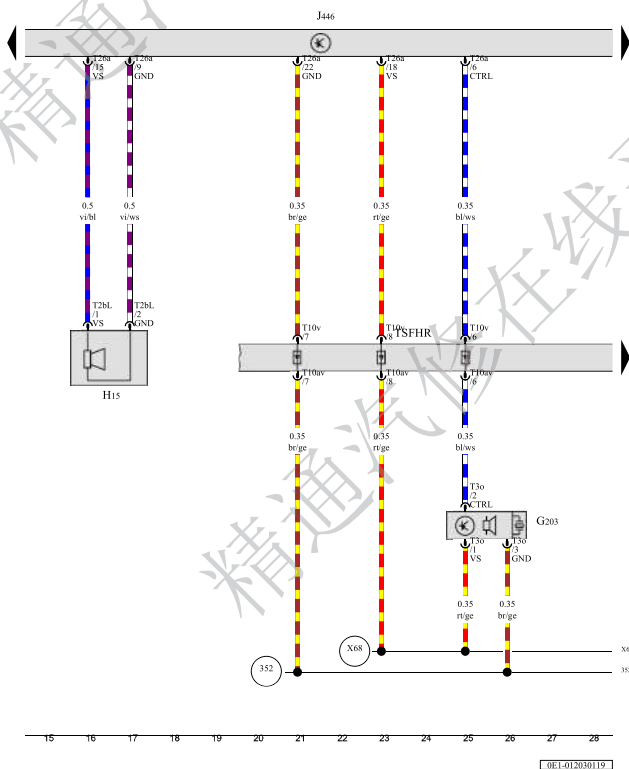

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



精通汽修在线平台

朗逸电动版 (e-Lavida)

电路图

编号 12 / 4

左后中部泊车雷达系统传感器, 右后中部泊车雷达系统传感器, 右后泊车雷达系统传感器, 泊车雷达系统控制单元

G204 - 左后中部泊车雷达系统传感器

G205 - 右后中部泊车雷达系统传感器

G206 - 右后泊车雷达系统传感器

J446 - 泊车雷达系统控制单元

T3p - 3 芯插头连接, 黑色

T3r - 3 芯插头连接, 黑色

T3s - 3 芯插头连接, 黑色

T10av - 10 芯插头连接, 黑色


T10v - 10 芯插头连接, 黑色

T26a - 26 芯插头连接, 黑色

TSFHR - 右后保险杠上的连接位置

352 - 接地连接 (泊车雷达系统), 在后保险杠导线束里

x68 - 连接 (泊车雷达系统), 在后保险杠导线束中

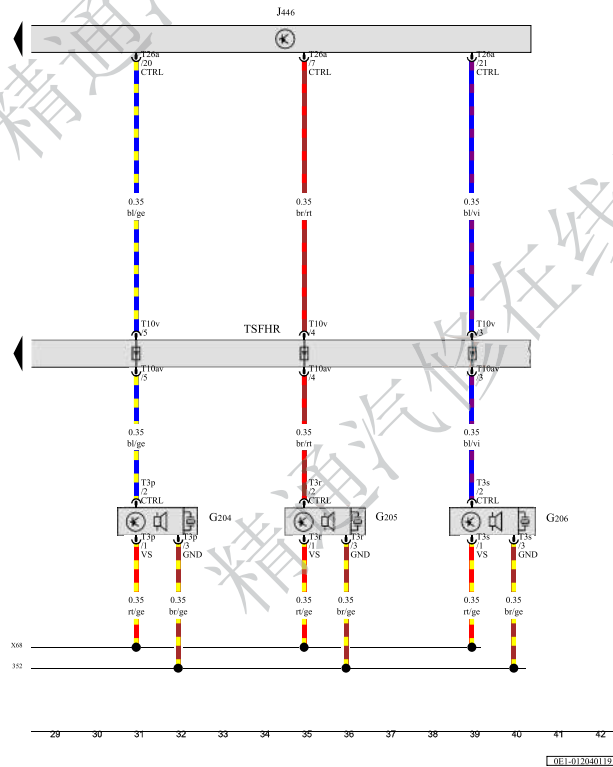

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



精通汽修在线平台