

换挡单元 - 装配概览

1 - 轴套

- ☐ 用于换挡轴
- ☐ 敲出
→ 插图

2 - 带盖板的换挡轴

- ☐ 一起更换

3 - 角度杆

- ☐ 用于调节换挡机构
- ☐ 拆下
→ 车锚
- ☐ 敲入
→ 车锚

4 - 选挡杆

- ☐ 安装位置
→ 插图
- ☐ 在安装之后：调节换挡机构
→ Kapitel

5 - 轴承衬套

6 - 密封环

- ☐ 用螺丝起子撬出
- ☐ 安装
→ 车锚
- ☐ 拆卸后更换
→ Kapitel

7 - 罩盖


- ☐ 用于变速箱排气

8 - 变速箱换挡杆

- ☐ 装入时注意中断的齿节与换挡轴的配合
- ☐ 可以在换挡操纵装置安装的情况下更换
- ☐ 安装位置 → 插图

9 - 六角螺母

自锁式

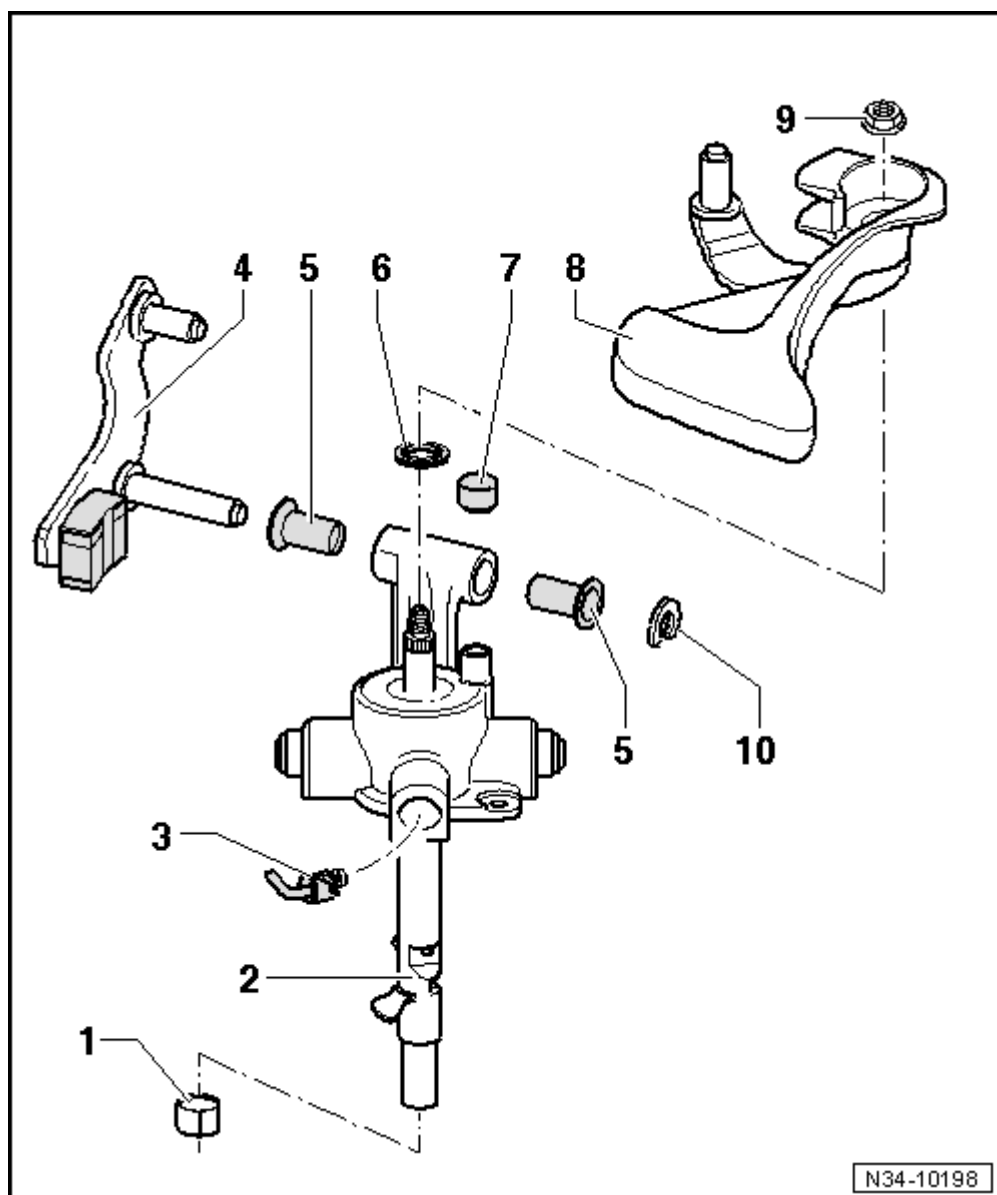



□ 拧紧力矩 : 23 Nm

□ 每次都要更换

10 - 防松垫片

□ 每次都要更换