


安装位置一览 - 密封环

1 - 密封环

- ☐ 用于输入轴

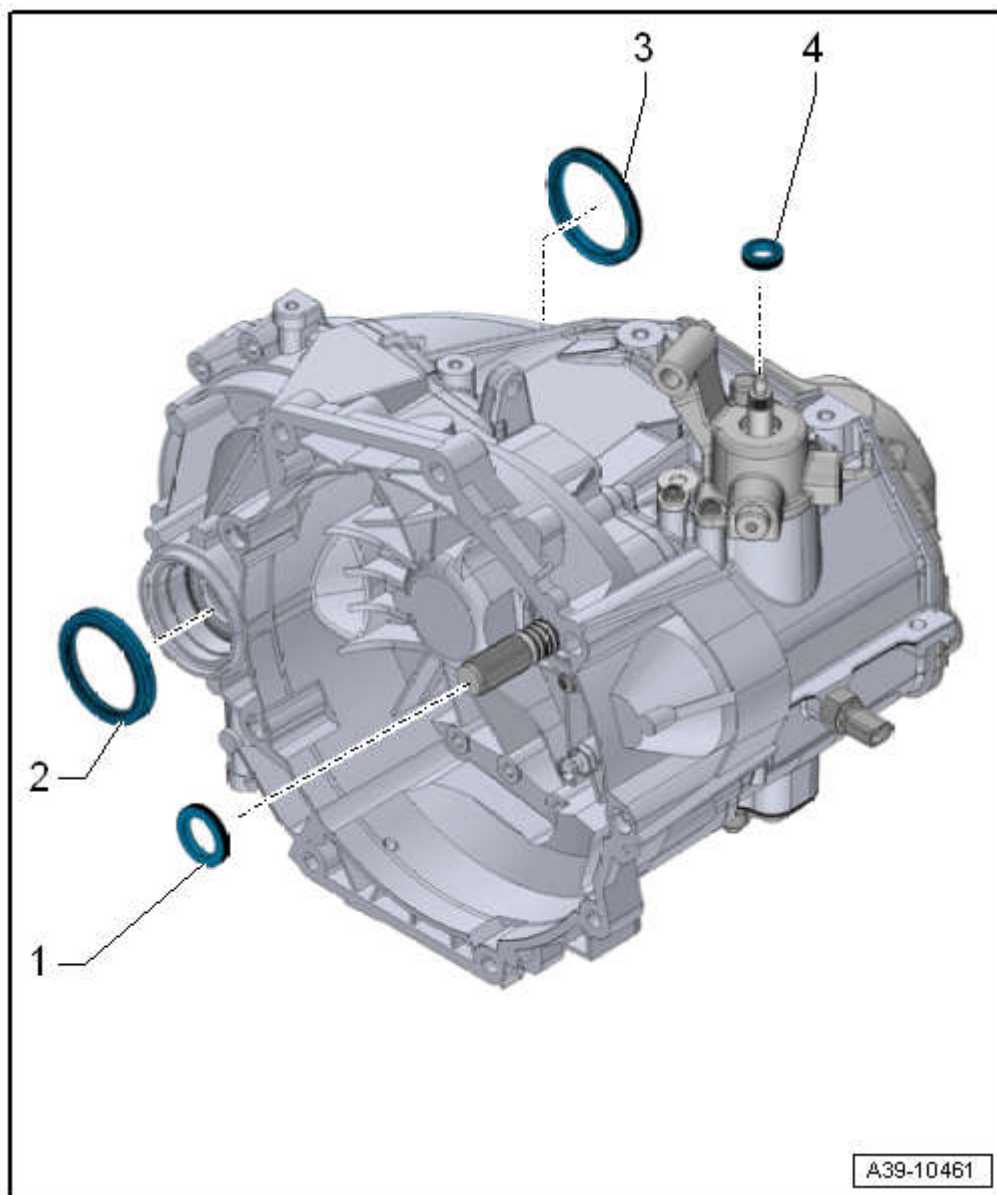

- ☐ 拆卸后更换 → Kapitel

2 - 密封环

- ☐ 用于右侧法兰轴

- ☐ 拆卸后更换 → Kapitel

3 - 密封环

- ☐ 用于左侧法兰轴

- ☐ 拆卸后更换 → Kapitel

4 - 密封环

- ❑ 用于换挡轴
- ❑ 拆卸后更换 → 车锚