

曲轴箱排气装置 - 装配概览


1 - 软管

- 用于曲轴箱通风

2 - 盖罩

- 用于油气分离器

3 - 油气分离器

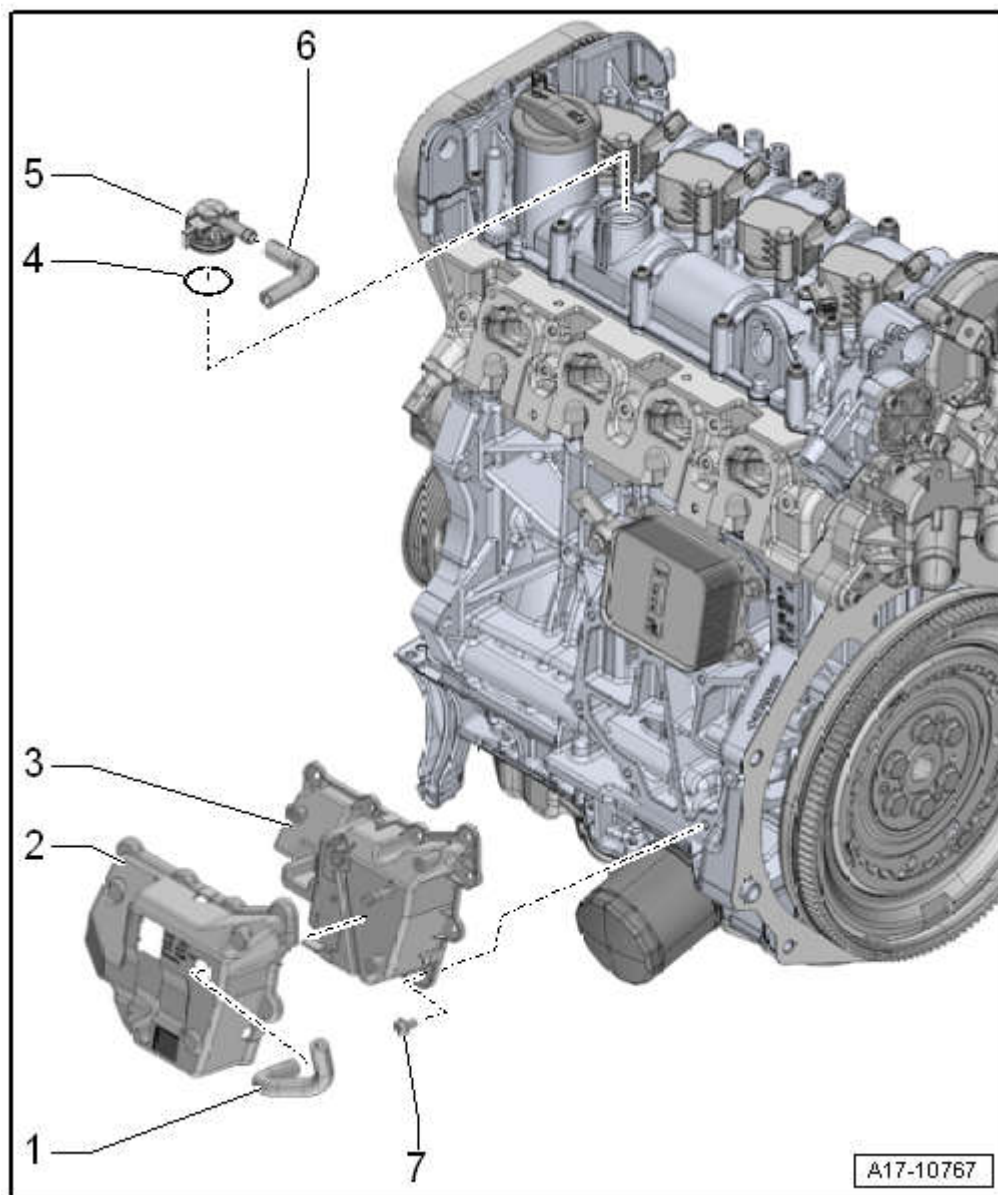

- 拆卸和安装 → Kapitel

- 损坏时更换

4 - O 形圈

- 更换

5 - 单向阀

6 - 软管

- 用于曲轴箱通风

7 - 螺栓

自锁式



❑ 更换

❑ 拧紧力矩和拧紧顺序 → 车锚

油气分离器螺栓 - 拧紧力矩和拧紧顺序

- 按顺序 -1- ~ -9- 用 9 Nm 的拧紧力矩拧紧螺栓。

