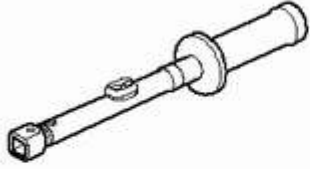
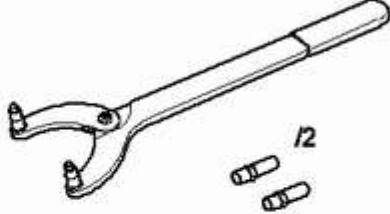
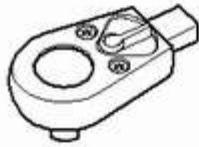


拆卸和安装冷却液泵齿形皮带轮

Hazet 6290-1 CT 	T10172 
Hazet 6403-1 	Hazet 6690 
	CH19-10190

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 -Hazet 6290-1 CT- 或 -V.A.G 1331-
- ◆ 定位扳手 -T10172- 或 -CT10172- 以及适配器 -T10172 /2- 或 -CT10172 /2-
- ◆ 棘轮头 -Hazet 6403-1-
- ◆ 角度盘 -Hazet 6690-
- ◆ 密封胶 → [电子配件目录](#)

拆卸


- 拆卸冷却液泵。 → **Kapitel**
- 使用带适配器 -T10172 /2- 或 -CT10172 /2- 的定位扳手 -T10172- 或 -CT10172- 旋出螺栓 -1-。

- 取出冷却液泵齿形皮带轮 -2-。

安装

安装以拆卸的相反顺序进行。安装过程中要注意下列事项：

- 拧紧力矩。 → Kapitel

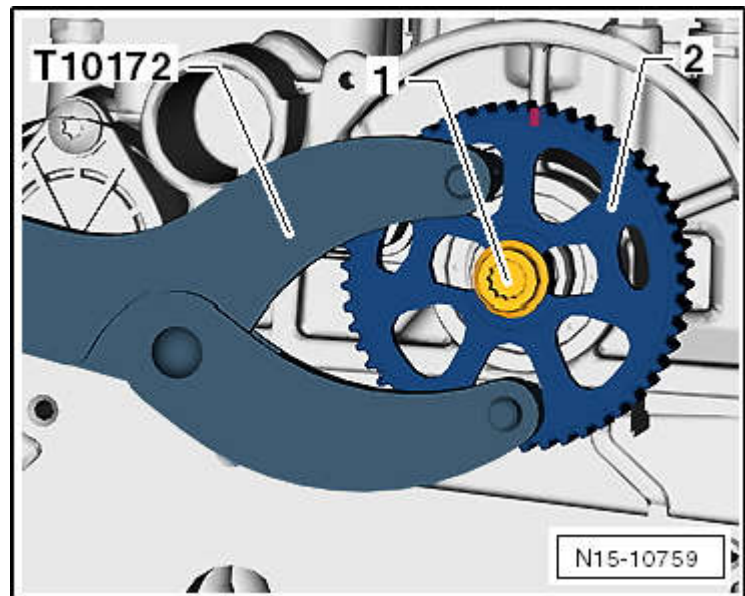

- 安装冷却液泵齿形皮带轮。
- 凸轮轴上的凹槽 -1- 和 -2- 为非对称。
- 冷却液泵齿形皮带轮上的孔 -箭头- 同样为非对称。
- 将冷却液泵齿形皮带轮放置在凸轮轴上，使得非对称槽正好位于齿形皮带轮上的孔中央。

