



拆卸和安装曲轴箱排气软管的报警触点 -F568-（适用于 DLS 发动机的车型）


- 松开弹簧卡箍 -1- 和 -2-，取下空气导管。

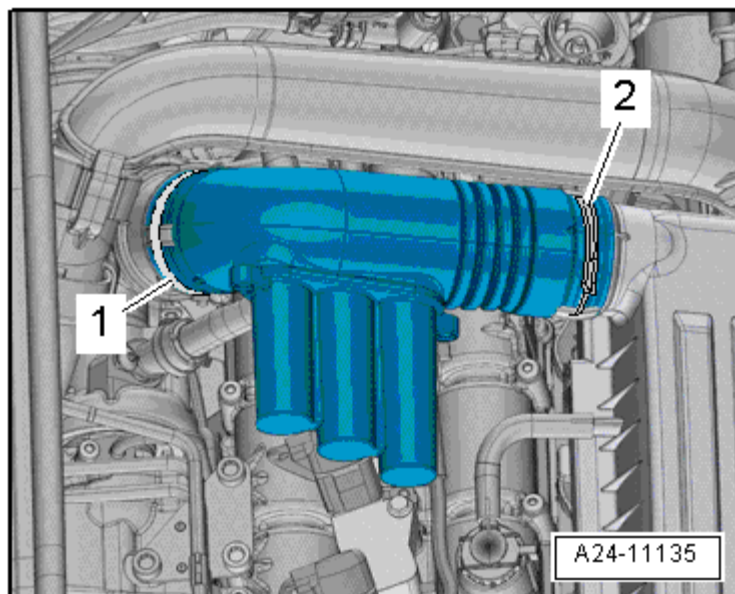


- 脱开软管固定卡子 -箭头A- 和 -箭头B-。

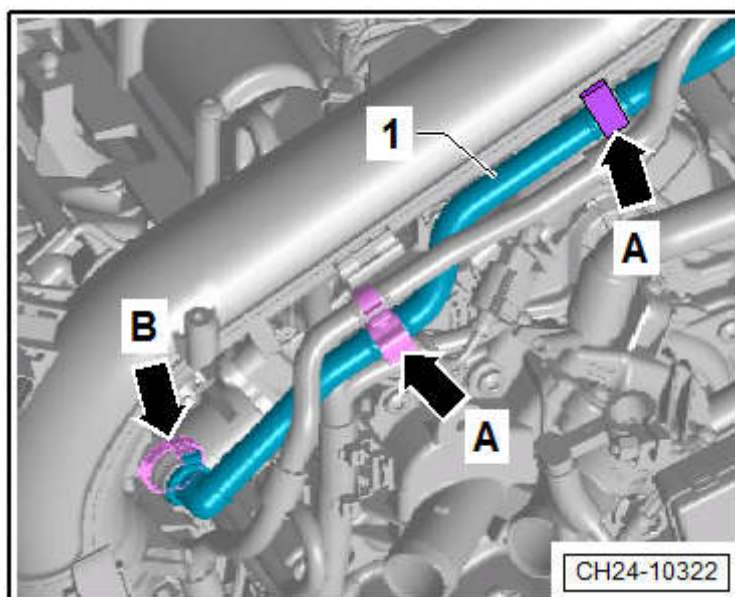

- 松开软管卡箍 -箭头-，取下进气导管 -1-。

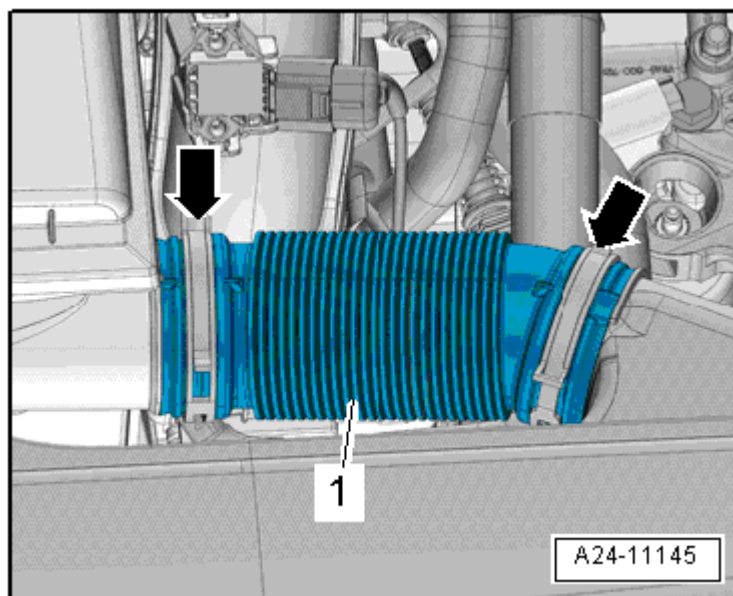

- 用松脱工具 -T10527- 和 -T10527/1- 松开卡子 -箭头-。
- 取下空气导管 -1-。

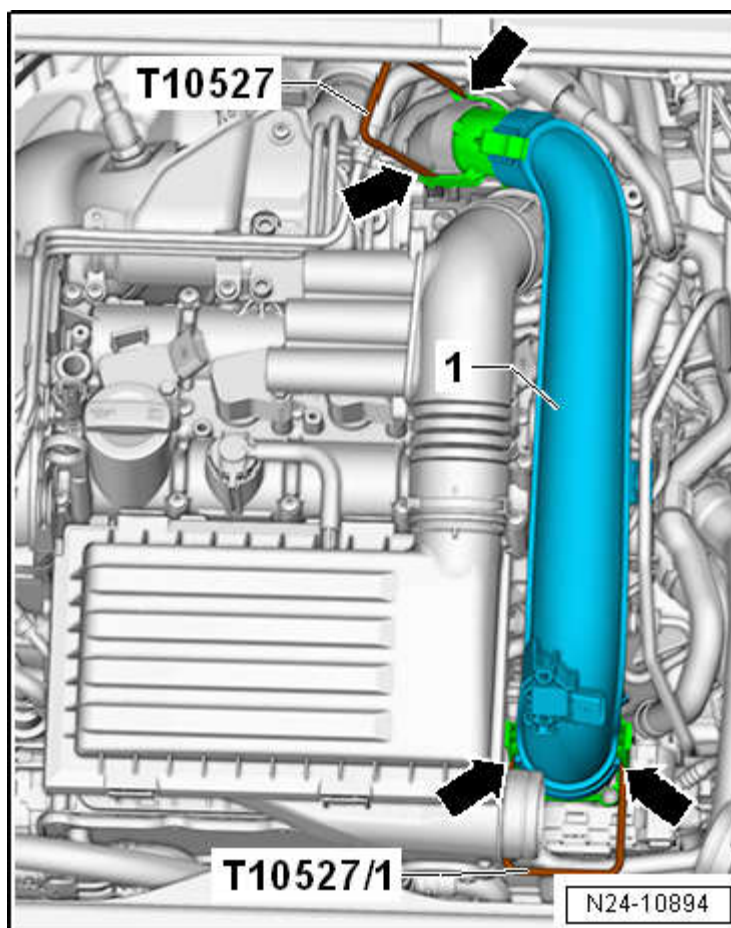

- 拔下连接插头 -1-，旋出曲轴箱排气软管的报警触点 -F568- 的固定螺栓 -箭头-。
- 取出曲轴箱排气软管的报警触点 -F568- -2-。

安装

安装以拆卸的相反顺序进行，同时注意下列事项：

- ◆ 更换固定螺栓。
- ◆ 插上插头 -1-。

