


氧传感器 - 装配概览 (New Lavida 2015、Gran Lavida 2017)

1 - 尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130- / 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29-

- ☐ 拧紧力矩：52 Nm ± 6 Nm
- ☐ 必须在新氧传感器的螺纹中涂上装配胶
- ☐ 如果安装的是一个再次使用的氧传感器，涂抹螺栓热膏 → [电子配件目录](#)，不要使螺栓热膏进入氧传感器本体的槽中
- ☐ 如果密封件泄漏，更换
- ☐ 拆卸和安装 → Kapitel

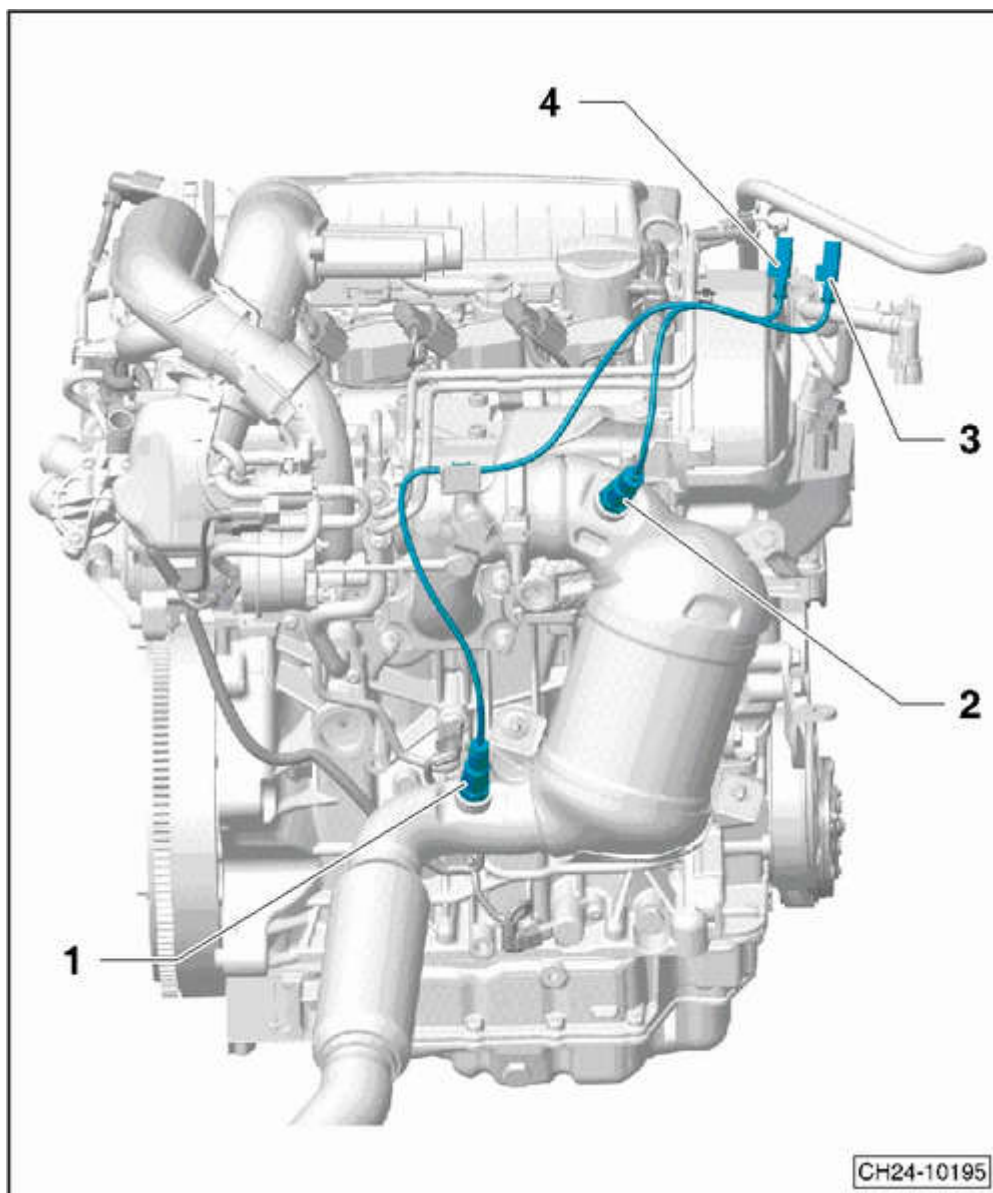

2 - 氧传感器 -G39- / 氧传感器加热 -Z19-

- ☐ 拧紧力矩：52 Nm ± 6 Nm
- ☐ 必须在新氧传感器的螺纹中涂上装配胶
- ☐ 如果安装的是一个再次使用的氧传感器，涂抹螺栓热膏 → [电子配件目录](#)，不要使螺栓热膏进入氧传感器本体的槽中
- ☐ 如果密封件泄漏，更换
- ☐ 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 电气连接

- ❑ 用于尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130- / 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29-

4 - 电气连接

- ❑ 用于氧传感器 -G39- / 氧传感器加热 -Z19-