

带燃油喷嘴的燃油分配器 - 装配概览（适用于 DLS发动机的车型）

1 - 燃油压力传感器 -G247-

- ☐ 拆卸后更换
- ☐ 检测
→ Kapitel
- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel
- ☐ 用干净的发动机机油润湿锥面，不得给螺纹涂机油
- ☐ 拧紧力矩：22 Nm

2 - 燃油分配器

- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel

3 - 高压管

注意！
处于高压下的燃油可能造成人员受伤。
在打开喷射装置的高压区前，必须将燃油压力降至残余压力。
→ Kapitel


- ☐ 拆卸和安装 → Kapitel
- ☐ 拧紧力矩：16 Nm + 继续旋转 45°

4 - 螺栓

- ☐ 拧紧力矩：8 Nm + 继续旋转 90°

5 - 限位支撑环

更换

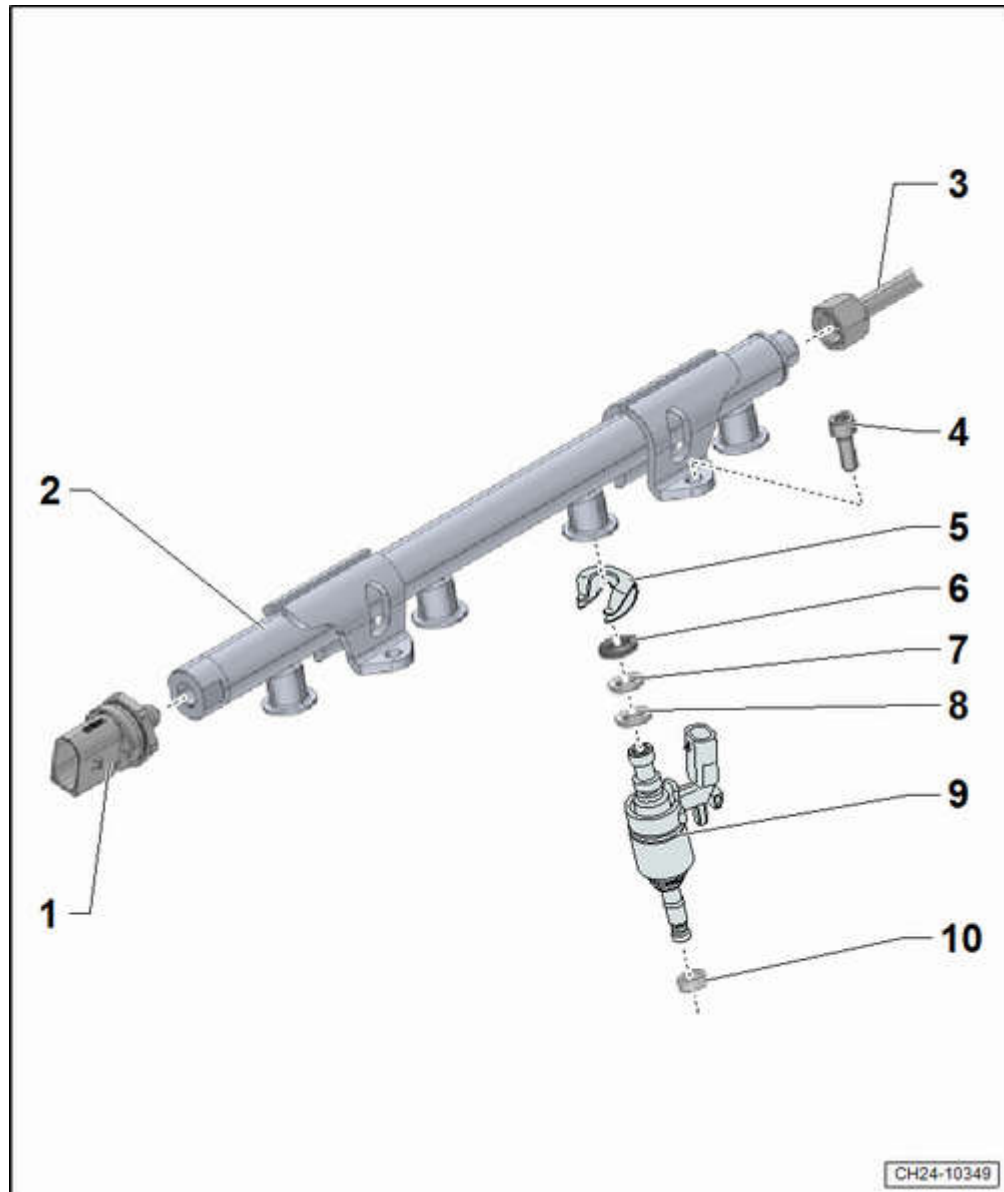

CH24-10349



- ☐ 燃油分配器通过该支撑环施力，将喷嘴固定在气缸盖内

6 - O 形圈

- ☐ 更换
- ☐ 安装前用干净的发动机机油浸润

7 - 隔离环

- ☐ 更换

8 - 隔离环

- ☐ 更换

9 - 燃油喷嘴

- ☐ 拆卸和安装 → Kapitel

10 - 燃烧室密封环

- ☐ 不要在密封环涂抹油脂或其它润滑剂
- ☐ 更换 → Kapitel