


拆卸和安装机油喷嘴和卸压阀

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 (5 - 60Nm) -HAZET 6290-1CT- 或 -V.A.G 1331-

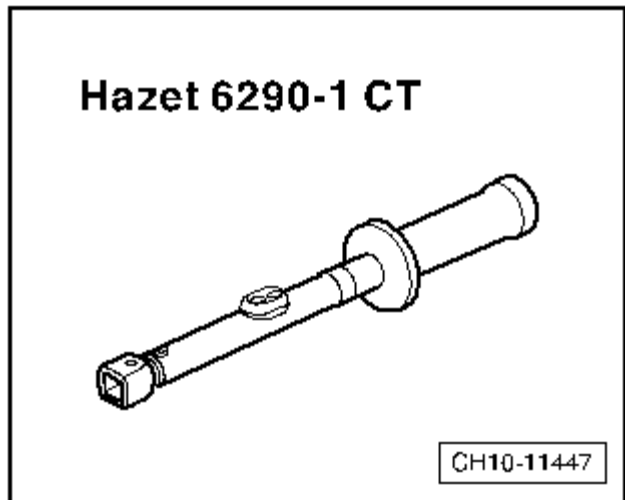

- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-



- ◆ TORX 工具 -HAZET 1557/32-

拆卸


- 拆卸隔音板。
→ 修理组：66; 拆卸和安装隔音板
- 拆卸油底壳。 → Kapitel „拆卸和安装油底壳“

提示

- ◆ 各气缸的曲轴面所处位置应使得能够尽量垂直地将插入安全阀内。
- ◆ 此外TORX 工具 -HAZET 1557/32- 里面的工具花键必须与安全阀相互啮合。
- 将曲轴沿发动机运转方向拧到曲轴皮带轮的固定螺栓上，直到能够到相应的螺栓。
- 旋出卸压阀 -1-。



- 取下燃油嘴 -2-。

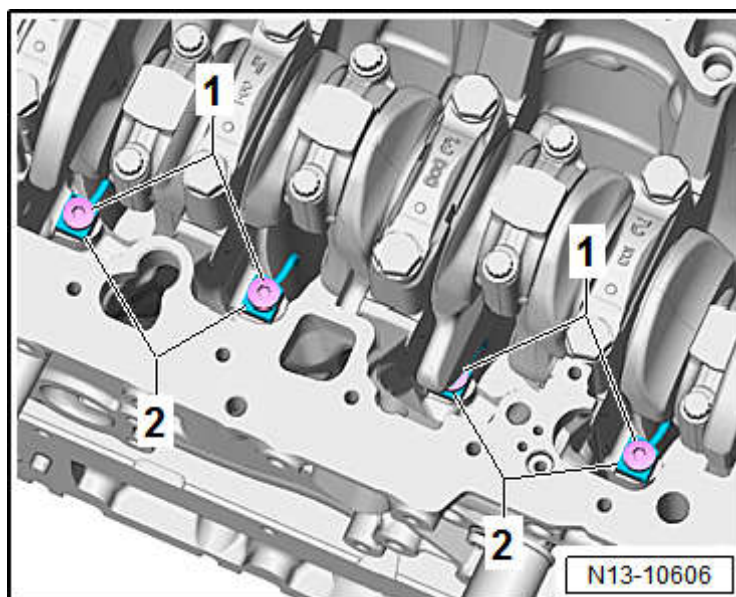

安装

- 1 - 卸压阀 - 27 Nm (适用于 DLW/DLX 发动机的车型)
- 2 - 卸压阀 - 20 Nm (适用于 DMB/DLF/DNC 发动机的车型)
- 3 - 机油喷嘴

- 安装位置：燃油嘴的导向边缘对准气缸体的加工面。

提示

- ♦ 不要弯折燃油嘴活塞。
- ♦ 检查重新装入活塞后燃油嘴活塞的灵活性。
- ♦ 弯折的燃油嘴活塞必须更换掉。
- 安装油底壳。 → Kapitel „拆卸和安装油底壳“
- 安装隔音板。
→ 修理组：66; 拆卸和安装隔音板

