


发动机机油冷却器 - 装配概览

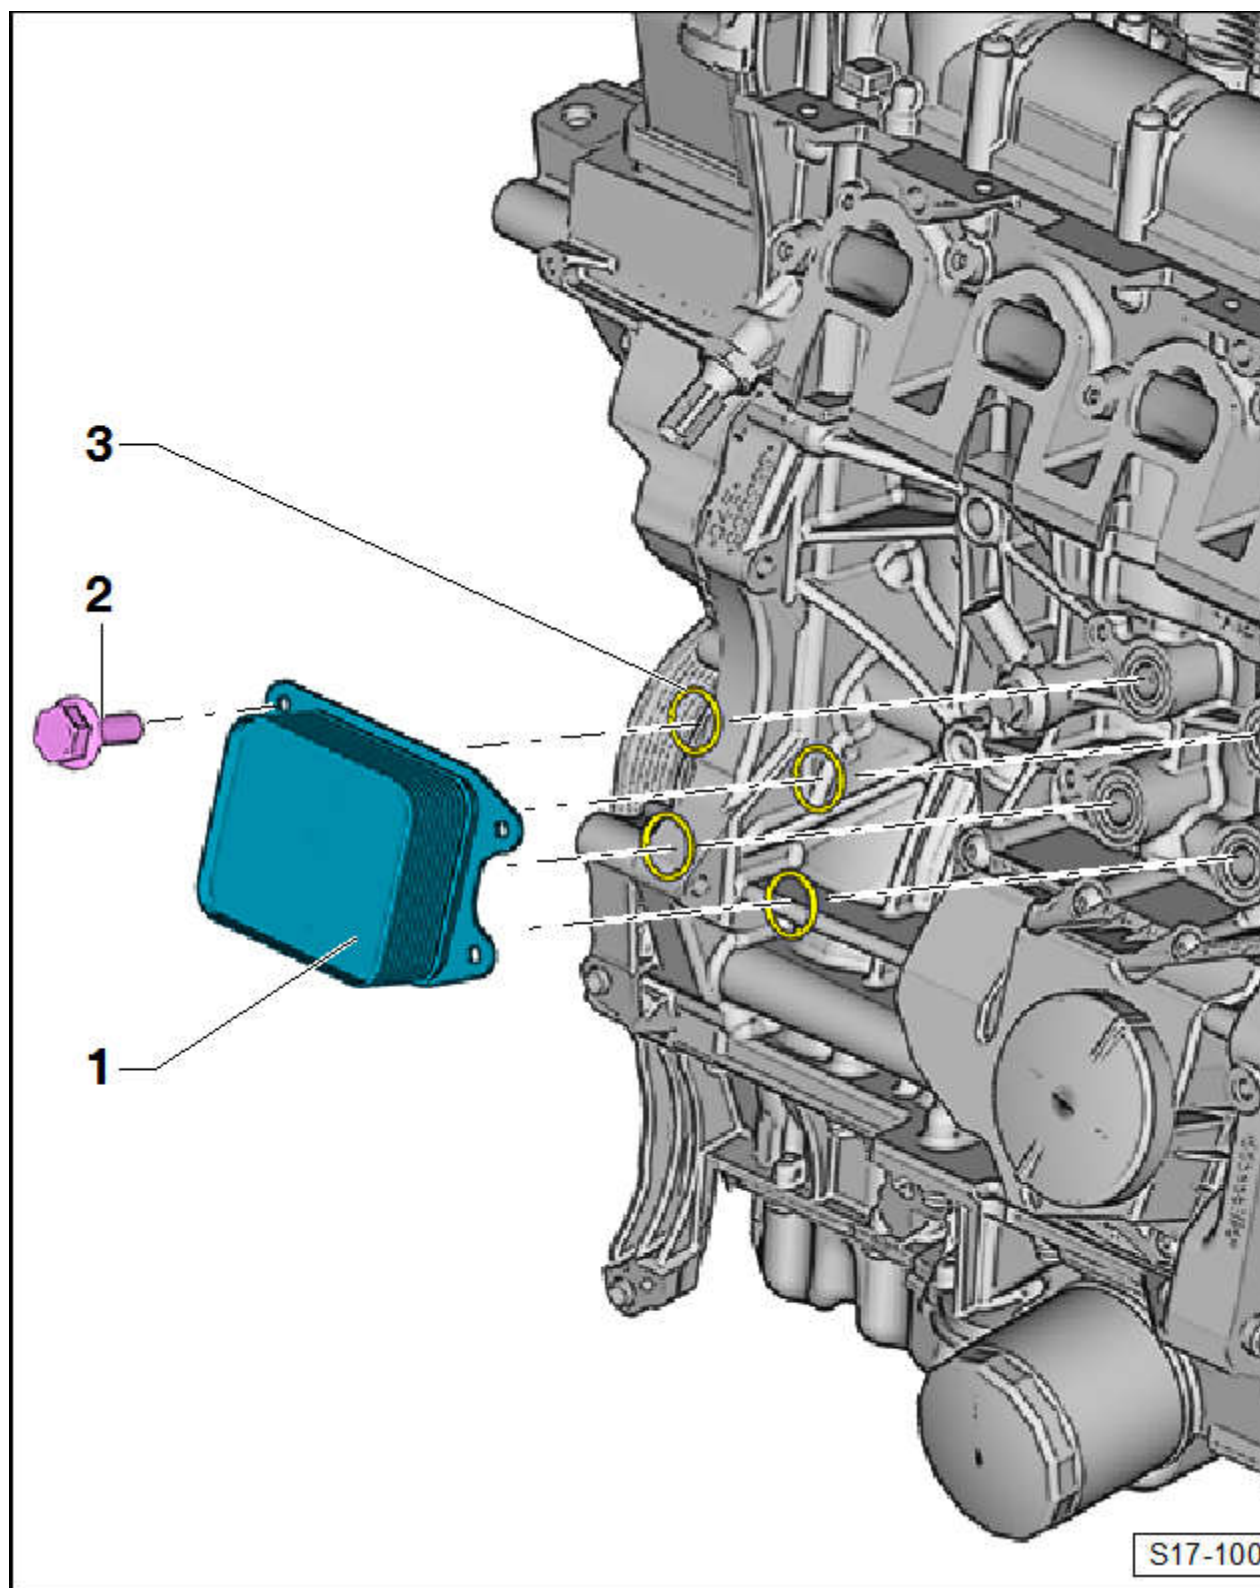

1 - 发动机机油冷却器

- ☐ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装发动机机油冷却器“
- ☐ 更换机油冷却器后须更换冷却液

2 - 螺栓

☐ 更换

☐ 4 件

☐ 拧紧力矩 : 8 Nm + 继续旋转 90°

3 - 密封圈

☐ 更换