


燃油系统 - 装配概览

1 - 空气滤清器

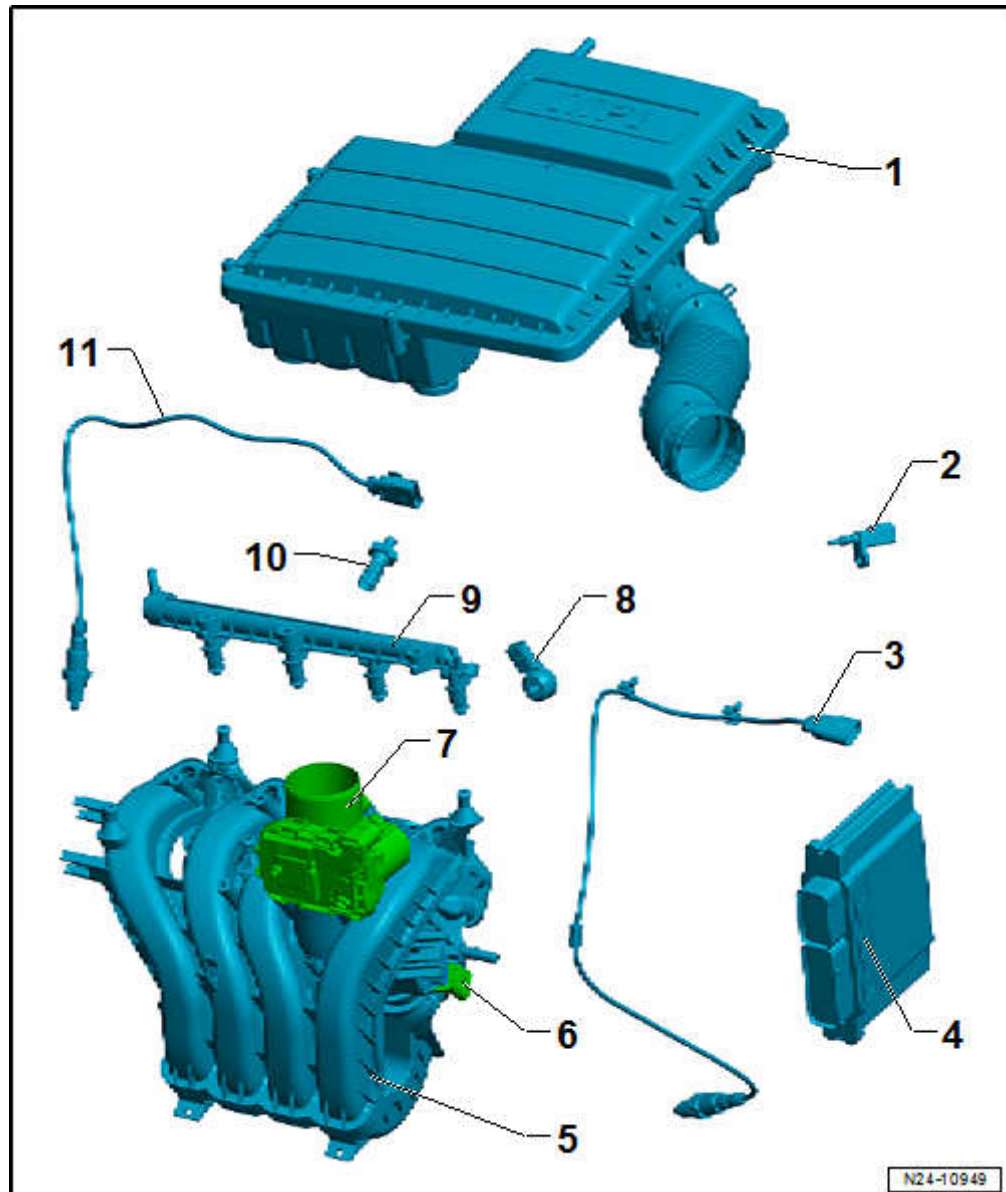

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装空气滤清器壳体；All New Laida 2018；All New Gran Laida 2019；T-Cross2019；All New Polo 2019；Touran L 2019；Laida SR 2018；Laida SR 2019“

2 - 冷却液温度传感器 -G62-

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装冷却液温度传感器 -G62-“

3 - 尾气催化净化器后的氧传感器 -G130- / 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29-

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装尾气催化净化器后的氧传感器 -G130- / 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29- 和氧传感器 -G39- / 氧传感器加热 -Z19-；All NewLaida 2018；T-Cross 2019；All New Polo 2019；Touran L 2019；Laida SR2018；Laida SR 2019“

4 - 发动机控制单元 -J623-

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装发动机控制单元 -J623-；All New Laida2018；All New Gran Laida 2019；T-Cross 2019；All New Polo 2019；TouranL 2019；Laida SR 2018；Laida SR 2019“

5 - 进气歧管

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装进气歧管“

6 - 进气温度传感器 -G42- / 进气歧管压力传感器 -G71-

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装进气温度传感器 -G42- / 进气歧管压力传感器 -G71-“

7 - 节气门控制单元 -J338-

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装节气门控制单元 -J338-“
- ❑ 清洁 → Kapitel „清洁节气门控制单元 -J338-“

8 - 爆震传感器 1 -G61-

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装爆震传感器 1 -G61-“

9 - 带喷油嘴的燃油分配器

- ◆ 气缸 1 喷油嘴 -N30-
- ◆ 气缸 2 喷油嘴 -N31-
- ◆ 气缸 3 喷油嘴 -N32-
- ◆ 气缸 4 喷油嘴 -N33-
- ❑ 拆卸和安装燃油分配器 → Kapitel „拆卸和安装燃油分配器“
- ❑ 拆卸和安装喷油嘴 → Kapitel „拆卸和安装喷油嘴“
- ❑ 清洁喷油嘴 → Kapitel „清洁喷油嘴“

10 - 机油压力传感器 -G10-

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装机油压力传感器 -G10-“

11 - 氧传感器 -G39- / 氧传感器加热 -Z19-

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装尾气催化净化器后的氧传感器 -G130- / 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29- 和氧传感器 -G39- / 氧传感器加热 -Z19- ; All NewLavida 2018 ; T-Cross 2019 ; All New Polo 2019 ; Touran L 2019 ; Lavida SR2018 ; Lavida SR 2019“