


拆卸和安装右后/左后转速传感器 -G44/G46-

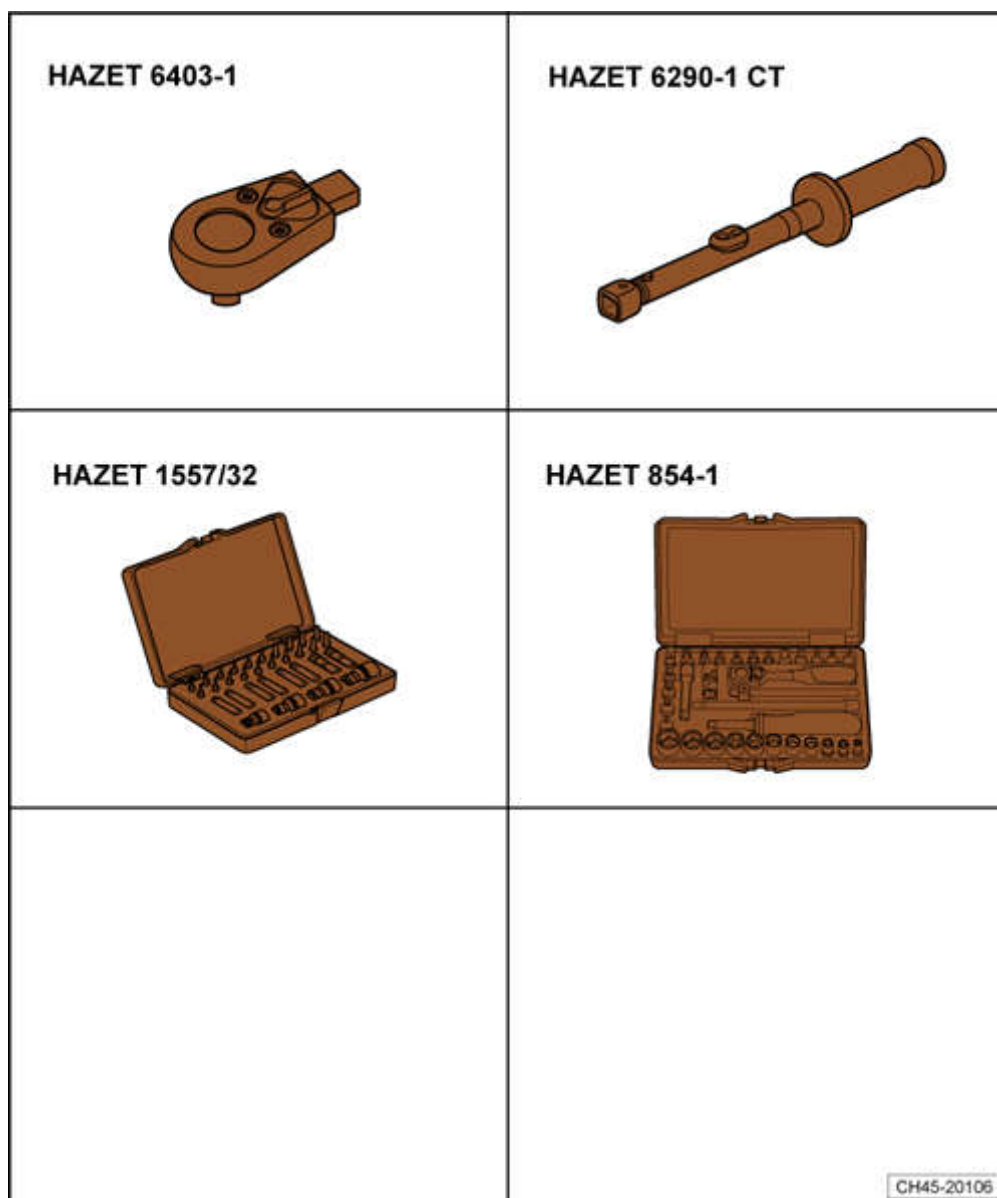

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-或-VAG1331/1-
- ◆ 扭力扳手 (5 - 60Nm) -HAZET 6290-1CT-或-VAG 1331-
- ◆ TORX 工具 -HAZET 1557/32-或- VAG 1766-
- ◆ 小型套装工具 -HAZET 854-1-或-VAS5528-

拆卸

- 举升车辆。
- 断开转速传感器-3-上的插头连接-2-。
- 从车轮轴承壳体中旋出内六角螺栓-1-，拆下转速传感器-3-。

安装

安装以拆卸相反的顺序进行, 注意以下事项:

- 在装入转速传感器前, 要清洁安装孔的内表面, 并用润滑脂涂抹转速传感器的四周。润滑脂 → [电子配件目录](#)。
- 将转速传感器插入车轮轴承壳体的孔中, 并拧紧内六角螺栓。
- 连接转速传感器的插头。

拧紧力矩

- ◆ → [Kapitel „后桥上的传感器-装配概览“](#)

