





拆卸和安装盖板

<p>HAZET 6403-1</p> 	<p>HAZET 6290-1 CT</p> 
<p>HAZET 1557/32</p> 	<p>HAZET 854-1</p> 
<p style="text-align: right;">CH45-20106</p>	

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-或-VAG1331/1-
- ◆ 扭力扳手 (5 - 60Nm) -HAZET 6290-1CT-或-VAG 1331-
- ◆ TORX 工具 -HAZET 1557/32-或-VAG 1766-
- ◆ 小型套装工具 -HAZET 854-1-或-VAS5528-

拆卸

- 举升车辆，拆下前车轮。

适用于配备1.4T CSS/DJS发动机的车辆

- 拆卸制动盘 → Kapitel „拆卸和安装制动盘 (适用于配备1.4T CSS/DJS发动机的车辆) “。

适用于配备1.2T DJN/1.5L DLW发动机的车辆

- 拆卸制动盘 → Kapitel „拆卸和安装制动盘 (适用于配备1.2T DJN/1.5L DLW发动机的车辆)“。


适用于所有情况

- 旋出Torx 螺栓-箭头-。
- 拆下盖板-1-。

安装

安装顺序与拆卸相反，注意以下事项：

- 清洁盖板和车轮轴承壳的接触面。

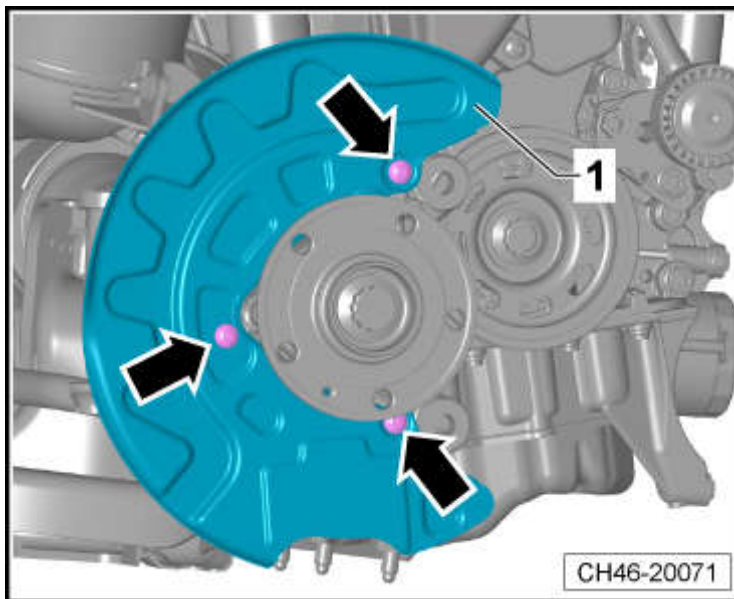

- 将盖板-1-安装至车轮轴承壳上，并拧紧Torx 螺栓-箭头-。
- 安装制动盘 → Kapitel „拆卸和安装制动盘“。

i 提示


将制动盘放置在轮毂上时不要倾斜。

- 安装制动钳。

i 提示

在车辆处于停车状态下多次将制动踏板用力踩到底，以便制动摩擦片进入与其运行状态相对应的位置。

- 在试车的过程中检查制动效果。

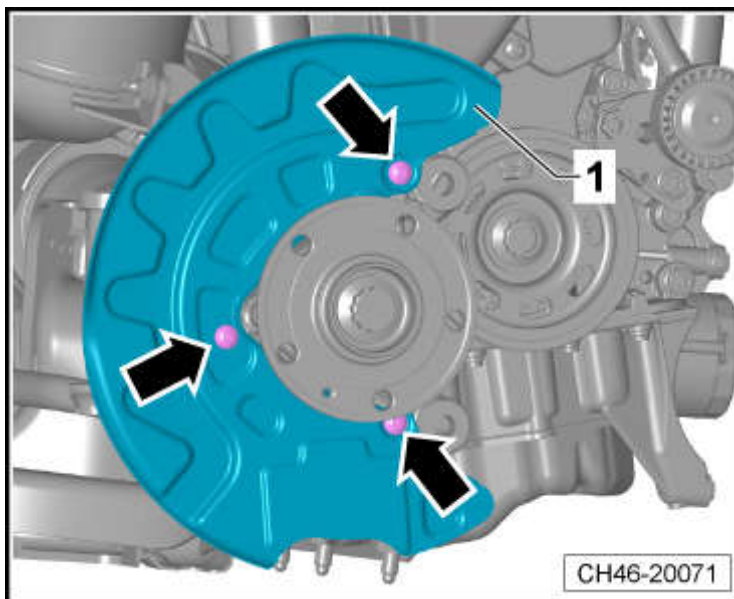

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „前轮制动器，制动钳-装配概览“
- ◆ 车轮螺栓
→ 修理组：44; 车轮，轮胎; 车轮螺栓的拧紧扭矩