


检查主销球头

检查轴向间隙

- 将摆臂-1-沿-箭头方向-用力向下拉并重新向上推来回移动，检查间隙。

检查径向间隙

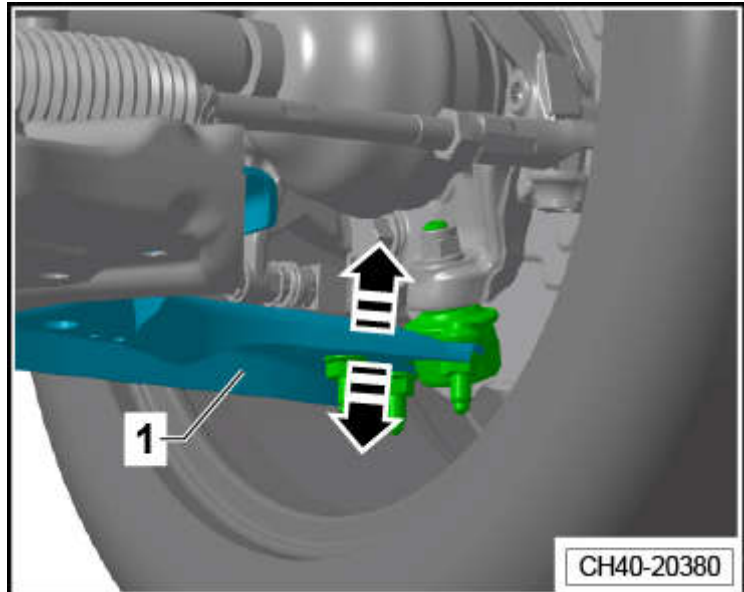

- 将车轮下部-1-沿-箭头方向-用力向内和向外来回移动，检查间隙。



提示

- ◆ 检测时注意观察主销球头。
- ◆ 在这两项检查中，不允许有明显的、能够看得见的间隙存在。
- ◆ 注意可能存在的车轮轴承间隙或上部悬挂支柱轴承的间隙。
- ◆ 检查橡胶防尘罩是否损坏，如有必要更换主销球头。

