


拆卸和安装左侧温度风门伺服电机 -V158-

拆卸

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拆卸中央通道饰板
→ 修理组：68; 拆卸和安装中央通道饰板。
- 拆卸驾驶员侧脚部空间出风口
→ Kapitel。
- 拆卸踏板机构
→ 修理组：46; 拆卸和安装踏板机构。
- 拧下Torx 螺栓-2-。
- 将左侧温度风门伺服电机 -V158--1-从空调装置上拆下。
- 断开插头连接-3-。

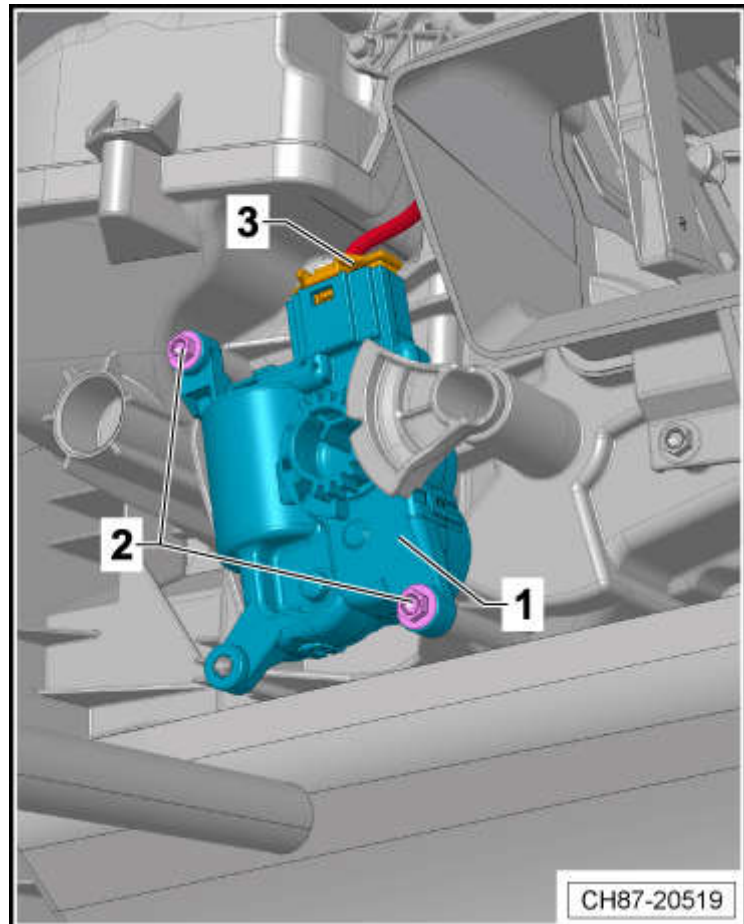


安装

- 安装顺序与拆卸相反，注意规定的拧紧力矩：
- ◆ Torx 螺栓-2-：1 Nm

提示

- ◆ 安装左侧温度风门伺服电机 -V158-后，必须检查温度风门的运行。
- ◆ 在笔记本车辆诊断系统 -VAS 6150系列-中启动“基础设定”模式。

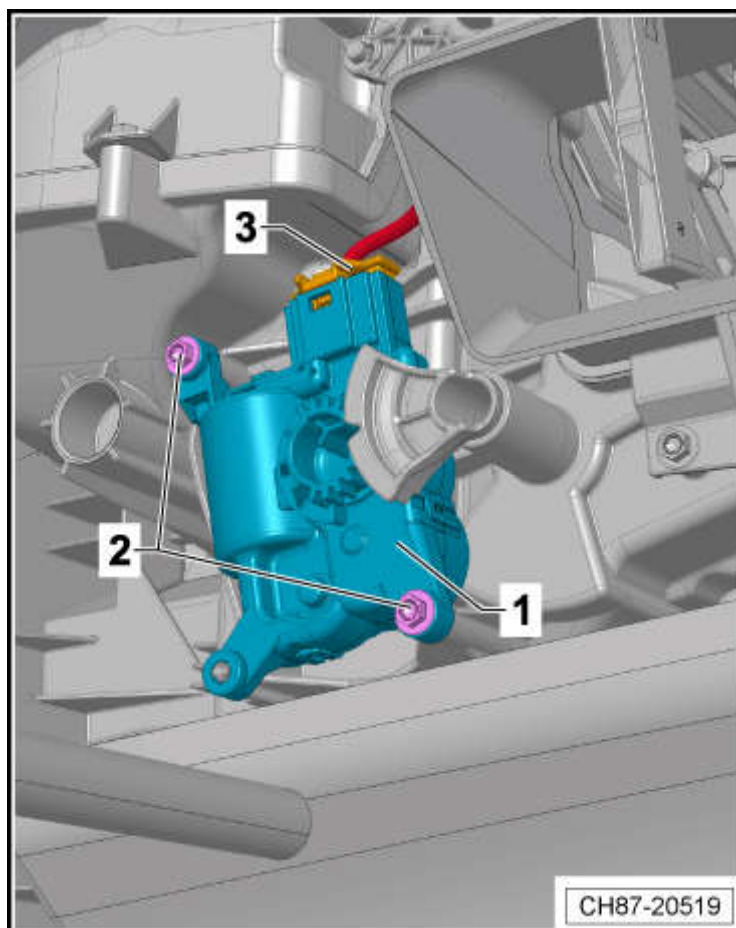

- 伺服电机上的齿轮-3-必须与连杆-2-上的齿轮啮合。
- 长的轮齿-3-和连杆-2-有固定安装位置-箭头。
- 铺设电气线束时，应避免其碰到活动部件。
- 检查暖风装置/空调的功能是否正常。

