


## 拆卸和安装除霜和气流分配风门执行单元，全自动空调

### 拆卸

- 拆卸除霜出风口空气导管 → Kapitel.
- 拆卸仪表板横梁  
→ 修理组：70; 拆卸和安装仪表板横梁。
- 拆卸前侧气流分配风门伺服电机-V426- → Kapitel.
- 沿-箭头方向-小心地脱开连杆-1-。

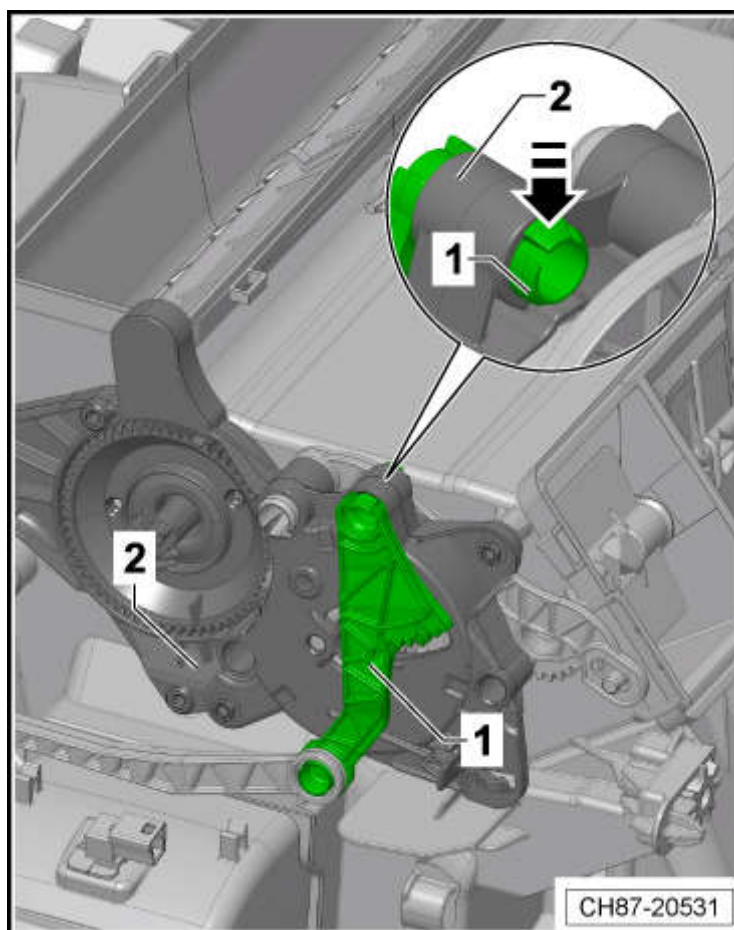


- 拧下Torx螺栓-3-。
- 向上将执行单元-1-和连杆-2-一同取下。

### 安装


- 安装顺序与拆卸相反，注意下列事项：

#### 提示

- ◆ 在安装之前检查风门和连杆机构的运行情况。
- ◆ 确保连杆和轴正确地装在支架中。
- 检查并确保齿轮准确啮合。

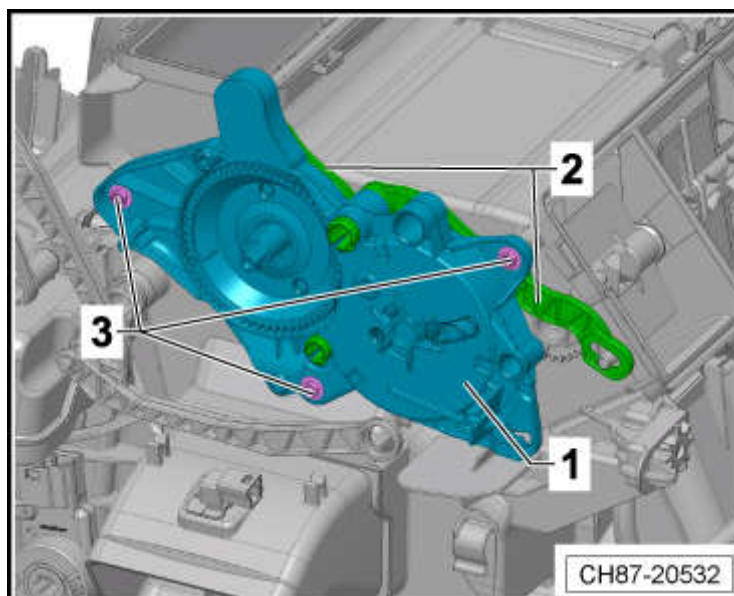

- 矩形齿-3-必须啮合在齿轮-1-中。

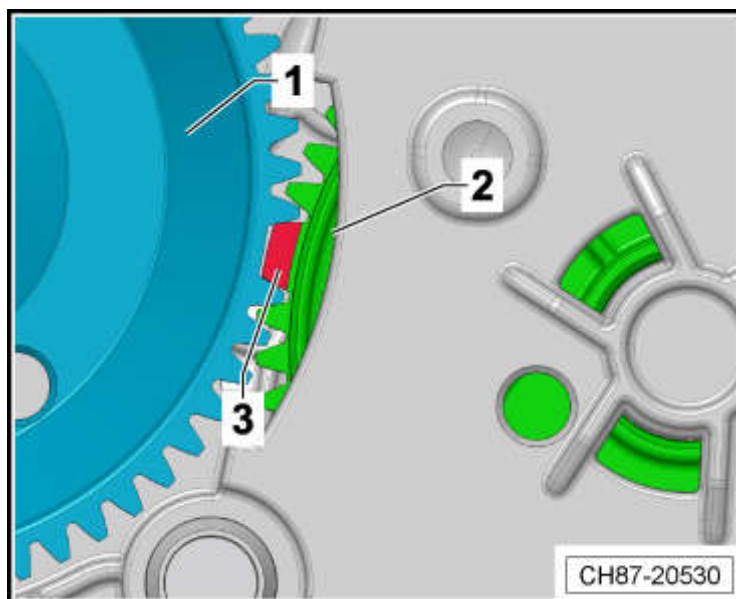

- ◆ Torx螺栓-3- : 1 Nm

