


拆卸和安装新鲜空气进气格栅

拆卸

- 拆卸落水槽盖板
→ 外部车身维修; 修理组 : 50; 落水槽盖板; 拆卸和安装落水槽盖板。
- 拆卸进气格栅盖板 → Kapitel。
- 拧下六角法兰螺母-2-, 然后向上拆下进气格栅-1-。

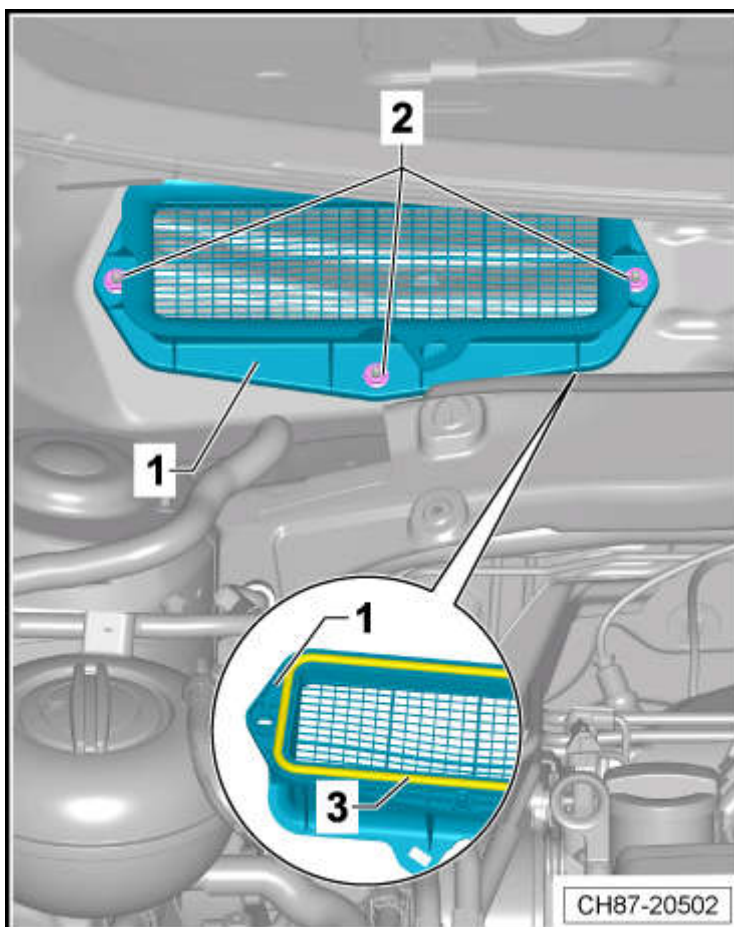

安装

- 安装顺序与拆卸相反, 注意下列事项:
- ◆ 六角法兰螺母-2- : 1.2 Nm

提示

- ◆ 密封件-3-必须正确安装在进气格栅内。
- ◆ 如果新鲜空气进气格栅受损或未正确安装, 则水可能进入进气格栅中。这可能会导致空调系统异味和/或车内湿气加重。

