


全自动空调控制单元 -J255- - 概览

- 1 - 左侧温度显示
- 2 - 驾驶员座椅加热和方向盘加热按键
 - ☐ 根据车辆装备
- 3 - 风窗玻璃空气分配按键
- 4 - 中部空气分配按键
- 5 - 下部空气分配按键
- 6 - 空气内循环模式按键
 - ☐ 手动和自动循环空气运行
- 7 - 前排乘客座椅加热按键
 - ☐ 根据车辆装备
- 8 - 右侧温度显示
- 9 - MAX A/C 按键
- 10 - 制冷装置开关按键 ☐ A/C
 - ☐ 如果 ☐ A/C 按键未被按下, 空调压缩机的输送功率将被设为接近0
- 11 - 右侧车内温度旋钮
- 12 - ☐ SYNC 按键
- 13 - ☐ AUTO 按键
- 14 - ☐ MENU 按键
- 15 - 鼓风机档位旋钮
- 16 - ☐ REST 按键
- 17 - 风窗玻璃除霜按键
- 18 - 后风窗玻璃加热按键

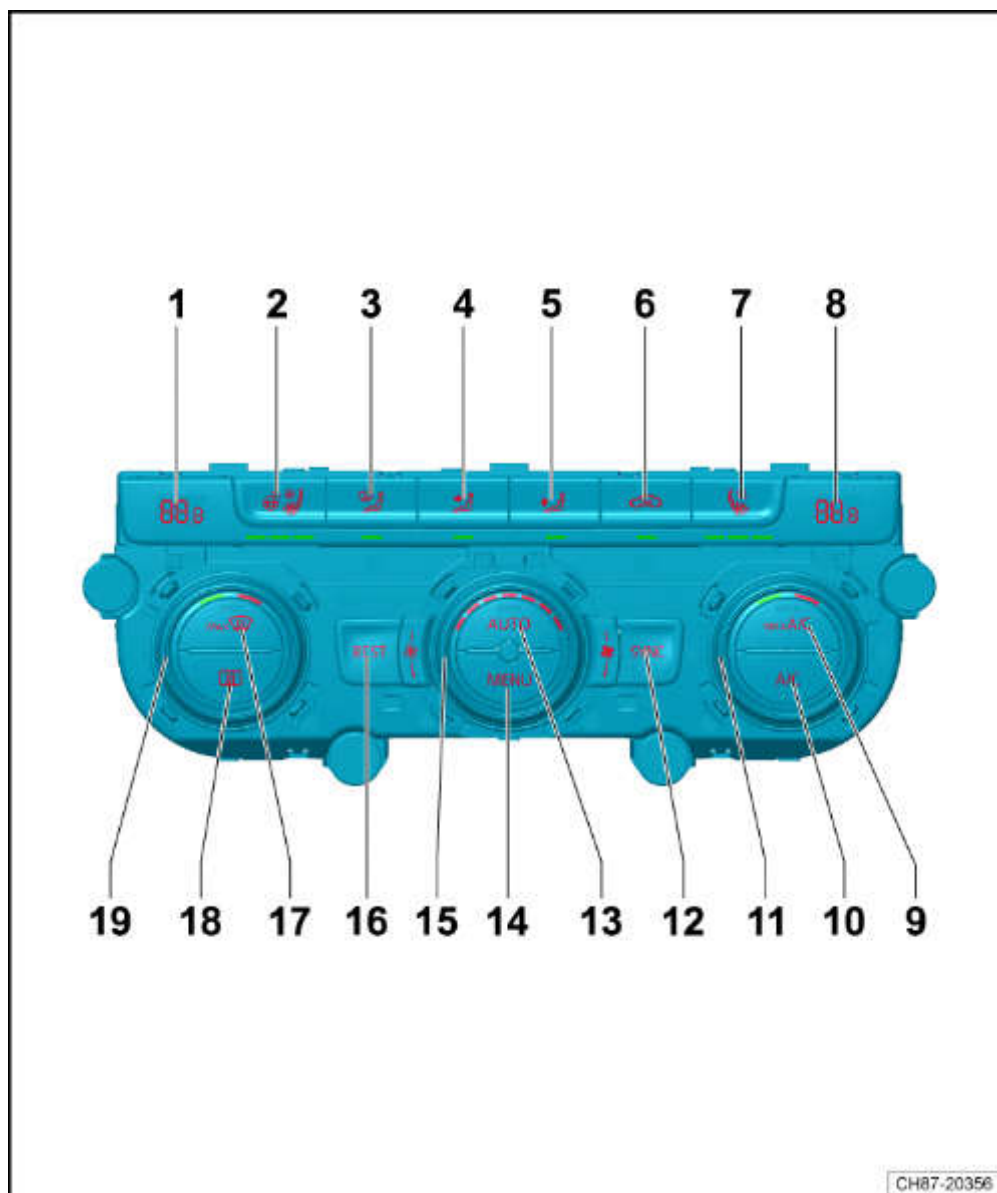

CH87-20356

- 根据车外温度, 后窗玻璃加热装置的接通状态可保持4至20分钟

19 - 左侧车内温度旋钮