

后排座椅侧面安全带 - 装配概览

1 - 安全带自动回卷装置

- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel

2 - 内十二角花键螺栓

- ❑ 如果发生事故后安全带锁死, 则更换螺栓
- ❑ 36 ~ 48 Nm


3 - 安全带固定端片

- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel

4 - 安全带锁片

5 - 内十二角花键螺栓

- ❑ 如果发生事故后安全带锁死, 则更换螺栓
- ❑ 36 ~ 48 Nm

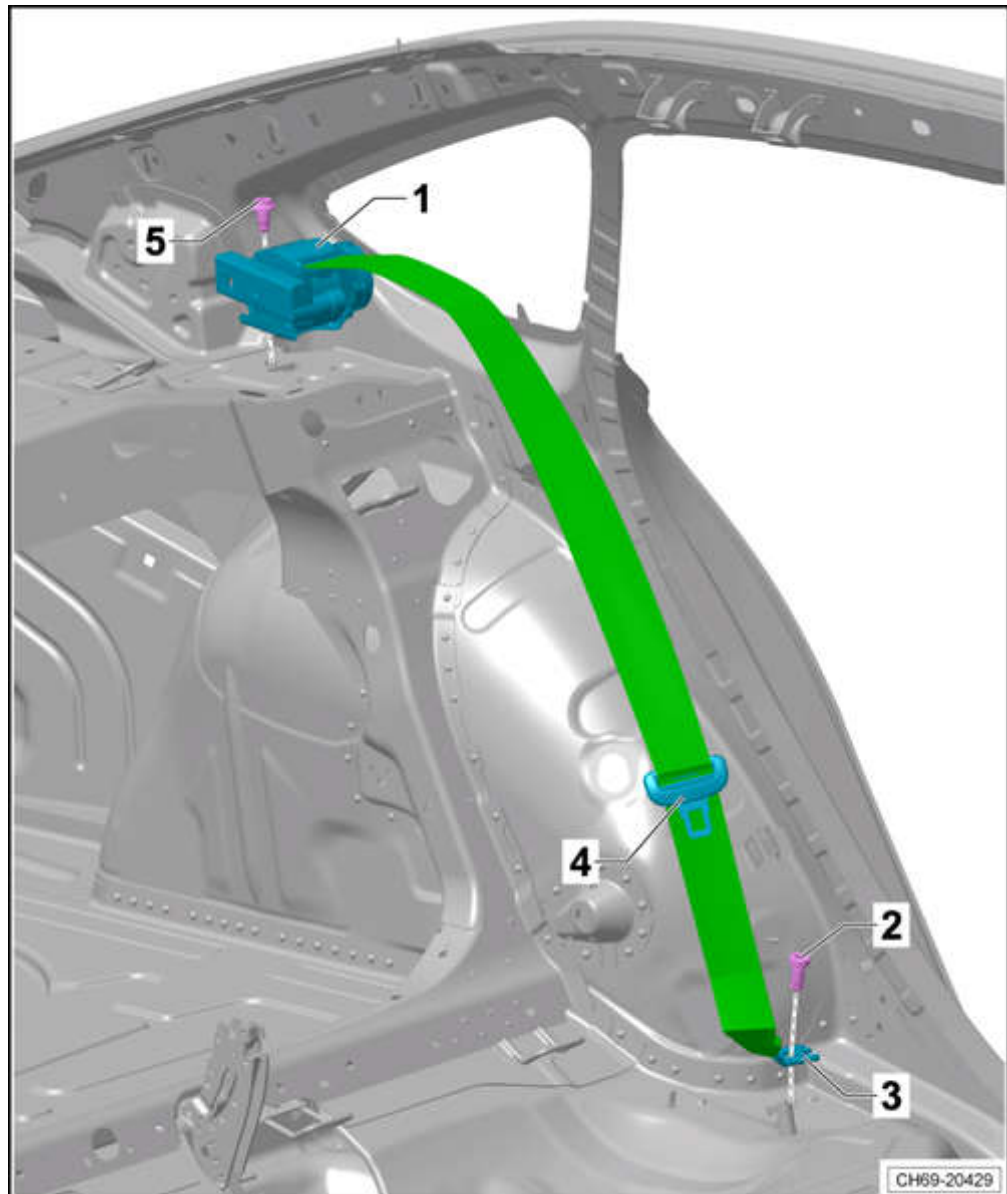

CH69-20429