

拆卸和安装后排座椅中部安全带

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 (5 - 60Nm) -HAZET 6290-1CT-或-VAG 1331-




- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-或-VAG1331/1-



拆卸


- 拆卸衣帽架衬垫 → Kapitel。
- 拆卸后排右侧安全带锁的固定端片 → 车锚。
- 拧下导向件-2-的固定Torx 螺栓-1-。
- 取下导向件-2-。

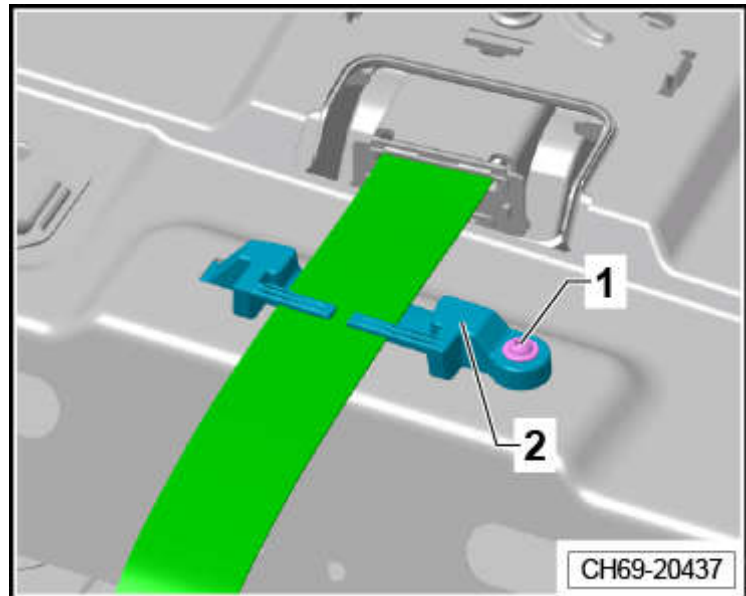


- 拧出内十二角花键螺栓-1-。
- 拆下安全带自动回卷装置-2-。

安装

- 安装顺序与拆卸相反，注意规定的拧紧力矩：

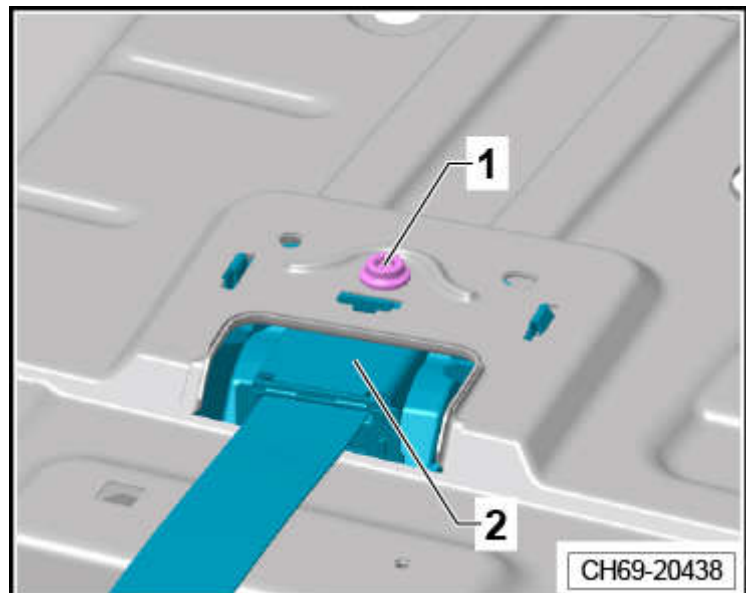

- ◆ 内十二角花键螺栓-1-：36 ~ 48 Nm

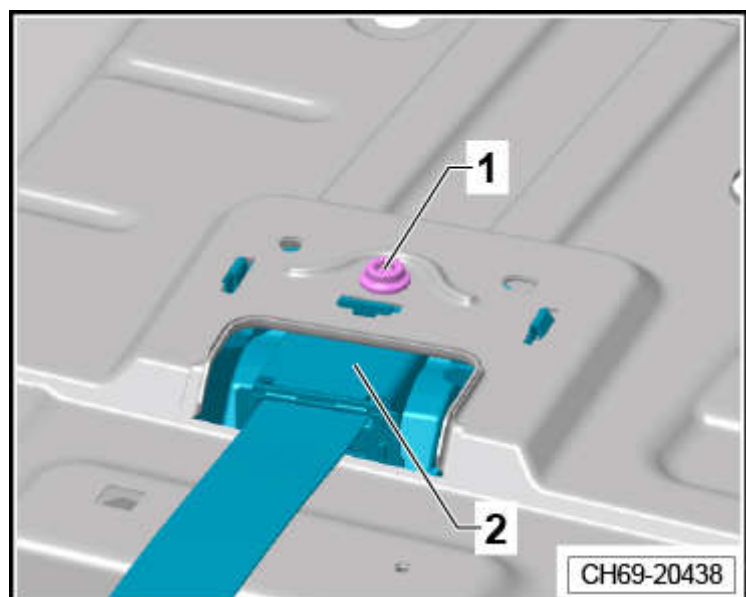

- ◆ Torx 螺栓-1-:8 Nm

