

拆卸和安装后排座椅侧面安全带

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 (5 - 60Nm) -HAZET 6290-1CT-或-VAG 1331-



- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-或-VAG1331/1-

提示

在拆卸和安装后排座椅侧面安全带时，必须根据装备的不同考虑到细微的差异。

拆卸



注意！

- ◆ 注意在与安全气囊单元、安全带拉紧器单元和蓄电池断路装置（燃爆式部件）上进行工作有关的一般性安全规定 → **Kapitel**。
- ◆ 遵守安全带张紧器的安全规定 → **Kapitel**。



- 断开车辆蓄电池连接
→ 电气系统; 修理组：27; 蓄电池; 断开和重新连接蓄电池接地线。
- 拆卸后排座椅座垫 → **Kapitel**。
- 拆卸后排座椅靠背 → **Kapitel**。
- 拆卸后轮罩饰板 → **Kapitel**。
- 拆卸C柱饰板 → **Kapitel**。
- 拆卸衣帽架衬垫 → **Kapitel**。
- 拆卸后排座椅侧面安全带固定端片 → **Kapitel**。
-


断开安全带自动回卷装置-2-的插头连接 → 车锚。

- 拧下安全带自动回卷装置-2-的固定内十二角花键螺栓-1-。
- 将安全带自动回卷装置-2-从支架上拆下。



注意！

静电可能意外触发安全气囊。因此维修工在断开点火开关和接地线前必须先放静电。这可以通过短暂地触摸车身或车门锁板来实现。

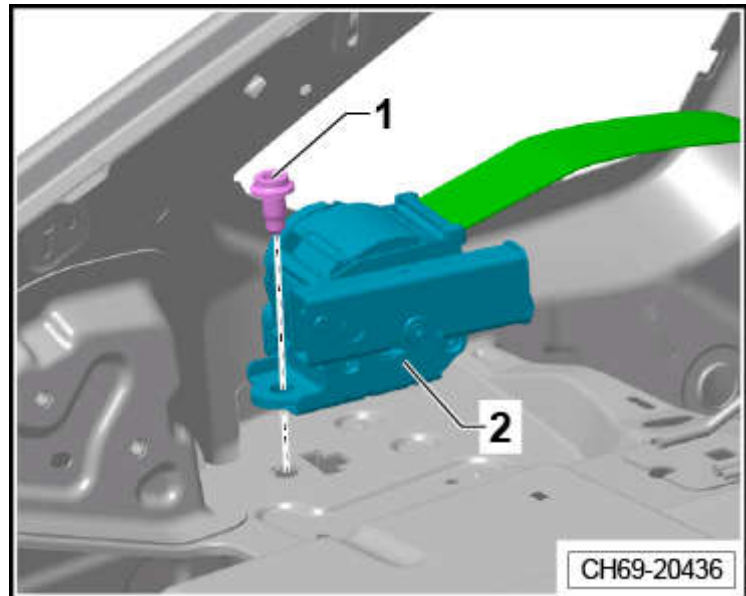


断开插头连接：

- 用一把小螺丝刀沿-箭头方向-撬开锁止件-2-并拔下插头连接-1-。

安装

- 安装顺序与拆卸相反，注意下列事项：

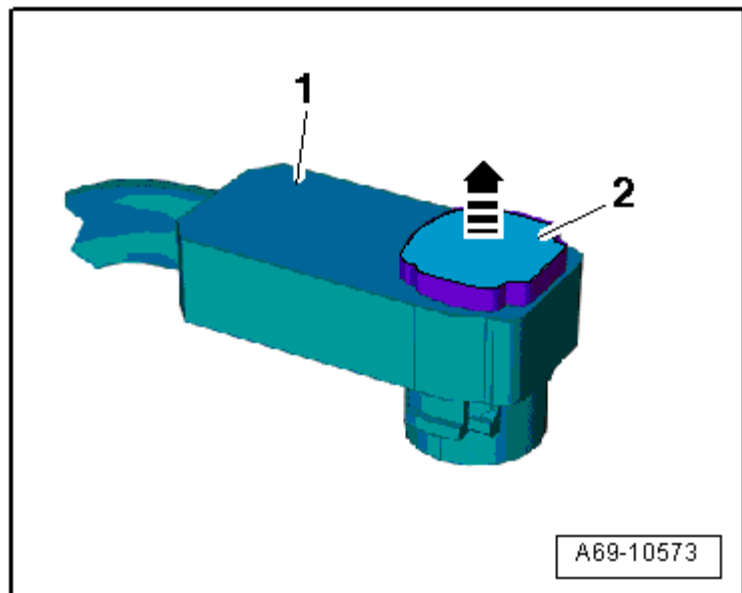


- 沿-箭头A方向-将插头-1-插入安全带自动回卷装置，沿-箭头B方向-将插头锁扣-2-压入，并能听到锁止声。



注意！

必须在点火开关接通的情况下连接蓄电池。在对点火部件（例如安全气囊、安全带拉紧器）进行错误的维修时，在连接蓄电池后可能会造成其意外触发的事故，因此在连接蓄电池时不允许有人停留在车内。

安全带自动回卷装置的固定螺栓：

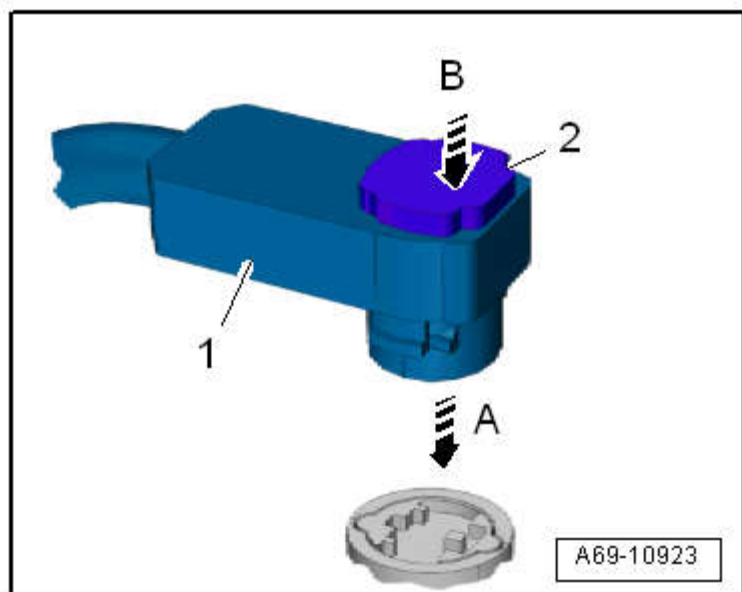

- ◆ 内十二角花键螺栓-1- : 36 ~ 48 Nm
- 重新连接车辆蓄电池连接
→ 电气系统; 修理组 : 27; 蓄电池; 断开
和重新连接蓄电池接地线
。

