

拆卸和安装安全带高度调节装置

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 (5 - 60Nm) -HAZET 6290-1CT-或-VAG 1331-



- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-或-VAG1331/1-

提示

拆卸和安装仅针对驾驶员侧安全带高度调节装置，乘客侧安全带高度调节装置的拆卸和安装可参照驾驶员侧。




拆卸

- 拆卸B柱上饰板 → Kapitel。

提示


不必拆卸前座安全带固定端片。

- 拧下内十二角花键螺栓-4-并从安全带高度调节装置上拆下安全带导向件-1-。
- 拧下内十二角花键螺栓-3-并从车身上拆下安全带高度调节装置-2-。

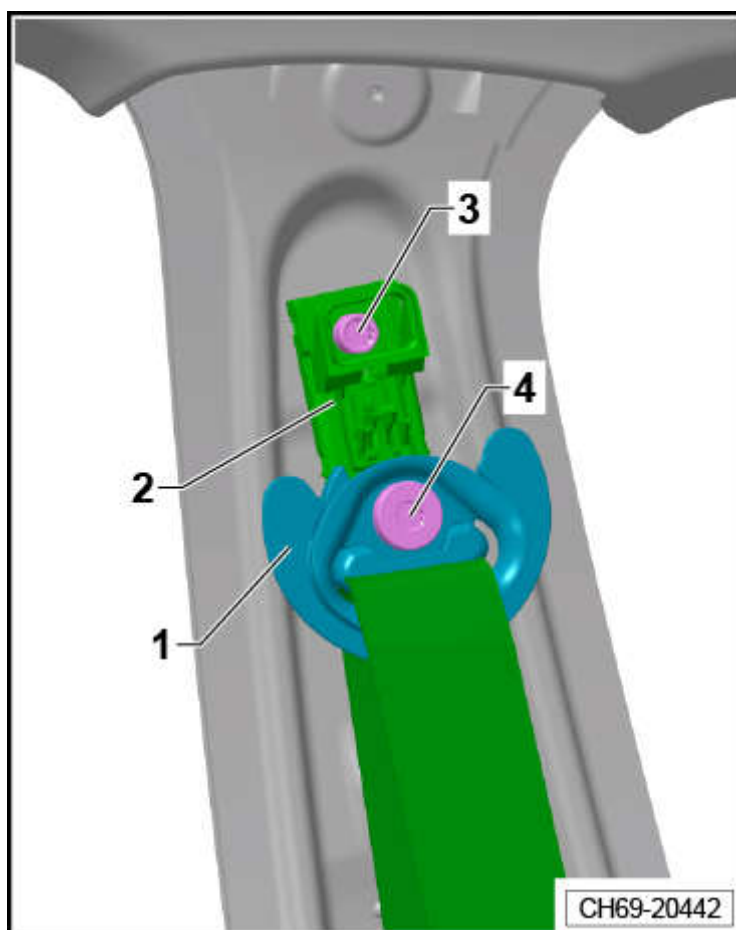

安装

- B柱上饰板的滑动件支架-2-必须沿-箭头方向-卡在安全带高度调节装置上的卡扣-1-中。
- 其余安装顺序与拆卸相反，注意规定的拧紧力矩：

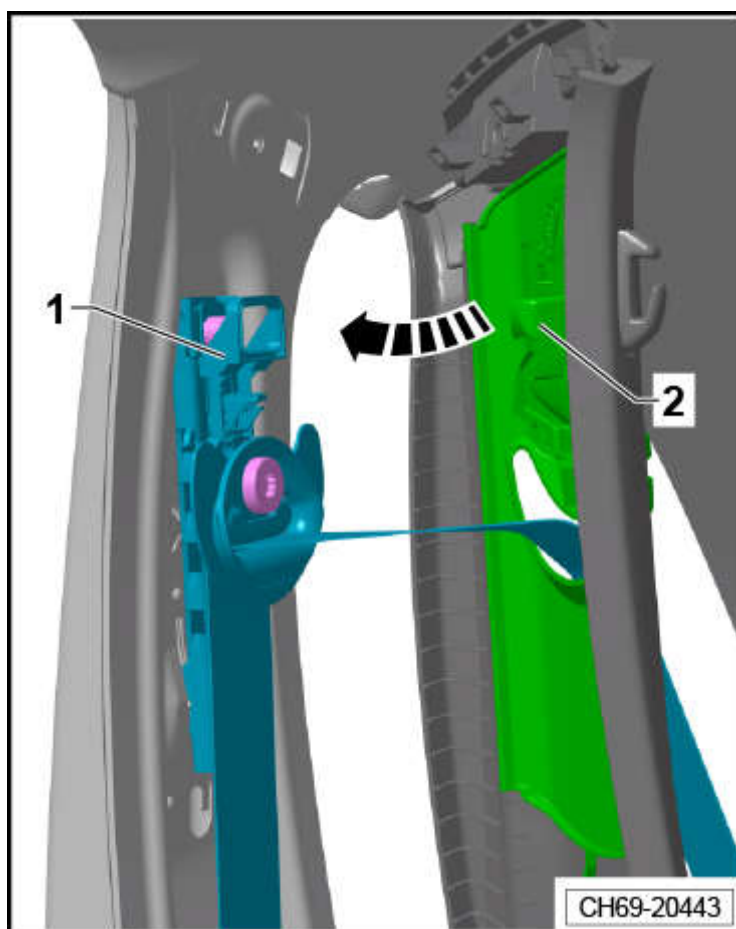

- ◆ 内十二角花键螺栓-3- : 20 Nm
- ◆ 内十二角花键螺栓-4- : 36 ~ 48 Nm

