


拆卸和安装腰部支撑（2方向，手动）

拆卸

- 拆卸前排座椅 → Kapitel.
- 拆卸前排座椅安全带锁 → Kapitel.
- 拆卸座椅靠近中央通道一侧的饰板 → Kapitel.
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板 → Kapitel.
- 从座椅斗部下侧断开2个靠背驱动装置的线束连接，再从座椅斗部上脱开线束。
- 拆卸靠背 → Kapitel.
- 拆卸前排座椅靠背的靠背套和靠背垫 → Kapitel.

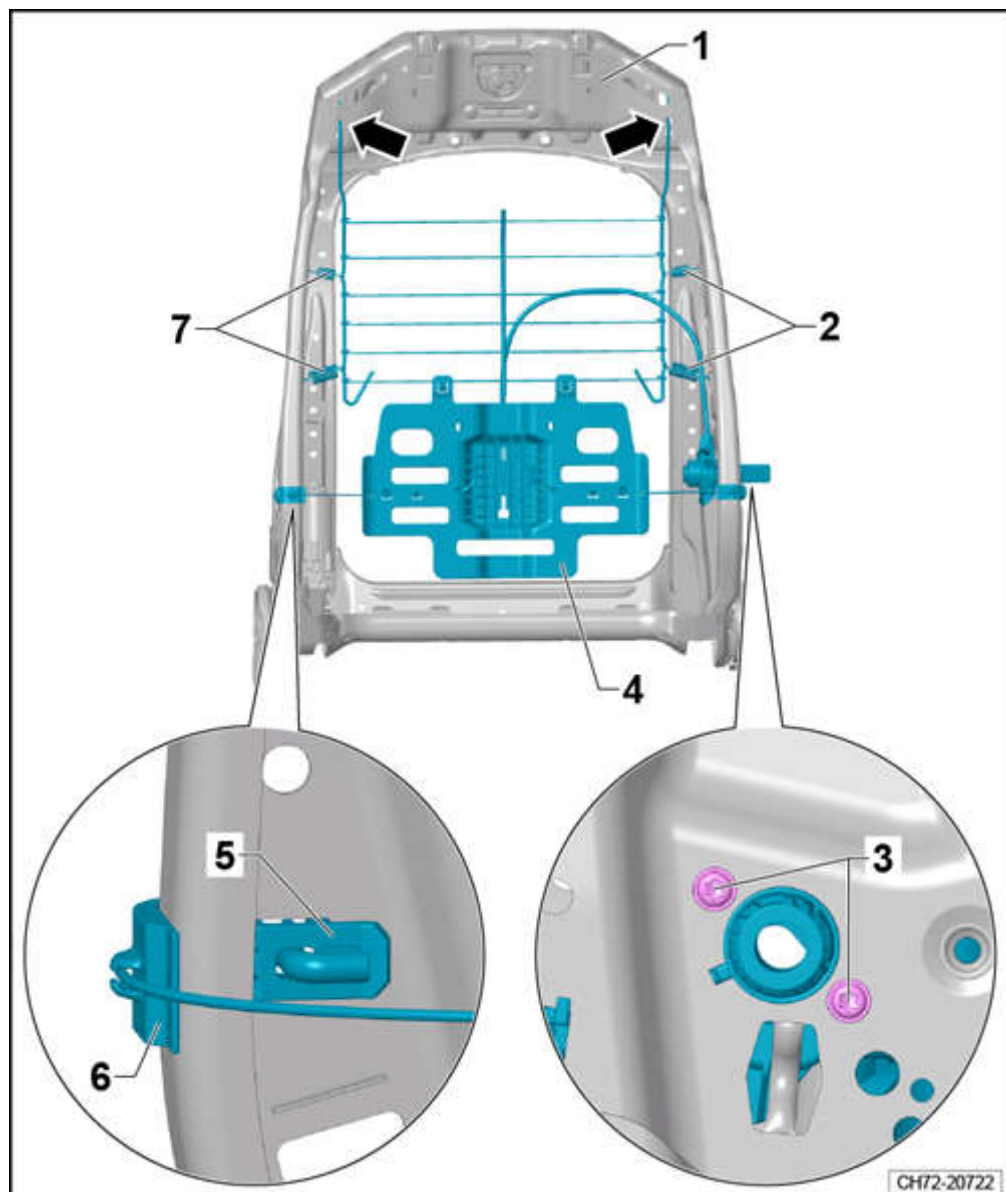

- 拧下腰部操纵机构的Torx螺栓-3-。
- 从靠背骨架-1-上松开横向固定卡扣-5-。
- 松开弹簧-2-和-7-。

- 将腰部支撑-4-的顶部-箭头-从靠背骨架-1-上拆下。
- 从靠背骨架-1-上取下腰部支撑-4-。

安装

- 安装顺序与拆卸相反，注意规定的拧紧力矩：
- ♦ Torx 螺栓-3-：0.65 Nm