


拆卸和安装座椅加热元件

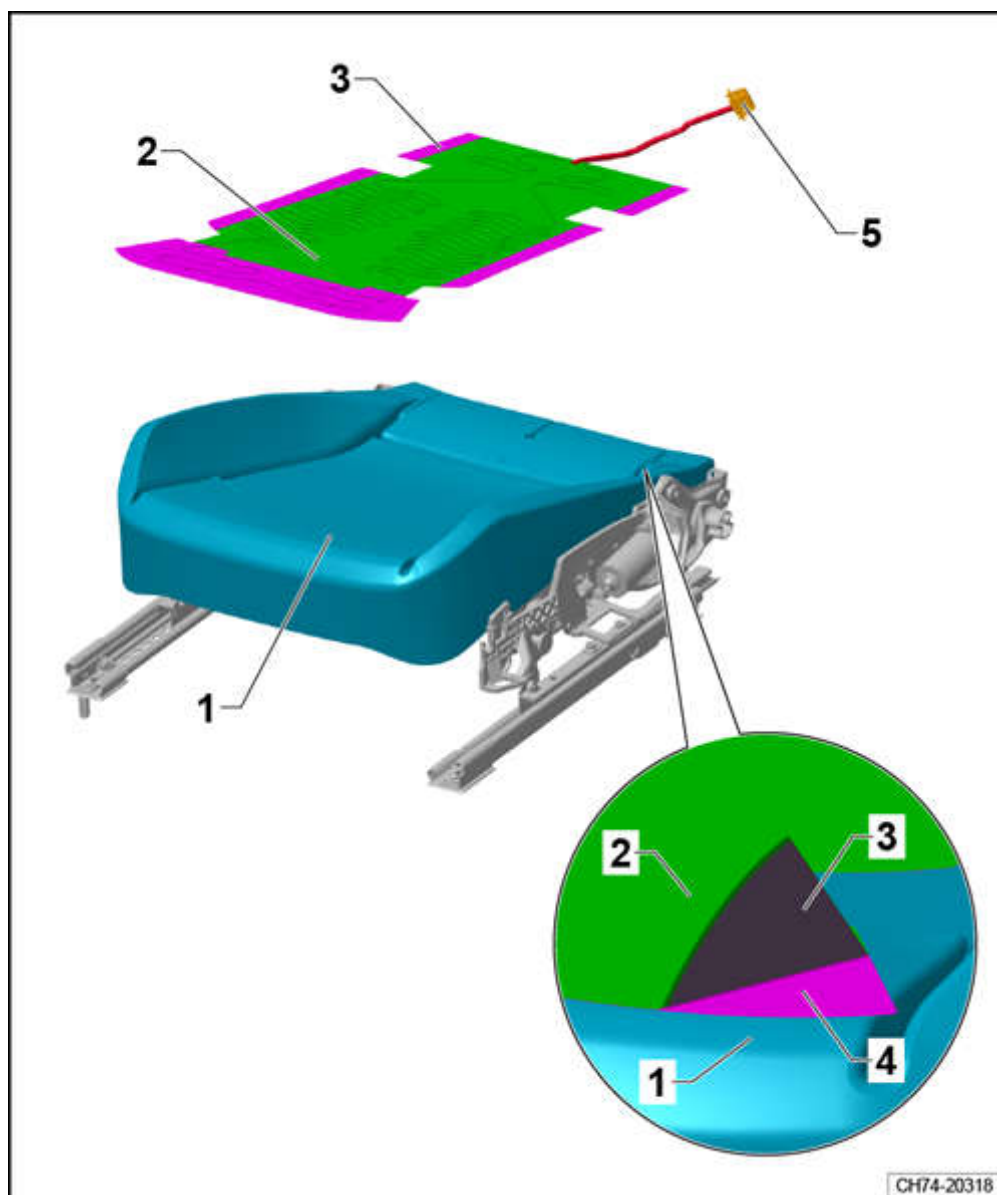



拆卸

- 分离前排座椅座套和座垫 → Kapitel。
- 直接在旧的加热元件-2-上断开线束插头-5-。

提示

旧的加热元件-2-留在座垫-1-上并与新的加热元件粘在一起。

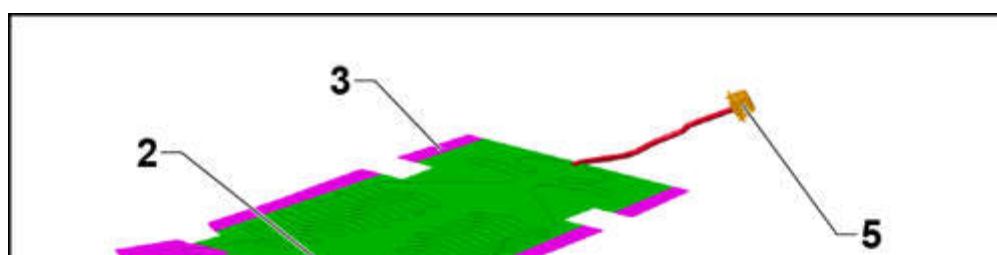

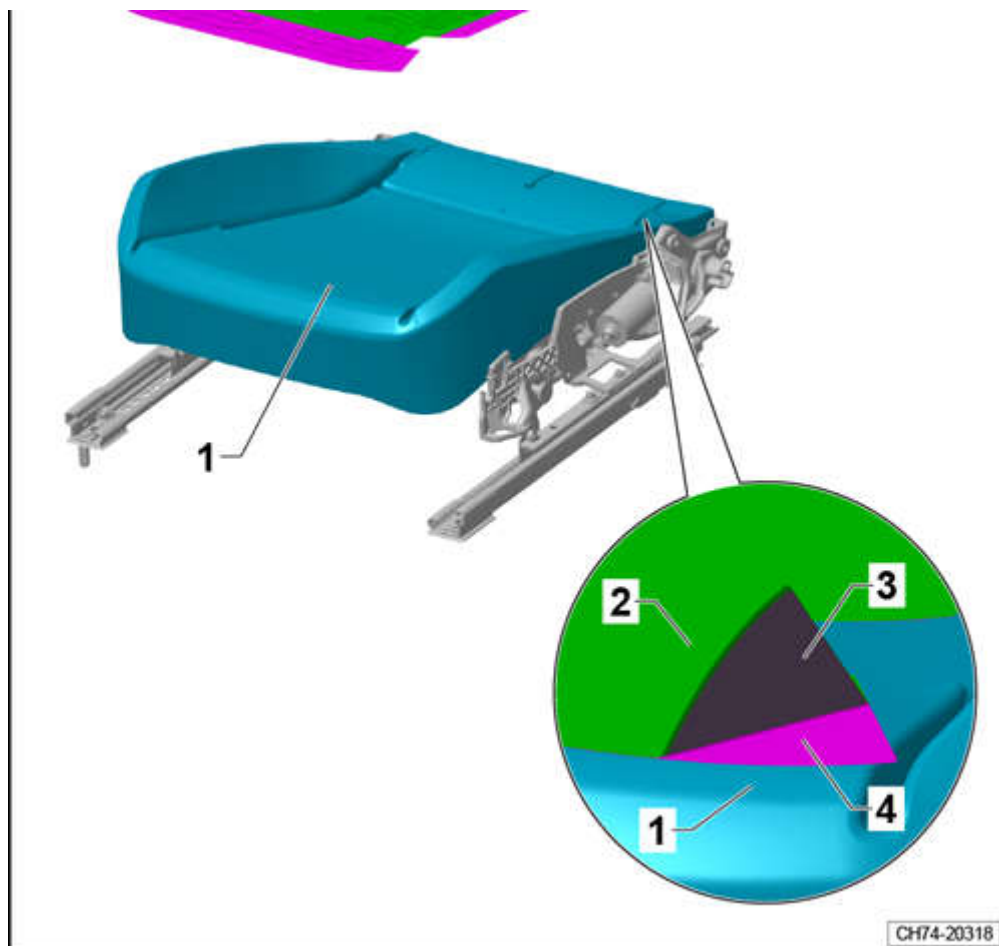安装

- 安装顺序与拆卸相反，注意下列事项：
- 将线束插头-5-穿过座垫上的线束导向装置。
- 在座垫-1-上对齐新的加热元件-2-，此时不要撕下保护膜-4-。
- 从粘结条-3-上依次撕下保护膜-4-，此时不要损坏加热元件。
- 将新的加热元件与旧的加热元件完全对应着粘接，且不要有折痕。