

翼子板 - 装配概览



描述仅针对左侧翼子板, 右侧翼子板可参照左侧。

1 - 前轮罩隔音垫

- ☐ 已插入翼子板和前纵梁顶部之间

2 - 纵梁减震垫

- ☐ 已插入前纵梁中

3 - 翼子板支架

- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel

4 - 六角法兰螺栓

- ☐ 6个
- ☐ $8 \pm 1 \text{ Nm}$

5 - 翼子板角形固定件

- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel

6 - 翼子板角形固定件

- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel

7 - 翼子板隔音板

- ☐ 拆卸和安装 → Kapitel


8 - 六角法兰螺栓

- ☐ 3个
- ☐ $8 \pm 1 \text{ Nm}$

9 - Torx 螺栓

- ☐ $4.5 \pm 0.5 \text{ Nm}$

10 - 翼子板

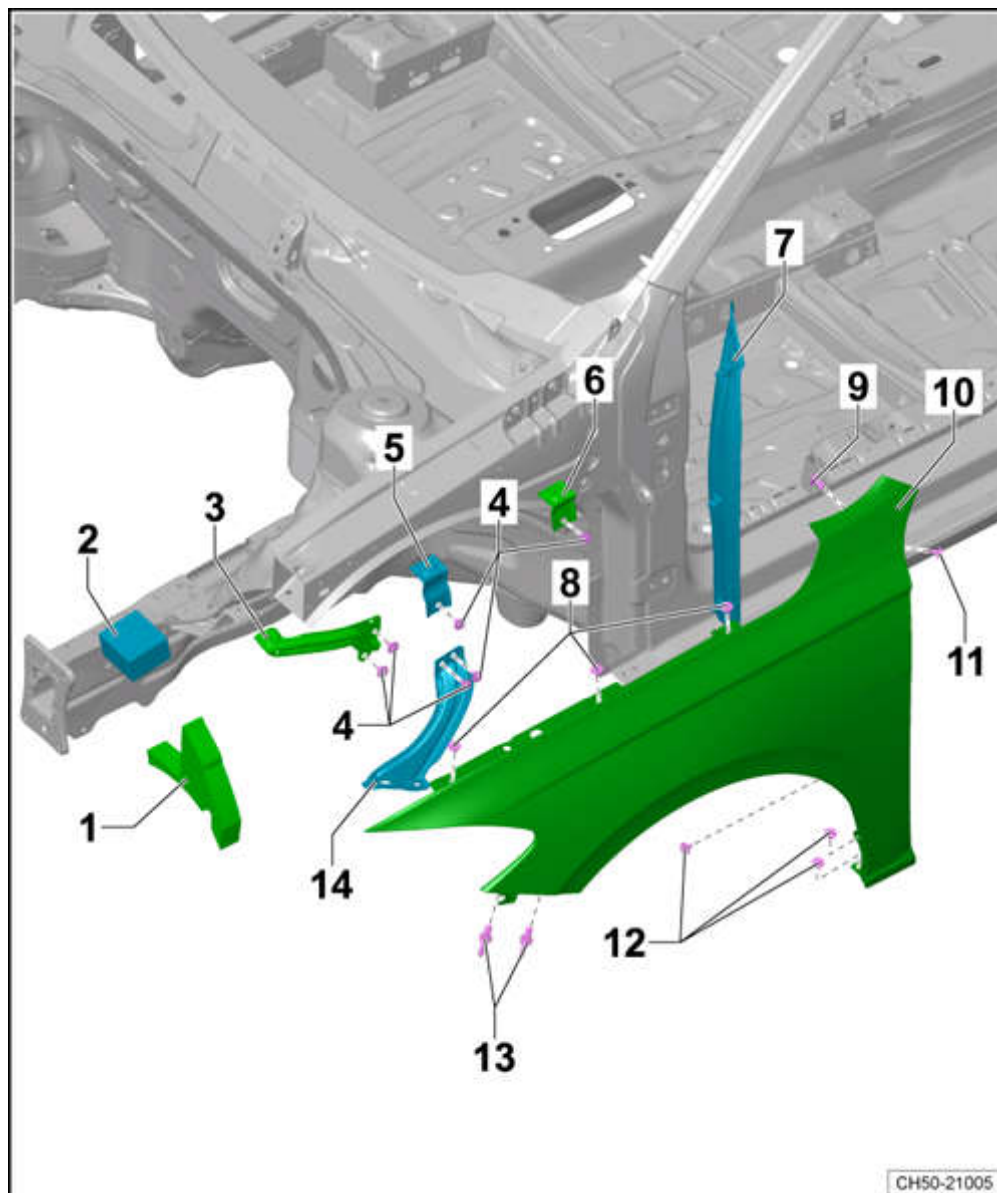

- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel

11 - 六角法兰螺栓

- ❑ $8 \pm 1 \text{ Nm}$

12 - 六角法兰螺栓

- ❑ 3个

- ❑ $8 \pm 1 \text{ Nm}$

13 - 双头组合螺栓

- ❑ 2个

- ❑ $8 \pm 1 \text{ Nm}$

14 - 翼子板支架

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel