

调节行李箱盖

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 (5 - 60Nm) -HAZET 6290-1CT-或-VAG 1331-



- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-或-VAG1331/1-




提示

- ◆ 必须在车轮着地的情况下对行李箱盖-1-进行调整。
- ◆ 行李箱盖锁-2-被直接拧到行李箱盖上, 所以无法调整。
- ◆ 左右两侧的缓冲调整块-3-不能用作调整。它们是用来稳定行李箱盖和减震的。
- ◆ 当行李箱盖-1-处于关闭状态时, 各处的间隙尺寸都是均匀的, 不是向内或向外进出太多并且轮廓端正, 说明行李箱盖-1-已经正确地调整好了。
- ◆ 使用调整尺
→ 修理组 : 00; 车身间隙尺寸; 车身后部
来检查或调整间隙尺寸。
- ◆ 行李箱盖-1-必须在没有施加较大作用力的情况下正确卡入锁扣-5-。




- 通过松开左右两侧铰链-4-上的六角法兰螺栓（不要拧下），即可对行李箱盖进行水平和垂直调整。

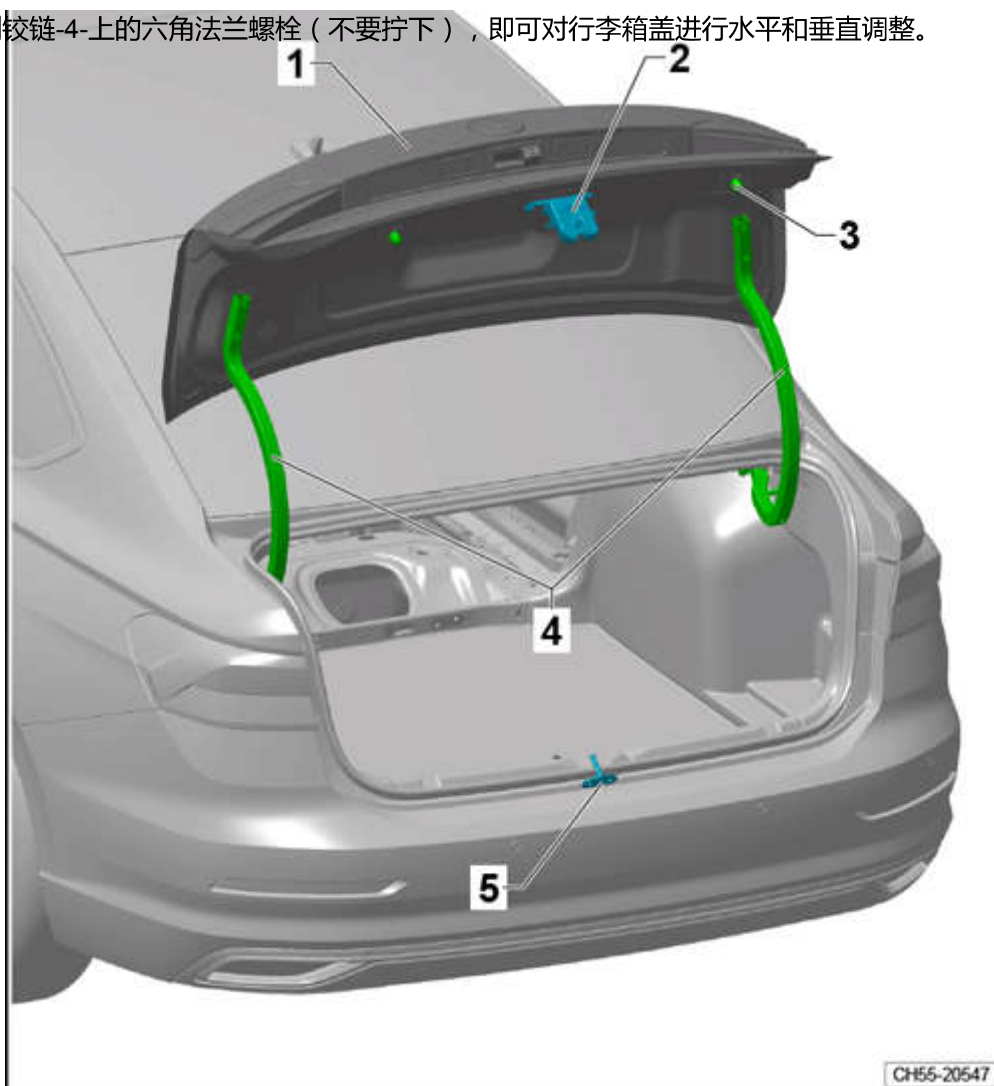


六角法兰螺栓的拧紧力矩：9 Nm


- 在锁扣-5-上调整行李箱盖-1-。
- 完成调整操作后，必须对铰链-4-和六角法兰螺栓采取防腐蚀措施。
- 重新调整缓冲调整块-3-。

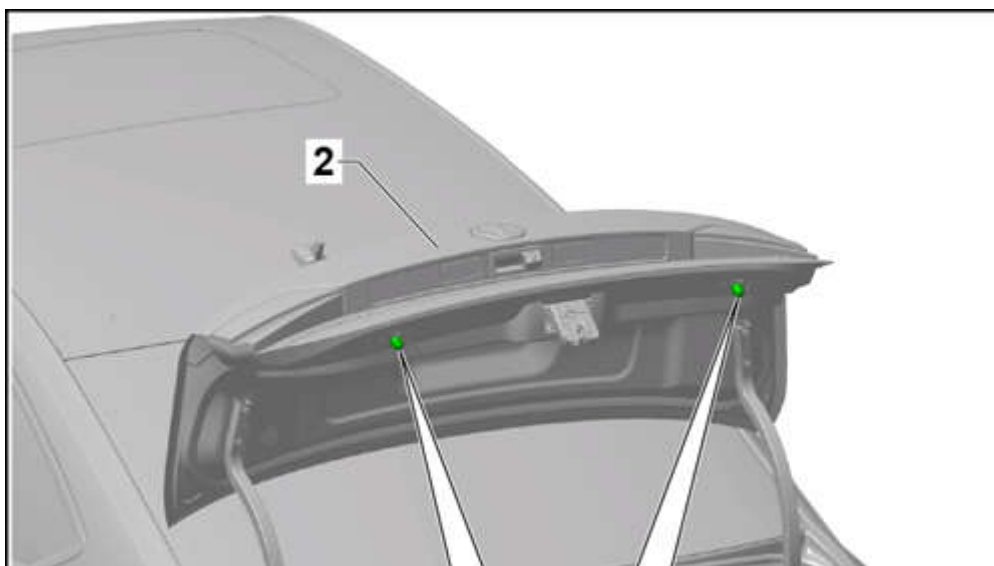


调整缓冲调整块

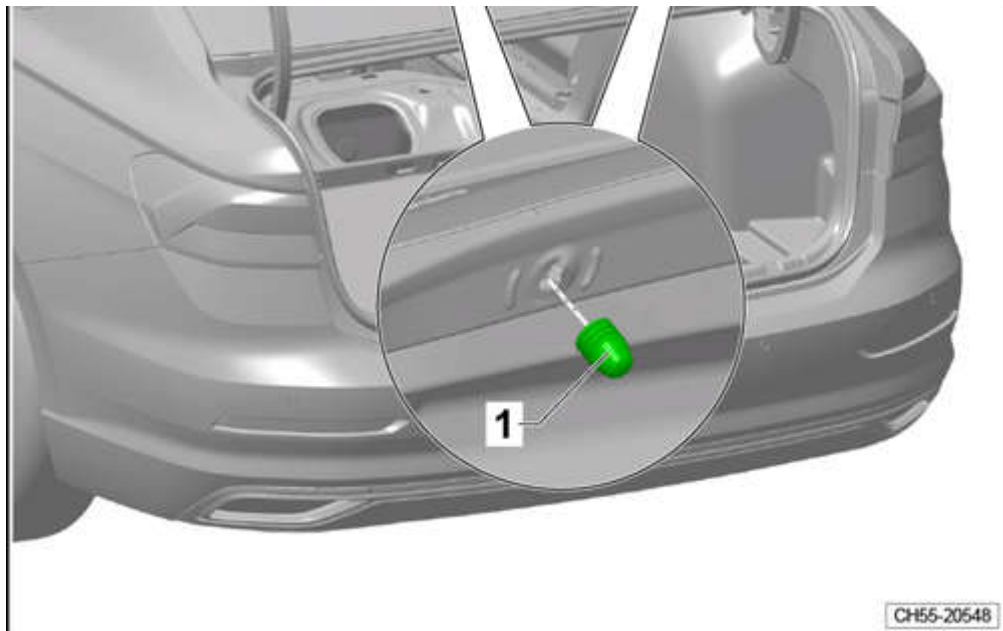

- ◆ 必须在车轮着地的情况下对行李箱盖进行调整。
- ◆ 当行李箱处于关闭状态时，各处的间隙尺寸都是均匀的，不是向内或向外进出太多并且轮廓端正，即说明行李箱盖已经正确地调整好了。
- ◆ 调整尺寸间隙
→ 修理组：00; 车身间隙尺寸: 车身后部
。行李箱盖必须在没有施加较大作用力的情况下正确卡入行李箱盖锁中。
- ◆ 必要时更换缓冲调整块。
- 通过旋转的方式调整缓冲块-1-，直到缓冲调整块移动到合适的位置。
- 完成调整操作后，必须再次安装并调整行李箱盖锁扣 → 车锚。

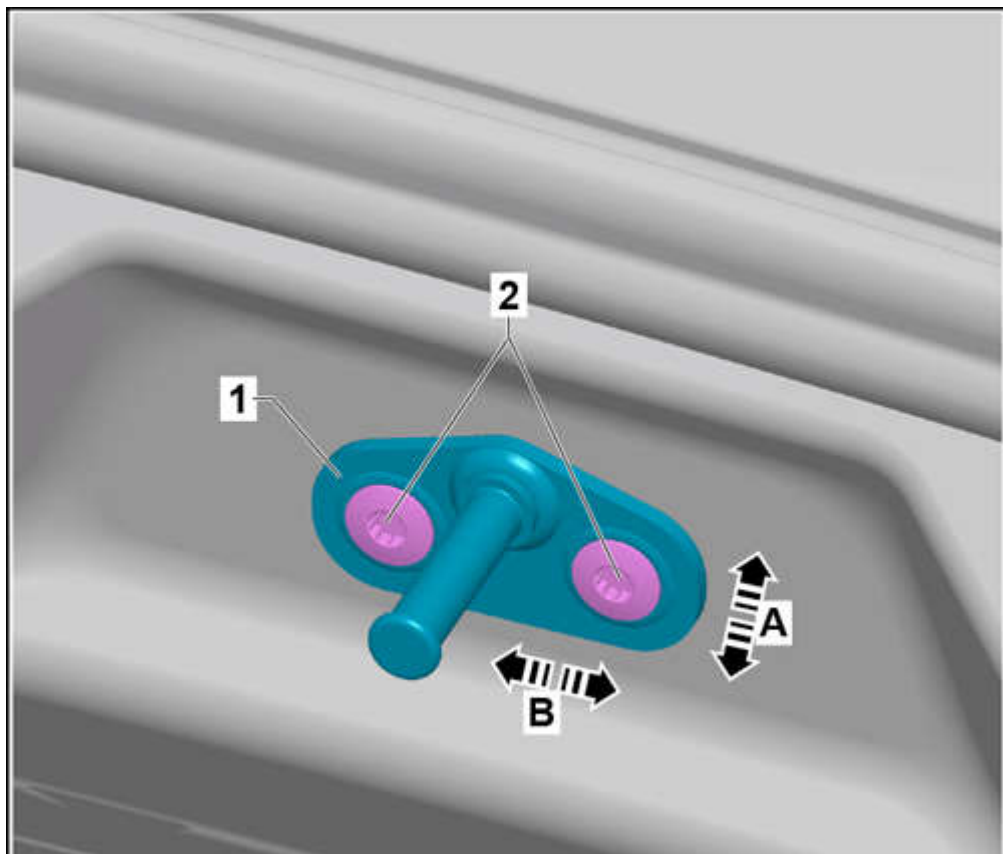

调整锁扣

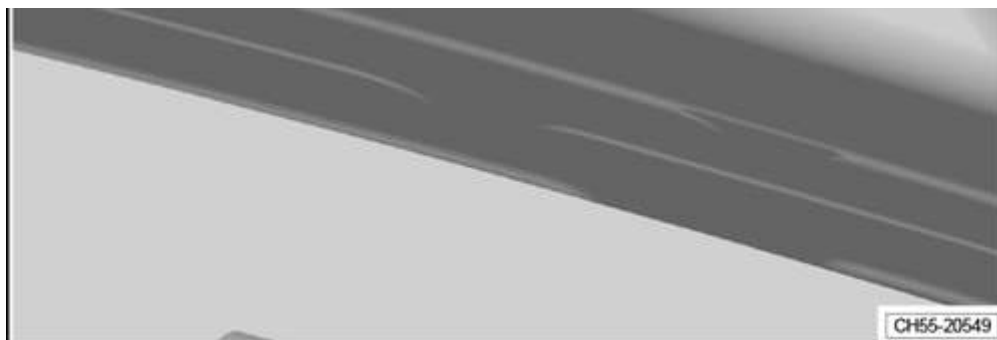


调整锁扣-1-以便将可旋转的行李箱盖锁的凹口卡入锁扣-1-的中间。

- 拆卸锁支架盖板
→ 修理组：70; 拆卸和安装锁支架盖板。
- 松开内十二角花键螺栓-2-。
- 沿-箭头A方向-和-箭头B方向-对锁扣-1-进行调整。
- 关闭行李箱盖并检查其调整情况。

注意规定的拧紧力矩：

- ◆ 内十二角花键螺栓-2-：20 Nm

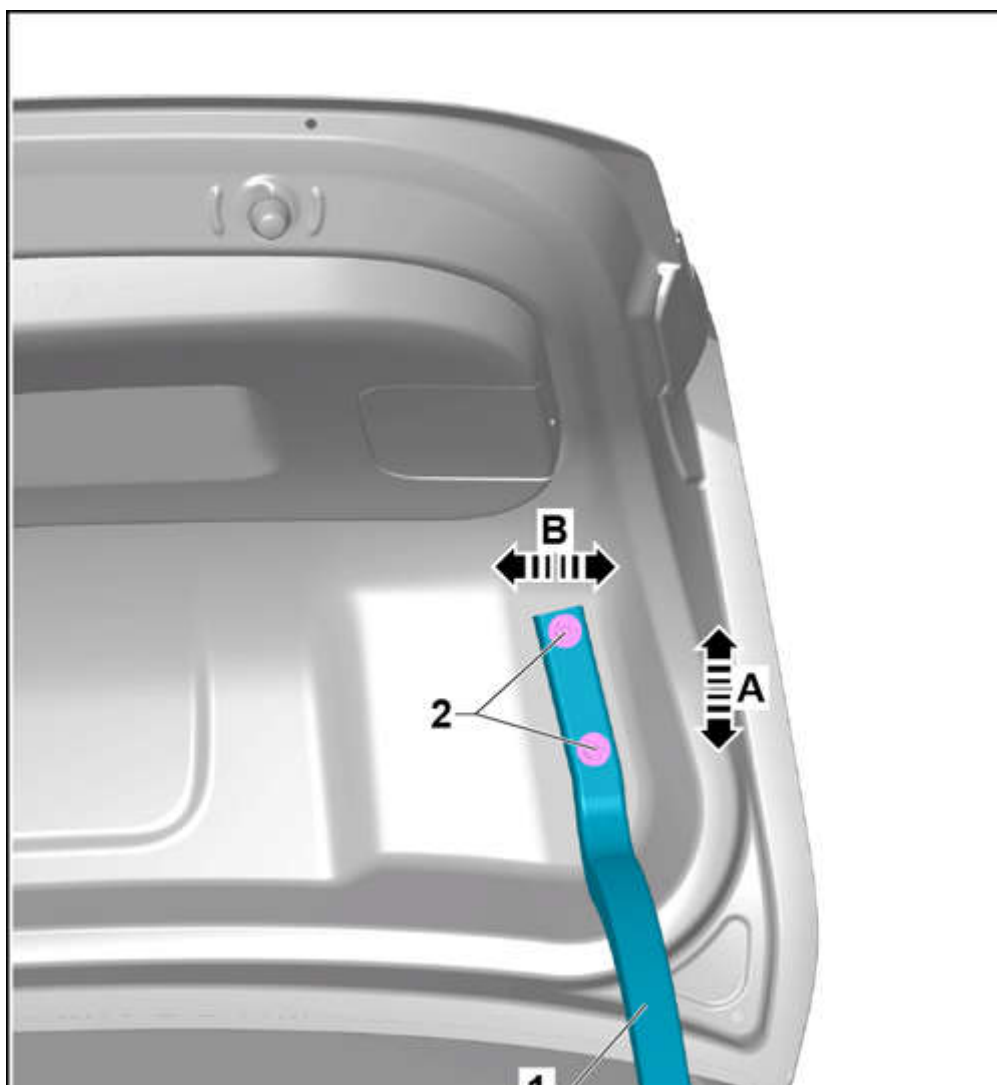

调整铰链

- 松开六角法兰螺栓-2-。
- 沿-箭头A方向-和-箭头B方向-对铰链-1-进行调整。
- 关闭行李箱盖并检查其调整情况。

注意规定的拧紧力矩：

- ♦ 六角法兰螺栓-2-：9 Nm