

拆卸和安装后车门锁

T10054 	HAZET 6290-1 CT 
HAZET 6403-1 	
	

CH57-20440


- ◆ 特殊扳手 -T10054-
- ◆ 扭力扳手 (5 - 60Nm) -HAZET 6290-1CT-或-VAG 1331-
- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-或-VAG1331/1-



提示

拆卸和安装仅针对左侧后车门锁,右侧后车门锁的拆卸和安装方法可参照左侧。

拆卸

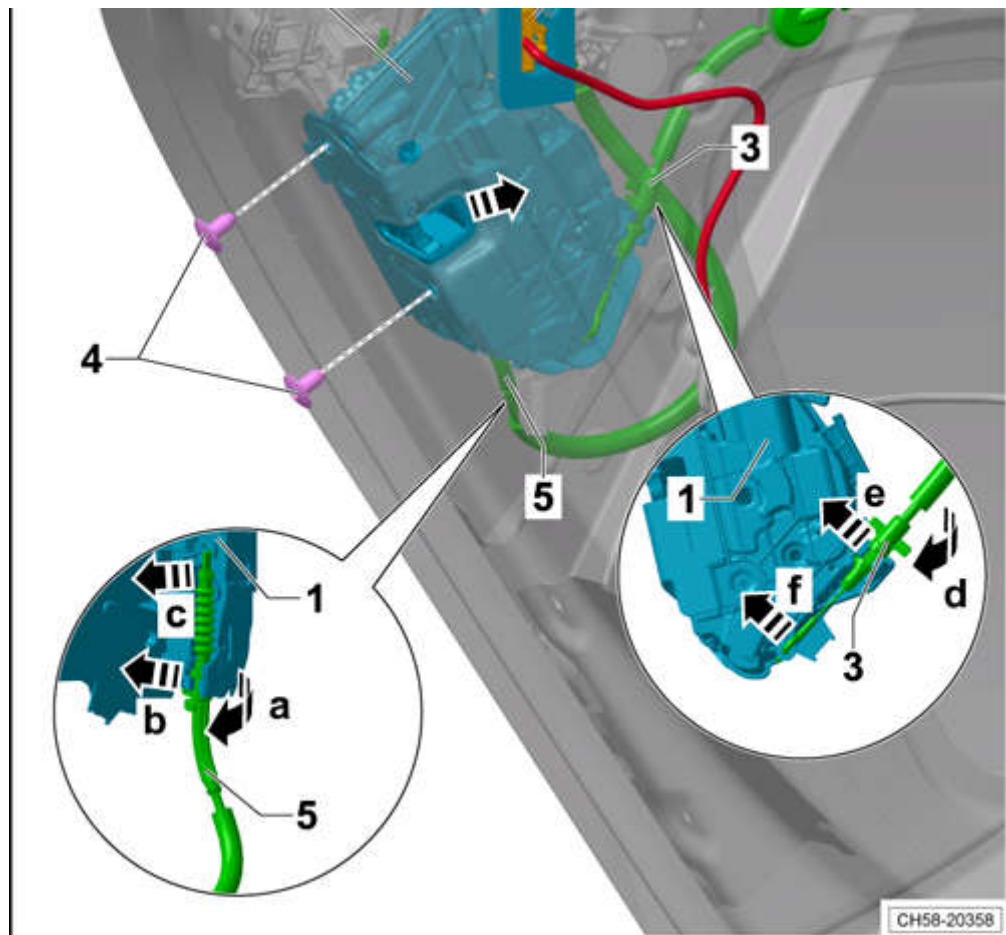

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拆卸后车门饰板
→ 修理组：70; 后车门饰板; 拆卸和安装后车门饰板。
- 拆卸后车门盖板 → Kapitel。
- 断开插头连接-2-。
- 使用特殊扳手 -T10054- 拧下内十二角花键螺栓-4-。
- 沿-箭头方向-将带有拉索的车门锁-1-穿过车门孔。
- 拆卸后车门锁盖板 → Kapitel。
- 沿-箭头a方向-旋转带套管的钢丝拉索-5-90°，沿-箭头b方向-从支架中脱出。
- 旋转带套管的钢丝拉索-5-，再沿-箭头c方向-拆下带套管的钢丝拉索-5-。
- 沿-箭头d方向-将钢丝拉索-3-的固定卡扣旋转90°，沿-箭头e方向-从支架中脱出。
- 旋转带套管的钢丝拉索-3-，再沿-箭头f方向-拆下带套管的钢丝拉索-3-。
- 取出车门锁-1-。



