

拆卸和安装车窗玻璃升降器

所需要的专用工具和维修设备


- ◆ 扭力扳手 (2-10Nm) -HAZET 6280-1CT-或-VAG 1783-




- ◆ 棘轮头 -HAZET 6402-1-或-VAG1410/3-




拆卸和安装仅针对左侧后车门车窗玻璃升降器，右侧后车门车窗玻璃升降器的拆卸和安装可参照左侧后车门。

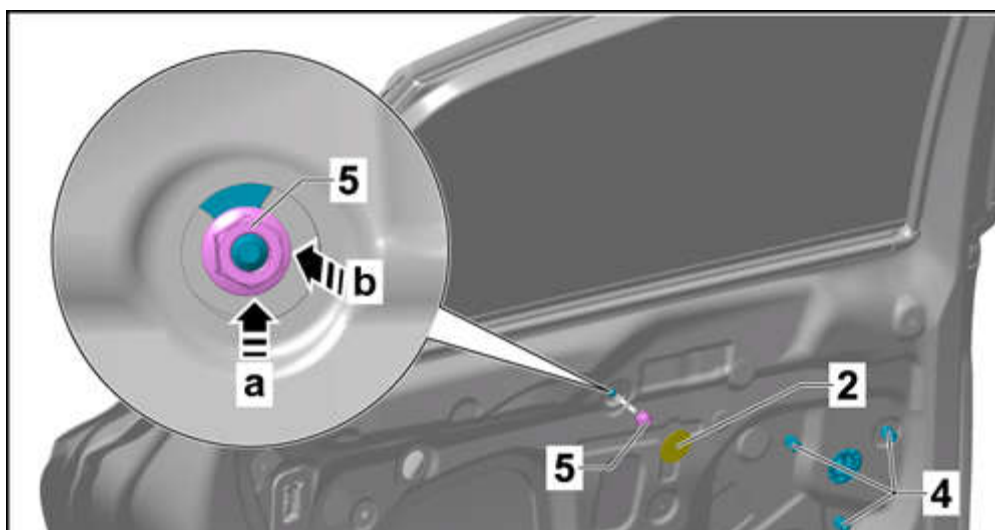


拆卸

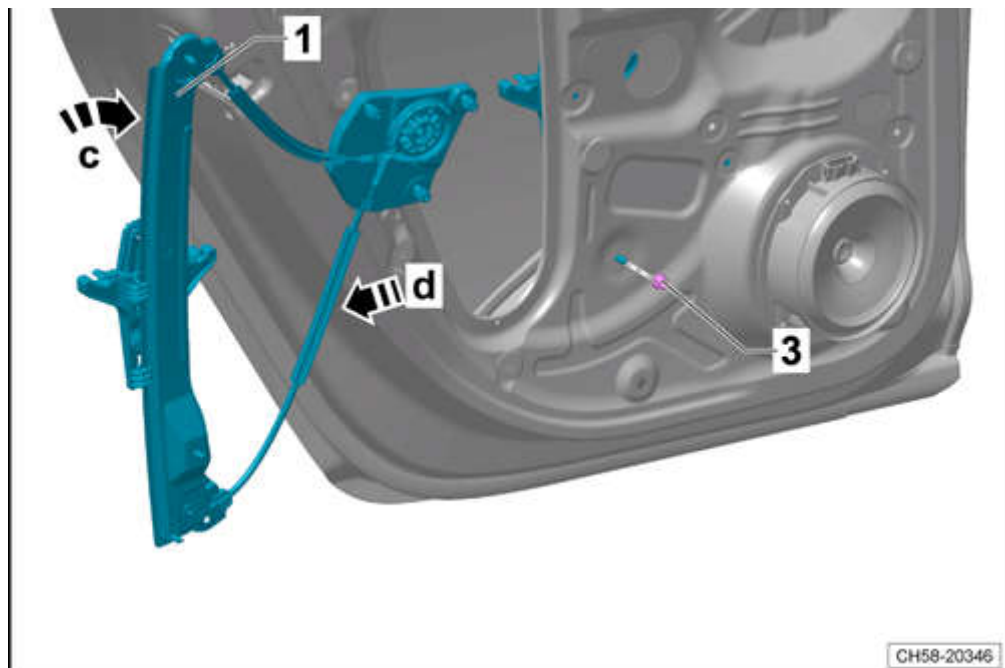

- 拆卸后车门饰板
→ 修理组：70; 后车门饰板; 拆卸和安装后车门饰板。
- 拆卸后车门盖板 → Kapitel。
- 拆卸后车窗玻璃 → Kapitel。
- 拆卸车窗升降器电机 → Kapitel。
- 撕下自粘标签-2-。
- 松开卡止件-4-并推入车门中。
- 拧下六角法兰螺母-3-并将车窗玻璃升降器-1-的螺纹销推入车门中。
- 拧松六角法兰螺母-5-，不要拧下。
- 沿-箭头a方向-稍稍向上推车窗玻璃升降器-1-，沿-箭头b方向-将车窗玻璃升降器-1-压入车门中。
- 沿-箭头c方向-旋转车窗玻璃升降器-1-约90°，并沿-箭头d方向-将车窗玻璃升降器-1-穿过车门开口取出。

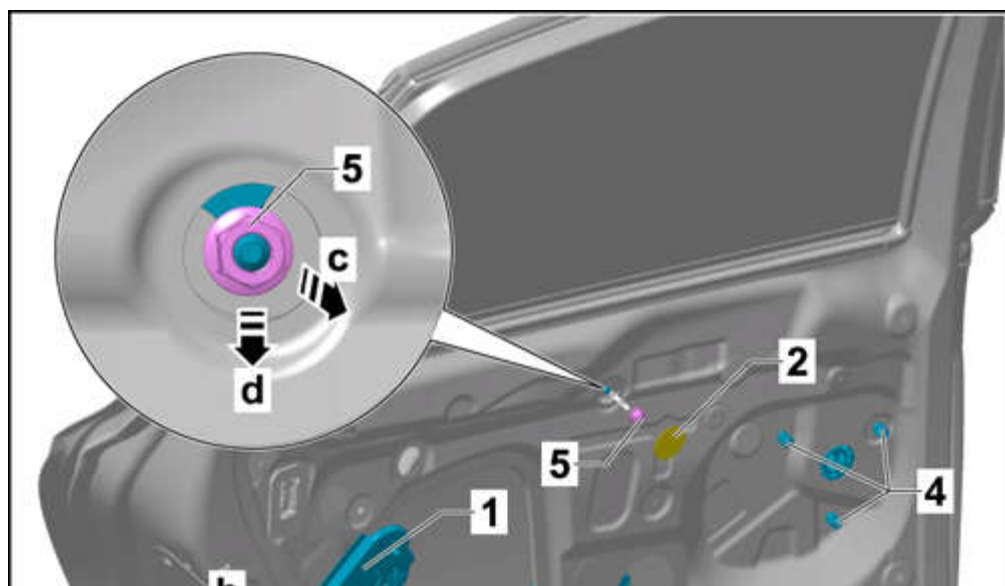

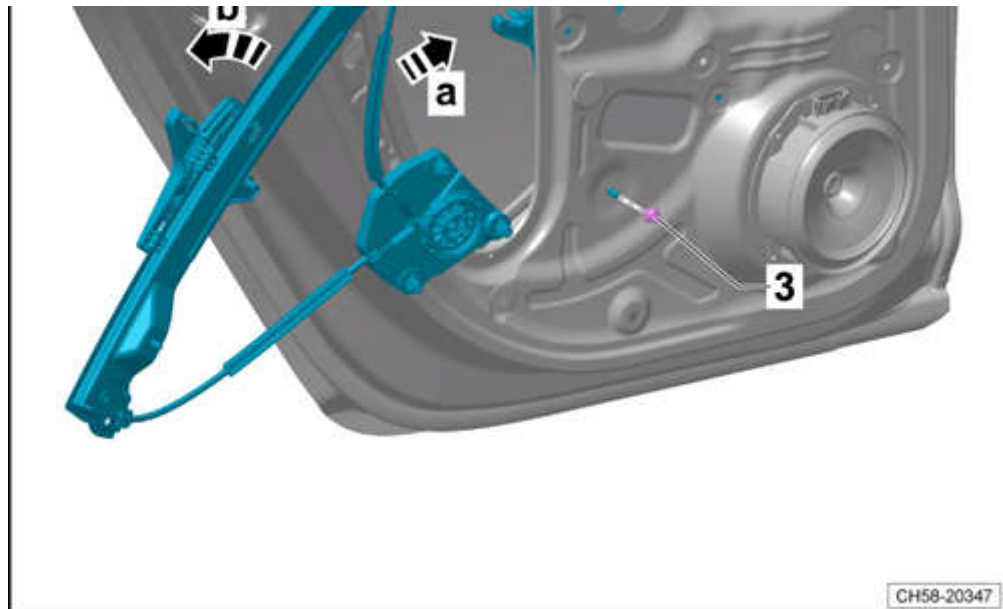安装

- 沿-箭头a方向-将车窗玻璃升降器-1-穿过车门开口装入。
- 沿-箭头b方向-将车窗玻璃升降器-1-移动到安装位置。
- 沿-箭头c方向-将车窗玻璃升降器-1-的螺纹销穿过车门内板并沿-箭头d方向-向下装入车门内板。
- 拧紧六角法兰螺母-3-和-5-。
- 将绳鼓轮穿过孔压入车门中，直至卡止件-4-卡止。
- 其余安装顺序与拆卸相反。

规定的拧紧力矩：

- ◆ 六角法兰螺母-3-和-5-：7.5 Nm