


拆卸和安装前车门B柱饰板




拆卸和安装仅针对左侧车门B柱饰板，右侧车门B柱饰板的拆卸和安装可参照左侧。

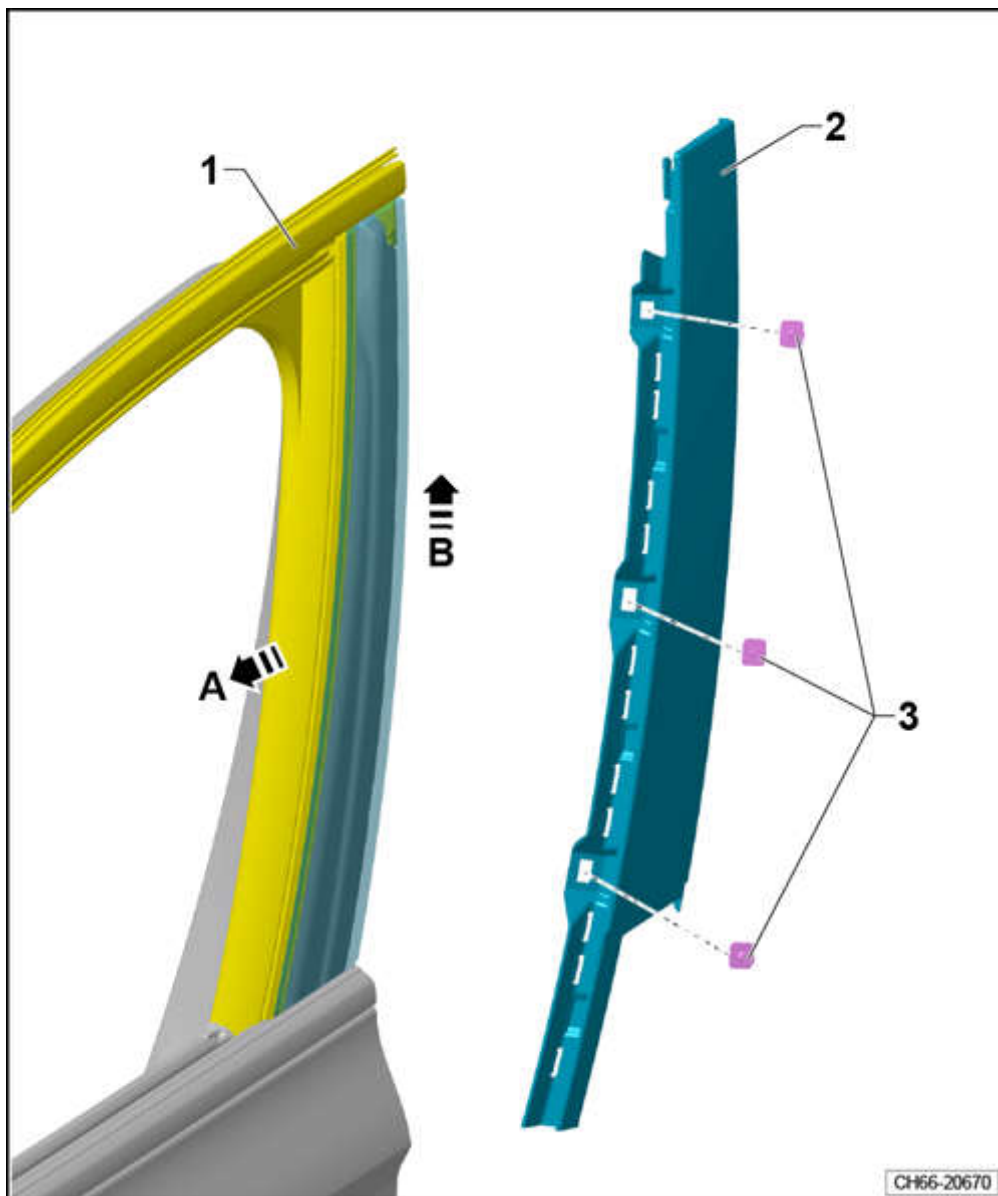

拆卸

- 将车窗玻璃降到底部位置。
- 沿-箭头A方向-拉出前车门车窗导轨密封件-1-。
- 拆下膨胀铆钉-3-。
- 向下推前车门B柱饰板-2-并从车门框上脱开。
- 沿-箭头B方向-将前车门B柱饰板-2-从车门框上拆下。

安装

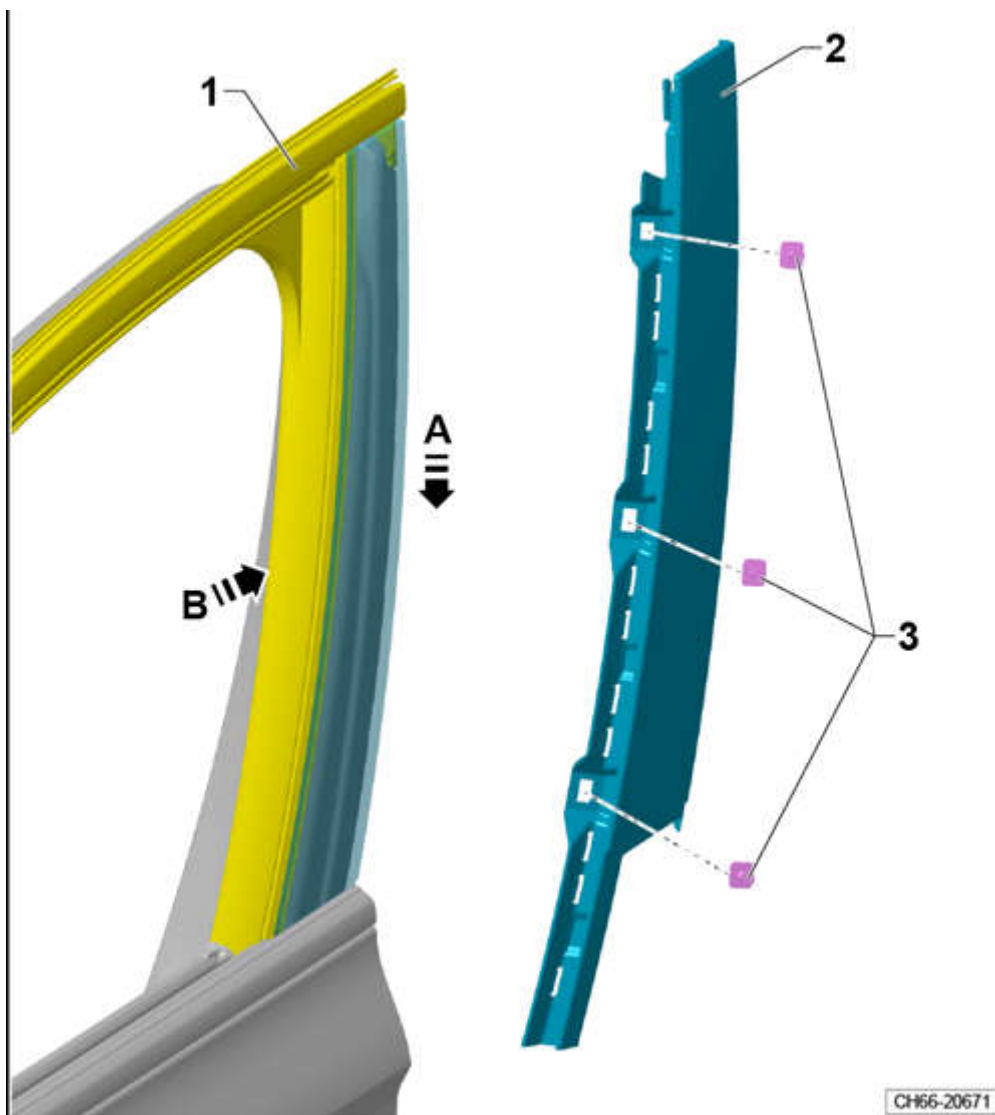

- 沿-箭头A方向-将前车门B柱饰板-2-装入车门框上。
- 将前车门B柱饰板-2-对齐车门框的定位孔。
- 装入膨胀铆钉-3-。
- 沿-箭头B方向-装上前车门车窗导轨密封件-1-。