

## 蓄电池 - 装配概览

### 1 - 固定支架

### 2 - 螺栓

- 拧紧力矩：20 Nm

### 3 - 螺母

- 拧紧力矩：6 Nm

### 4 - 蓄电池正极导线

- 带蓄电池接线柱
- 断开和连接  
→ Kapitel

### 5 - 防护罩

- 用于正极导线

### 6 - 保护套

### 7 - 盖板

- 用于蓄电池正极接线柱
- 视车辆装备而定

### 8 - 盖板

- 用于蓄电池负极接线柱

### 9 - 连接插头

- 用于蓄电池调节控制单元 -J840-
- 在连接接地线时要遵循相关的工作步骤 → Kapitel

### 10 - 螺母


- 拧紧力矩：9 Nm

### 11 - 接地线

### 12 - 接地线

- 与蓄电池接线柱和蓄电池调节控制单元 -J840- 连接

调整蓄电池调节控制单元 -J840- → Kapitel

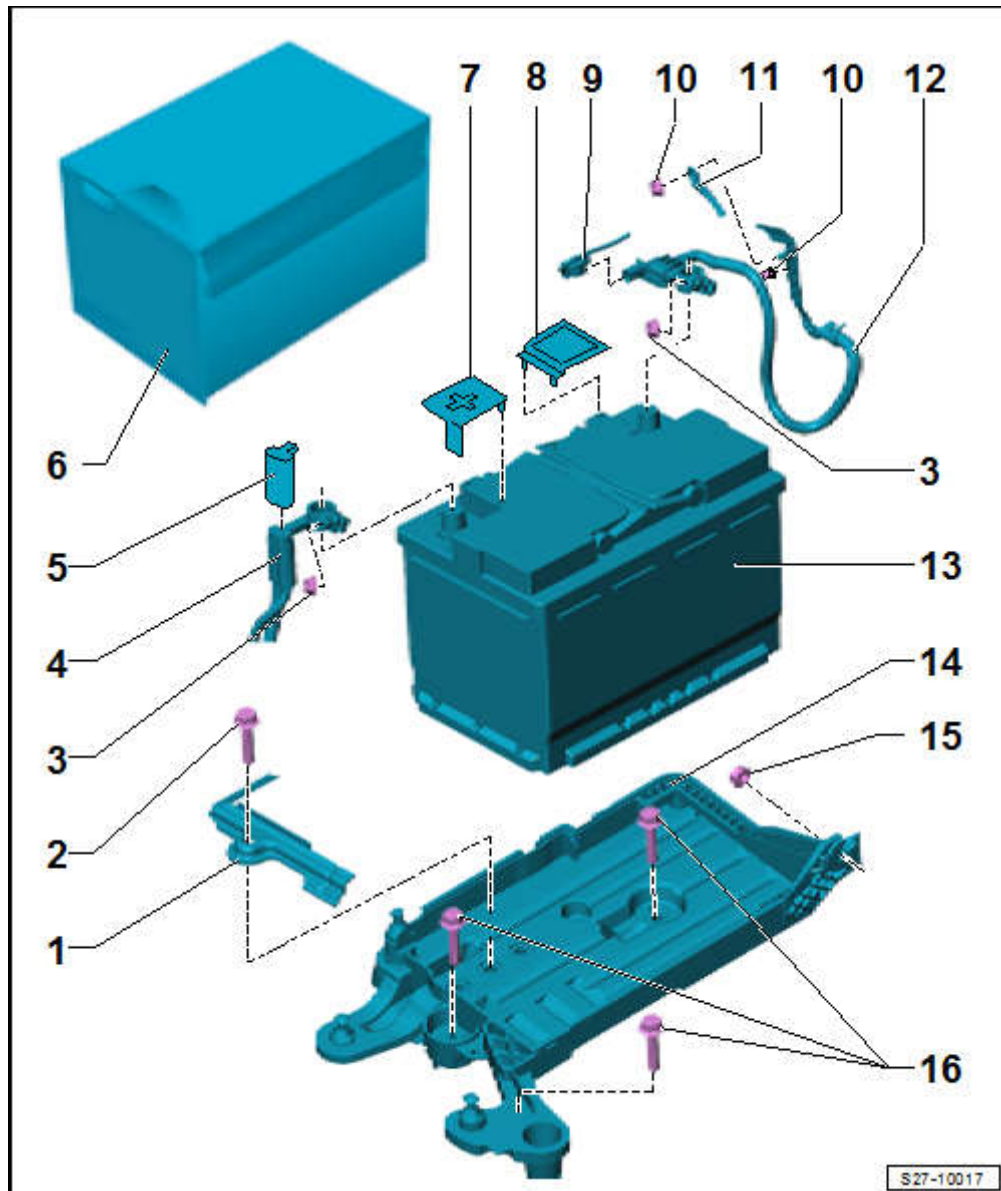



连接和断开 → Kapitel

拆卸和安装 → Kapitel

### 13 - 蓄电池

拆卸和安装 → Kapitel

断开和连接 → Kapitel

配备自动起停系统时, 更换 → 车锚

### 14 - 蓄电池支架

拆卸和安装 → Kapitel

### 15 - 螺母

拧紧力矩 : 9 Nm

### 16 - 螺栓

3 个

拧紧力矩 : 9 Nm

## 蓄电池固定支架部件

1 - 螺栓, 拧紧力矩 : 9 Nm

2 - 蓄电池上部固定支架

3 - 蓄电池

4 - 螺栓, 拧紧力矩 : 9 Nm

5 - 蓄电池下部固定支架

