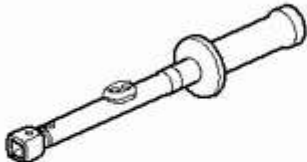
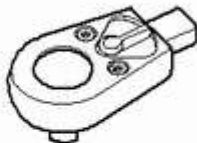
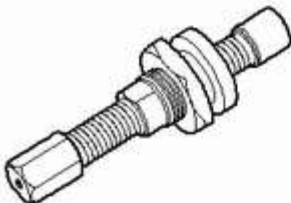
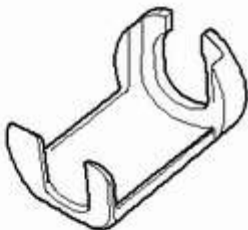


拆卸和安装车窗玻璃刮水器臂

Hazet 6290-1 CT 	Hazet 6403-1 
Hazet 4855-8 	Hazet 4855-1 
	CH92-10142

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 (5 - 60Nm) -HAZET 6290-1CT- 或 -V.A.G 1331-
- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-
- ◆ 雨刮臂压具 -HAZET 4855/8- 或 -T10369-
- ◆ 雨刮臂夹具 -HAZET 4855/1- 或 -T10369-

拆卸



当心！


刮水器臂轴受损危险。

在不使用雨刮臂夹具 -HAZET 4855/1- 或 -T10369- 松开车窗玻璃刮水器臂时，可能会损坏刮水器臂。

提示

如果在工作期间需要运行车窗玻璃刮水器电机，则必须闭合发动机舱盖，否则会中断车窗玻璃刮水器电机的电压供给。

- 将车窗玻璃刮水器置于检修位置。 → Kapitel
- 使用螺丝刀撬出刮水器臂 -1- 上的盖子 -3-。
- 将螺母 -2- 拧松几圈。

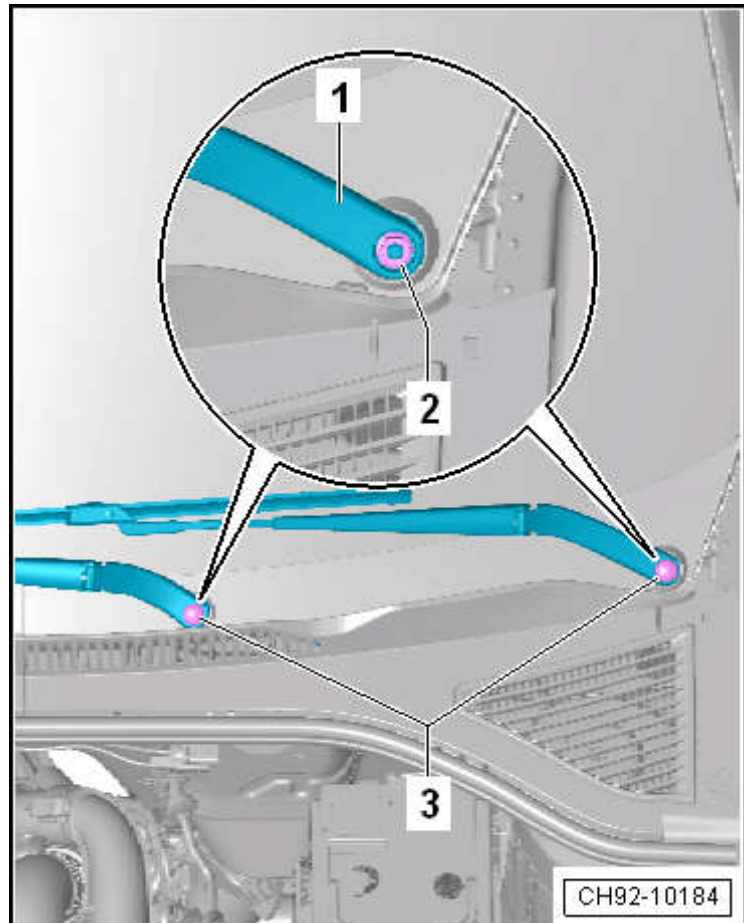

- 如图所示，将雨挂臂压具 -HAZET 4855/8- 或 -T10369- 和雨挂臂夹具 -HAZET 4855/1- 或 -T10369- 安装在刮水器臂上。顺时针旋转雨挂臂压具 -HAZET 4855/8- 或 -T10369- 使刮水器臂从轴上松开。
- 重复刚才的步骤拆下另一个刮水器臂。
- 完全拧下螺母，并取下车窗玻璃刮水器臂。


安装

安装以拆卸的相反顺序进行，同时注意以下事项：

提示

在调整刮水器片止位之前，不要将刮水器臂的固定螺母拧紧到规定的拧紧力矩。

- 要将刮水器臂运动到停止位置，在点火开关接通的情况下，接通车窗刮水器然后再关闭。

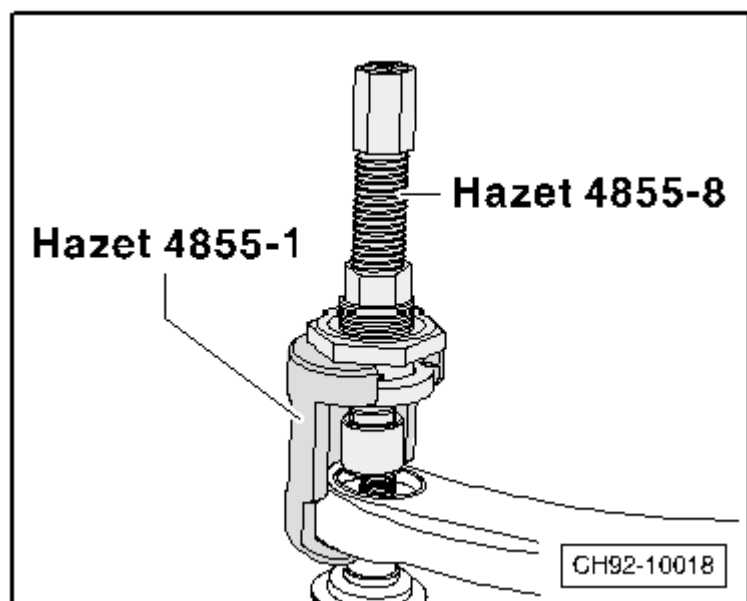

**提示**

注意刮水器电机的 APS 功能。

- 在停止位置将刮水器臂 -1- 安装到刮水器臂轴上，并用手拧紧固定螺母 -2-。
- 对副驾驶员侧进行相同的工作步骤。
- 调整车窗玻璃刮水器片。 → Kapitel

