

拆卸和安装电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 (2-10Nm) -HAZET 6280-1CT- 或 -V.A.G 1783-
- ◆ 电钻 (转速为每分钟 0 ~ 2600)




当心！

拆卸和安装电子转向柱锁止装置控制单元 -J764- 上的单个部件必须按照规定的步骤进行。 → Kapitel



提示

Hazet 6280-1CT

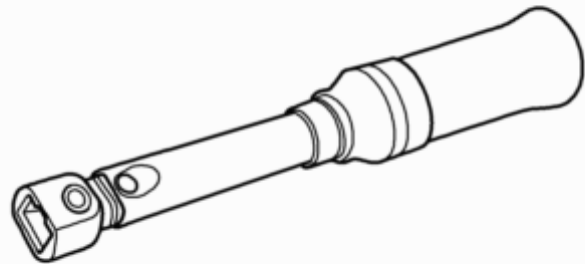

CH15-10007

必须将剪切螺栓 -1- 钻出，以拆卸转向柱组合开关支架和电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-。在后续的安装中须使用新的剪切螺栓。 → 电子配件目录



当心！

- ◆ 确保在钻出剪切螺栓之前拆卸转向柱组合开关支架和电子转向柱锁止装置控制单元 -J764- 上所有的部件。
- ◆ 在钻出剪切螺栓时，碎屑可能飞入到附近的部件中并导致部件损坏或功能故障！
- ◆ 拆卸和安装电子转向柱锁止装置控制单元 -J764- 上的单个部件必须按照规定的步骤进行。 → Kapitel





提示

当断开或重新连接蓄电池接地线时，必须严格按照维修手册所描述的步骤进行。

→ Kapitel

- 断开蓄电池接地线。 → Kapitel
- 按照规定的顺序拆卸转向柱组合开关上的部件。 → Kapitel
- 脱开电子转向柱锁止装置控制单元 -J764- 上的线束并放置一旁。
- 拔下电子转向柱锁止装置控制单元 -J764--1- 上的连接插头 -2-。

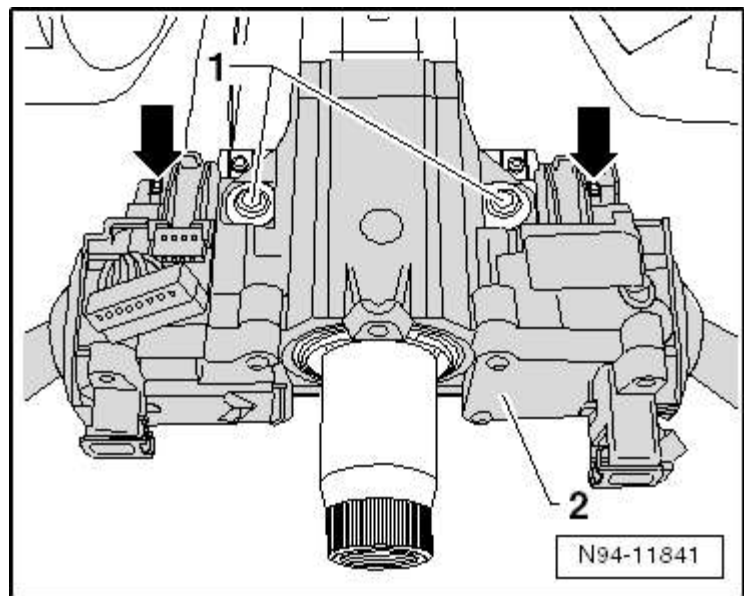

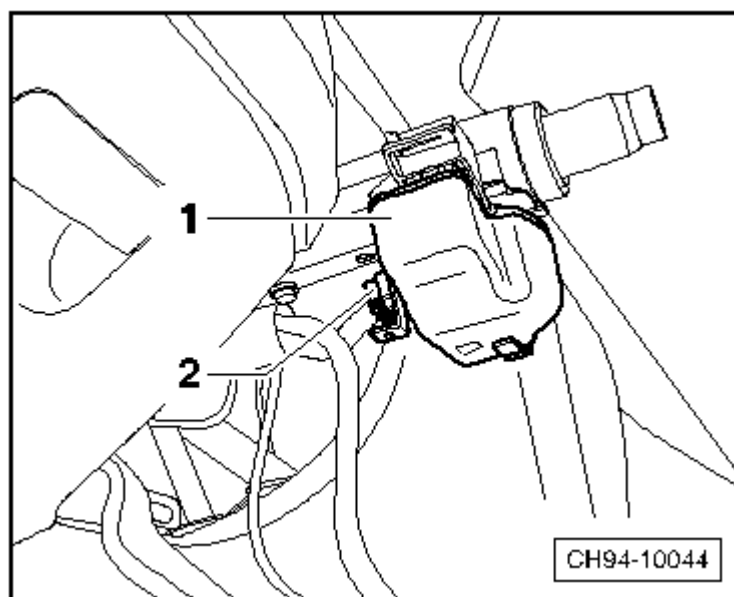


- 钻出剪切螺栓 -1-。



M8 螺栓 -1- , 内径 6.8 mm。


- 从转向柱上取下转向柱组合开关支架和电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-。

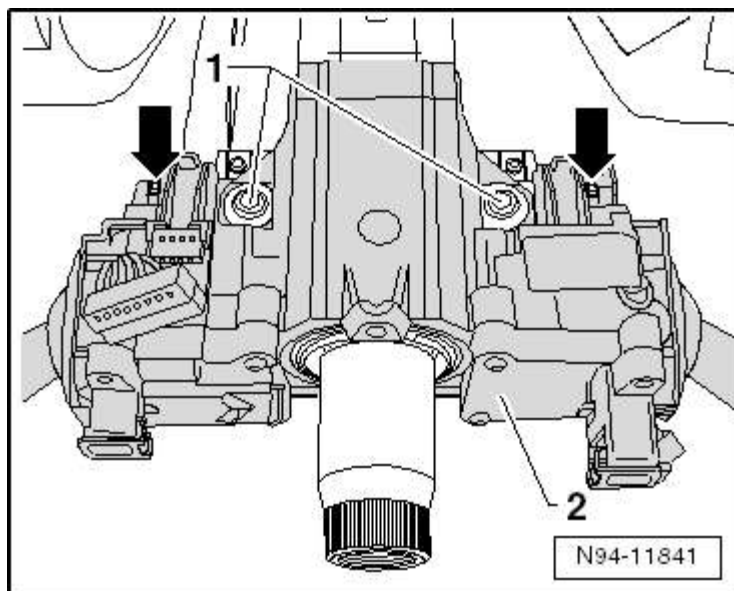

- 松开锁止卡子 -箭头-, 拆下转向柱组合开关支架 -1- 和电子转向柱锁止装置控制单元 -J764--2-。


安装

安装以拆卸的相反顺序进行，同时注意以下事项：

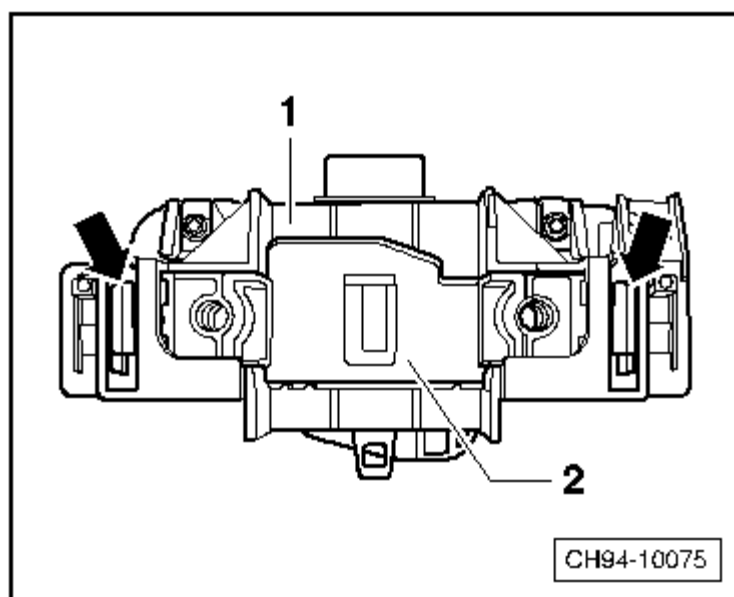

将电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-
-2- 嵌入转向柱组合开关支架 -1-。

- 将转向柱组合开关按入转向柱组合开关支架上并拧紧 3 个螺钉。
- 按压电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-、转向柱组合开关支架和转向柱组合开关组成的预安装单元，直至其紧贴于转向柱上。

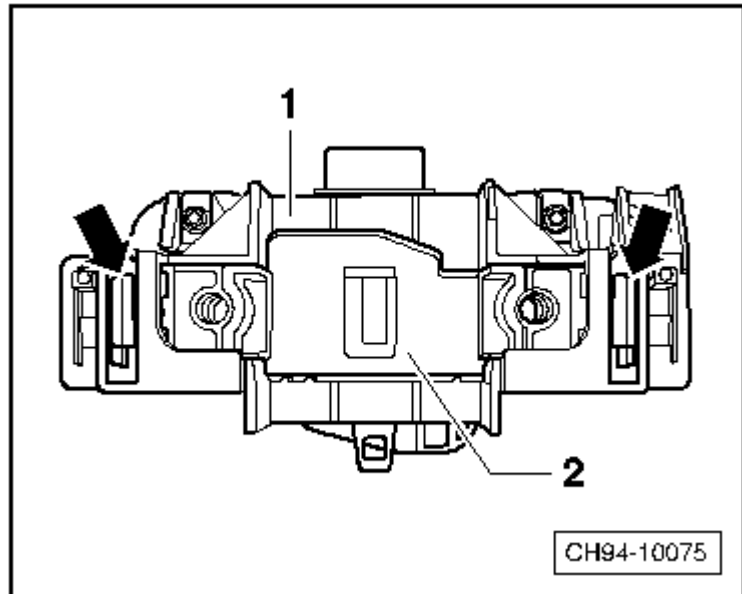

- 使用新的剪切螺栓 -1- 将电子转向柱锁止装置控制单元 -J764- 固定到转向柱上。
- 拧紧新的剪切螺栓 -1-，直至螺栓头部断裂。

