

拆卸和安装点火起动开关 -D-

拆卸

提示

当断开或重新连接蓄电池接地线时，必须严格按照维修手册所描述的步骤进行。 → Kapitel


- 断开蓄电池接地线。 → Kapitel
- 拆卸转向柱下饰板。
→ 修理组：70; 拆卸和安装仪表板

提示

不可拆下方向盘。为了拆下转向柱下饰板的固定螺栓，向左转动方向盘 90° 并接着向右转。

- 拔下插头 -1-。
- 使用钢丝尽可能深地插入凹槽 -箭头-，松开锁止卡子 -2- 和 -3-，取下锁芯 -4-。

如果上述步骤由于空间不足而无法实施，则按如下所述制作一个辅助工具。

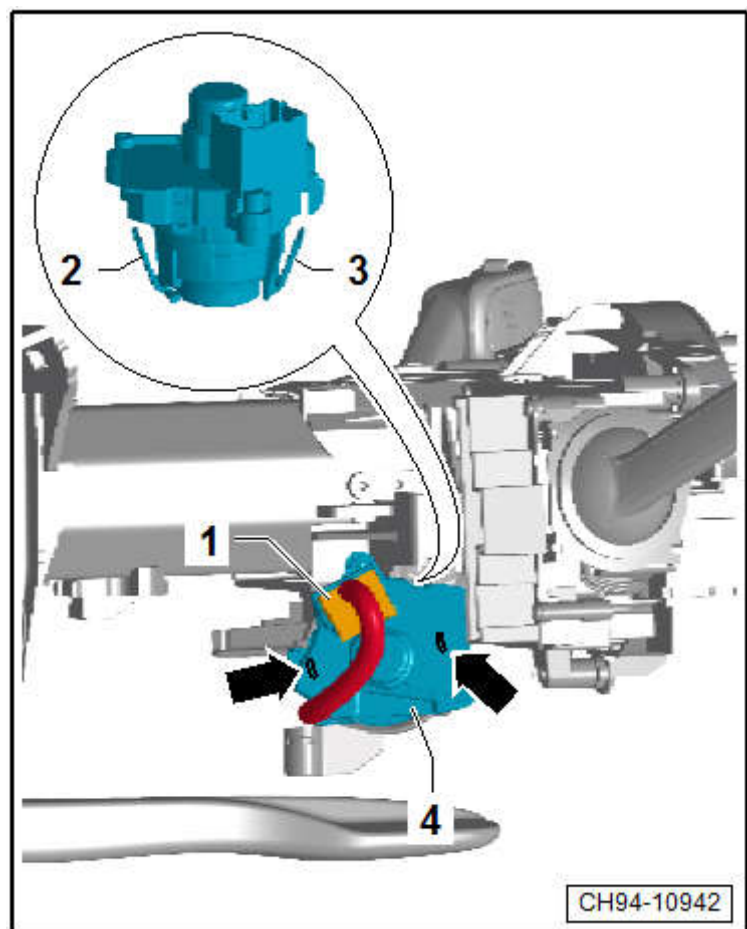

- 在一根直径 $\varnothing 1 \text{ mm}$ 的钢丝的一端弯出一个环，并将钢丝切断至长度 -a-。
- 尺寸 -a- = 约 50 mm。
- 将钢丝的末端锉尖。
- 尺寸 -b- = 5 mm。
- 将点火起动开关从转向柱锁壳体中拉出，在取出点火起动开关时必须将钢丝保持插入的状态。

安装

安装以拆卸的相反顺序进行，同时注意下列事项：

将点火起动开关推至转向锁壳体中，直至听见卡接声。

