

压紧钳 -VAS 1978/1A-

压紧钳 -VAS 1978/1A- 或夹紧钳(基本工具) -VAS 1978/1-2- 以及可更换转换头 -VAS 1978/1-1- (0.35 mm ~ 2.5 mm) 或可更换转换头 -VAS 1978/2A- (4.0 mm ~ 6.0 mm) 是用来将线束修理包中的连接头压紧的。

使用压紧钳 -VAS 1978/1A- 压紧连接插头。 → Kapitel

以下的可更换连接头适用于夹紧钳 (基本工具) -VAS 1978/1-2- :



- ◆ 转换头 -VAS 1978/1-1- (0.35 mm ~ 2.5mm²)
- ◆ 转换头 -VAS 1978/2A- (4.0 mm ~ 6.0mm²)
- ◆ 用于 JPT 插头的可更换转换头 -VAS 1978/9-1-

与用于 JPT 插头的可更换转换头 -VAS 1978/9-1- 配合使用，在维修单根导线截面积小于 0.35 mm² 的插头进行压紧。


→ Kapitel

可更换转换头：

- 完全打开压紧钳。
- 沿 -箭头- 方向松开压紧钳上的两个锁销。

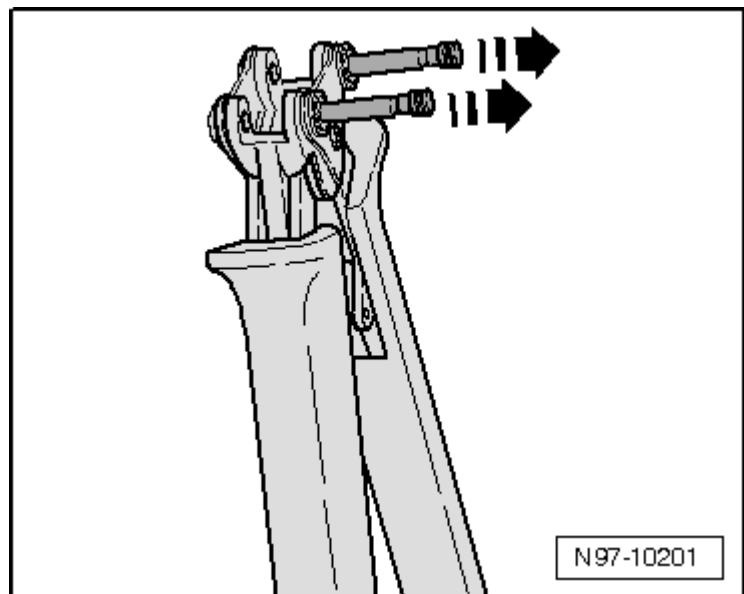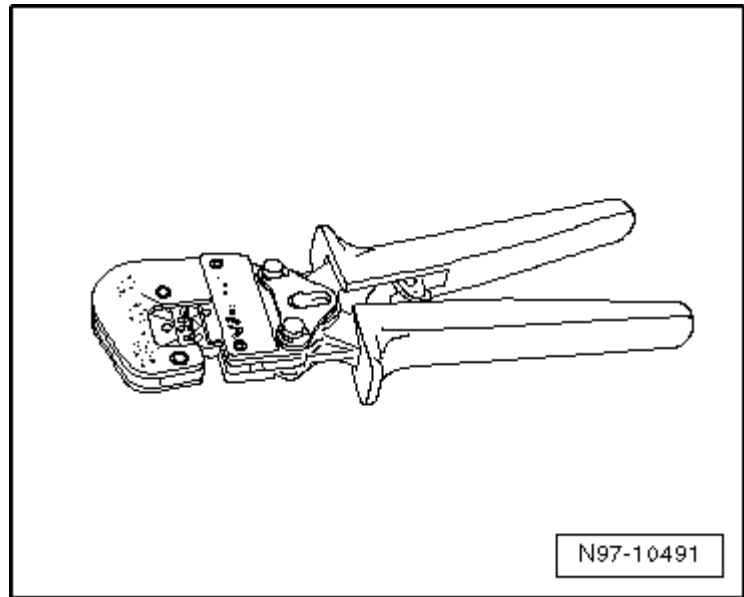

- 将所需要的连接头沿 -箭头- 方向插入压紧钳。

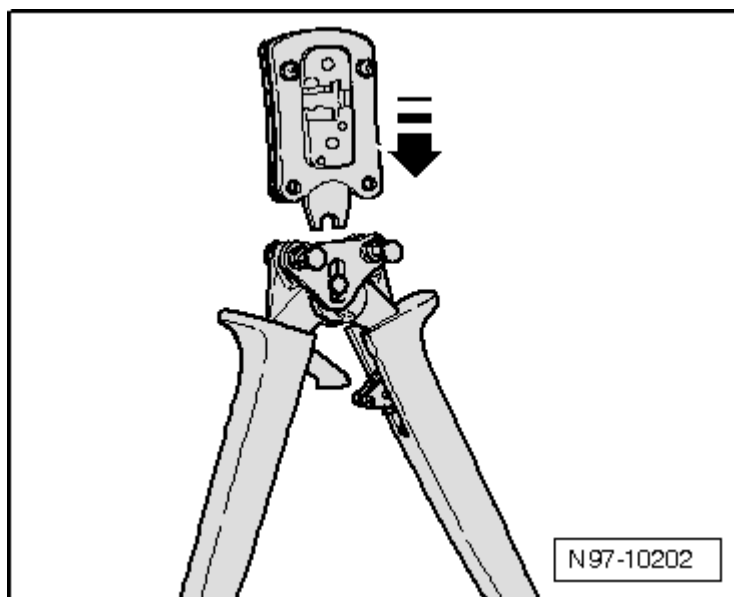

- 沿 -箭头- 方向插入锁销以锁紧连接头。

