

进入及起动系统接口 - J965 - (仅适用于带进入及起动许可的汽车)


安装位置

- 在仪表板中部，空气分配器左侧支架上 -箭头-

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台

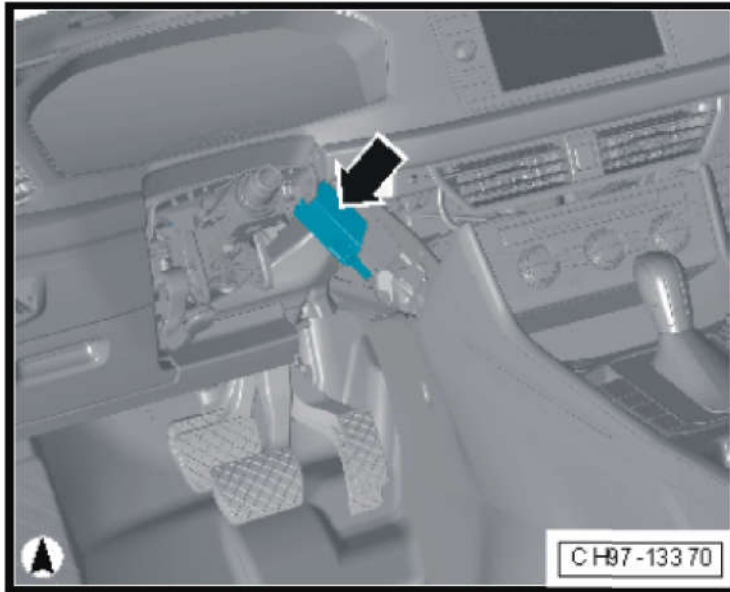


插头连接

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台

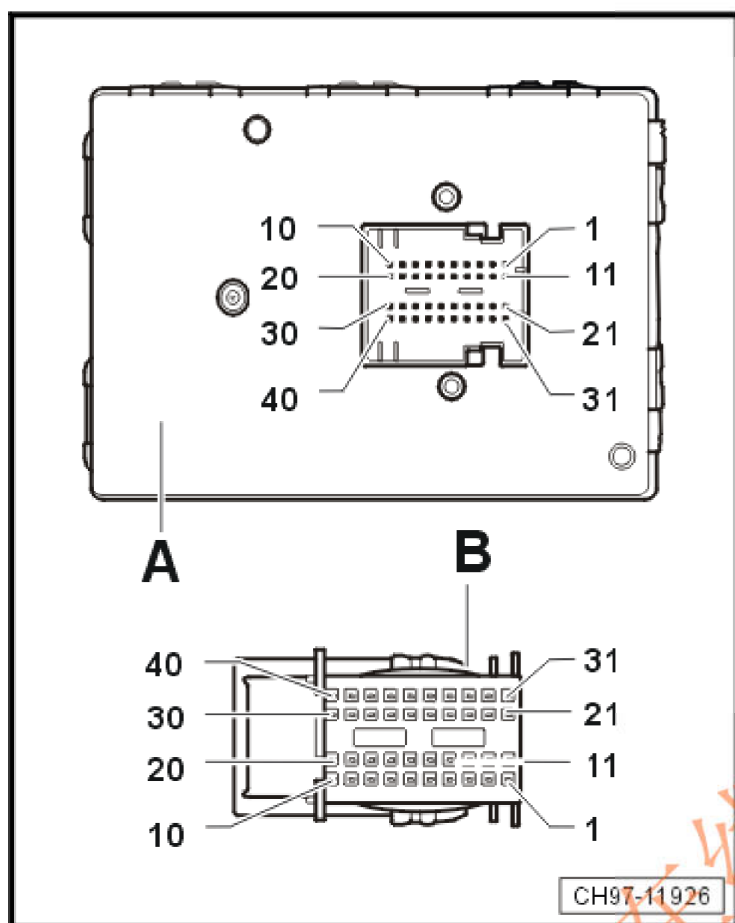

A - 进入及起动系统接口 - J965 -

B - 40 芯插头连接 - T40a - , 黑色, 进入及起动系统接口插头

- 1 - 未占用
- 2 - 未占用
- 3 - 未占用
- 4 - 未占用
- 5 - CAN 总线, 低位 (舒适/便捷系统)
- 6 - CAN 总线, 高位 (舒适/便捷系统)
- 7 - 启动装置按钮 1 档信号, 连接到 启动装置按钮 - E378 - , 插头 T6d/3, 针脚 3
- 8 - 点火起动按钮照明灯泡控制端, 连接到 点火起动按钮照明灯泡 - L190 - , 插头 T6d/2, 针脚 2
- 9 - 未占用
- 10 - 未占用
- 11 - 左前车门外把手接触传感器信号, 连接到 左前车门外把手接触传感器 - G605 - , 插头 T4m/3, 针脚 3
- 12 - 右前车门外把手接触传感器信号, 连接到 右前车门外把手接触传感器 - G606 - , 插头 T4n/3, 针脚 3
- 13 - 未占用
- 14 - 未占用
- 15 - 接线柱 50, 连接到 发动机控制单元 - J623 - , 插头 T94a/44, 针脚 44
- 16 - 未占用
- 17 - 接线柱 31
- 18 - 未占用
- 19 - 启动装置按钮 2 档信号, 连接到 启动装置按钮 - E378 - , 插头 T6d/6, 针脚 6
- 20 - 未占用
- 21 - 副驾驶侧的进入及起动系统天线信号, 连接到 副驾驶侧的进入及起动系统天线 - R135 - , 插头 T4n/1, 针脚 1
- 22 -



精通汽修在线平台