

目录

| | |
|----------------------------|--------------|
| 50 车身前端 | 页次 |
| 车身前端 | 50-01 |
| - 前翼子板的拆卸与安装 | 50-01 |
| 55 发动机盖 | 页次 |
| 发动机盖 | 55-01 |
| - 安装简图 | 55-01 |
| - 发动机盖锁和拉索的安装简图 | 55-04 |
| - 发动机盖锁拉索的拆卸和安装 | 55-05 |
| - 发动机盖闭锁机构的拆卸、安装和调整 | 55-07 |
| - 发动机盖锁的拆卸、安装和调整 | 55-10 |
| 行李箱盖 | 55-12 |
| - 安装简图 | 55-12 |
| - 行李箱盖的拆卸与安装 | 55-15 |
| - 行李箱盖的调节 | 55-16 |
| - 行李箱盖铰链的拆卸与安装 | 55-17 |
| - 行李箱盖锁的安装简图 | 55-18 |
| - 行李箱盖锁的拆卸与安装 | 55-19 |
| - 行李箱盖锁柱板的调节 | 55-20 |
| - 行李箱盖锁具缸的拆卸与安装 | 55-21 |
| 57 前车门 | 页次 |
| 前车门 | 57-01 |
| - 安装简图 | 57-01 |
| - 前车门的拆卸与安装 | 57-03 |
| - 前车门限位器的拆卸与安装 | 57-05 |
| - 前车门把手和门锁总成的安装简图 | 57-06 |
| - 前车门外把手的拆卸与安装 | 57-09 |
| - 前车门锁的拆卸与安装 | 57-10 |
| - 前车门锁柱杆的调整 | 57-12 |
| - 前车门锁内扳手的拆卸和安装 | 57-13 |
| - 前车门中央集控门锁执行器的拆卸与安装 | 57-14 |
| - 前车门框内侧密封条的拆卸与安装 | 57-16 |
| 58 后车门 | 页次 |
| 后车门 | 58-01 |
| - 安装简图 | 58-01 |
| - 后车门的拆卸与安装 | 58-03 |
| - 后车门限位器的拆卸与安装 | 58-05 |
| - 后车门把手和门锁安装简图 | 58-06 |
| - 后车门外把手的安装和拆卸 | 58-09 |
| - 后车门锁的拆卸与安装 | 58-10 |
| - 后车门锁内扳手的拆卸和安装 | 58-12 |
| - 后门框内侧密封条的拆卸和安装 | 58-13 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 63 保险杠 | 页次 |
| 前保险杠 | 63-01 |
| - 安装简图 | 63-01 |
| - 前保险杠的拆卸与安装 | 63-03 |
| - 前保险杠外壳的拆卸与安装 | 63-05 |
| - 前保险杠卡座支架的拆卸与安装 | 63-06 |
| 后保险杠 | 63-07 |
| - 安装简图 | 63-07 |
| - 后保险杠总成的拆卸与安装 | 63-09 |
| - 后保险杠外壳的拆卸与安装 | 63-10 |
| - 后保险杠卡座支架的拆卸与安装 | 63-11 |
| - 后保险杠支撑板的拆卸与安装 | 63-12 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 64 粘贴玻璃 | 页次 |
| 粘贴车窗玻璃 | 64-01 |
| - 材料 | 64-04 |
| - 挡风玻璃安装简图 | 64-05 |
| - 挡风玻璃的拆卸与安装 | 64-07 |
| - 后侧面玻璃安装简图 | 64-11 |
| - 拆下未损坏的后侧面玻璃 | 64-12 |
| - 侧面玻璃的安装 | 64-14 |
| - 后风窗玻璃的装配 | 64-15 |
| - 拆下未损坏的后风窗玻璃 | 64-16 |
| - 拆下损坏的后风窗玻璃 | 64-18 |
| - 后风窗玻璃的安装 | 64-19 |
| - 准备没有损坏的玻璃 | 64-20 |
| - 准备新的玻璃 | 64-21 |
| - 车身边缘准备措施 | 64-23 |
| - 安装说明 | 64-24 |
| - 固化时间 | 64-26 |
| - 用胶合剂去除脏物 | 64-28 |
| 车门玻璃 | 64-29 |
| - 前车门玻璃安装简图 | 64-29 |
| - 前车门玻璃的拆卸与安装 | 64-31 |
| - 前车门电动玻璃升降机与支架总成的拆卸与安装 | 64-33 |
| - 电动玻璃升降机电动机控制开关的拆卸与安装 | 64-35 |
| - 后车门玻璃安装简图 | 64-36 |
| - 后车门玻璃的拆卸与安装 | 64-38 |
| - 后车门三角窗玻璃的拆卸与安装 | 64-40 |
| - 后车门电动玻璃升降机与支架总成的拆卸与安装 | 64-41 |


| | |
|------------------|--------------|
| 66 外部装备 | 页次 |
| 轮罩的拆卸与安装 | 66-01 |
| - 前轮罩 | 66-01 |
| - 后轮罩 | 66-02 |
| - 外后视镜安装简图 | 66-03 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - 外后视镜的拆卸与安装 | 66-04 |
| 饰件 | 66-06 |
| - 车身前围概述 | 66-06 |
| - 散热器罩安装简图 | 66-07 |
| - 散热器罩的拆卸与安装 | 66-08 |
| - 车身后围饰件 | 66-09 |
| 防擦板/侧饰板 | 66-11 |
| - 前翼子板防擦板的拆卸与安装 | 66-12 |
| - 后翼子板防擦板的拆卸与安装 | 66-13 |
| - 前、后车门防擦板的拆卸与安装 | 66-14 |
| 68 内部装备 | 页次 |
| - 车内后视镜 | 68-01 |
| 车内后视镜的拆卸与安装 | 68-01 |
| 挡板、盖板和隔板 | 68-02 |
| - 中央通道前饰罩安装简图 | 68-02 |
| - 中央通道前饰罩总成的拆卸与安装 | 68-03 |
| - 中央通道前饰罩面板的拆卸与安装 | 68-05 |
| - 中央通道后饰罩的拆卸和安装 | 68-06 |
| - 烟灰盒总成及点烟器总成的拆卸与安装 | 68-08 |
| - 驾驶员侧储物箱安装简图 | 68-10 |
| - 驾驶员侧储物箱的拆卸与安装 | 68-11 |
| - 驾驶员侧储物箱盖的拆卸与安装 | 68-13 |
| - 前座乘员侧储物箱安装简图 | 68-14 |
| - 前座乘员侧储物箱的拆卸与安装 | 68-15 |
| - 前座乘员侧储物箱锁的拆卸与安装 | 68-17 |
| - 遮阳板的拆卸与安装 | 68-18 |
| 车内把手 | 68-19 |
| - 车内（车顶）把手的拆卸与安装 | 68-19 |
| 门槛踏板 | 68-20 |
| - 门槛踏板的拆卸与安装 | 68-20 |
| 69 安全装备 | 页次 |
| 安全带 | 69-01 |
| - 关于安全带张紧器的安全规定 | 69-01 |
| - 带张紧器的前座安全带装配概述 | 69-03 |
| - 前座安全带的拆卸与安装 | 69-05 |
| - 后座安全带安装简图 | 69-07 |
| - 后座安全带的拆卸与安装 | 69-09 |
| - 安全带的检查 | 69-11 |
| - 检查安全带惯性轮（锁紧功能） | 69-14 |
| 70 车身内饰 | 页次 |
| 组合仪表 | 70-01 |
| - 组合仪表安装简图 | 70-01 |
| - 组合仪表的拆卸与安装 | 70-03 |
| - 仪表板中央饰板的拆卸与安装 | 70-07 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| - 仪表板左饰板的拆卸与安装 | 70-08 |
| - 仪表板空调出风口饰板的拆卸与安装 | 70-08 |
| 车门内饰 | 70-10 |
| - 前车门内饰的安装简图 | 70-10 |
| - 前车门内饰的拆卸与安装 | 70-12 |
| - 防水密封膜的拆卸与安装 | 70-14 |
| - 车门储物箱的拆卸与安装 | 70-15 |
| - 后车门内饰安装简图 | 70-16 |
| - 后车门内饰的拆卸与安装 | 70-18 |
| - 防水密封膜的拆卸与安装 | 70-19 |
| 立柱和侧面内饰 | 70-21 |
| - A柱内饰板的拆卸与安装 | 70-21 |
| - 驾驶员搁脚板的拆卸与安装 | 70-23 |
| - B柱内饰板的拆卸与安装 | 70-24 |
| - 后三角窗内饰板的拆卸与安装 | 70-26 |
| - C柱下部内饰板的拆卸与安装 | 70-29 |
| - 衣帽架衬垫的拆卸与安装 | 70-30 |
| 车顶内饰 | 70-31 |
| - 车顶内饰后压条的拆卸与安装 | 70-31 |
| - 车顶内饰的拆卸与安装 | 70-32 |
| 行李箱内饰 | 70-34 |
| - 行李箱内饰的拆卸与安装 | 70-35 |
| - 行李箱锁罩盖的拆卸与安装 | 70-36 |
| - 车顶内饰的拆卸与安装 | 70-37 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| 72 座椅 | 页次 |
| 前座椅 | 72-01 |
| - 前座椅安装简图 | 72-01 |
| - 前座椅的拆卸与安装 | 72-03 |
| - 前座椅靠背的拆卸与安装 | 72-05 |
| - 头枕的拆卸与安装 | 72-07 |
| 后座椅 | 72-08 |
| - 后座椅安装简图 | 72-08 |
| - 后座椅垫的拆卸与安装 | 72-09 |
| - 后座椅靠背的拆卸与安装 | 72-09 |
| - 中间扶手的拆卸与安装 | 72-10 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| 74 座椅套 | 页次 |
| 前座椅 | 74-01 |
| - 前座椅靠背套的拆卸和安装 | 74-01 |
| - 前座椅垫套的拆卸和安装 | 74-02 |
| 后座椅套 | 74-04 |
| - 后座椅垫套的拆卸与安装 | 74-04 |
| - 后座椅结构简图 | 74-05 |
| - 后座椅靠背套的拆卸与安装 | 74-06 |

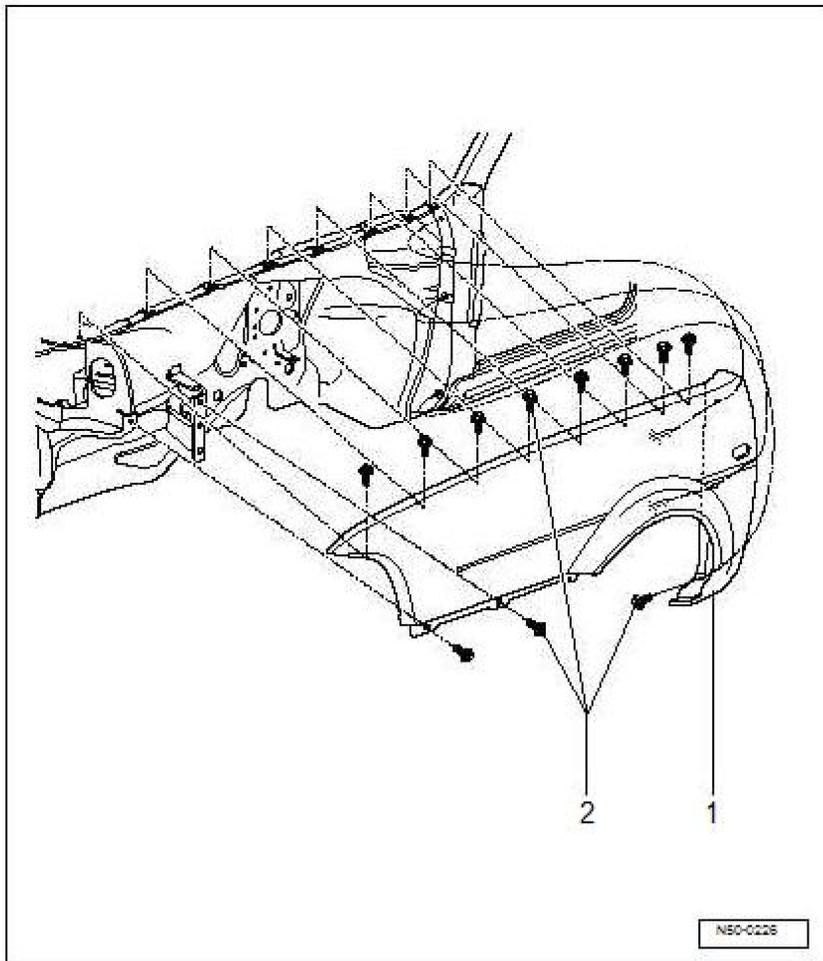

车身前端

前翼子板的拆卸与安装

1- 前翼子板

◆ 拆卸


- 断开蓄电池接地线

- 断开前翼子板上转向灯连接线，
参见=>电器分册

- 断开天线连接线（左侧翼子板），
参见=>电器维修手册

- 拆卸前保险杠，参见=> 63-03页

-- 50-01 --

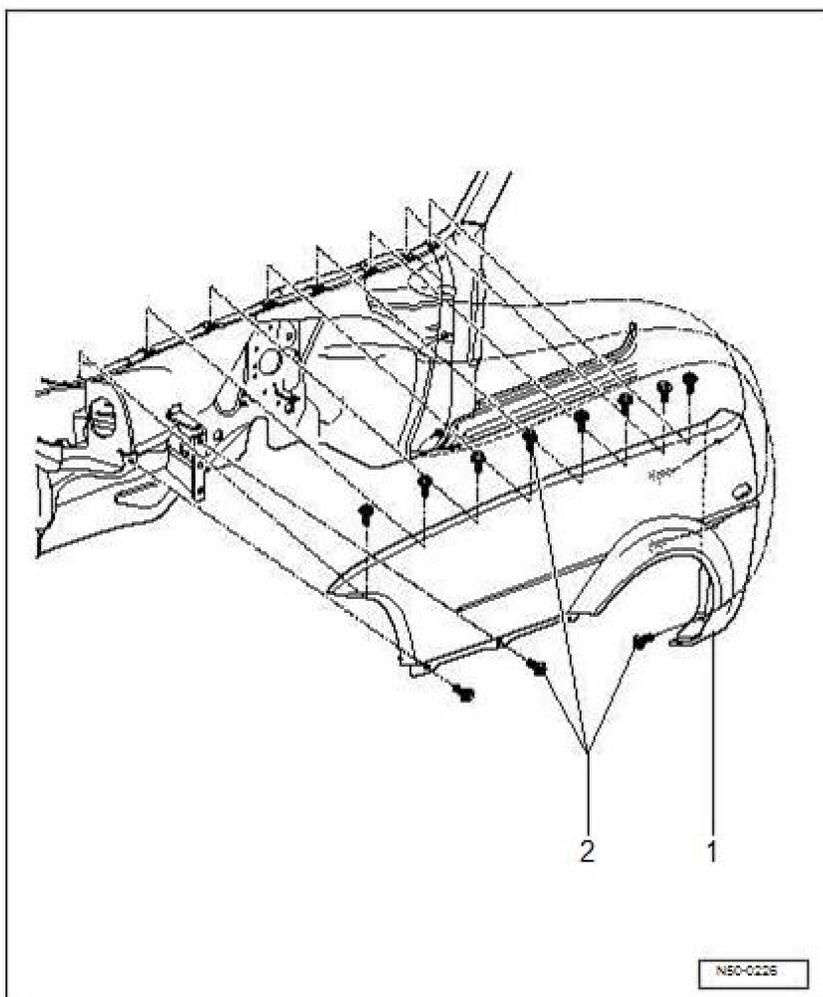

- 拆卸前翼子板防擦板，
参见=> 66-11页

- 拆卸前轮罩，参见=> 66-01页

- 拆卸翼子板周边螺钉


- 拆下翼子板

◆ 安装

- 在将前翼子板旋上之前，必须在各拧紧螺旋点上涂以锌基物
AKL3 8103550

2- 螺钉

-- 50-02 --

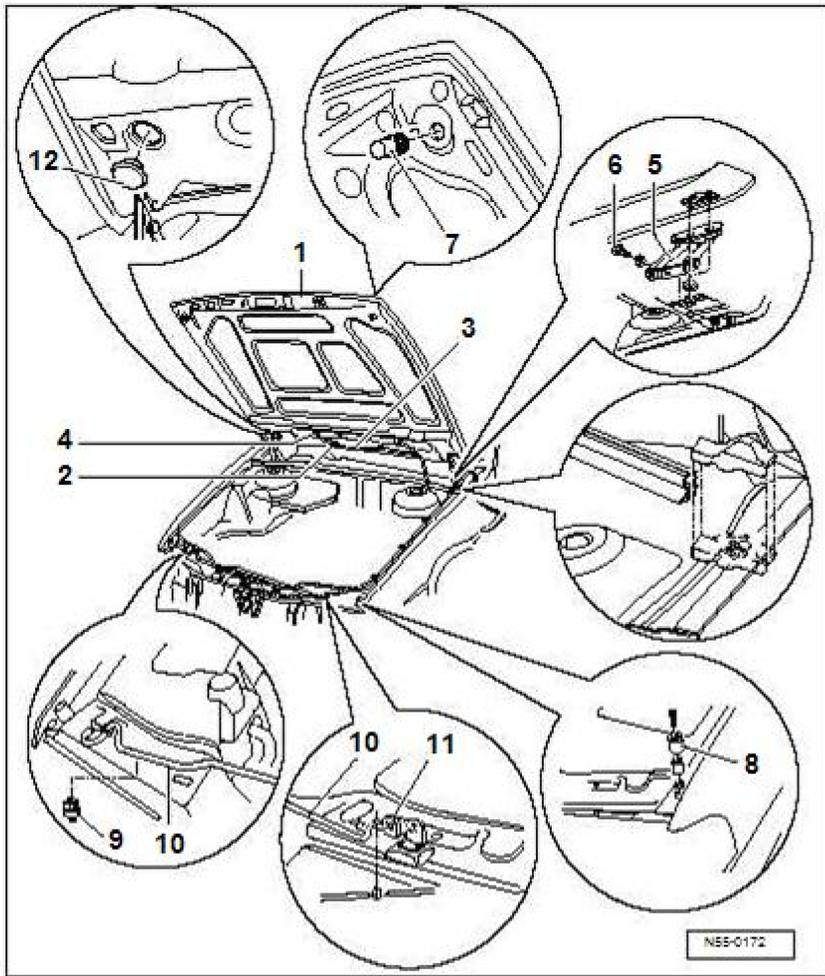

发动机盖

安装简图

1- 发动机盖

◆ 拆卸

- 拆卸前风窗玻璃清洗器和清洗器喷嘴导管

- 断开发动机舱照明灯连接线

- 旋下铰链螺钉

- 拆下发动机盖

◆ 调整

- 在左右前翼子板之间移动发动机盖，使之均衡。

-- 55-01 --

- 通过限位块调整发动机盖与翼子板之间的相关高度。


◆ 尺寸间隙

=> 参见车身修理；修理手册00组；车身尺寸间隙；车身上端。


◆ 在安装或调整之后，必须在铰链和螺钉处采取防腐措施。

2- 软管

3- 弹簧夹头

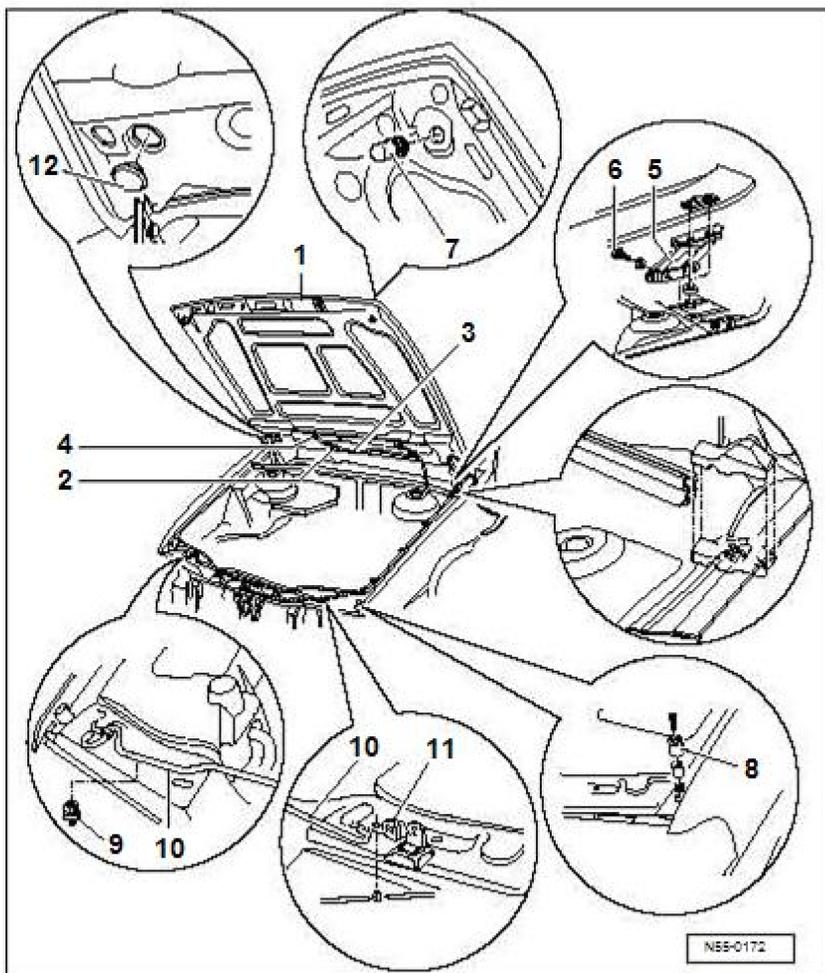

-- 55-02 --

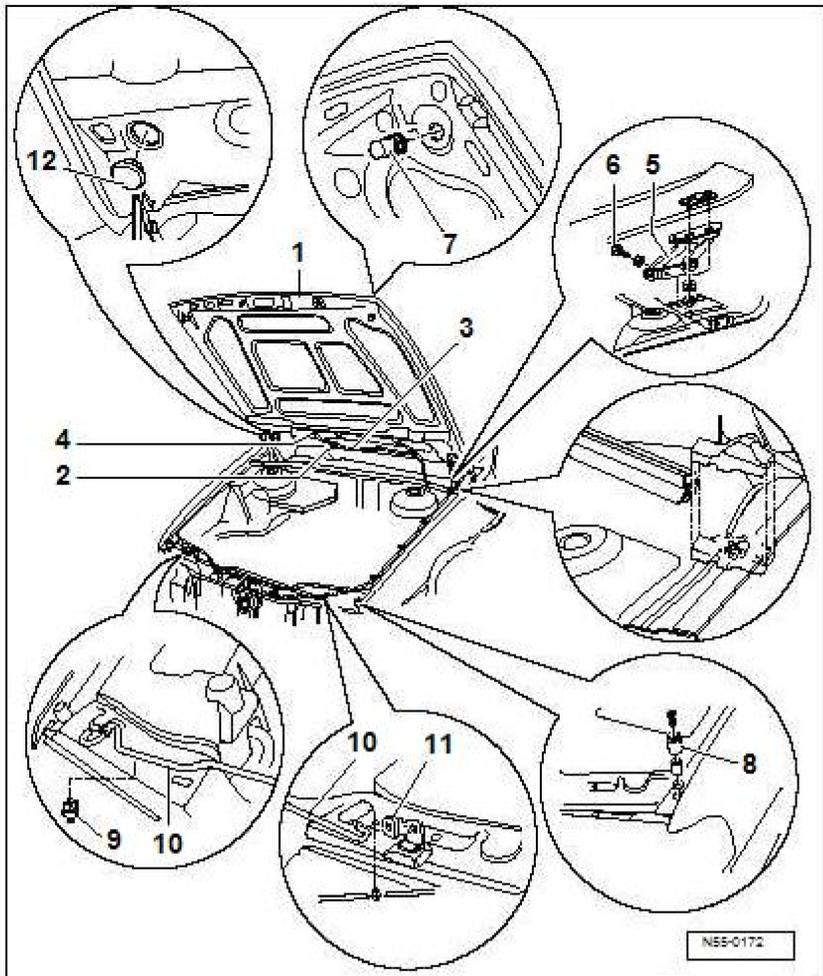

4- 喷嘴

◆ 拆卸和安装参见=>电气设备；修理组92；修理前风窗玻璃清洗器。

5- 铰链

6- 螺栓

7- 限位块

◆ 用限位装置可调节发动机盖与前翼子板之间的相对高度。

8- 橡胶缓冲块


9- 侧向限位块

10- 撑杆

11- 橡胶支承块

-- 55-03 --

发动机盖锁和拉索的安装简图

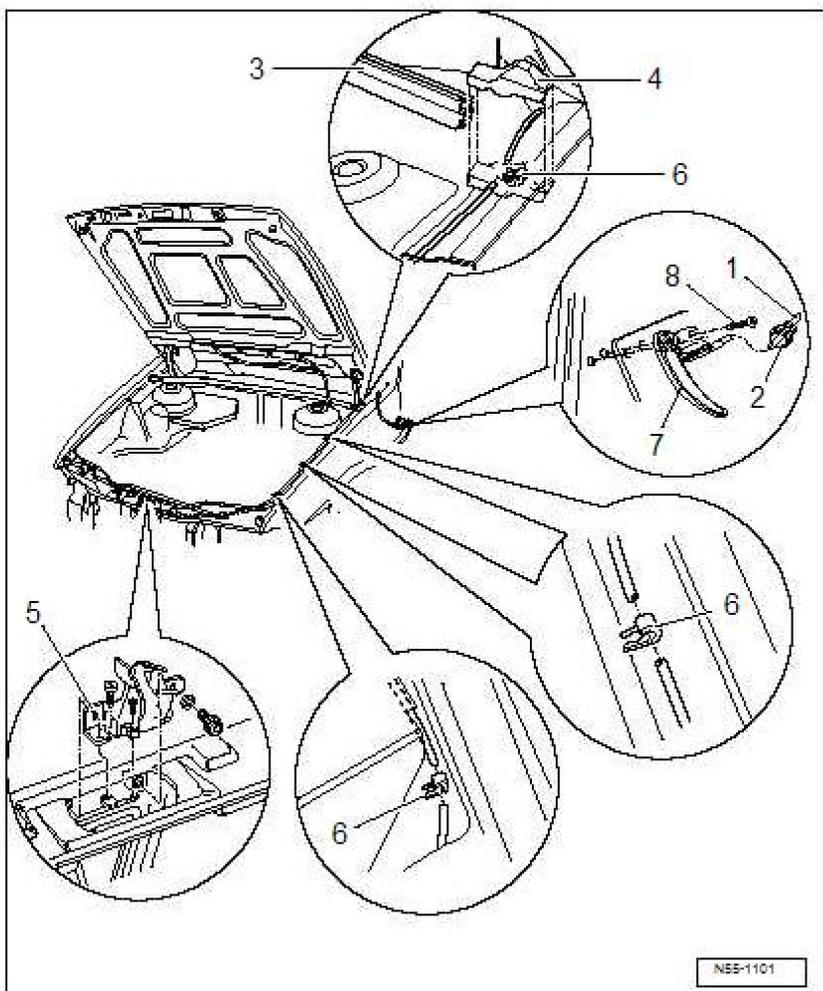

1- 拉索

2- 橡胶圈管

3- 前围上板密封条

4- 垫块

5- 发动机盖锁

6- 拉索夹


7- 拉索手柄

8- 紧固螺丝

-- 55-04 --


发动机盖锁拉索的拆卸和安装

拆卸

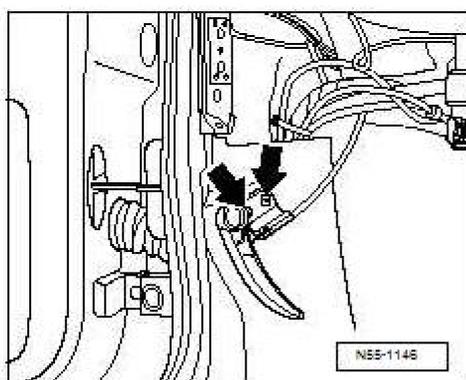

- 如图旋出箭头所示拉索手柄上的紧固螺丝，拆下拉索手柄。

-- 55-05 --

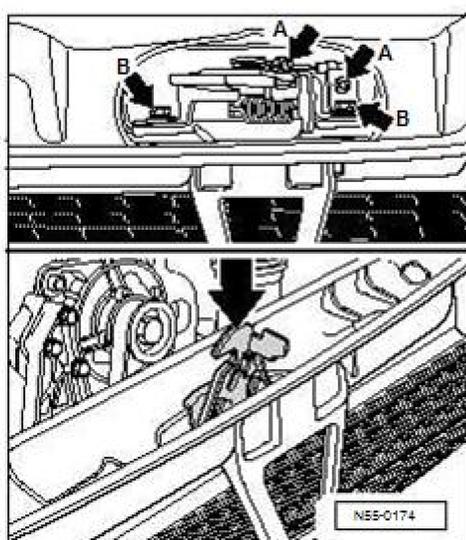

- 如图示，旋出锁头上的两颗螺丝A。
- 扳直拉索钢丝
- 将拉索从分布于车身上的卡子中取出
- 抽出拉索。

注意！

抽出拉索前，观察拉索在车身上穿行路径，以便安装。

安装


安装顺序与拆卸相反

-- 55-06 --

发动机盖闭锁机构的拆卸、安装和调整


拆卸

- 拆下发动机散热器前盖，参见=> 66-08页

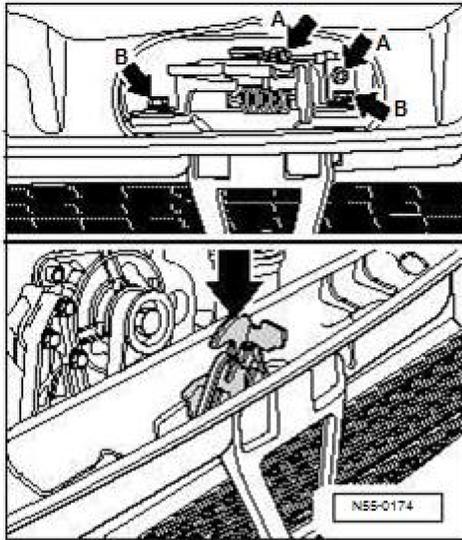

- ▶ - 旋出图中箭头所示螺丝 A
- 将闭锁机构与拉索分离

-- 55-07 --

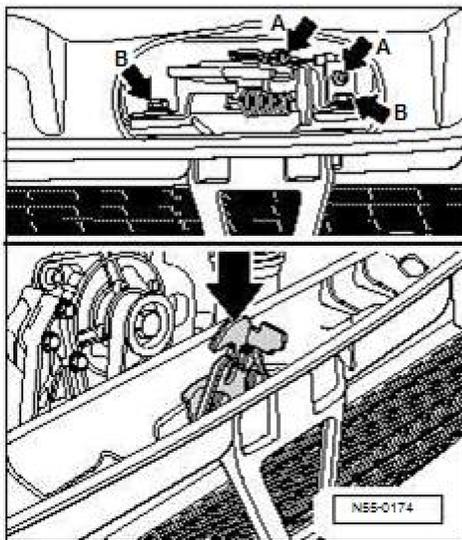


- ▶ - 旋出图中箭头所示螺丝 B
- 拆下发动机盖闭锁机构

安装

安装顺序与拆卸顺序相反

◆ 注意调节下锁头和拉索

-- 55-08 --

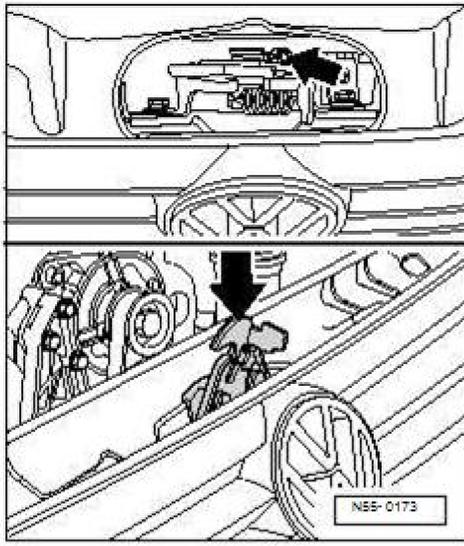

调整


- ▶ - 松开图中箭头所示螺丝
- 将拉索手柄推到底
- 拧紧螺丝
- 将发动机前盖关闭，扳动操纵杆，检查发动机前盖的开启状况，并调整。

-- 55-09 --

发动机盖锁的拆卸、安装和调整


拆卸

- 拆下发动机散热器前盖，参见=>66-07页

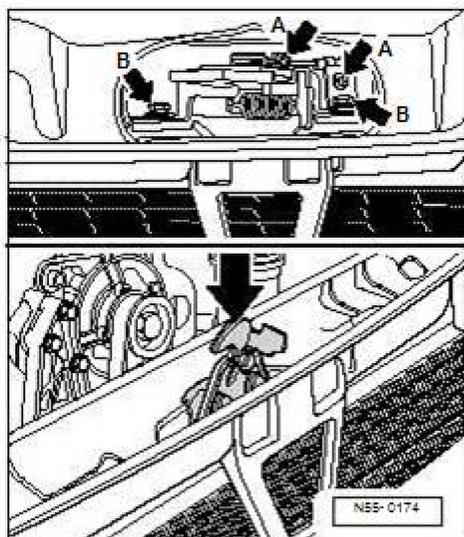

- ▶ - 旋出图中箭头所示螺丝A

-- 55-10 --

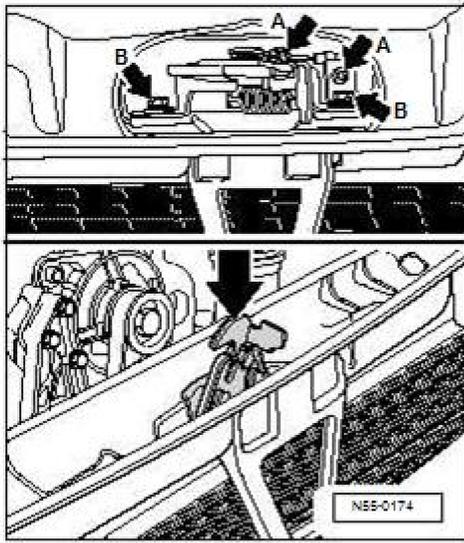


- ▲ - 旋出图中箭头所示螺丝B
- 抬起发动机盖，扳直拉索手柄的铁丝，拆下锁头。

安装
安装顺序与拆卸相反

- 调整
- ▲ - 松开图中箭头所示螺丝
- 装上锁头，拧紧螺丝。
- 检查发动机盖的平整程度以及开闭灵活度，并调整。
- 拧紧锁头紧固螺丝

-- 55-11 --

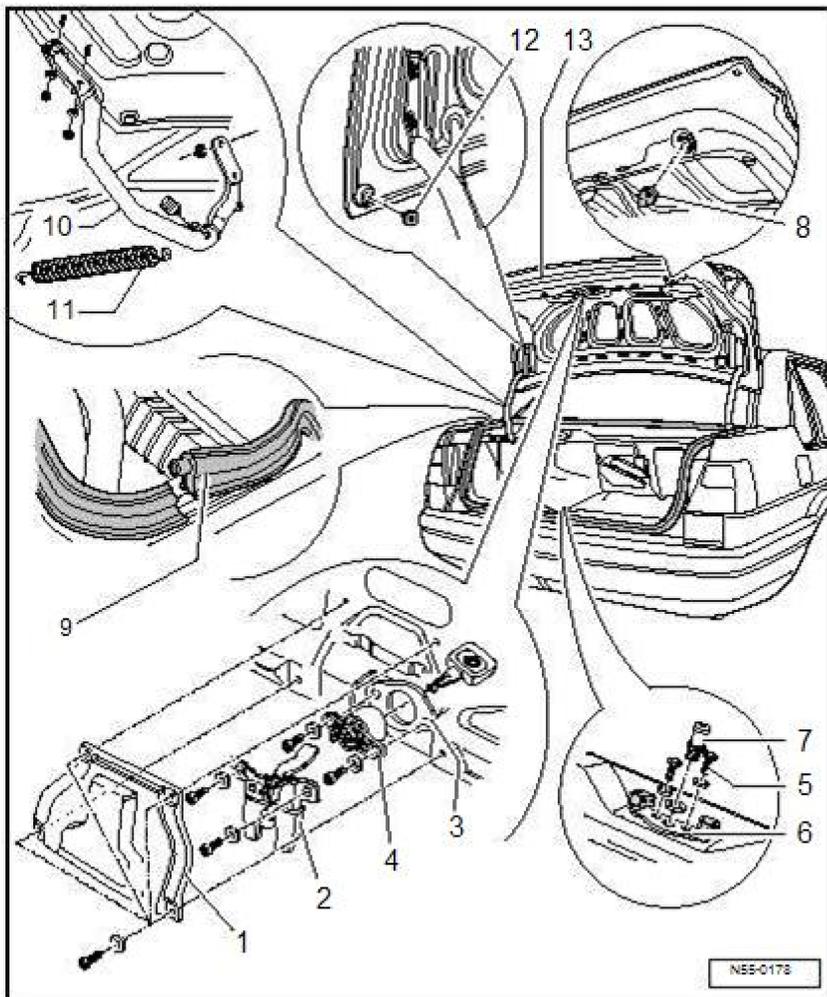


行李箱盖

安装简图

- 1- 盖锁饰盖
- 2- 行李箱盖锁
- ◆ 拆卸和安装参见=>55-18页
- 3- 防盗圈
- 4- 锁具缸
- 5- 螺栓
- 6- 锁柱板
- ◆ 调整
- ◆ 尺寸间隙=>车身修理组00；车身后部尺寸间隙；车身后部。

-- 55-12 --

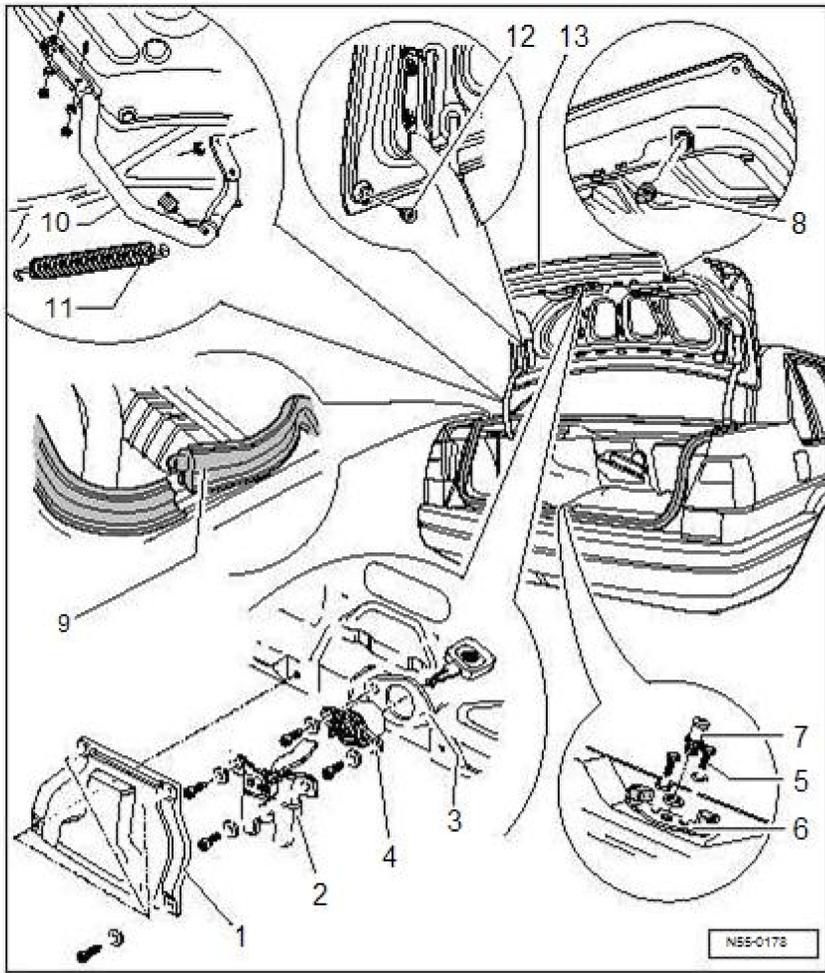

7- 锁柱

◆ 15Nm

8- 可调节橡胶缓冲块

9- 密封条

◆ 安装参见油漆说明书第七部分的要求


10- 铰链

11- 张紧弹簧

12- 塞子

13- 行李箱盖

-- 55-13 --

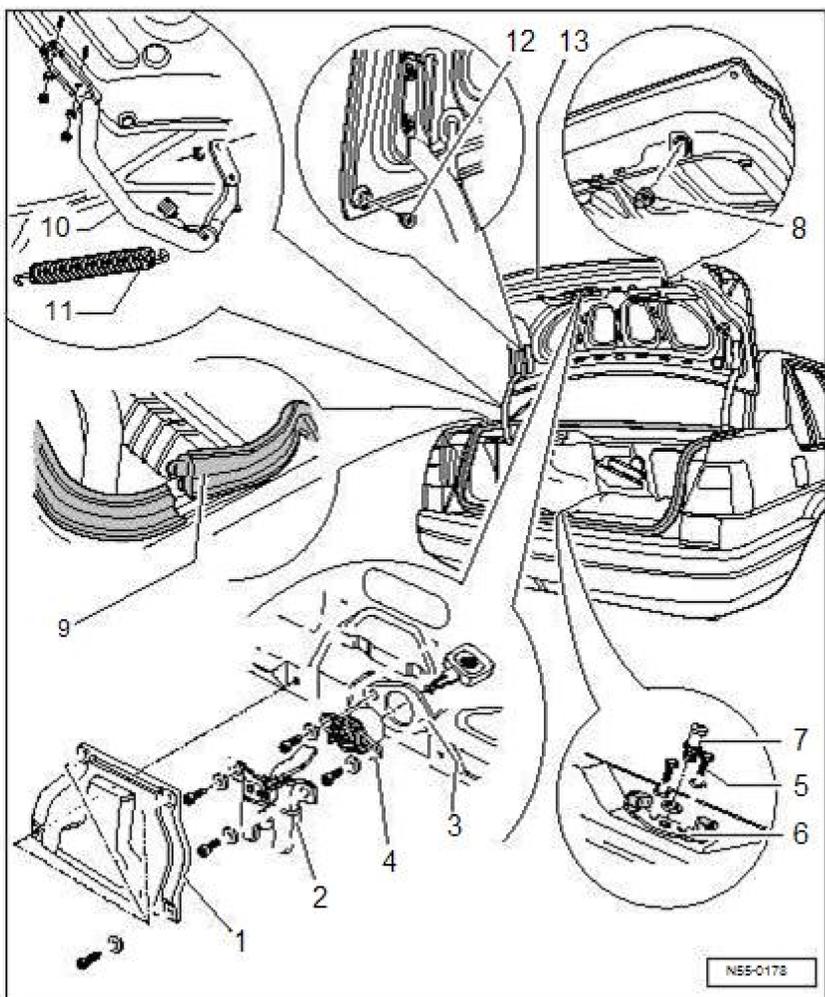

◆ 调整参见=>55-15页

◆ 间隙尺寸=>参见车身修理；
修理组00；车身后部尺寸
间隙；车身后部。


-- 55-14 --

行李箱盖的拆卸与安装

拆卸

- 断开蓄电池接地线

- 断开行李箱照明灯线路

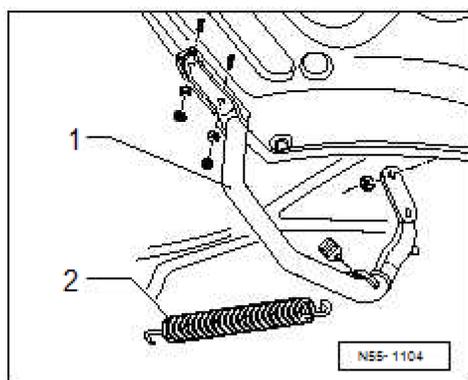

▶ - 在助手帮助下将图示行李箱盖与铰链连接螺母旋下

- 拆下行李箱盖

-- 55-15 --

安装

- 按照油漆说明书第七部分的要求安装密封件

- 按照油漆说明书第三部分的要求油漆行李箱盖

- 按照油漆说明书第六部分的要求涂防锈剂

- 安装行李箱盖

行李箱盖的调节

- 旋松行李箱盖与铰链固定连接的螺母

- 放下行李箱盖以检查盖四周与侧面板及后侧下面板的平整程度

-- 55-16 --

- 调整锁柱和调节块，保证行李箱盖与周边车身表面的平滑过渡

- 拧紧行李箱盖紧固螺母

行李箱盖铰链的拆卸与安装

拆卸

- 拆下行李箱盖，参见=> 55-15页

- 拆卸行李箱盖张紧弹簧


- 拆卸后侧梁饰板

- 拆下铰链支座螺栓

安装

安装顺序与拆卸相反

-- 55-17 --

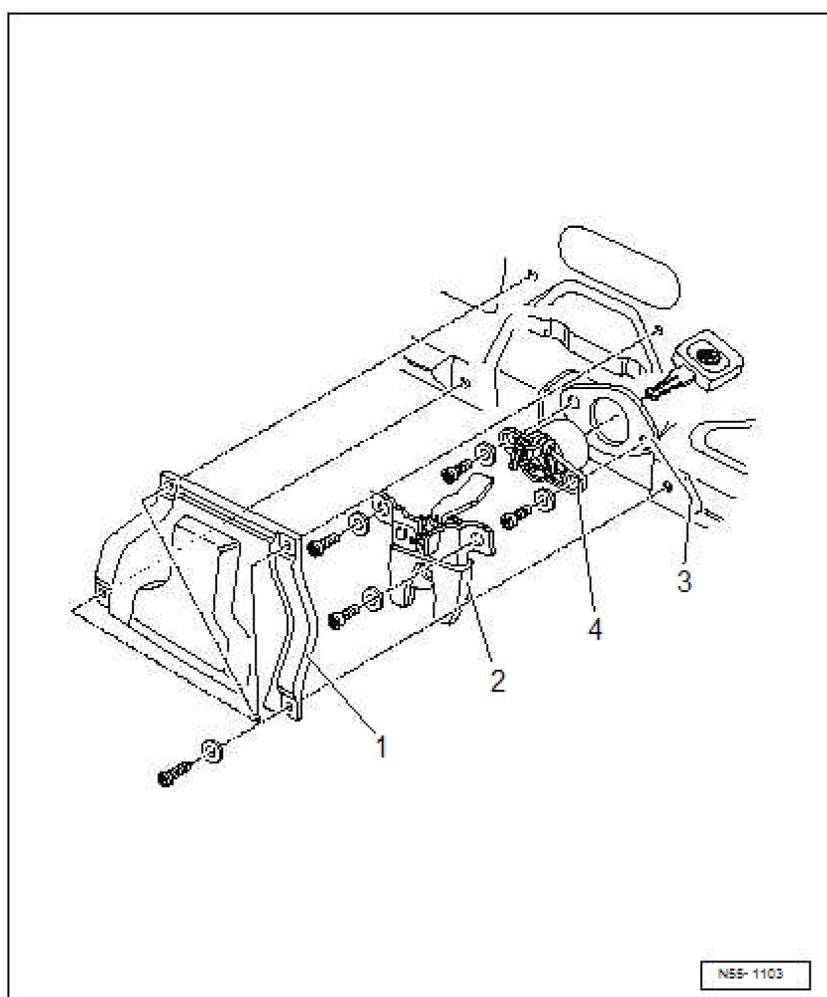

行李箱盖锁的安装简图

1- 箱盖锁装置饰盖

2- 锁具

3- 防盗圈


4- 锁具缸

◆ 拆卸和安装参见=> 55-21页

- 55-18 --


行李箱盖锁的拆卸与安装

拆卸

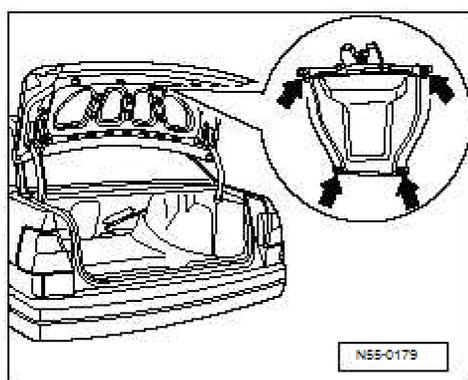

– 旋下图中箭头所示螺丝

– 拆下盖锁装置饰盖

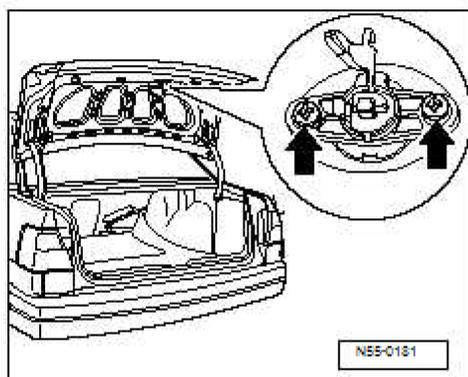

– 拆下图中箭头所示的锁具紧固螺栓


– 拆下锁拉杆

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 55-19 --

行李箱盖锁柱板的调节

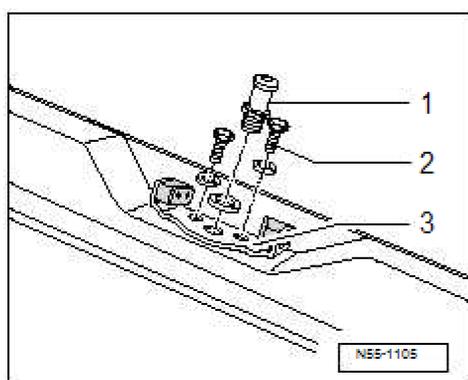

– 旋松图中所示锁柱板 3 的紧固螺栓 2 和锁柱 1

– 调整行李箱盖高度后，拧紧锁柱板紧固螺栓，旋紧锁柱。

– 锁上行李箱盖并检查是否锁好。


注意：

◆ 锁柱拧紧力矩为 15Nm

-- 55-20 --


行李箱盖锁的拆卸与安装

拆卸

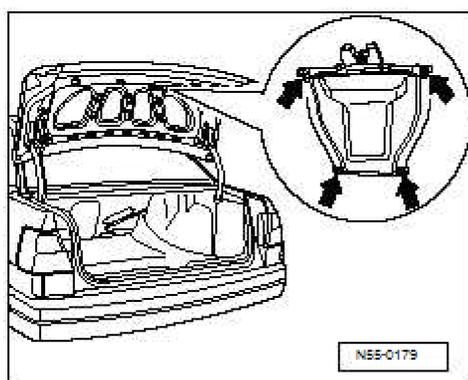

– 旋下图中箭头所示螺丝

– 拆下盖锁装置饰盖

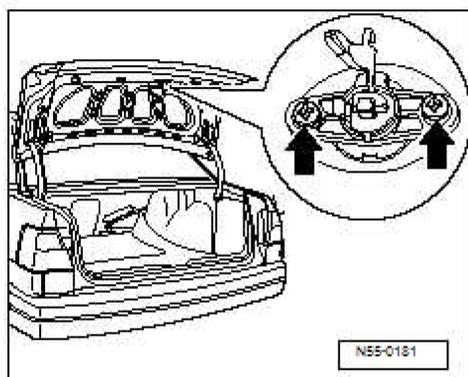

– 拆下图中箭头所示的锁具紧固螺栓


– 拆下锁拉杆

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 55-19 --

行李箱盖锁柱板的调节

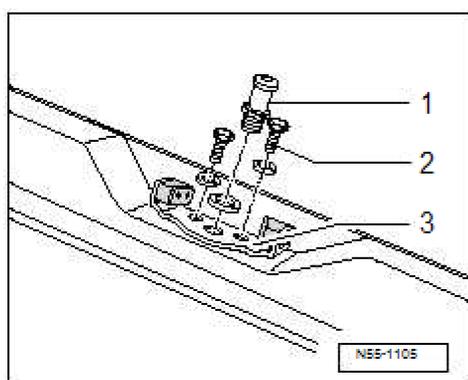

– 旋松图中所示锁柱板 3 的紧固螺栓 2 和锁柱 1

– 调整行李箱盖高度后，拧紧锁柱板紧固螺栓，旋紧锁柱。

– 锁上行李箱盖并检查是否锁好。


注意：

◆ 锁柱拧紧力矩为 15Nm

-- 55-20 --

行李箱盖锁具缸的拆卸与安装

- 拆下行李箱锁，参见=> 55-19页

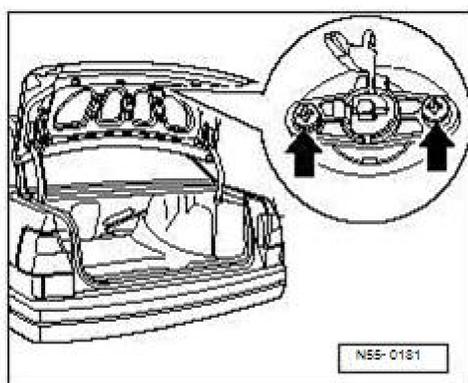


▲ - 旋下图中箭头所示锁具缸紧固螺丝

- 拆下锁具缸

- 拆出锁拉杆

- 拆下拉杆垫及防盗圈

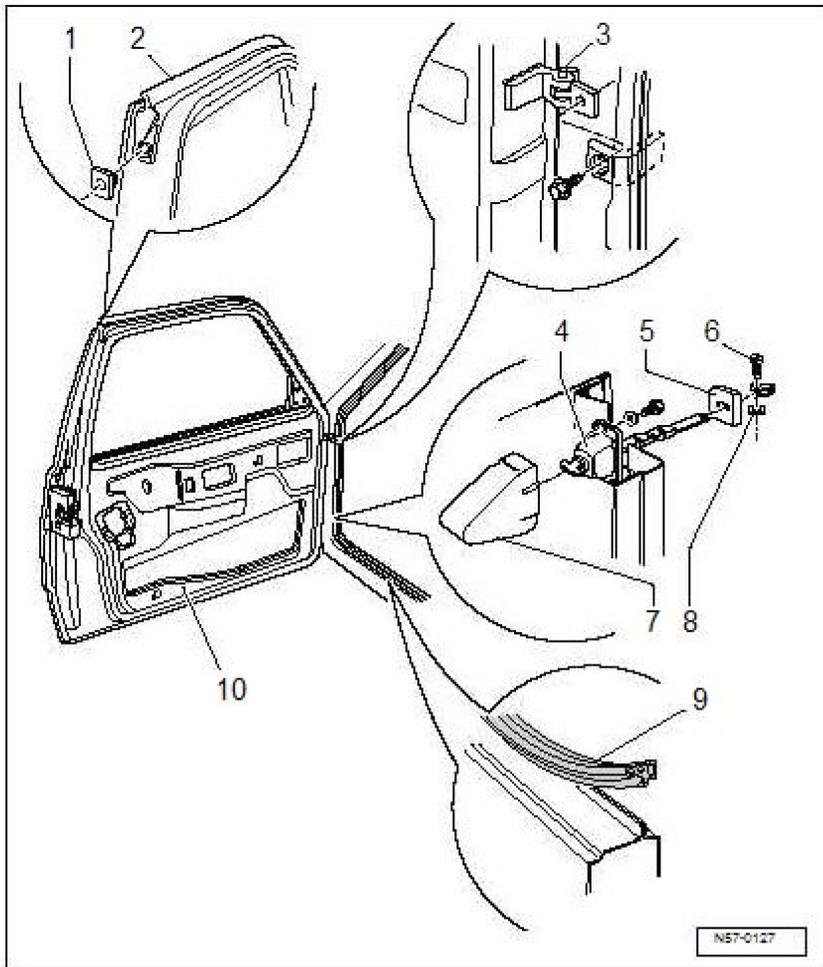


前车门

安装简图

门铰链连接处螺钉松动后需重新拧紧

- 1- 密封条端部夹头
- 2- 前车门上部密封条
- 3- 车门铰链
- 4- 车门限位器总成
- ◆ 拆卸和安装参见=> 57-05页
- 5- 车门限位器密封垫

-- 57-01 --

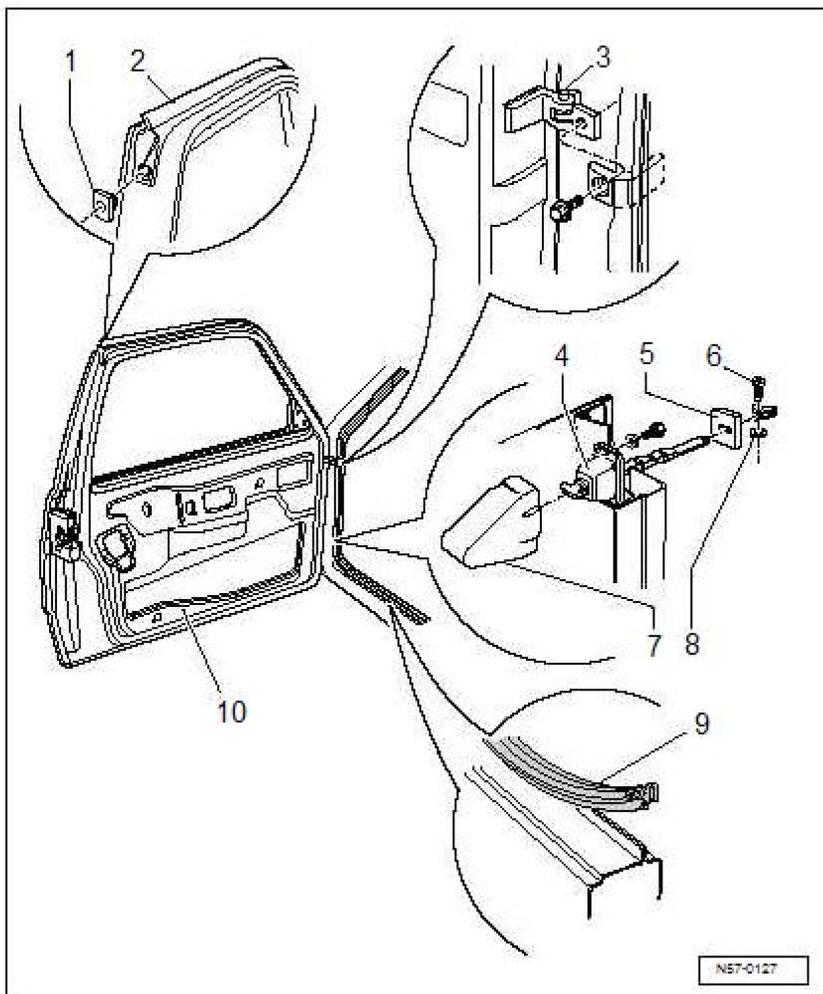


- 6- 车门限位器轴栓
- 7- 车门限位器前盖
- 8- 车门限位器轴栓垫
- 9- 车门门框密封条
- 10- 前车门总成
- ◆ 拆卸和安装参见=> 57-03页

-- 57-02 --

前车门的拆卸与安装


拆卸

- 断开蓄电池接地线
- 拆下车门内饰板，参见=> 70-12页
- 撕下防水密封膜，参见=> 70-14页
- 断开电动后视镜和玻璃升降器的线束接头
- 拉出车门密封条
- 撕开车门限位器密封垫

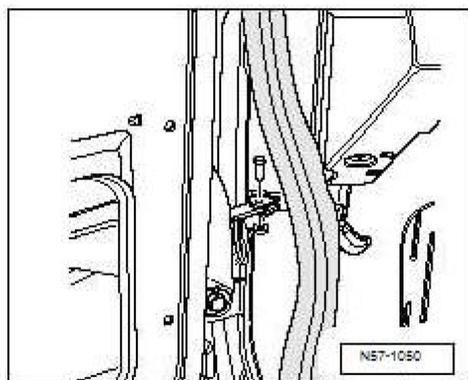

- ▲ - 如图拆下限位器连接垫圈

-- 57-03 --

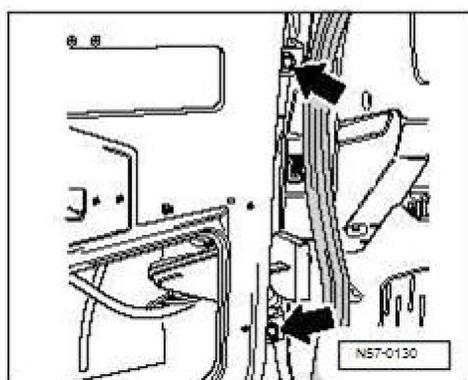

- ▲ - 在助手的帮助下旋出图中箭头所示车门铰链螺栓
- 拆下车门

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。


- ◆ 安装过程中可以根据车门四周间隙调节车门门眼

-- 57-04 --

前车门限位器的拆卸与安装

拆卸

- 拆下车门内侧限位器的附件
- 撕开车门限位器密封垫
- 拆下限位器连接垫圈
- 拆下车门内饰板，参见=> 70-12页

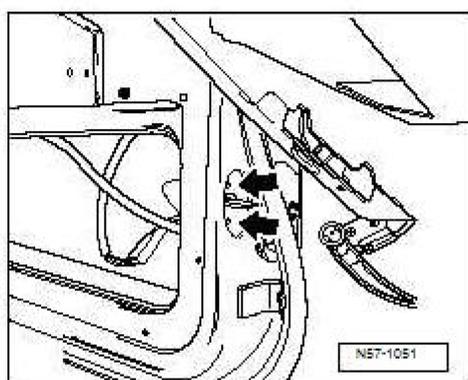

- 旋下图中箭头所示的螺丝
- 拆下车门限位器


安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 57-05 --


前车门把手和门锁总成的安装简图

门铰链连接处螺钉松动后需重新拧紧

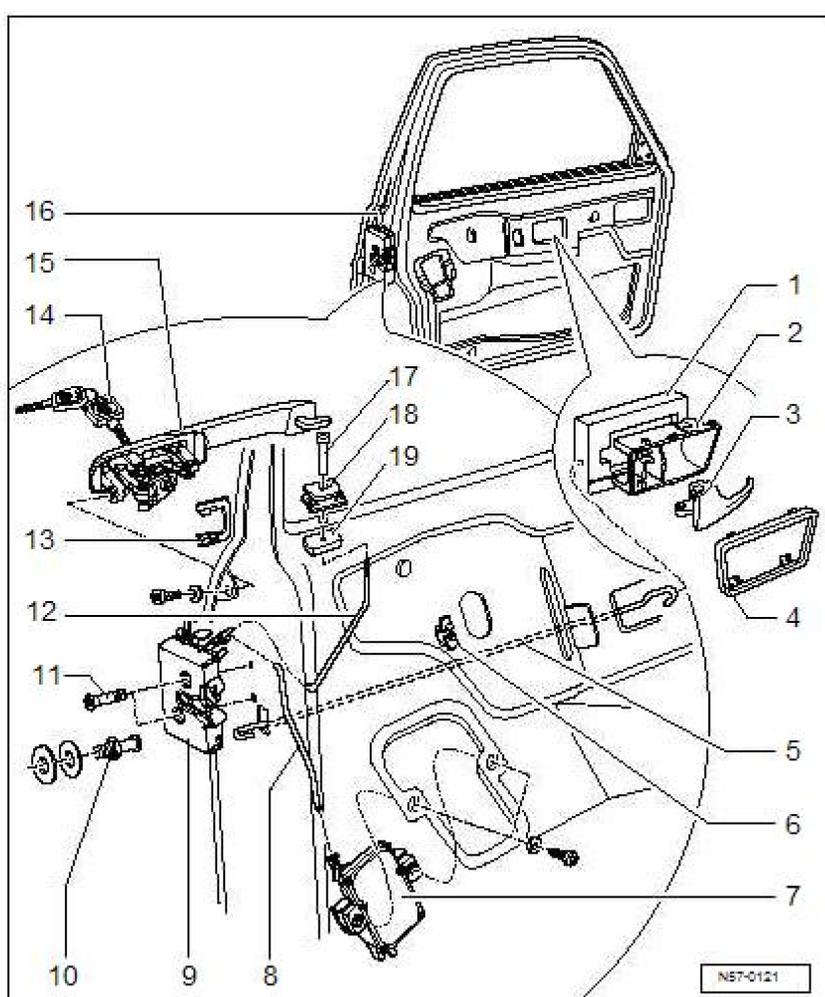


- 1- 内把手框架密封垫
- 2- 内把手框架
- 3- 内把手
- ◆ 拆卸和安装参见=> 57-13页
- 4- 内把手饰框
- 5- 锁拉杆

- 57-06 --

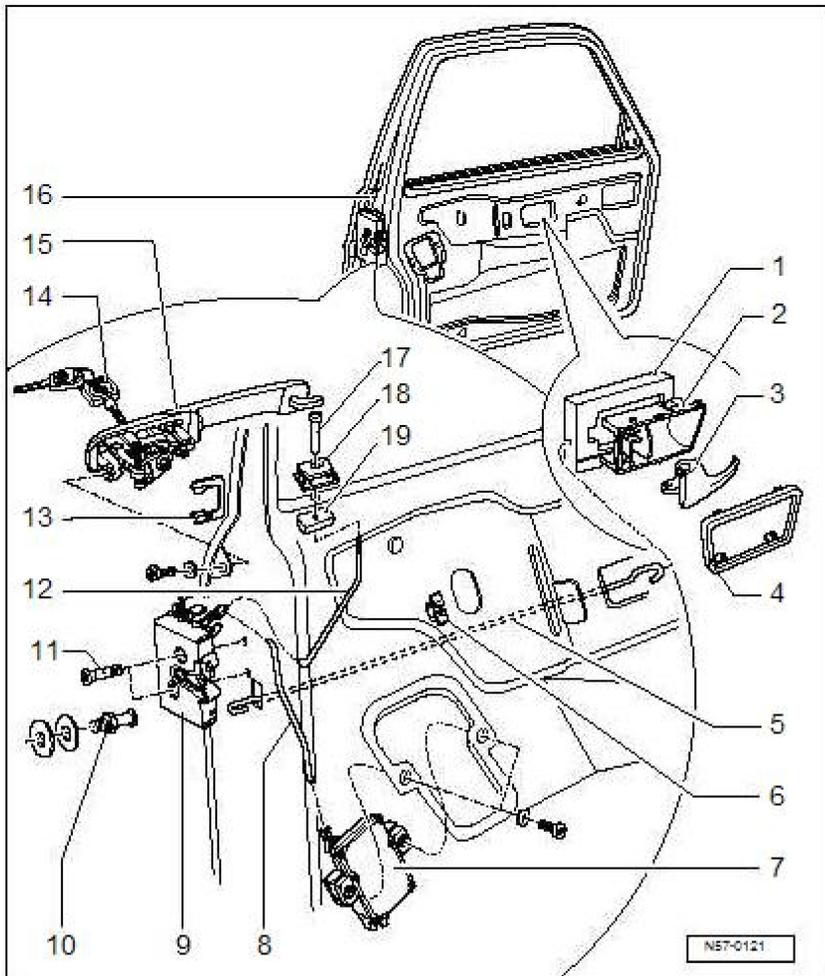

- 6- 锁拉杆夹头
- 7- 集控门锁总成
- 8- 拉杆
- 9- 车门锁总成
- 10- 车门锁柱
- 11- 螺栓
◆ 20Nm
- 12- 车门安全杆
- 13- 车门闭锁杆按钮
- 14- 钥匙

-- 57-07 --

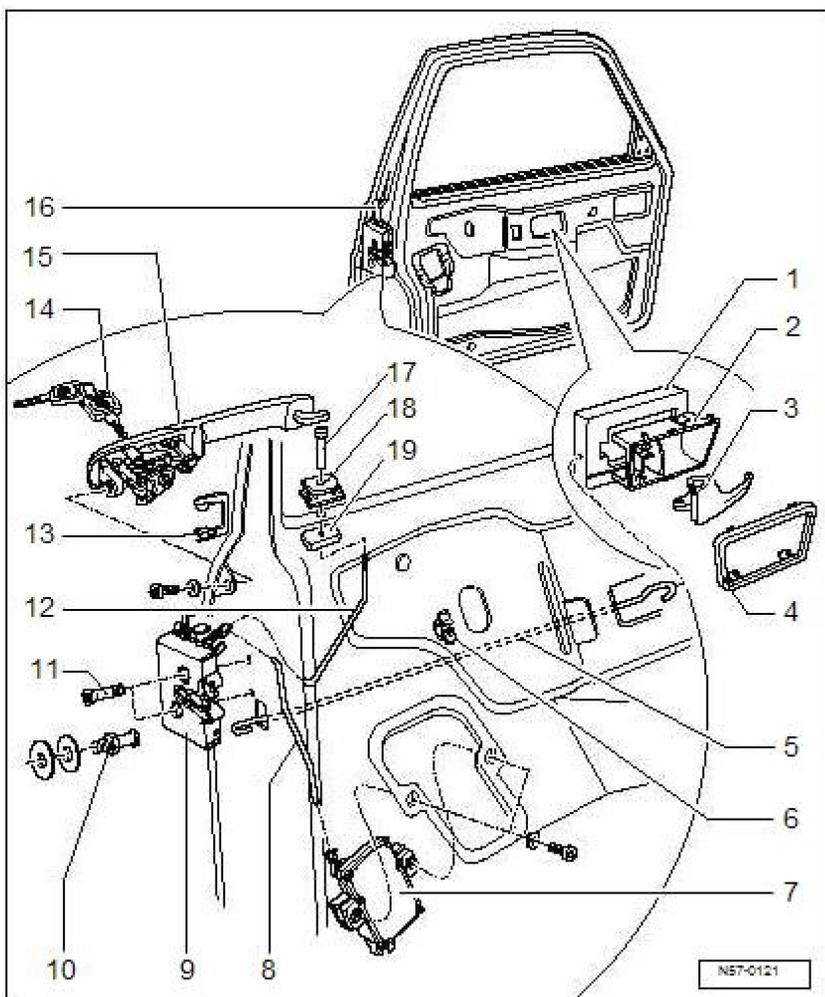


- 15- 车门外把手总成
◆ 拆卸和安装参见=> 57-09页
- 16- 车门锁杆按钮
- 17- 按钮饰圈
- 18- 按钮密封垫
- 19- 车门
◆ 拆卸和安装参见=> 57-03页

-- 57-08 --

前车门外把手的拆卸与安装

拆卸

- 将车门玻璃完全升起
- 断开蓄电池接地线
- 拆下车门内饰板，参见=> 70-12页
- 撕开防水密封膜，参见=> 70-14页
- 拆开固定把手线路的胶布
- 断开连接电线

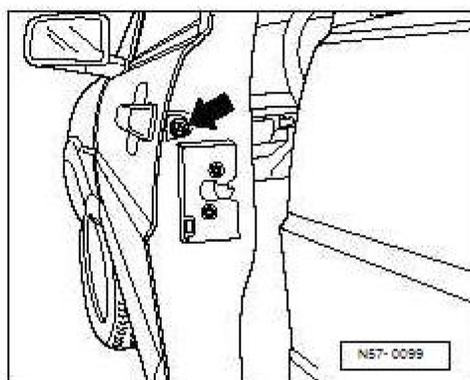


- ▲ - 旋出图示门把手紧固螺栓

注意!

该螺栓在左、右两侧车门上旋向不同。右侧前门的紧固螺栓为反牙螺纹。

-- 57-09 --

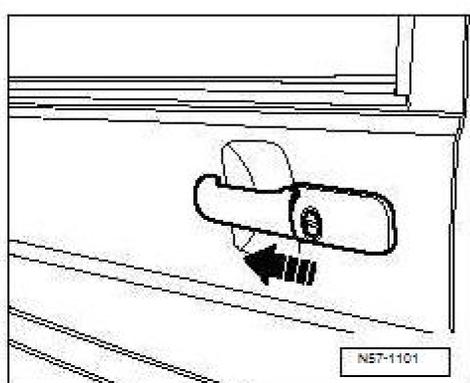


- ▲ - 将车门外把手朝前推，并向外拉出。

安装
安装顺序与拆卸相反

前车门锁的拆卸与安装


拆卸

- 将车门玻璃完全升起
- 拆下车门内饰板，参见=> 70-12页
- 撕开内饰板中的防水密封膜，参见=> 70-14页

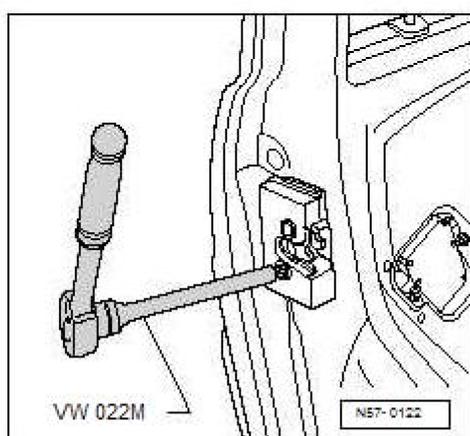


- ▲ - 旋出图中箭头所示紧固螺钉

-- 57-10 --

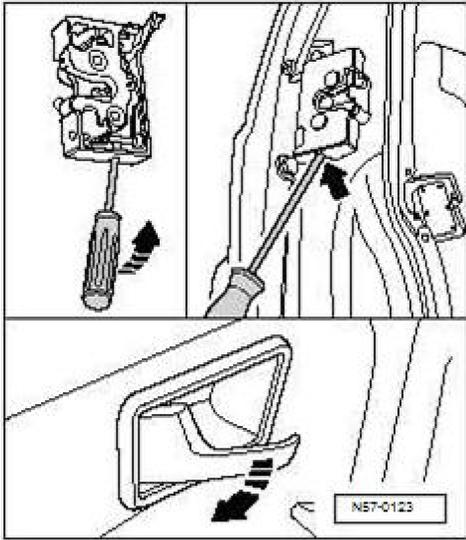

- 拉出车门锁内扳手

- ▲ - 将小螺丝刀插入图中箭头所示的锁孔内，卡住门锁总成中的挂钩弹簧。

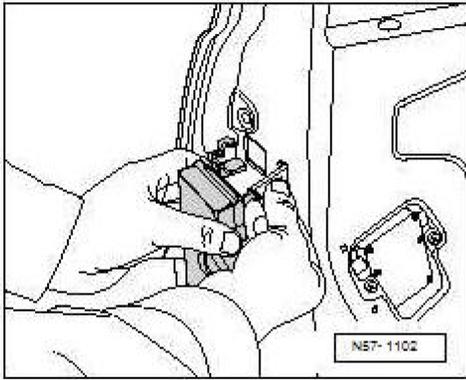


- ▲ - 脱下锁拉杆

- 57-11 -

- 从联接件中抽出锁杆，拆下门锁总成。

前车门锁柱杆的调整

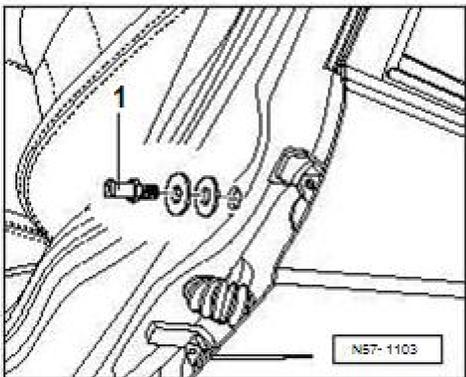

- ▲ - 旋松锁柱杆1

- 调整锁顶杆，并将其预拧紧。

- 对车门开关进行检查，观察门锁是否开关自如，车门与车身侧围是否平整。

- 对锁顶杆作适当的调整


- 拧紧锁顶杆（50Nm）

- 57-12 -

前车门锁内扳手的拆卸和安装

拆卸

- 拆下车门内饰板，参见=>70-12页
- 撕开内饰板中的防水密封膜，参见=>70-14页
- 拆下车门手柄附件

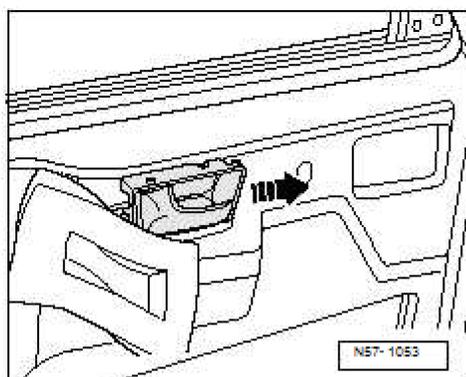

- ◀ - 将手柄如图向前推移，并从车门内侧面板上取下
- 拆出锁拉杆的联接
- 取出车门内手柄

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

- 57-13 -


前车门中央集控门锁执行器的拆卸与安装

拆卸

- 将车门玻璃完全升起
- 断开蓄电池接地线
- 拆下车门内饰板，参见=> 70-12页
- 撕开内饰板中的防水密封膜，参见=> 70-14页
- 拆开锁具电路与车门内侧板的固定胶带
- 断开导线联接接口

- 57-14 -

- 拆下门锁总成，参见=> 57-10页

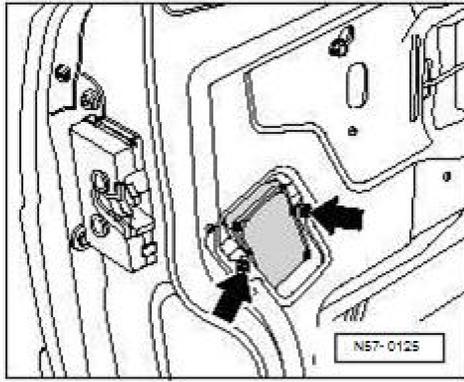

▲ - 旋下图中箭头所示的紧固螺钉

- 拆出锁拉杆

- 拆下中央集控门锁执行器

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

◆ 将车门锁上，调整中央集控门锁执行器直至将锁拉杆完全与门锁总成联接牢靠后，旋紧中央集控门锁执行器上的两个紧固螺钉

-- 57-15 --

前车门框内侧密封条的拆卸与安装

拆卸

▲ - 将门框内侧密封条从车身凸缘上拉下


安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

◆ 在车门断面 1 处开始安装门内侧密封条


◆ 密封条接头必须弯向车身下部

◆ 按照油漆说明书第七部分要求对密封条头部进行处理

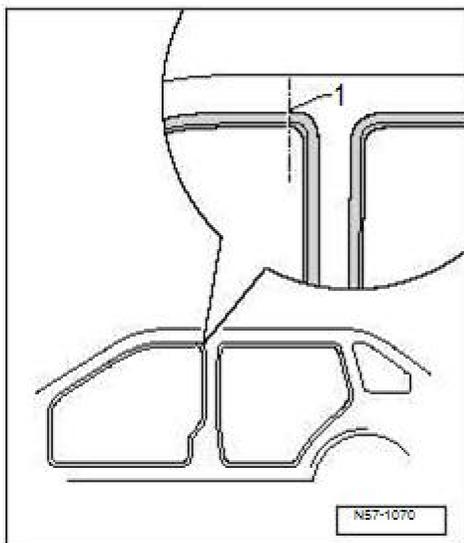

-- 57-16 --

- 拆下门锁总成，参见=> 57-10页

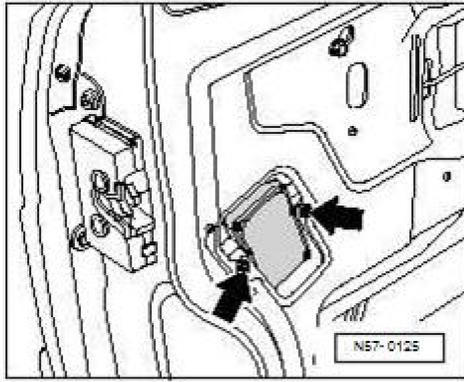

▲ - 旋下图中箭头所示的紧固螺钉

- 拆出锁拉杆

- 拆下中央集控门锁执行器

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

◆ 将车门锁上，调整中央集控门锁执行器直至将锁拉杆完全与门锁总成联接牢靠后，旋紧中央集控门锁执行器上的两个紧固螺钉

-- 57-15 --

前车门框内侧密封条的拆卸与安装

拆卸

▲ - 将门框内侧密封条从车身凸缘上拉下


安装

安装顺序与拆卸顺序相反。


◆ 在车门断面 1 处开始安装门内侧密封条

◆ 密封条接头必须弯向车身下部

◆ 按照油漆说明书第七部分要求对密封条头部进行处理

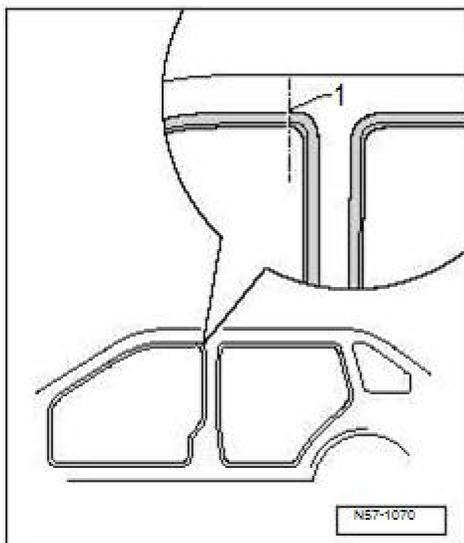

-- 57-16 --

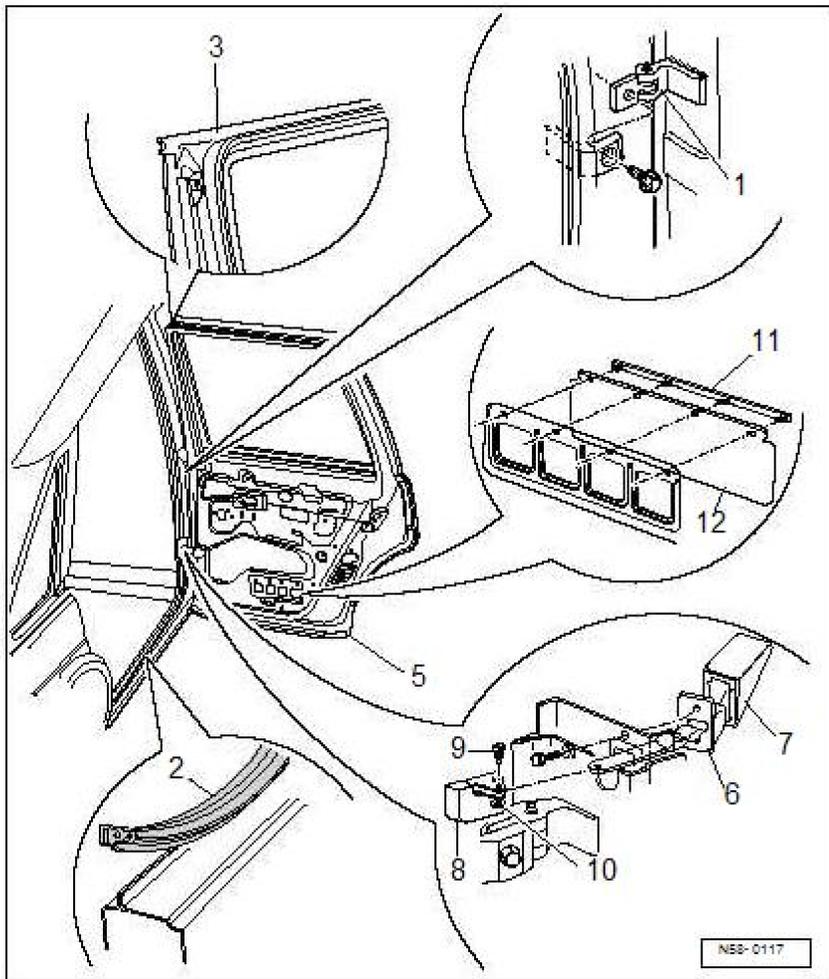

后车门

安装简图

门铰链连接处螺钉松动后需重新拧紧

1- 车门铰链

2- 车门门框密封条


3- 车门密封条

4- 密封条端部夹头

5- 车门

◆ 拆卸和安装参见=> 58-03页

- 58-01 -

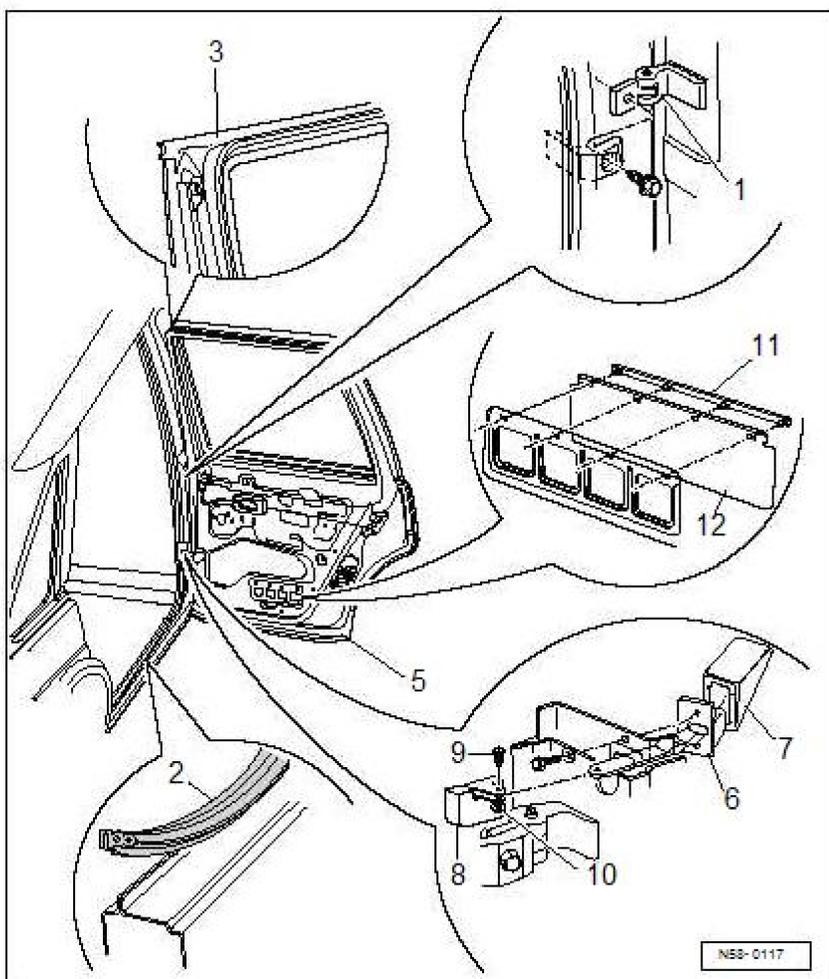

6- 车门限位器总成

7- 车门限位器前盖

8- 车门限位器密封垫

9- 车门限位器轴栓

10- 车门限位器轴栓垫

11- 车门内档水板压条


12- 车门内档水板

-- 58-02 --

后车门的拆卸与安装


拆卸

- 断开蓄电池接地线
- 拆下车门内饰板，参见=> 70-18页
- 撕下防水密封膜，参见=> 70-19页
- 断开电动玻璃升降器的线路接头
- 拉出车门密封条
- 撕开车门限位器密封垫

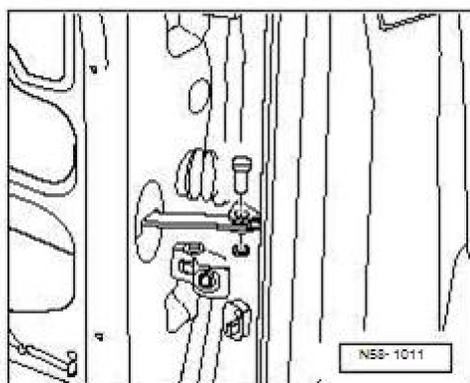

- ▲ - 如图拆下限位器连接垫圈

-- 58-03 --

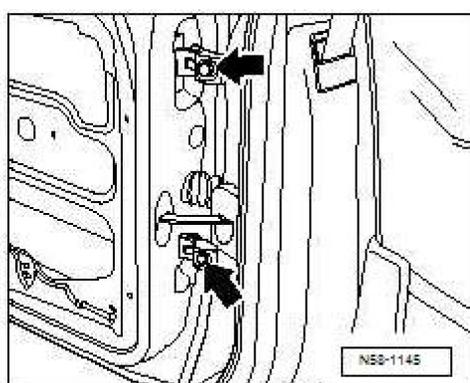

- ▲ - 在助手的帮助下旋出图中箭头所示车门铰链螺栓
- 拆下车门

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。


- ◆ 安装过程中可以根据车门四周间隙调节车门门眼

-- 58-04 --

后车门限位器的拆卸与安装

拆卸

- 拆下车门内侧限位器的附件
- 撕开车门限位器密封垫
- 拆下限位器连接垫圈
- 拆下车门内饰板，参见=> 70-18页

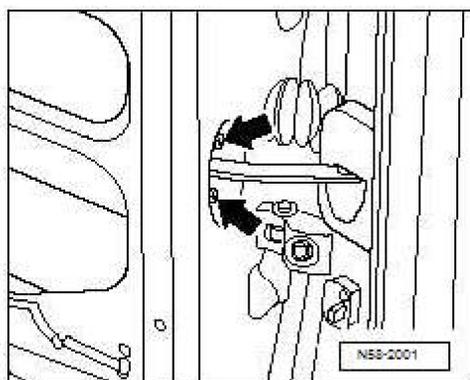

◀ - 旋下图中箭头所示的螺丝


- 拆下车门限位器

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 58-05 --

后车门把手和门锁安装简图

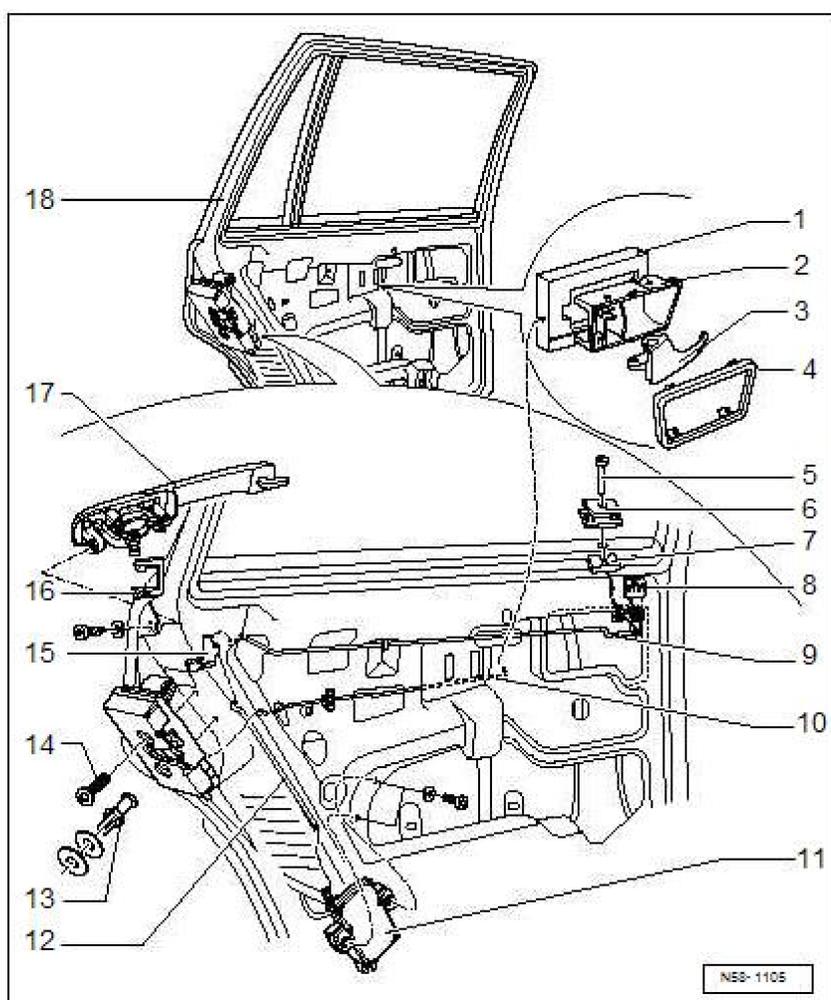

1- 内板手框架密封垫

2- 内板手框架

3- 内板手


◆ 拆卸和安装参见=> 58-12页

4- 内板手饰框

5- 车门闭锁杆按钮


6- 按钮饰圈

-- 58-06 --

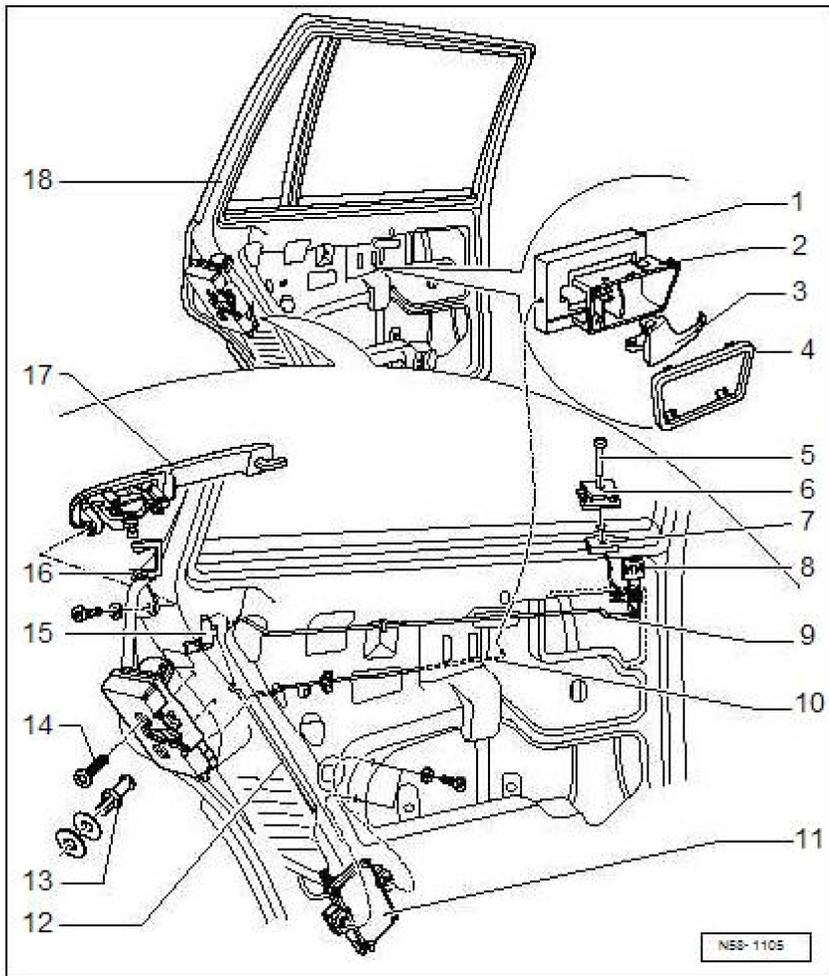

- 7- 车门闭锁安全杆
- 8- 车门锁杆杠杆
- 9- 车门闭锁横拉杆
- 10- 内扳手锁拉杆
- 11- 集控门锁总成
- 12- 集控门锁拉杆
- 13- 门锁紧固螺栓
- 14- 车门锁总成
- 15- 塑料接头

-- 58-07 --

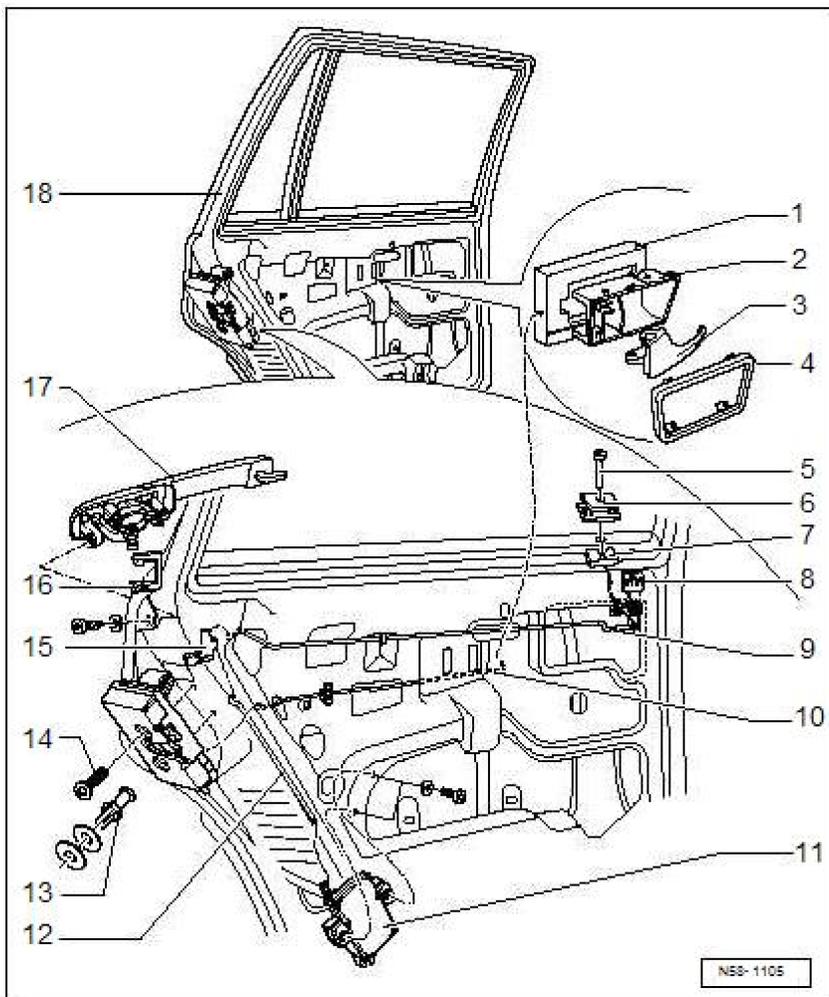


- 16- 锁芯罩
- 17- 外门把手总成
 - ◆ 拆卸和安装参见=>58-09页
- 18- 后车门
 - ◆ 拆卸和安装参见=>58-03页

-- 58-08 --

后车门外把手的安装和拆卸

拆卸

- 将车门玻璃完全升起
- 断开蓄电池接地线
- 拆下车门内饰板，参见=> 70-18页
- 撕开防水密封膜，参见=> 70-19页
- 拆开固定把手线路的胶布
- 断开连接电线

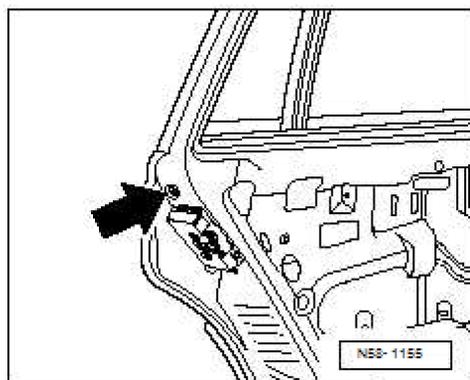


- ▲ - 旋出图示门把手紧固螺栓

-- 58-09 --

注意!

该螺栓在左、右两侧车门上旋向不同。右侧前门的紧固螺栓为反牙螺纹。

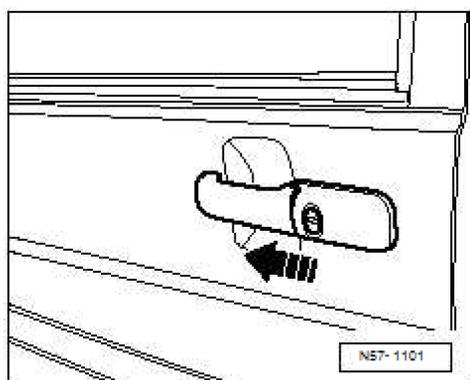

- ▲ - 将车门外把手如图朝前推动后，向外拆出车门外把手。


安装

安装顺序与拆卸顺序相反。


后车门锁的拆卸与安装

拆卸


- 拆下车门内饰板，参见=> 70-18页
- 旋出车门门锁锁杆按钮
- 拆下车门外把手
- ▲ - 旋出图示门锁上的两个紧固螺栓

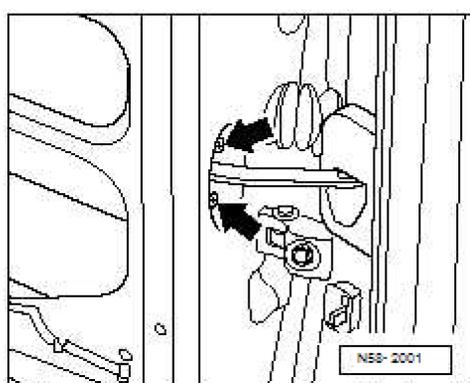

-- 58-10 --

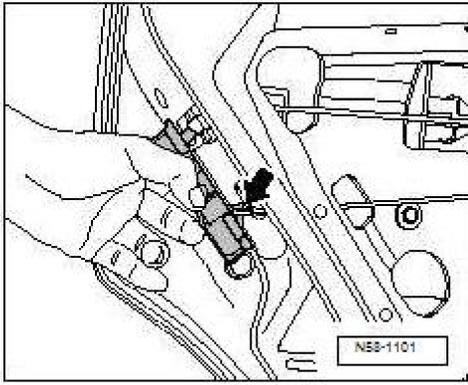

- 拆下锁拉杆
- 拆出车门安全杆
- ▲ - 松开图中箭头所示车门锁与内扳手锁拉杆的连接，拆下门锁。
- 旋出集控门锁执行器紧固螺栓，拆下集控门锁执行器。
- 将集控门锁拉杆与按钮横拉杆从塑料联接件上分离，并取出。

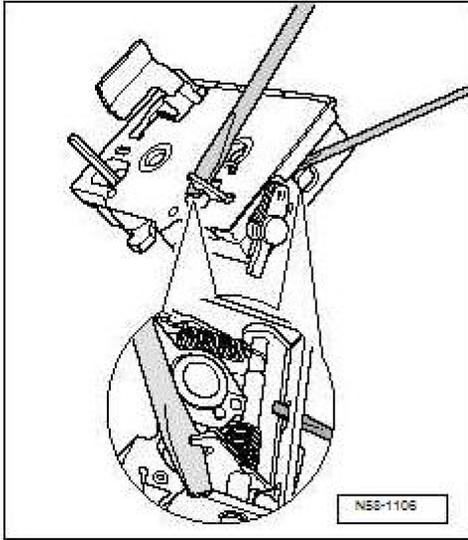


安装
安装顺序与拆卸顺序相反。

- ▲ ◆ 注意如图示用螺丝刀将内扳手锁拉杆的连接钩撬出，并与锁拉杆相联。


-- 58-11 --

后车门锁内扳手的拆卸和安装

拆卸

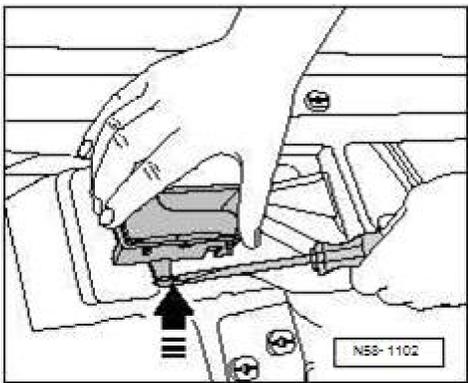

- 拆下车门内饰板，参见=> 70-18页
- 撕开内饰板中的防水密封膜，参见=> 70-19页
- 拆下车门手柄附件
- ▲ - 用螺丝刀如图挑出门锁内扳手定位卡，将内扳手从车门内侧面板上取下。
- ▲ - 用冲子顶出车门闭锁横拉杆前端摇臂支承销，并取下车门闭锁横拉杆上的固定夹。
- 拆开锁拉杆前端的联接
- 取出车门内手柄

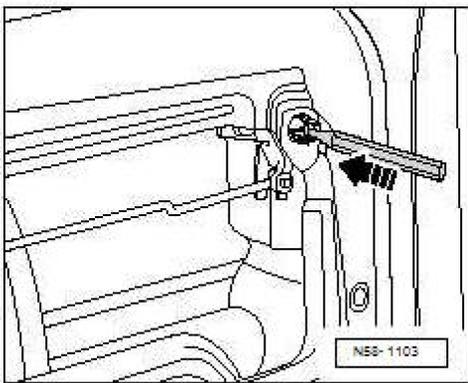


-- 58-12 --

安装
安装顺序与拆卸顺序相反。

后门框内侧密封条的拆卸和安装


拆卸

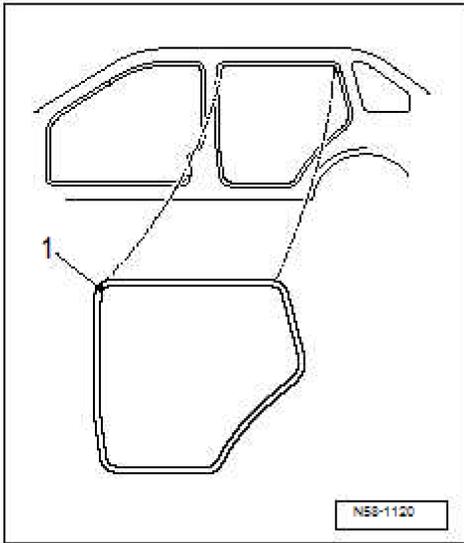

- ◀ - 将门框内侧密封条从车身凸缘上拉下


-- 58-13 --

安装
安装顺序与拆卸顺序相反。

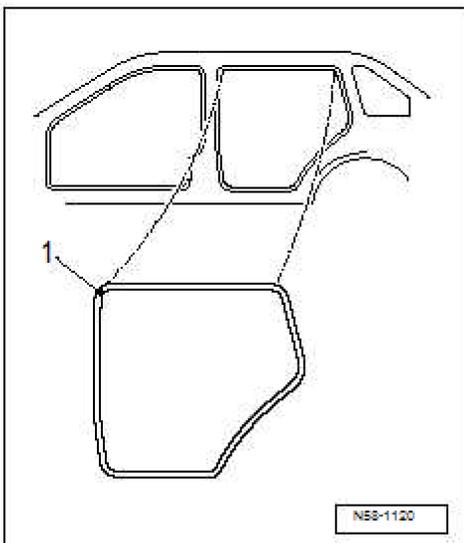

- ◀ ◆ 在车门断面 1 处开始安装门内侧密封条
- ◆ 密封条接头必须弯向车身下部
- ◆ 按照油漆说明书第七部分要求对密封条头部进行防渗漏处理

-- 58-14 --

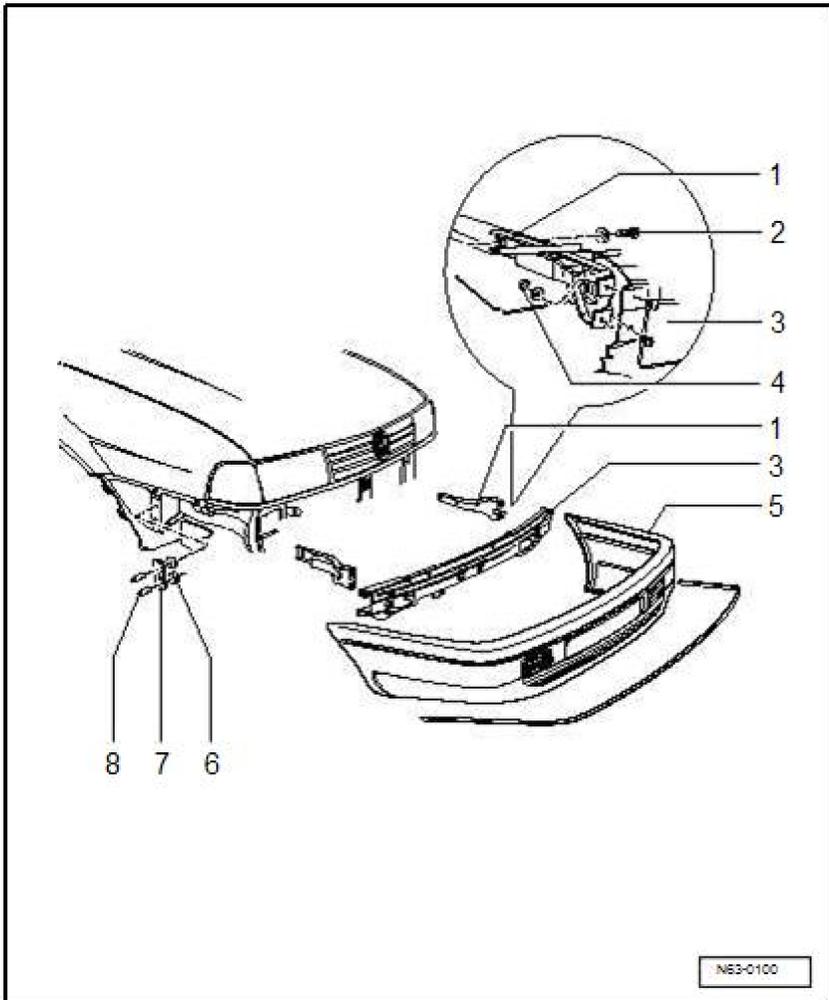

前保险杠

安装简图

1- 前保险杠侧支架

2- 螺栓

◆ 4件

◆ 21Nm

3- 前保险杠横托架

4- 螺母


◆ 4件

◆ 21Nm

5- 前保险杠

◆ 拆卸与安装参见=> 63-03页

-- 63-01 --

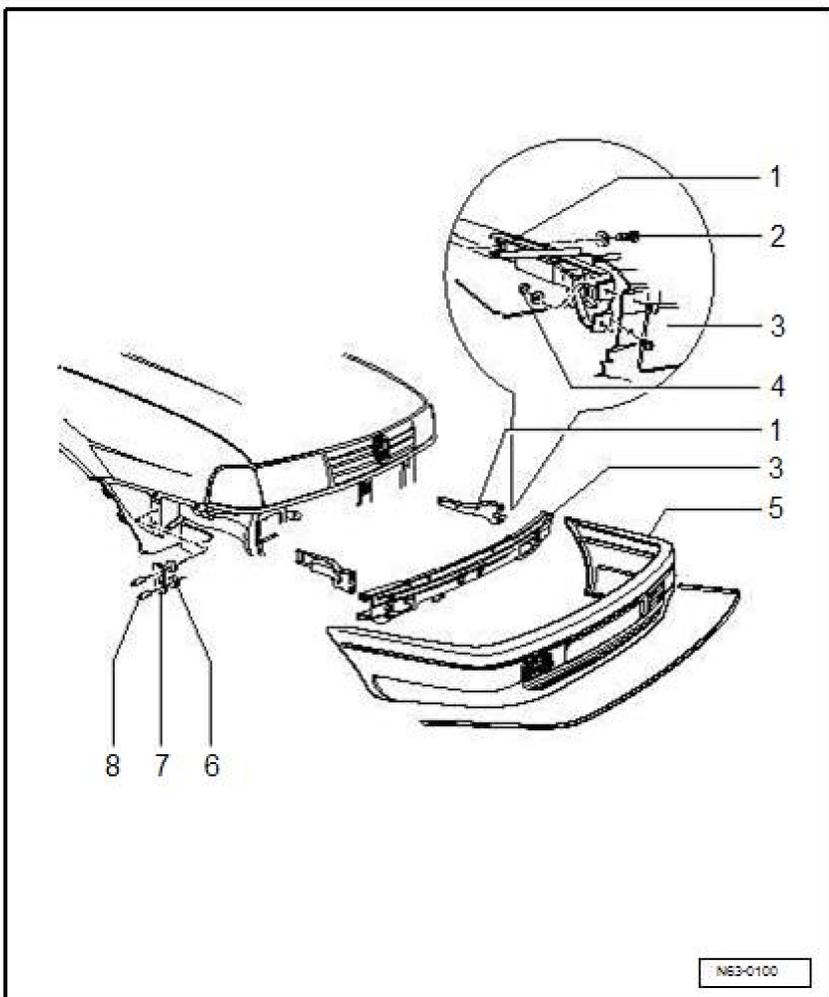


6- 垫圈

7- 保险杠卡座支架

8- 张紧销

-- 63-02 --

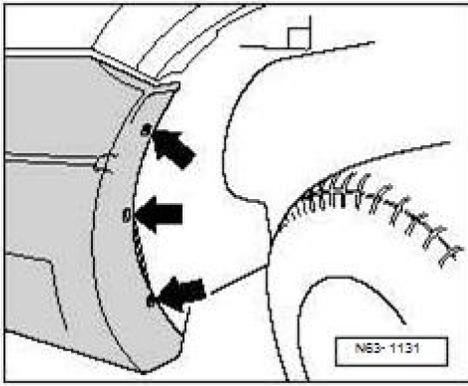


前保险杠的拆卸与安装

拆卸


- 切断蓄电池接地线

- 断开雾灯线路，拆下雾灯，参见=>电器分册；前雾灯的拆卸与安装

▲ - 拆下图中箭头所示保险杠与车身联结的包边螺钉

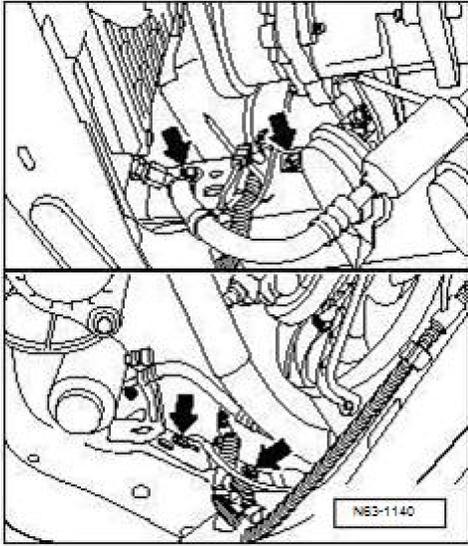

▲ - 从车下方旋出图中箭头所示保险杠两侧支架与车身的紧固螺栓

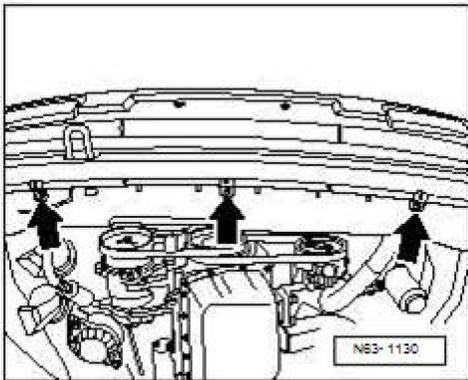

▲ - 旋出保险杠下部箭头所示螺钉

- 在助手帮助下向前推出保险杠总成，使保险杠卡座与卡座支架分离。


- 从前方取出保险杠

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

说明:

◆ 安装时应注意将保险杠后端内侧卡座嵌入车身上的卡座支架中

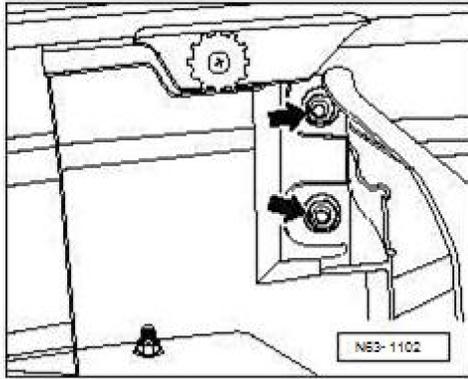


前保险杠外壳的拆卸与安装

拆卸

- 拆下前保险杠，参见=> 63-03页

▲ - 旋下图中箭头所示的前保险杠侧支架与保险杠横托架的联结螺钉

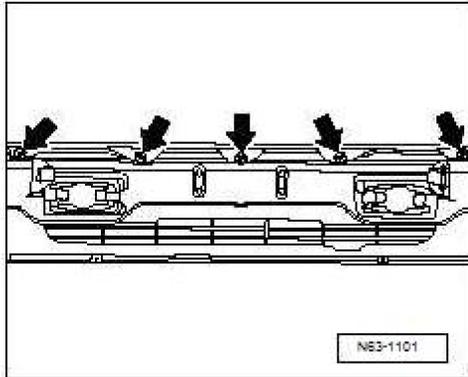

▲ - 旋下图中箭头所示的前保险杠支架与保险杠外壳的联结螺钉

- 从支架上拆下保险杠外壳

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 63-05 --


前保险杠卡座支架的拆卸与安装

拆卸

- 拆下前保险杠，参见=> 63-03页

▲ - 用凿子拆下图中箭头所示的膨胀销


- 拆下前保险杠卡座支架

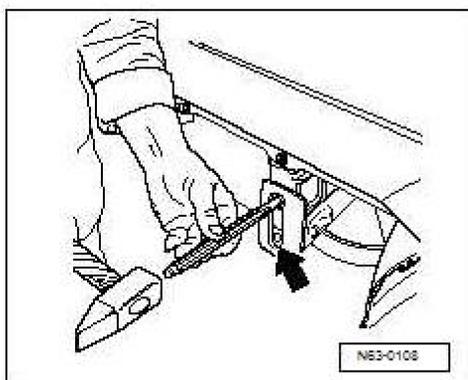

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 63-06 --

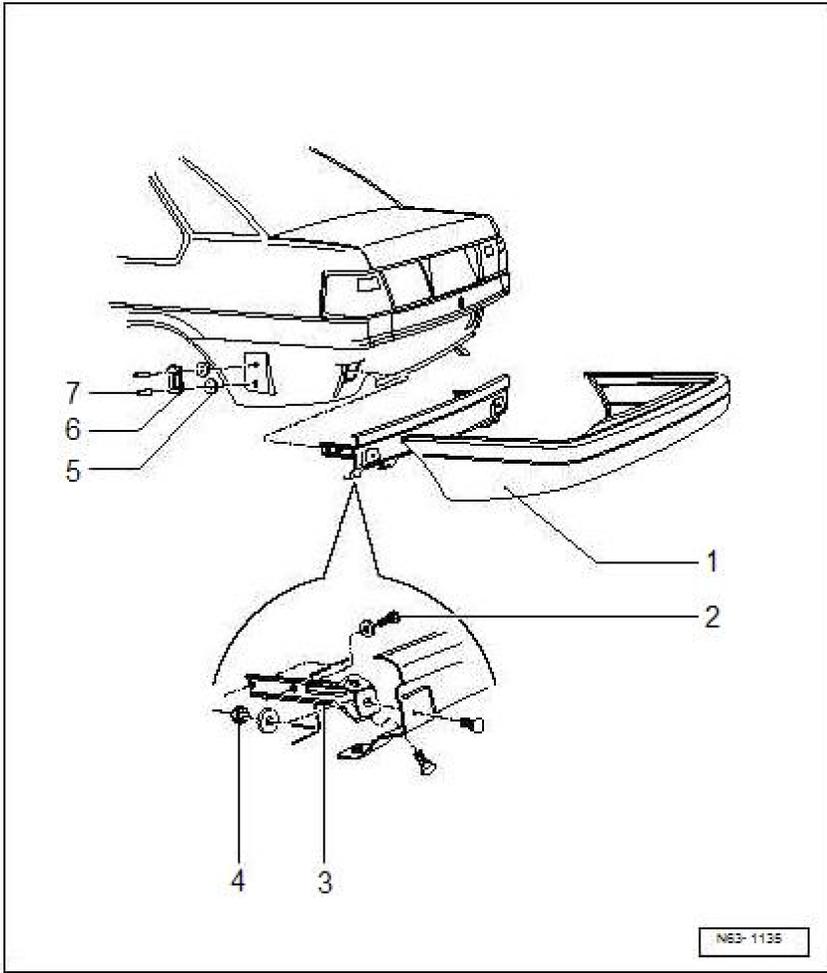

后保险杠

安装简图

1- 后保险杠

◆ 拆卸与安装参见=> 63-09页

2- 螺栓

◆ 4件

◆ 21Nm


3- 保险杠侧支架

4- 连接螺母

◆ 4件

◆ 21Nm

-- 63-07 --

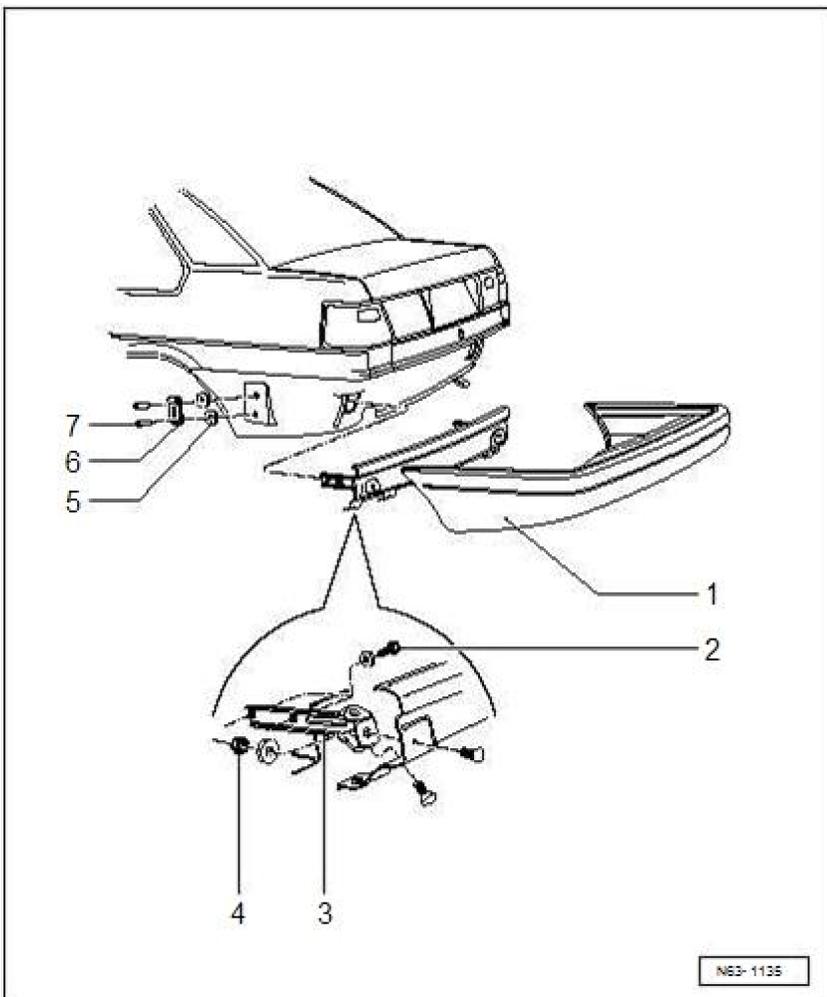

5- 垫圈

6- 保险杠卡座支架

◆ 拆卸参见=> 63-11页

7- 膨胀销


-- 63-08 --

后保险杠总成的拆卸与安装

拆卸

- 卸下后车轮，参见底盘修理手册：车轮拆卸与安装

- 旋出后保险杠两端部与轮罩支撑板联结螺钉

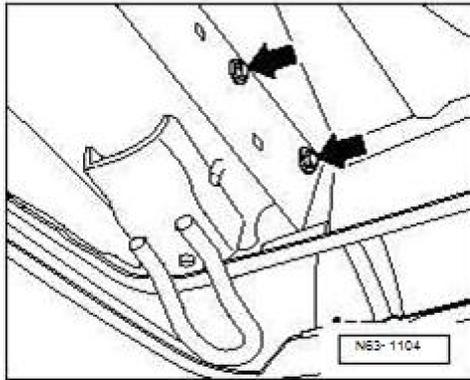

▲ - 旋下图中箭头所示的后保险杠支架与车身联结螺栓

- 在助手帮助下向后方拉出保险杠外壳卡座，使保险杠卡座与卡座支架分离。

- 从后方取出保险杠


安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 63-09 --

说明：

◆ 安装时应注意将保险杠前端内侧卡座嵌入车身上的卡座支架中

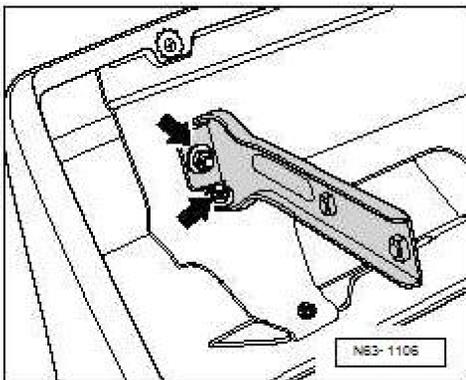

后保险杠外壳的拆卸与安装


拆卸

- 拆下后保险杠，参见=> 63-09页

▲ - 旋下图中箭头所示的后保险杠侧支架与保险杠支架的连接

▲ - 旋出保险杠外壳与支架的连接螺钉

- 从支架上拆下保险杠外壳

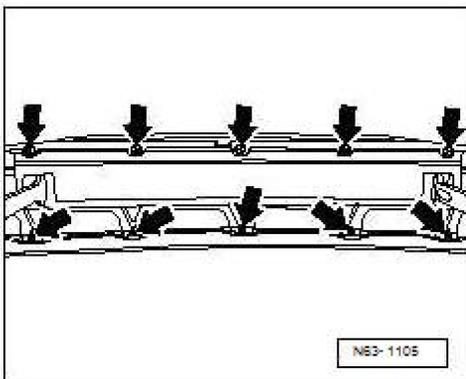

安装


安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 63-10 --

后保险杠卡座支架的拆卸与安装

拆卸

- 拆下后保险杠，参见=> 63-09页

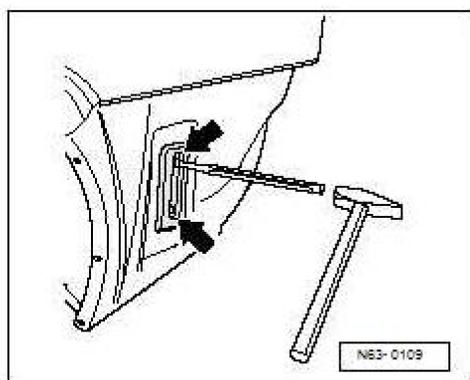

▲ - 用凿子拆下图中箭头所示的膨胀销

- 拆下后保险杠卡座支架

安装


安装顺序与拆卸顺序相反。

- 63-11 -


后保险杠支撑板的拆卸与安装

拆卸

- 拆下后车轮

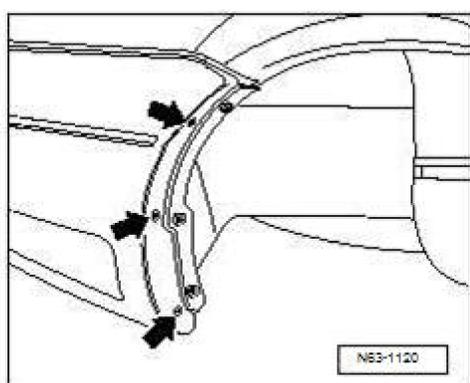

▲ - 旋下保险杠联结螺栓

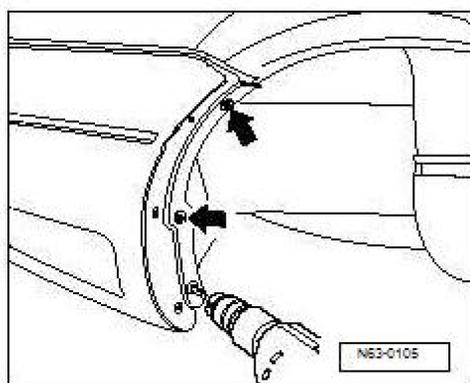


▲ - 用枪钻拆下图中箭头所示的铆钉

- 拆下后保险杠支撑板

安装


安装顺序与拆卸顺序相反。

- 63-12 -

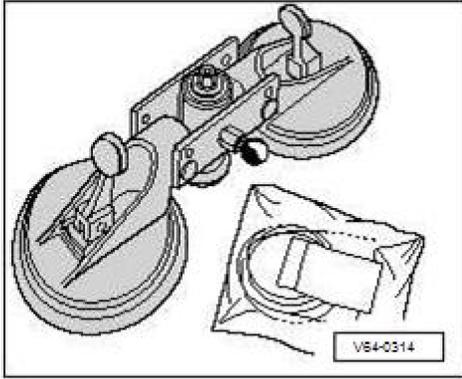

粘贴车窗玻璃

- ▶ ◆ 绞盘机V.A.G 1654
- ◆ 切割线357 853 999
- ◆ 金属切割线357 845 955
- ◆ 仪表板薄膜V.A.G 1474/13
- ◆ 成型框覆盖膜V.A.G 1747/14

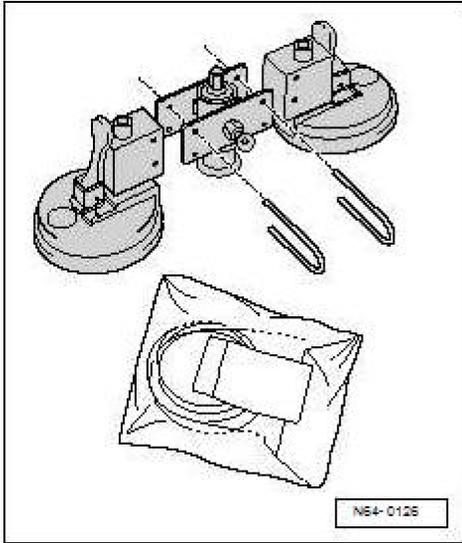


- ▶ ◆ 绕线机V.A.G 1654A

绕线机V.A.G 1654A和 V.A.G 1654都可以用。


单吸盘的绕线机也可用于定位

-- 64-01 --

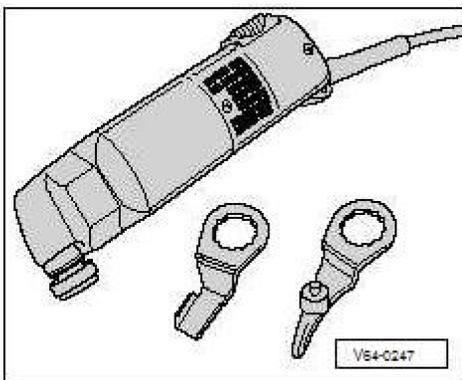


- ▶ ◆ 电子切割工具V.A.G 1561
- ◆ 带有挡辊的刀片V.A.G 1561/10
用于将粘合材料从卷盘上剪切下来
- ◆ 带有挡辊的刀片V.A.G 1561/19
- ◆ 刮刀V.A.G 1561/8
用于将粘合材料从卷盘接头上剪切下来

-- 64-02 --

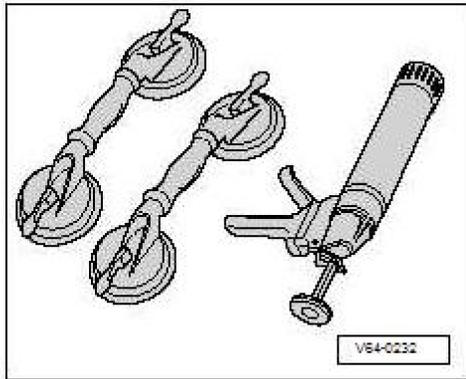

- ◆ 喷枪V.A.G 1628
- ◆ 双吸盘V.A.G 1344

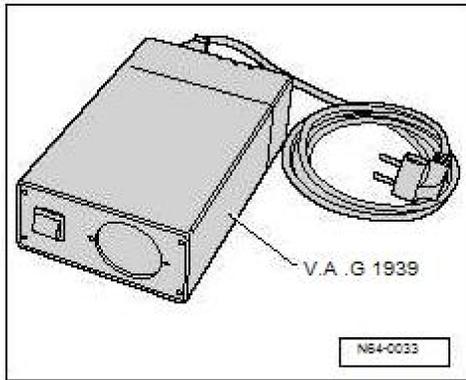

- ◆ 加热器V.A.G 1939
用于加热粘合剂1K-DH009 100

-- 64-03 --

材料:

- ◆ 1K粘合剂 DH 009 100^{2) 4)}
- ◆ 1K粘合剂 DH 009 100 03^{2) 4) 5)}
- ◆ 2K粘合剂 D 004 300 05^{2) 3)}
- ◆ 活化剂 AMV 181 800 02¹⁾
- ◆ 面漆和底漆 D 009 200 02¹⁾
- ◆ 清洗溶剂 D 009 401 04¹⁾
- ◆ 底层粘贴装置 D 009 500 25¹⁾
- ◆ 去除粘合剂装置 D 002 000 10¹⁾

¹⁾ 材料要存放在D 004 700盒子中。

²⁾ 要注意有效期, 参见=> 64-26页


³⁾ 只用于挡风玻璃和侧面玻璃

⁴⁾ 使用加热器V.A.G 1939, 加热时要按照制造厂的说明书进行加热。


⁵⁾ 110ml 小型喷枪只能用于密封工作, 如 300ml 喷枪不能满足要求时, 请选用大的。

-- 64-04 --

挡风玻璃安装简图

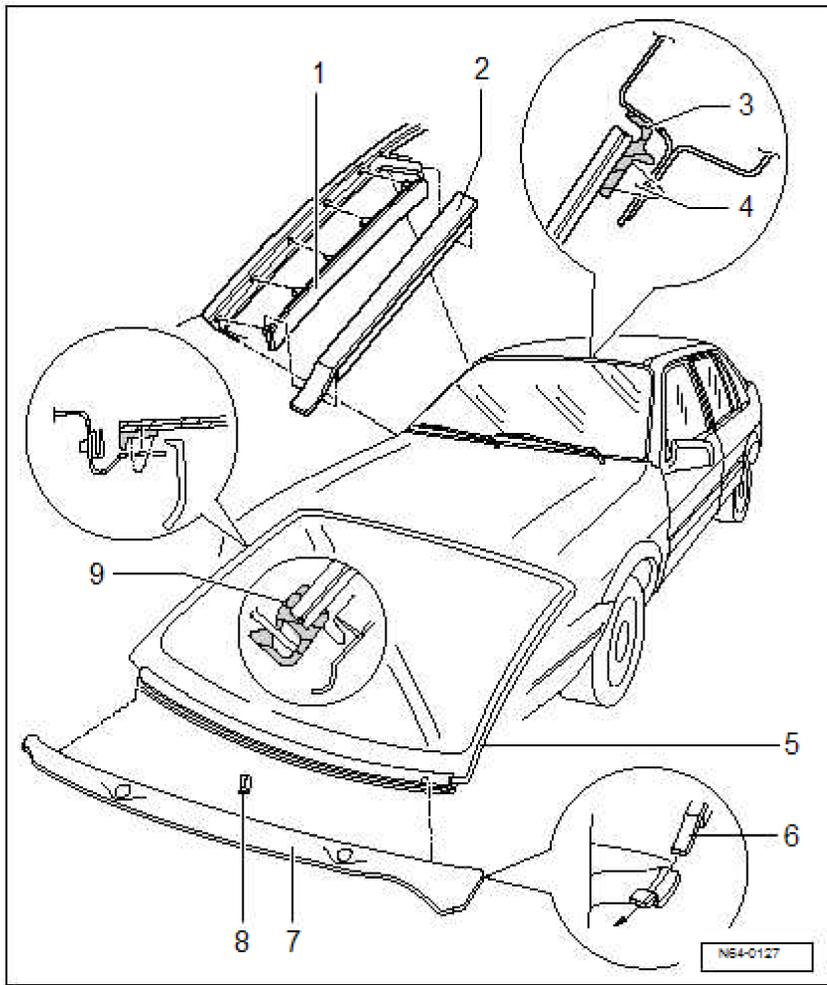

-- 64-05 --

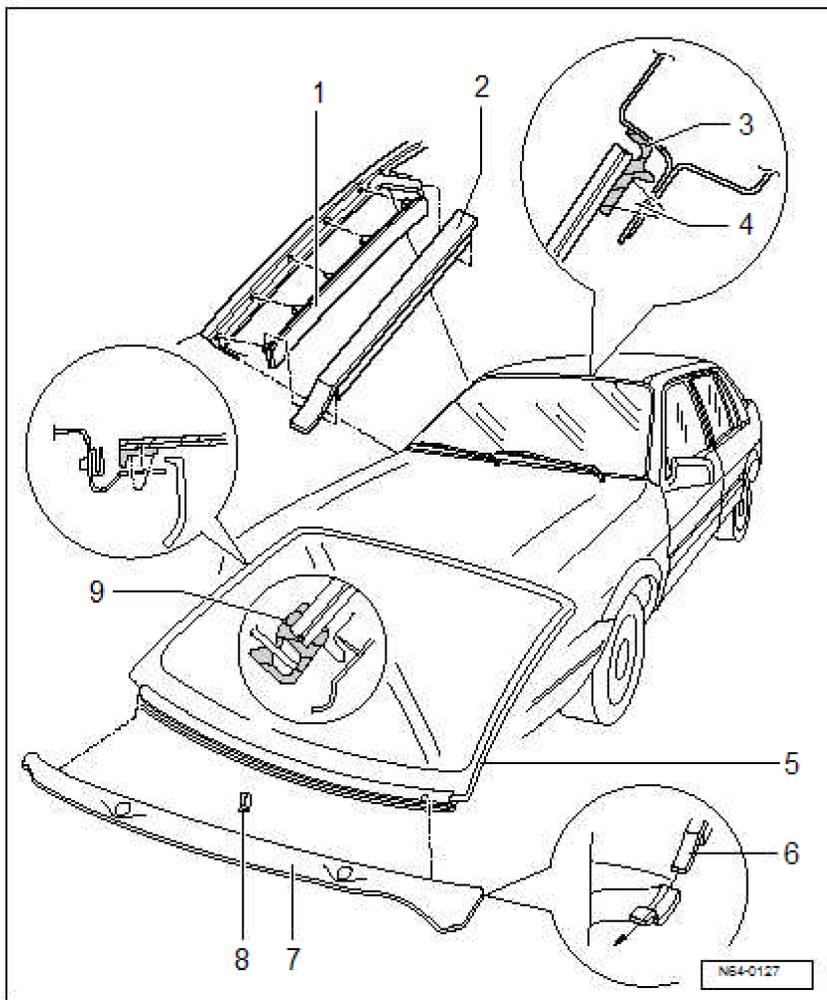


-- 64-06 --

挡风玻璃的拆卸与安装


拆卸

- 拆下刮水臂

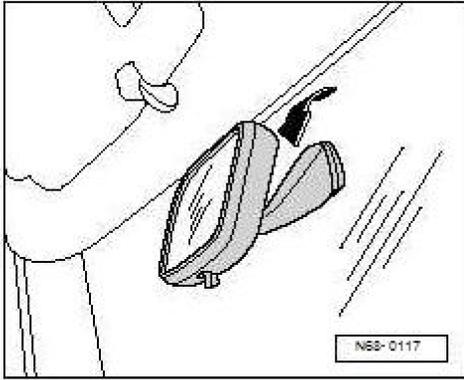


- 拆下前门柱上部内饰板，参见=> 70-21页

▲ - 将后视镜 1 按图中箭头方向斜着向下压，从固定座上取下来。

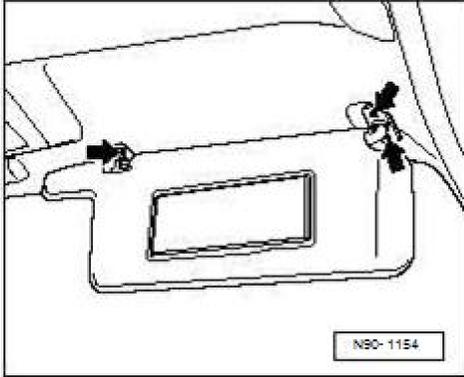

▲ - 将遮阳板从图中箭头所示固定支承座上取下，拆下遮阳板固定座。

-- 64-07 --

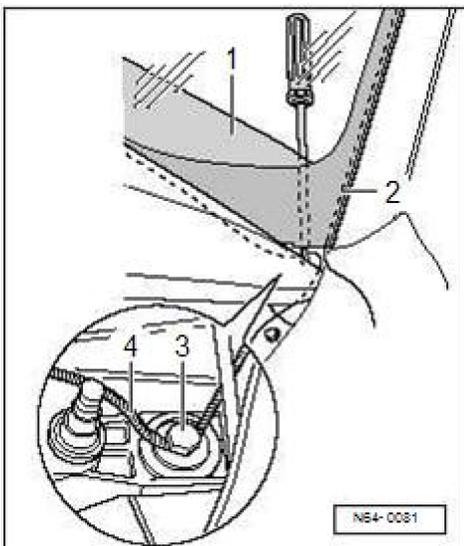

▲ - 将挡风玻璃和仪表板之间的保护膜 1 (V.A.G 1474/13) 装好

- 将挡风玻璃上面的密封条用塑料楔从玻璃边缘处松开，并用清洗溶剂渗入进去D009 404 04 (并代替润滑材料使用)

- 借助一个小管把切割线装入玻璃凸缘处(也可以使用切割金属线)

- 间隙尺寸太紧时，可把切割线向外拉，并用塑料楔在密封条下面压

- 切割线沿玻璃放上一圈 (也可以使用金属的切割线)

-- 64-08 --

- 用锥子 (V.A.G 1474) 压, 并使用粘合密封材料把切割线拉进车内
- 按切割线到刮水器轴线的双倍长度布好切割线
- 松开连杆 4 的螺钉 3, 并固定切割线
- 将切割线的末端 (里面) 固定在绕线机上
- 将绕线机放在 (V.A.G 1654) “位置 1”上
- 将绕线机放置在可移动的位置上, 并切割玻璃

-- 64-09 --

- 在自由切割时, 用塑料楔把切割线紧压在玻璃上, 以便通过玻璃凸缘处和仪表板

安装

准备没有损坏的玻璃, 安装参见=> 64-20页


准备新玻璃, 安装参见=> 64-21页

准备安装玻璃的车身固定件, 参见=> 64-23页

安装说明参见=> 64-24页

胶固化时间参见=> 64-26页

-- 64-10 --

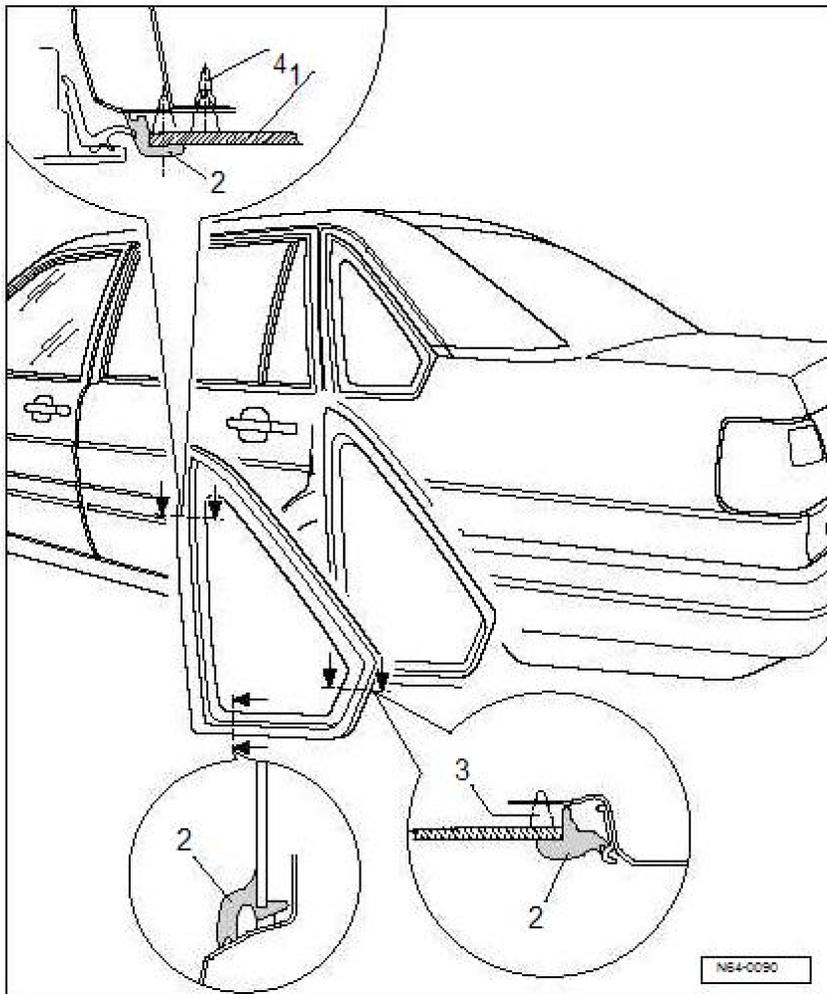

后侧面玻璃安装简图

1- 后侧面玻璃

◆ 拆卸参见=> 64-12页

◆ 安装参见=> 64-14页

2- 密封条

3- 聚氨酯粘合剂

◆ 带的横断面积:

宽度=7mm

高度=11mm (包括预敷层、玻璃上的
的剩余材料和玻璃边缘)


4- 固定销钉

-- 64-11 --

拆下未损坏的后侧面玻璃

拆卸

- 拆下后门柱上的内饰板，参见=> 70-26页

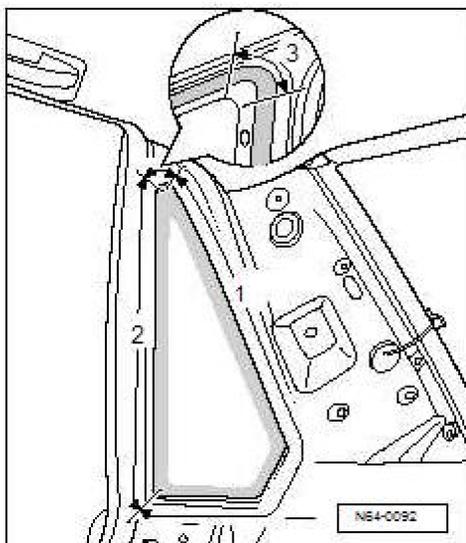

◀ - 刀片V.A.G 1561/19的切割长度应根据图中的切割范围按下列长度进行调整:

1- 切割范围=20cm


2- 切割范围=27cm

3- 切割范围=35cm


说明:

不遵守规定的切割长度必然导致密封条的损坏 (玻璃已损坏), 并破坏涂层和水槽。

-- 64-12 --

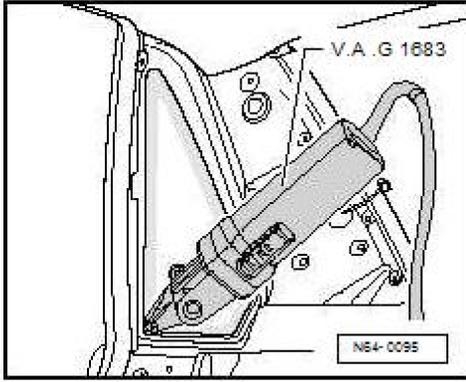

- ▶ - 粘合剂可用气动切割工具VAG 1683和V.A.G 1561/19刀片（带限位辊轮）切断

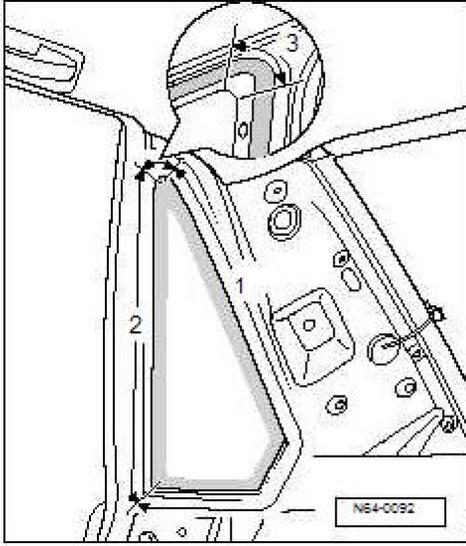

- ▶ - 在弯角处请使用附加的刀片

-- 64-13 --

侧面玻璃的安装

准备没有损坏的安装玻璃，参见=> 64-20页


准备新的安装玻璃，安装参见=> 64-21页

准备安装玻璃用的车身饰件，参见=> 64-23页

安装说明参见=> 64-24页

胶固化时间参见=> 64-26页

-- 64-14 --

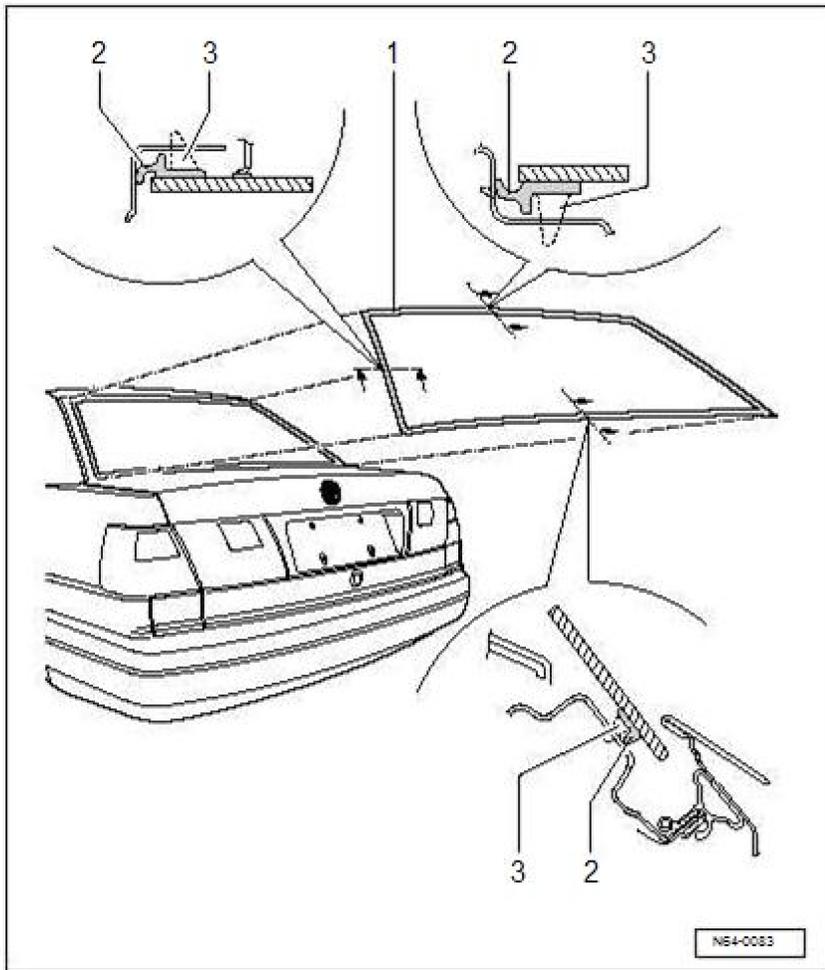

后风窗玻璃的装配

1- 后风窗玻璃

◆ 拆卸参见=> 64-16页

◆ 安装参见=> 64-19页

2- 密封层

4- 聚氨酯粘合剂

◆ 密封带的横断面积:

宽度=7mm

高度=11mm (包括预敷层、玻璃上的
剩余材料和玻璃边缘)

◆ 固化时间参见=> 64-26页


-- 64-15 --

拆下未损坏的后风窗玻璃

- 拆下加热后窗玻璃的连接导线，将插片压到玻璃上


- 拆下后门柱上的内饰板，参见=> 70-24页

- 用塑料楔松开玻璃凸缘上的密封条，并用清洗剂D009 401 04
渗入到里面（起润滑作用）

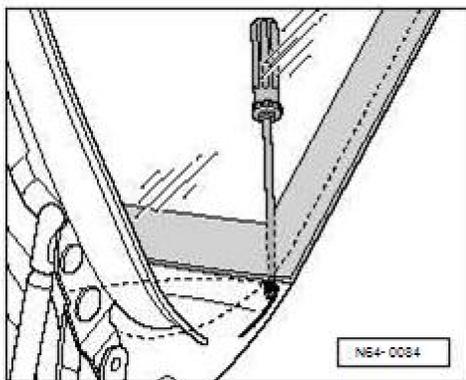


◀ - 用锥子（V.A.G 1474）将切割线经过粘合密封材料拉入到车内

-- 64-16 --

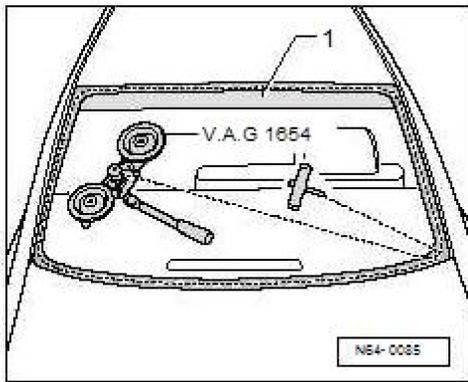


- ▶ - 切割线外端向里拉出，并用手柄拉住。
- 把切割线里端固定在绞盘机上
- 放上绞盘机V.G.A1 654
- 在后窗玻璃和车顶之间放入保护薄膜。

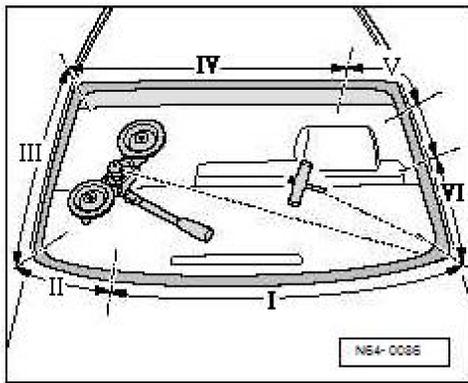

- ▶ - 相应地移动绞盘机，随意地切割玻璃。
- 在切割时把切割线用塑料楔压向玻璃，保证顺利通过玻璃边缘。

- 64-17 -

拆下损坏的后风窗玻璃

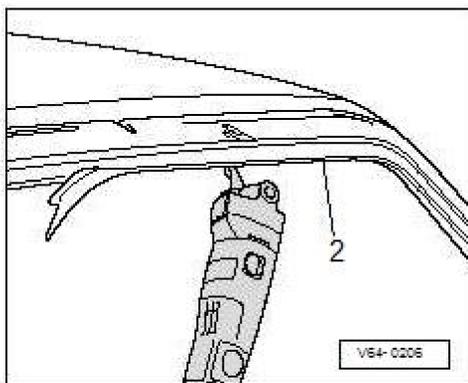

- ▶ - 要保持车身和玻璃压条的里面不损坏
- 要除去玻璃上的粘合剂
- 断开玻璃加热器的导线
- 边缘2要用增强的纺织胶带粘上
- 把粘胶材料（剩在玻璃上的）和玻璃开口处的材料用电动切割刀和V.G. A1 561/10（带限位导辊）刀片切断

注意!

操作中，必须戴上防护眼镜和皮手套。

- 64-18 -

后风窗玻璃的安装

准备没有损坏的安装玻璃，参见=> 64-20页

准备新的安装玻璃，安装参见=> 64-21页

准备安装玻璃用的车身饰件，参见=> 64-23页

安装说明参见=> 64-24页

胶固化时间参见=> 64-26页

-- 64-19 --

准备没有损坏的玻璃

说明:


◆ 在重复使用未损坏的玻璃时，把密封粘合材料在重新粘合之前，切去1-2mm，注意不许损坏底面涂层和陶瓷。

◆ 把原来的粘合材料用作为新粘合剂的基底材料

注意!

粘合面不是原来的基面时，不许用清洗剂处理。粘合面要干净，不能有脏物和油渍。


例外：如果在切去剩余的粘合剂后，不能直接进行粘合时，就必须使用活化剂AMV181 800 02，把余下的粘合材料活化去除。

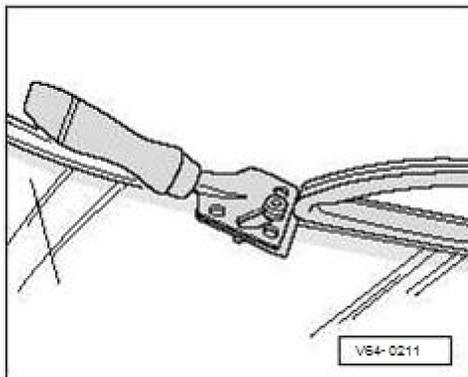

-- 64-20 --

准备新的玻璃

准备新的挡风玻璃和后风窗玻璃

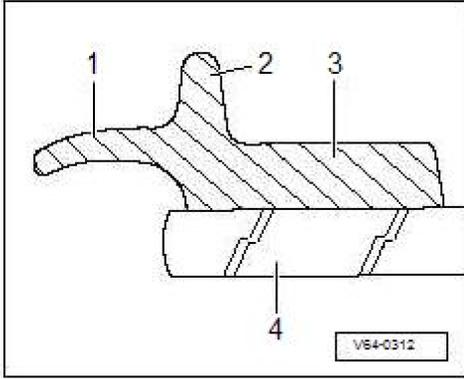


- ▶ - 供应的新玻璃要预先涂上聚氨脂，预涂层见图 1、2、3
- 1- 密封垫唇边
- 2- 定密封垫距
- 3- 粘接带的粘合部分
- 4- 玻璃

- 预涂层使用干的不掉绒的布打光

注意!

预涂层不是底层时，不能用清洗剂处理。

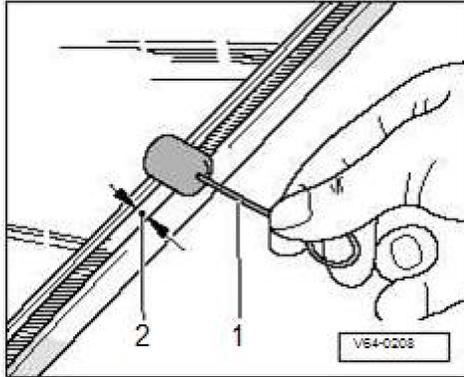

- ▶ - 使用贴料器1D009 500 25（带金属丝的钢球）把活性剂AMV181 800 02薄薄地涂在玻璃的涂层 2 上

- 活性剂至少要自然干燥 10 分钟

-- 64-21 --

说明:


活性剂不允许与漆接触-否则破坏油漆层

准备新的侧面玻璃

- 把侧面玻璃 30mm的宽边用清洗剂D009 401 04清理干净，用干的不掉绒的拭布打光。

注意!


玻璃上的陶瓷层不是底层，在涂粘合密封材料之前，必须要达到底层的要求，为此，要使用底层粘合材料D009 200 02。

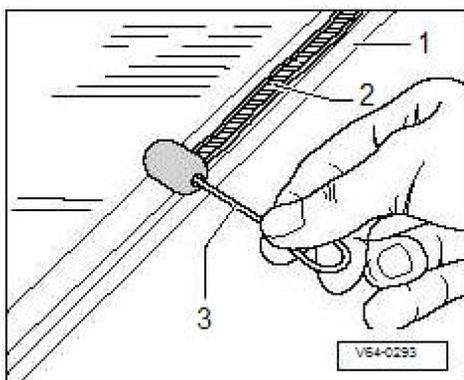

- ▶ - 用贴合器D009 500 25-3把底层粘合材料均匀地涂上一层
- ◆ 干燥时间约 10 分钟

-- 64-22 --

车身边缘准备措施

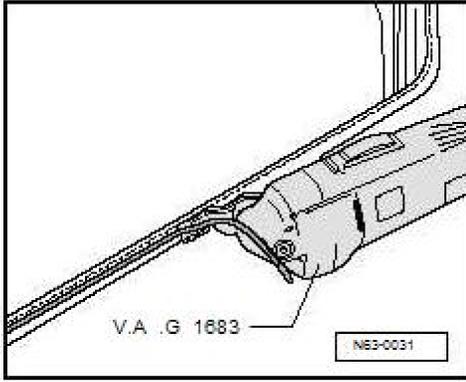

- 在玻璃边缘上的剩余材料用V.A.G 1683和刮刀V.A.G 1561/8切去一段，不能全切去，必须留下一些。

说明:

◆ 余下的材料作为涂新的粘合密封材料的底层，粘合面不能有脏物和油渍。

注意!

活性剂不许与漆接触——否则会损坏漆层

例外：如果切去剩余的粘合材料后不能直接粘合时，要对剩余材料活化后处理。


◆ 如果车身边缘要进行加工或部分的更新，在涂漆后，相应的加工部分要重新清理，并恢复底层。

-- 64-23 --

安装说明

说明:

1K—玻璃粘合材料DH009 100 必须在加热器（ V.A.G 1939）中加热 20 分钟

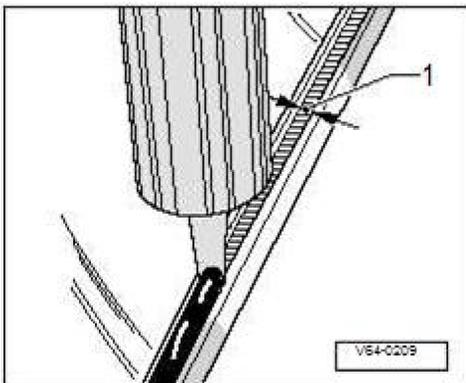

- 在把粘合材料涂在涂层 1 上时，与玻璃成直角线进行涂敷。

注意!

玻璃必须在10分钟以内使用，否则会影响玻璃的粘合牢度

◆ 装玻璃时，要使用双吸盘（V.A.G 1344）压在玻璃平面上，找正并直到将密封垫的定距头压紧为止。

◆ 挡风玻璃的尺寸间隙参见=> 64-05页

-- 64-24 --

- ◆ 在粘合材料固化期间，用玻璃定位器（443 845 631A）固定挡风玻璃
- ◆ 后风窗玻璃的尺寸间隙=> 64-15页
- ◆ 后风窗玻璃的尺寸间隙同边均为 4.5mm
- ◆ 在胶合带固化时间内固定后窗玻璃
- ◆ 如果胶粘密封垫涂得太厚时，胶会挤到加热的玻璃上，请去除多余的胶
- ◆ 各种型式的侧面玻璃首先要用固定销钉固定
- ◆ 直接用拆下的玻璃时，把玻璃装在车身边缘上，并进行适当调整
- ◆ 在胶带固化时，固定侧面玻璃

- 64-25 -

固化时间：

- ◆ 固化时间指玻璃粘到汽车使用时为止，在固化期间，汽车必须在常温（大于 15 摄氏度）下停放

| 玻璃类型 | 玻璃胶 | 固化时间 |
|-------|-------------|------|
| 挡风玻璃 | DH009 100 | 16小时 |
| | D004 300 05 | 4小时 |
| 后侧面玻璃 | DH009 100 | 4小时 |
| | D004 300 05 | 1小时 |
| 后风窗玻璃 | DH009 100 | 4小时 |

注意：

只要一达到固化时间以后，汽车就可以安全行驶。

- 64-26 -

维修受损的油漆:

按照“汽车涂漆”修理说明书的规定,可以对再涂漆的保护层采取防锈措施,按照用户定单可以采用“化学工程表面材料”。

对于损坏的漆层,在肉眼看不见的范围内,适合采用下列修理方法:

- 涂两次玻璃底漆D009 200 02 (在漆上再涂一层漆),自然干燥10分钟。

-- 64-27 --

用胶合剂去除脏物

- 推荐使用胶合剂去污材料D002 000 10作为清除脏物的材料,在使用这种材料时,必须注意安全规定。

注意!


在清理汽车的里面时,不允许直接用力向外压刚刚装上的玻璃。

- 首先用干布清理油漆表面,用去污材料D002 000 10去除剩余的胶合剂。
- 清理塑料内饰
- 粘合剂固化 1 小时后,才能清理。

-- 64-28 --

车门玻璃

前车门玻璃安装简图

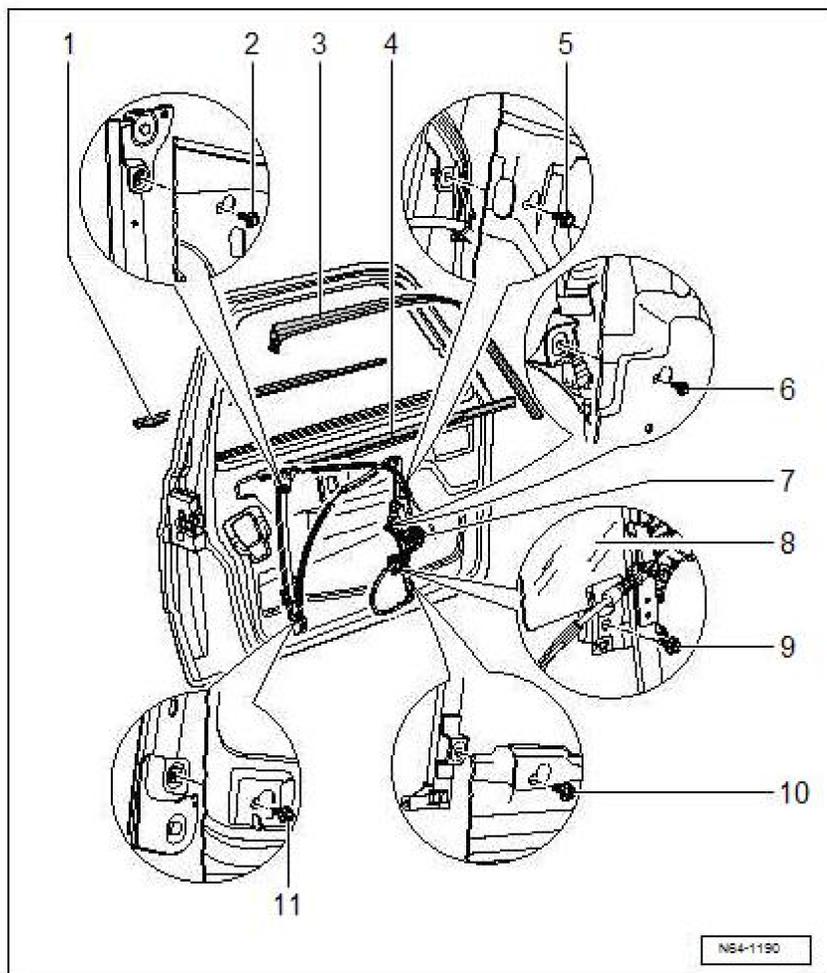

1- 门窗玻璃外侧导槽

◆ 嵌装在车门凸缘上

2- 玻璃升降支架上联结螺丝


3- 密封条

4- 车门玻璃内侧导槽

◆ 嵌装在车门凸缘上

5- 联结螺丝

-- 64-29 --

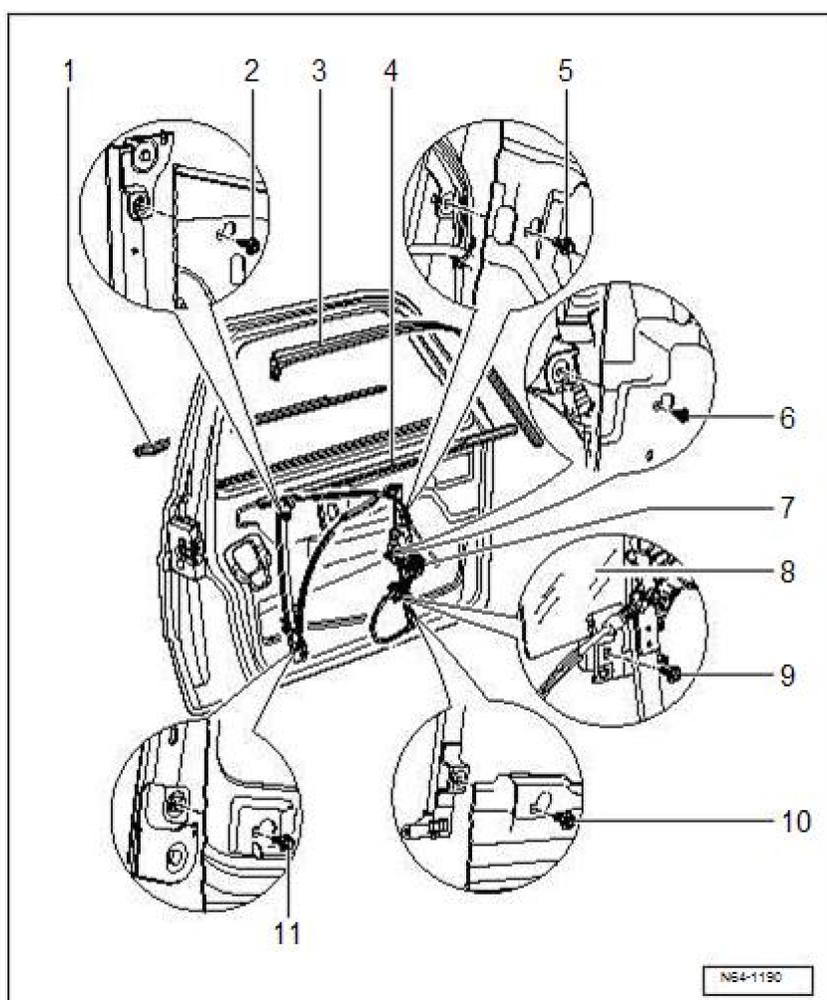

6- 电动玻璃升降器支架联结螺丝

7- 电动玻璃升降机与支架总成

◆ 拆卸参见=> 64-33页

◆ 安装参见=> 64-34页

8- 车门玻璃

◆ 拆卸参见=> 64-31页

◆ 安装参见=> 64-32页

9- 玻璃托架紧固螺丝

10- 电动玻璃升降机支架联结螺丝

11- 玻璃升降支架下联结螺丝

-- 64-30 --


前车门玻璃的拆卸与安装

拆卸

- 拆下前车门内饰，参见=> 70-12页

- 撕下车门上的防水密封膜，参见=> 70-14页

- 将门窗玻璃降下，直到露出支架总成上玻璃夹紧固螺栓为止

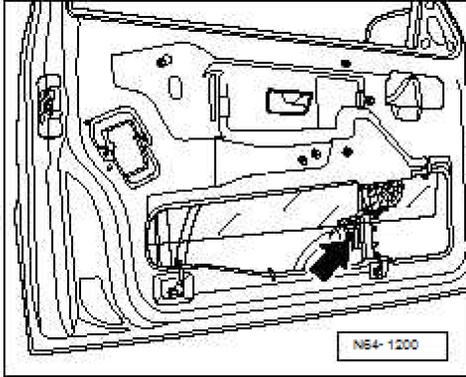


▲ - 旋下图中箭头所示的玻璃夹紧固螺栓

- 将门窗玻璃完全降下

- 拆下车门密封条

-- 64-31 --

- 拆下车门外侧导槽

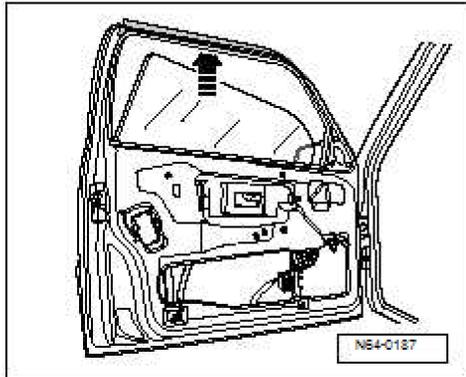

▲ - 如图所示，抬高玻璃后侧，从槽中拆出玻璃前侧，抬起门窗玻璃，从车门外侧取出。

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。


◆ 玻璃安装过程中，应先将玻璃放置在升降机构的支架上，用电动机构升降车窗一次，以便使车窗玻璃能够顺畅地升降，然后再旋紧支架上的玻璃夹。

-- 64-32 --

前车门电动玻璃升降机与支架总成的拆卸与安装

拆卸

- 拆下前车门内饰，参见=> 70-12页
- 撕下车门上的防水密封膜，参见=> 70-14页
- 将门窗玻璃降下，直到露出支架总成上玻璃夹紧固螺栓为止
- 断开蓄电池接地线
- 拆下固定线束的扎带，断开线束联接
- 取出车窗玻璃，参见=> 64-31页

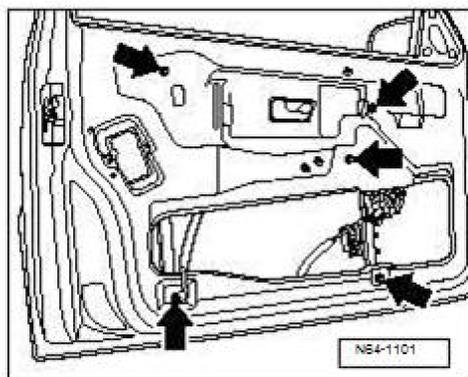


- ▲ - 旋出图中箭头所示紧固螺母

-- 64-33 --

- 拆下电动玻璃升降机与支架总成

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

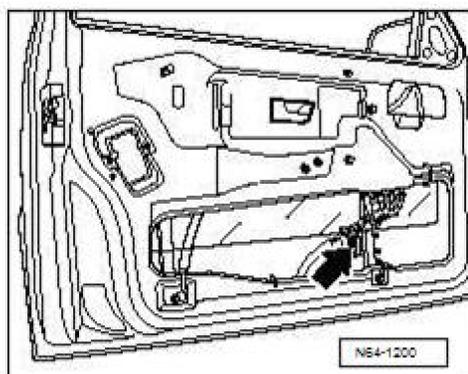


- ▲ ◆ 安装车门玻璃时，注意先不要将图示螺栓旋紧。接通电源后，将玻璃升降一次，然后再前述将两螺栓拧紧。

-- 64-34 --

电动玻璃升降机电动机控制开关的拆卸与安装

拆卸

- 断开蓄电池接地线

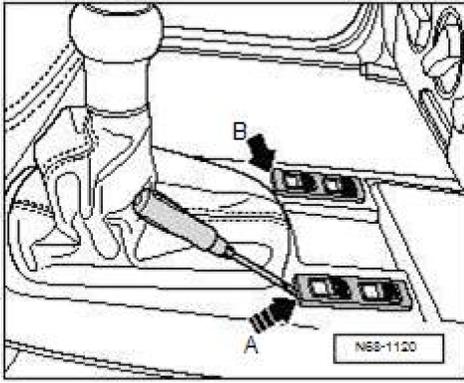


← - 如图用小螺丝刀朝 A 方向撬出车窗玻璃电动升降控制组合开关饰盖 B

- 拉出组合开关，断开导线接口

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 64-35 --

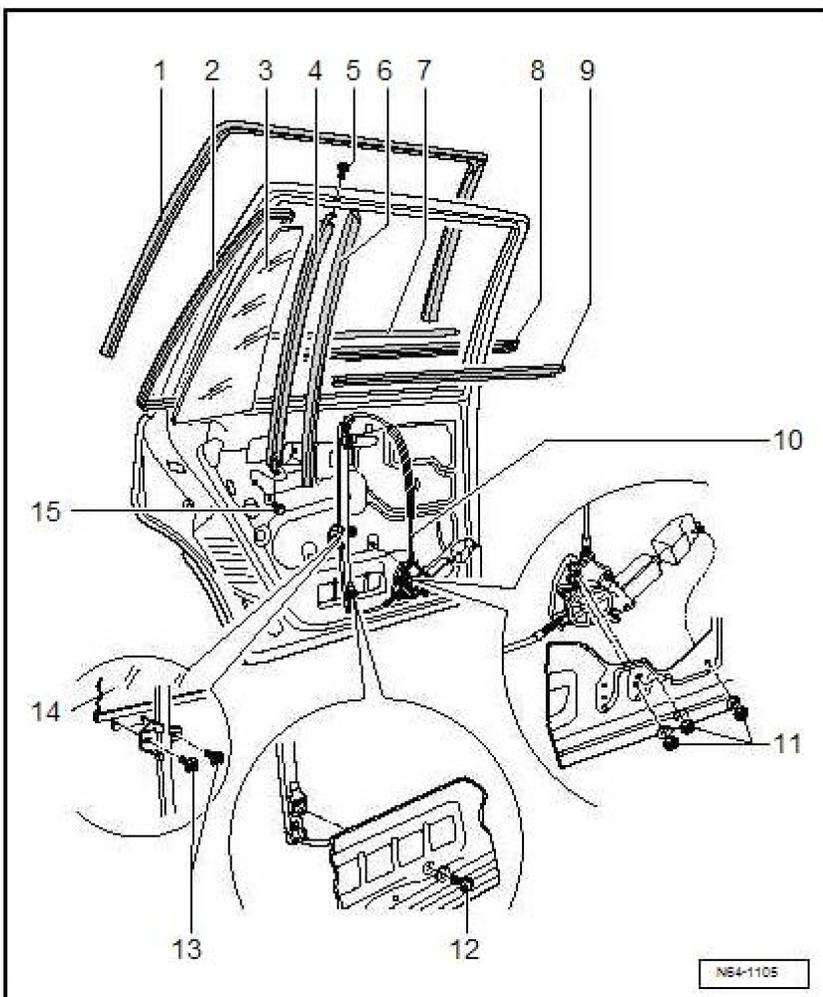

后车门玻璃安装简图

1- 门窗玻璃密封条

◆ 嵌装在车门凸缘上

2- 三角窗密封条

3- 三角窗玻璃

4- 车窗玻璃导轨

5- 联结螺丝


6- 密封条

7- 车门玻璃窗外侧导槽

◆ 嵌装在车门凸缘上

8- 外侧密封条

-- 64-36 --

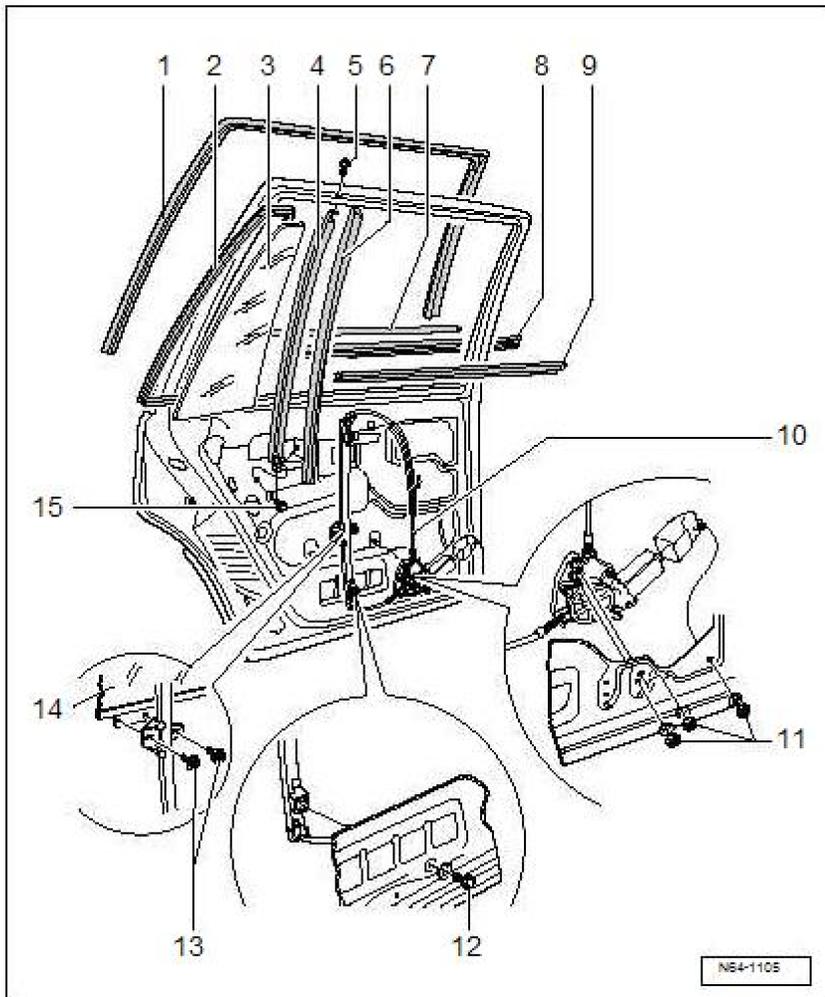


- 9- 内侧密封条
- ◆ 嵌装在车门凸缘上
- 10- 玻璃升降器拉索
- 11- 电动玻璃升降器联结螺丝
- 12- 玻璃升降支架联结螺丝
- 13- 玻璃托架紧固螺丝
- 14- 车门玻璃
- ◆ 拆卸参见=> 64-38页
- ◆ 安装参见=> 64-39页
- 15- 玻璃导轨联结螺丝

后车门玻璃的拆卸与安装


拆卸

- 拆下后车门内饰，参见=> 70-18页
- 撕下车门上的防水密封膜，参见=> 70-19页
- 将玻璃升降开关装回
- 将门窗玻璃降下，直到露出支架总成上玻璃夹紧固螺栓为止
- ▲ - 旋下图中箭头所示的玻璃夹紧固螺栓
- 将门窗玻璃完全降下

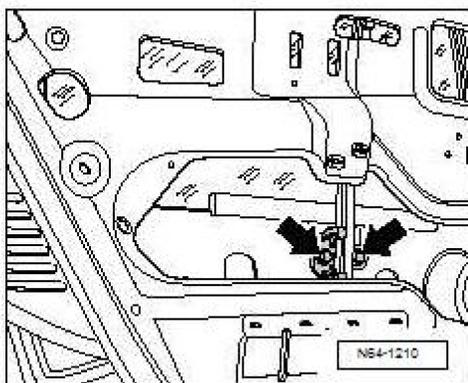


- 拆下车门密封条

- 用双手将车门外侧导槽向外从车门卡槽中翻出，拆下车门外侧导槽。

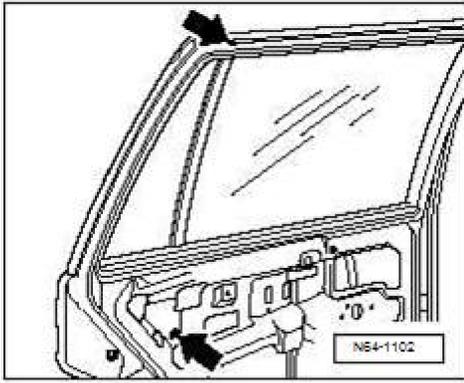

◀ - 旋出图中箭头所示三角窗边的车窗玻璃导轨两端的紧固螺丝，松开三角窗边的车窗玻璃导轨。

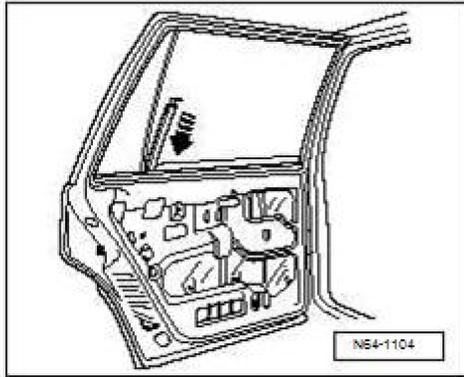

◀ - 如图将三角窗边的车窗玻璃导轨连同车门玻璃一起倾斜一定角度后，取出车门玻璃。

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 64-39 --

后车门三角窗玻璃的拆卸与安装

拆卸

- 拆下后车门玻璃，参见=> 64-38页

- 拆下三角窗边的车窗玻璃导轨

- 拆下三角窗玻璃

安装

安装顺序与拆卸相反

-- 64-40 --


轮罩的拆卸与安装

前轮罩

拆卸

- 拆下前车轮。

◆ 车轮紧固螺栓拧紧力矩= 120Nm

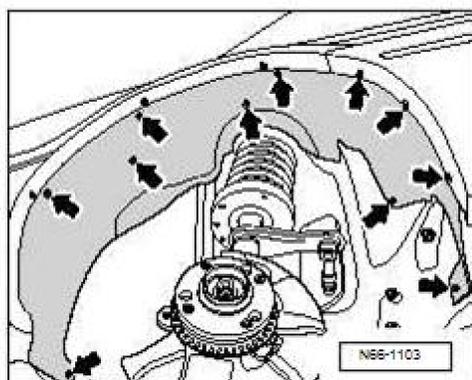

◀ - 拆下图中箭头所示紧固螺钉

- 拆下车轮外罩

安装

顺序与拆卸相反

-- 66-01 --

后轮罩

拆卸

- 拆下后车轮。

◆ 车轮紧固螺栓拧紧力矩= 120Nm


- 从轮罩表面旋下轮罩与车身的**所有**紧固螺钉

- 拆下后车轮外罩

安装

安装顺序与拆卸相反

-- 66-02 --

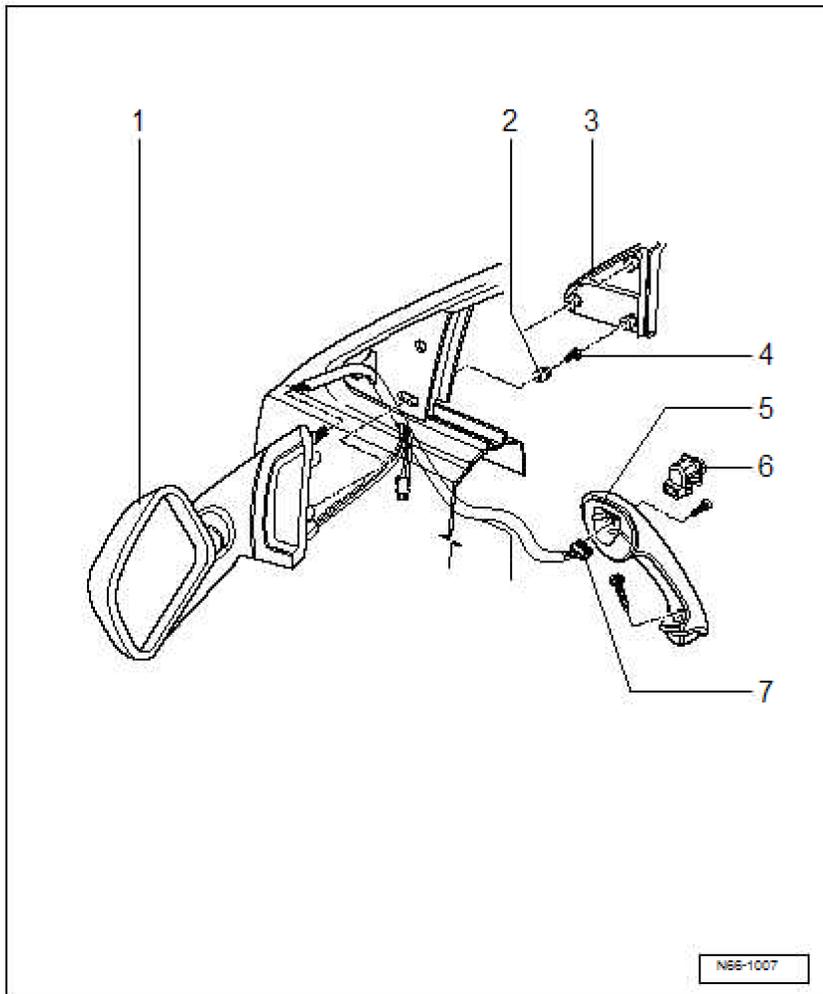

外后视镜安装简图

- 1- 外后视镜总成
◆ 拆卸参见=> 66-04页
- 2- 内饰板夹头
- 3- 外后视镜内饰板
- 4- 螺栓
- 5- 门把手
- 6- 外后视镜控制开关
- 7- 外后视镜控制电路接口


-- 66-03 --

外后视镜的拆卸与安装


拆卸

- 断开蓄电池接地线
- 完全升起车门玻璃
- 拆下前车门内饰板，参见=> 70-12页
- 揭开车门密封膜，直到露出后视镜控制线束，参见=> 70-14页
- 拆去后视镜控制线束固定胶带
- 断开线束接口

-- 66-04 --

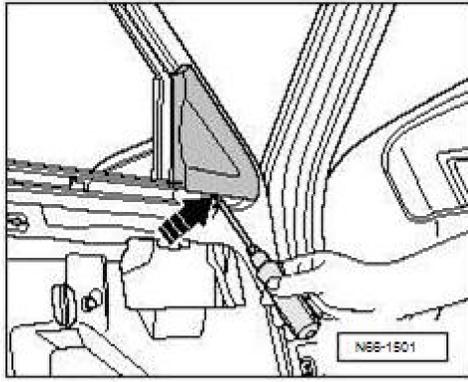

◀ - 用螺丝刀如图从外后视镜内饰板下方缝隙中撬开内饰板

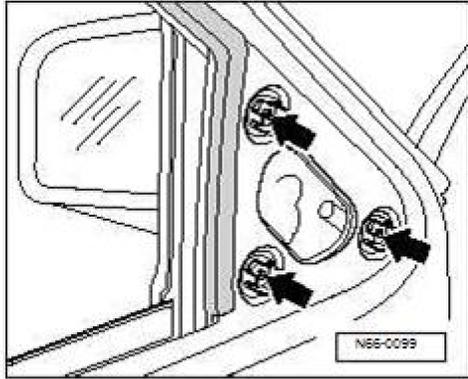


◀ - 旋下图中箭头所示螺栓

- 拆下外后视镜

安装
与拆卸顺序相反

-- 66-05 --

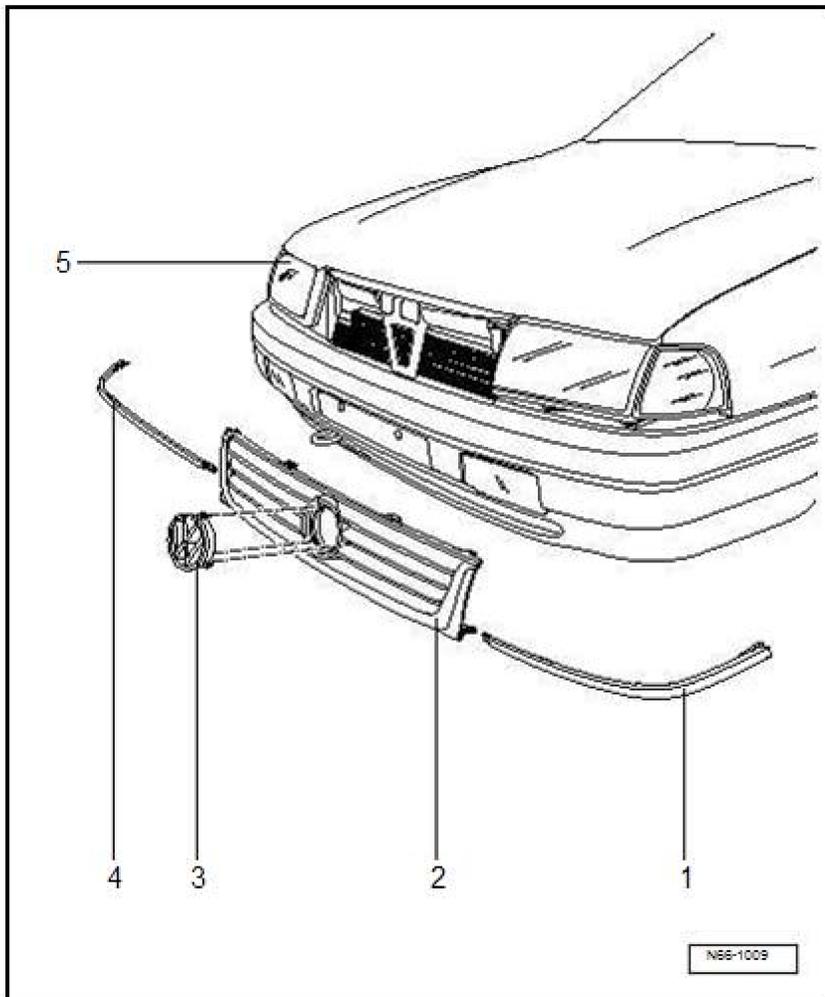

饰件

车身后围概述

1- 散热器前罩盖饰条

2- 散热器前罩盖


3- VW商标

◆ 卡装在散热器前罩盖上

4- 散热器前罩盖饰条

5- 车灯

-- 66-06 --

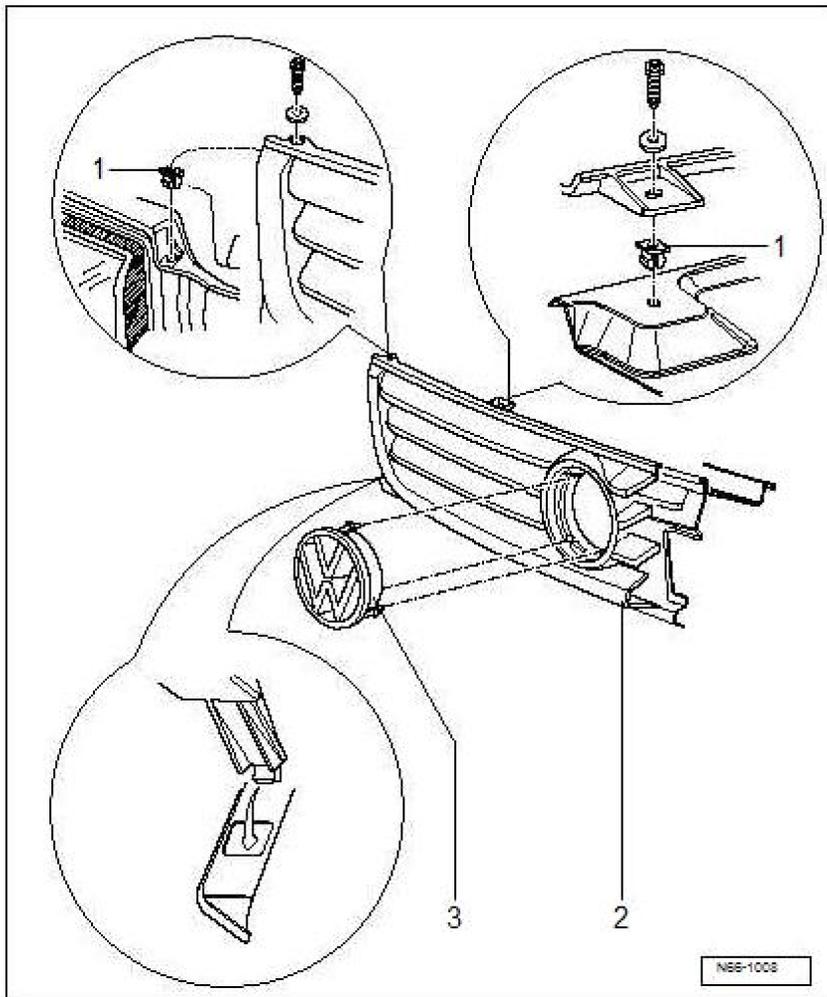

散热器罩安装简图

1-卡脚

2-散热器前罩盖

3-VW商标


◆ 卡装在散热器前罩盖上

-- 66-07 --

散热器罩的拆卸与安装

拆卸

- 旋出散热器前罩盖上方的五颗紧固螺丝

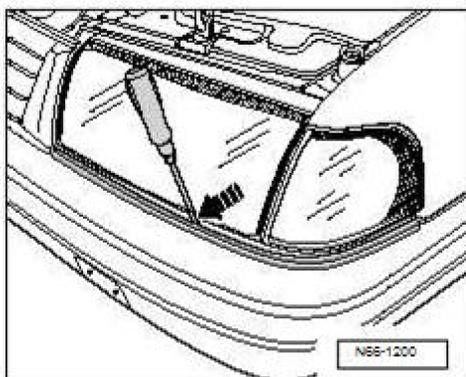

◀ - 用螺丝刀如图小心撬出散热器前罩盖侧饰条


- 向上方拔出散热器前罩盖

安装

与拆卸顺序相反


说明:

◆ 散热器前罩盖安装时应注意将下端卡脚插入车身上相应的卡孔中

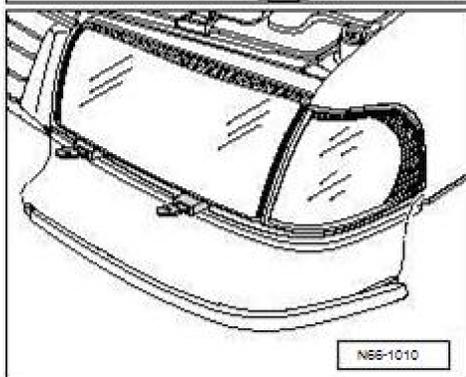

◀ ◆ 散热器前罩盖侧饰条安装应注意将两端部卡脚插入散热器前罩盖和车身上相应的卡孔中

-- 66-08 --

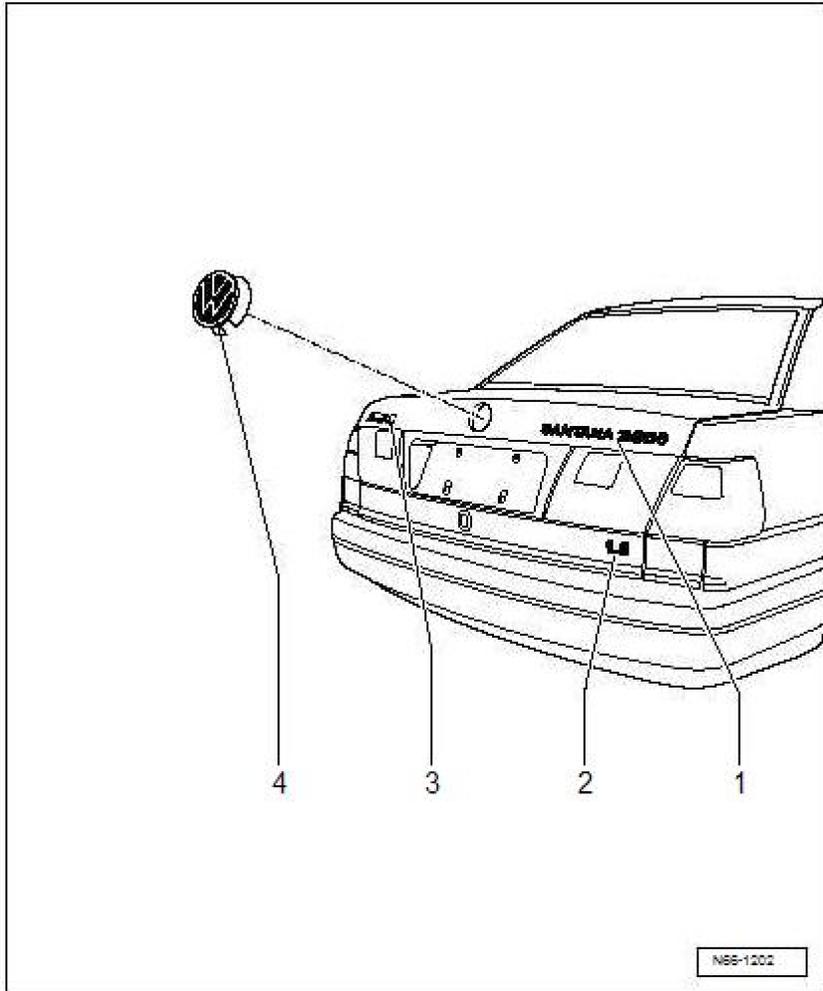

车身后围饰件

1- 车型符号

◆ 自粘贴

2- 厂名标志

◆ 自粘贴

3- 字符贴

◆ 自粘贴

4- 厂徽标志

◆ 拆卸:

- 用螺丝刀包裹软布小心撬出厂徽标志


◆ 安装:

- 将标志位置调整准确

- 用力向内推入

注意!

◆ 粘贴标志一旦发生过移动, 就必须更换。

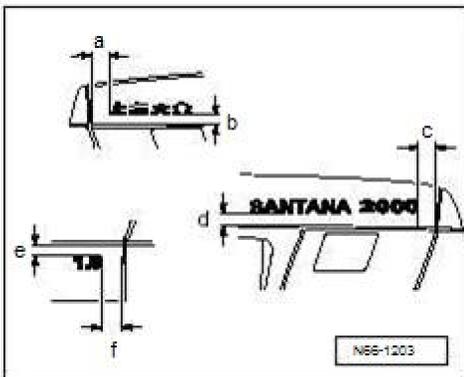

◆ 安装时, 请按照图中所示尺寸进行粘贴操作。其中:


a 20mm

b 20mm

c 20mm

d 20mm

e 20mm

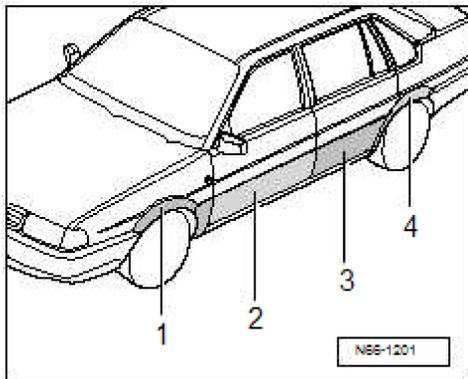

防擦板/侧饰板

1- 前翼子板防擦板

◆ 拆卸参见=> 66-12页

2- 前车门防擦板

◆ 拆卸参见=> 66-14页


3- 后车门防擦板

◆ 拆卸参见=> 66-14页

4- 后翼子板防擦板

◆ 拆卸参见=> 66-13页

-- 66-11 --

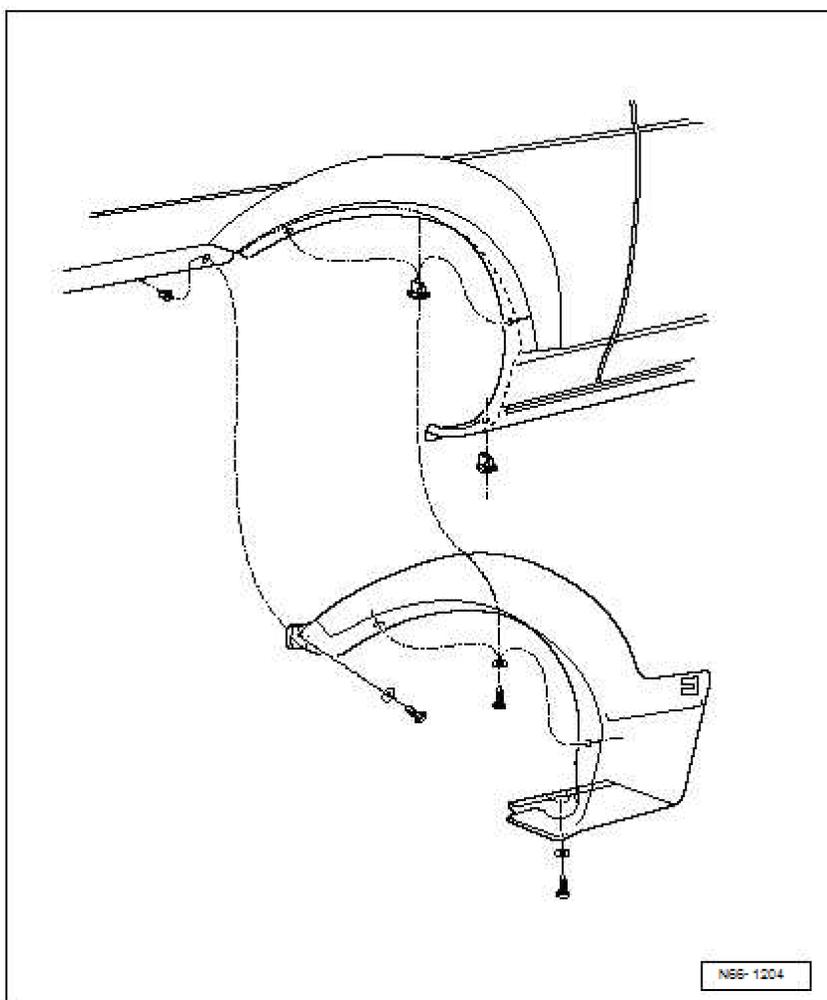

前翼子板防擦板的拆卸与安装

拆卸

- 拆下前车轮，参见=>底盘维修手册；车轮拆卸与安装页

- 旋下图示前翼子板防擦板上的各紧固螺丝


- 松开前保险杠后端三个螺钉

- 拉出前翼子板防擦板

安装

与拆卸顺序相反

-- 66-12 --

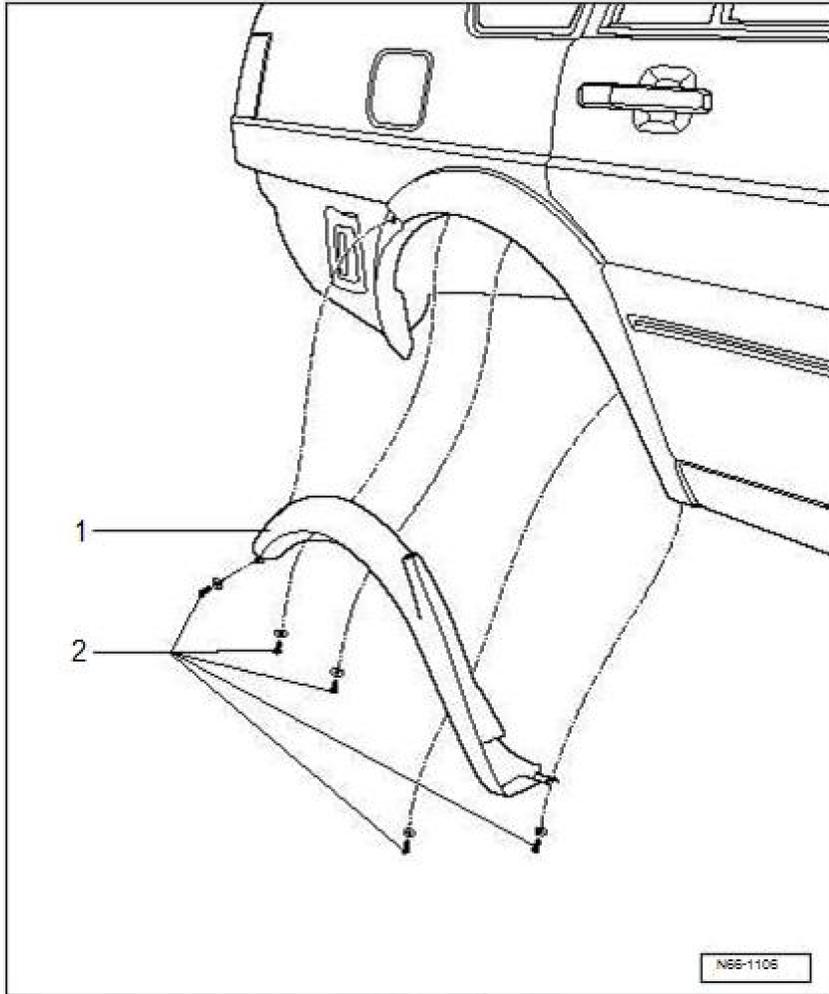

后翼子板防擦板的拆卸与安装


拆卸

- 拆下后车轮
- 拆下后保险杠，参见=> 63-09页
- 旋下图示后翼子板防擦板上的各紧固螺丝
- 将防擦板上方向外旋转，拆下后翼子板防擦板

安装

与拆卸顺序相反

-- 66-13 --

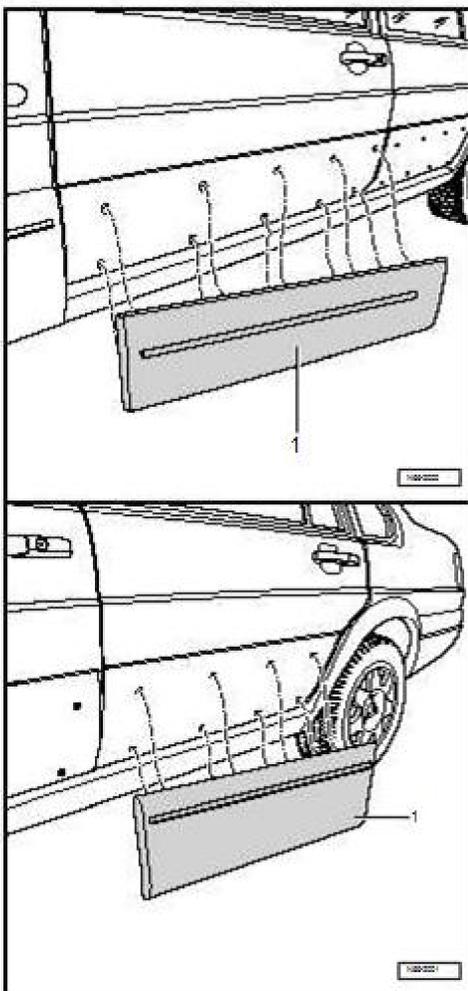

前、后车门防擦板的拆卸与安装

拆卸

- 用螺丝刀加垫布小心撬出车门防擦板

安装

- 调整防擦板内侧夹头位置，使它们与车身上相应的卡孔位置对齐。
- 压入防擦板，使夹头卡入孔中。

说明:

- ◆ 已损坏的夹头必须更换
- ◆ 防擦板安装完毕后应保持与车门的平整

-- 66-14 --

车内后视镜


车内后视镜的拆卸与安装

拆卸

- 按箭头方向将后视镜斜向从固定板里压下

安装

与拆卸顺序相反

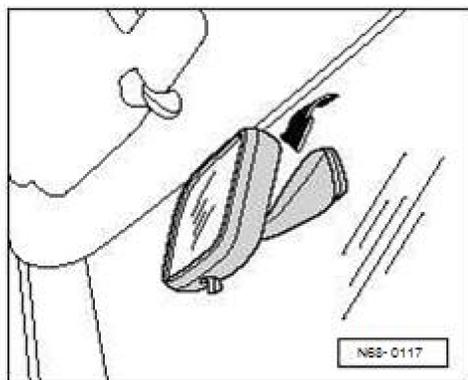


-- 68-01 --

挡板、盖板和隔板

中央通道前饰罩安装简图

- 1- 中央通道前饰罩面板
◆ 拆卸参见=> 68-05页
- 2- 烟灰盒及点烟器支架
- 3- 点烟器
- 4- 烟灰盒
- 5- 中央通道前饰罩
◆ 拆卸参见=> 68-03页

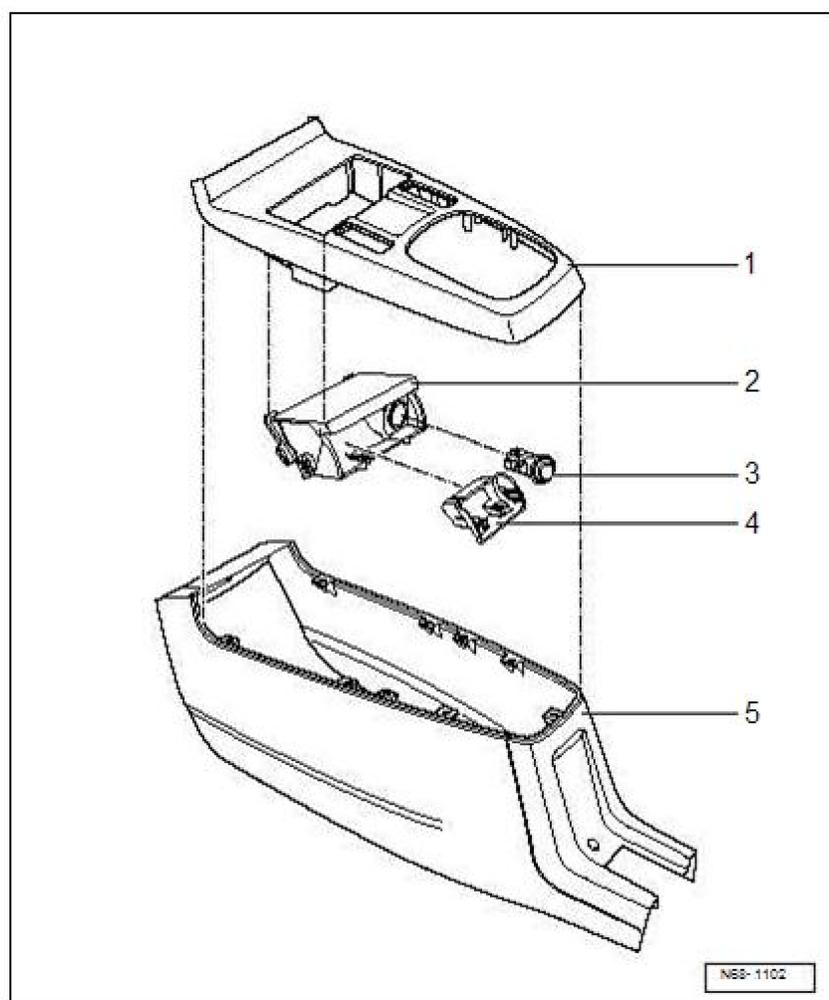

-- 68-02 --


中央通道前饰罩总成的拆卸与安装

注意!

拆卸电器零件时, 请断开蓄电池接地线。

拆卸


- 打开烟灰盒盖, 取出烟灰盒。

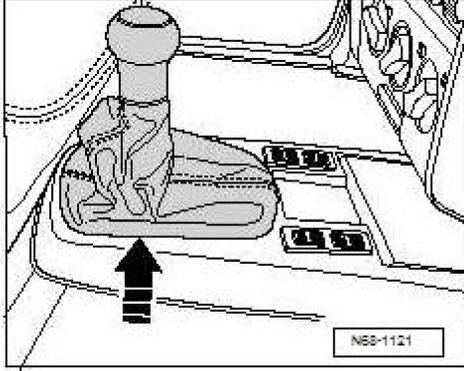

▲ - 如图所示, 松开变速操纵杆护套。


-- 68-03 --

- 将护套和操纵手柄反时针旋下

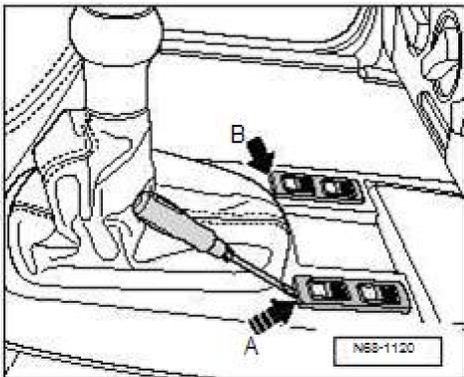

▲ - 如图, 撬出车门玻璃升降器控制开关, 拔出相关的线束联接。

- 揭开橡胶装饰垫

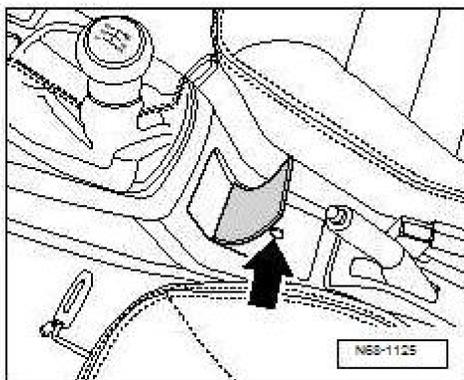

▲ - 旋出图示紧固螺钉

-- 68-04 --

- 朝后上方拉出中央通道前饰罩

- 拔下点烟器线束连接

- 拆下中央通道前饰罩总成


安装

与拆卸顺序相反

中央通道前饰罩面板的拆卸与安装

拆卸

- 拆下中央通道前饰罩总成, 参见=> 68-03页

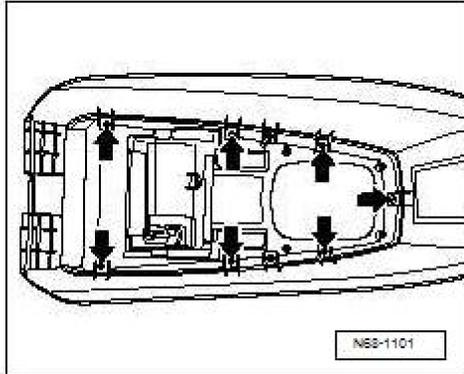

◀ - 旋出图中箭头所示中央通道前饰罩总成背面的七个螺丝

-- 68-05 --

- 拆下中央通道前饰罩面板


安装

与拆卸顺序相反


中央通道后饰罩的拆卸和安装

拆卸

◀ - 把手制动杆向上拉起，用螺丝刀按图中箭头 A 方向撬出卡舌。
同时，按图示手柄上箭头 B 方向拔出手制动杆护套。

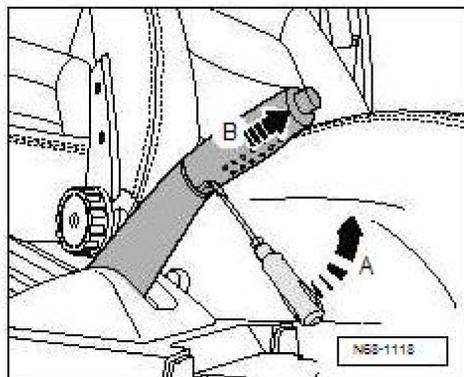

-- 68-06 --

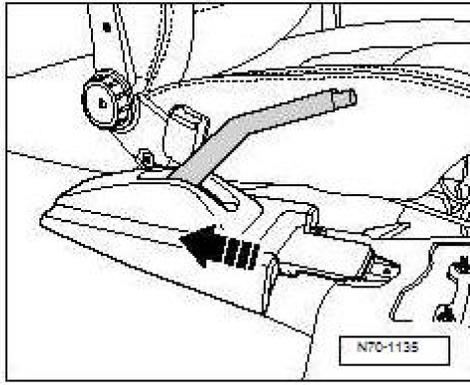

- ▶ - 按图示箭头方向向后移动中央通道后饰罩
- 取下中央通道后饰罩

安装
与拆卸顺序相反

说明:


- ◆安装时必须确认后饰罩内侧的卡舌与车身相应卡口卡住

-- 68-07 --

烟灰盒总成及点烟器总成的拆卸与安装


拆卸

- 取出烟灰盒

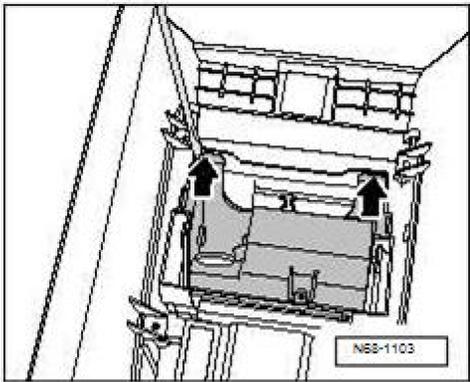


- 拆下中央通道前饰罩, 参见=> 68-03页

- ▶ - 按图中箭头方向用小螺丝刀把定位卡舌松脱, 并将烟灰盒从中央通道饰罩上取出

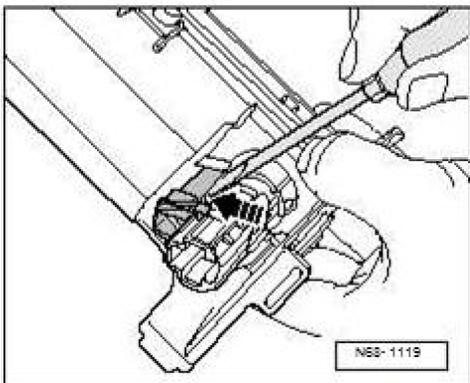


- ▶ - 按图示箭头所示撬出点烟器照明灯
- 拆下点烟器

-- 68-08 --

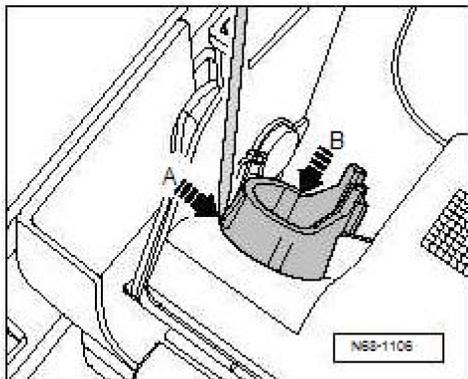


▲ - 如图，用螺丝刀从背面沿 A 方向撬住点烟器支架的卡舌，沿 B 方向推出点烟器支架。

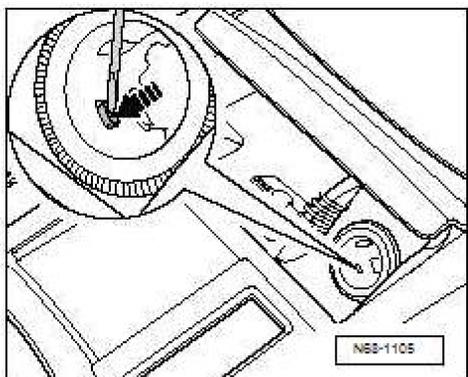

▲ - 如图，从前面用螺丝刀沿箭头所示方向按下卡销，取出点烟器饰圈。

安装
与拆卸顺序相反

-- 68-09 --

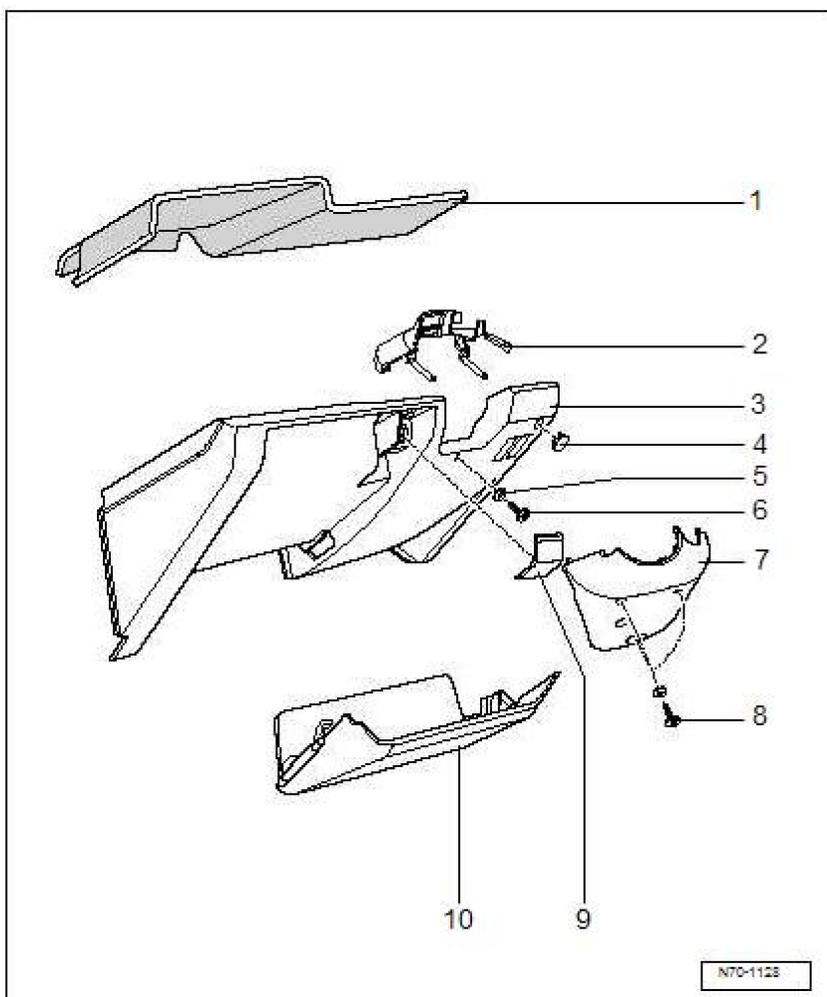

驾驶员侧储物箱安装简图


- 1- 隔音层
- 2- 转向轴上饰盖
- 3- 驾驶员侧储物箱底板
- 4- 螺栓饰盖
- 5、6- 垫片、螺丝
- 7- 转向轴下饰盖
- 8- 螺丝
- 9- 自诊断口饰盖
- 10- 驾驶员侧储物箱盖

-- 68-10 --

驾驶员侧储物箱的拆卸与安装


拆卸

- ▲ - 旋下如图所示方向柱下护板螺丝
- 拆下方向柱下护板
- 拆下自诊断座饰板

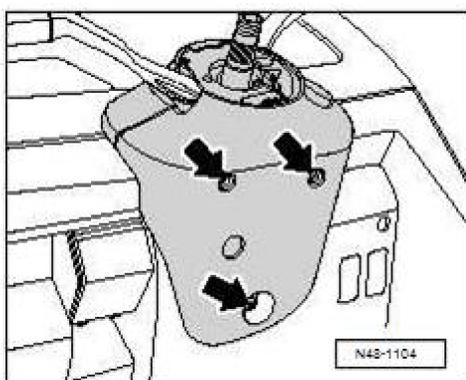


-- 68-11 --


- ▲ - 如图用螺丝刀按箭头方向按下卡舌，将诊断座向内推入取下。

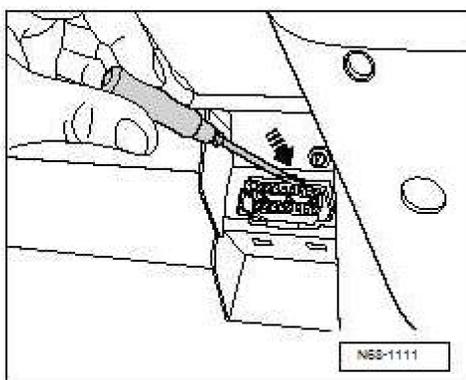

- ▲ - 如图用螺丝刀撬出储物箱上的螺钉饰盖

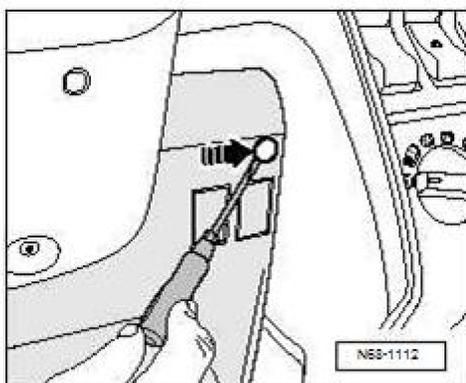

-- 68-12 --

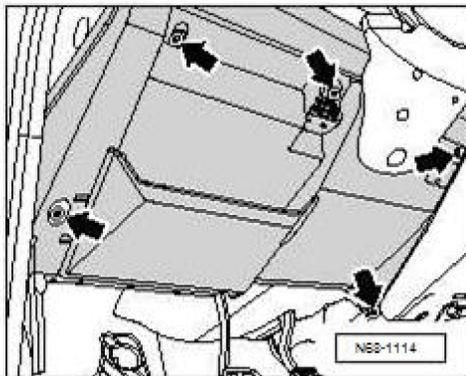


▲ - 旋下图中箭头所示五个紧固螺丝

- 取下驾驶员侧储物箱

安装
与拆卸顺序相反

驾驶员侧储物箱盖的拆卸与安装

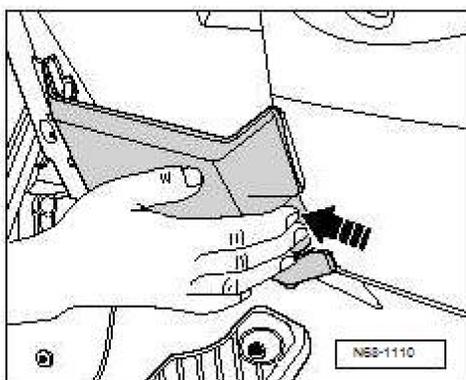


拆卸

▲ - 如图拆下驾驶员侧储物箱盖

安装
与拆卸顺序相反

-- 68-13 --

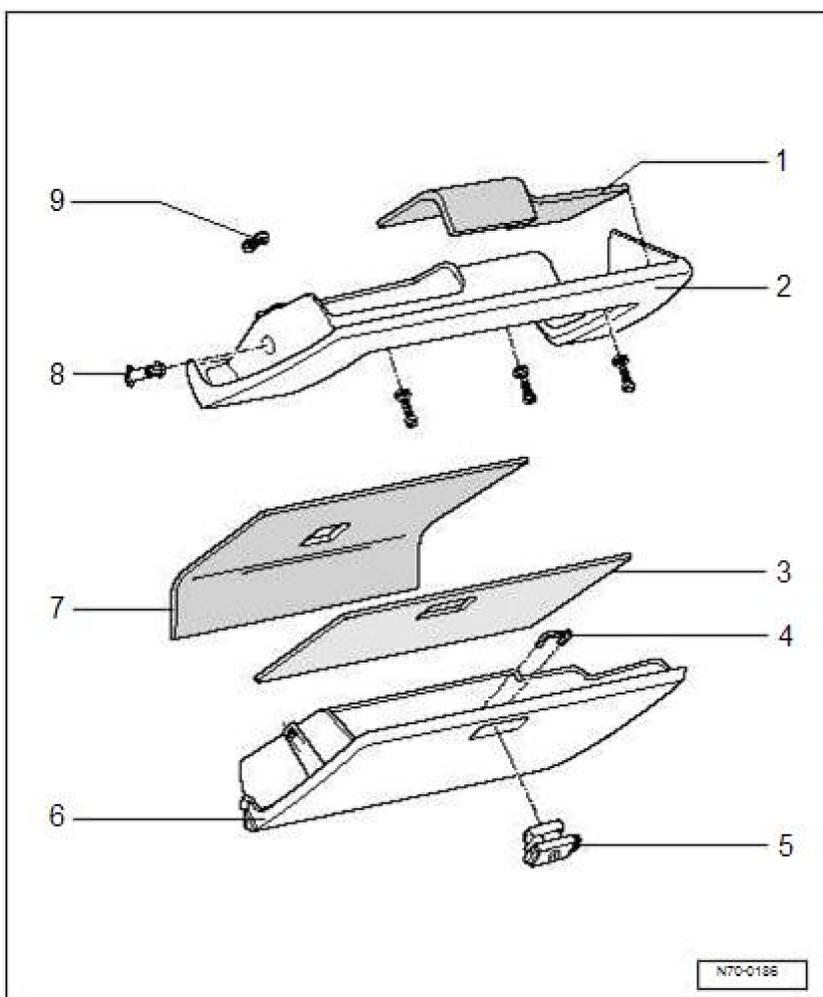

前座乘员侧储物箱安装简图


- 1- 隔音层
- 2- 前座乘员侧储物箱底板
- 3- 前座乘员侧储物箱衬里
- 4- 箱锁卡簧
- 5- 箱锁
- 6- 前座乘员侧储物箱盖
- 7- 前座乘员侧储物箱衬里隔音层
- 8- 铰接销钉
- 9- 橡胶止动环

-- 68-14 --


前座乘员侧储物箱的拆卸与安装

拆卸

- 断开蓄电池接地线

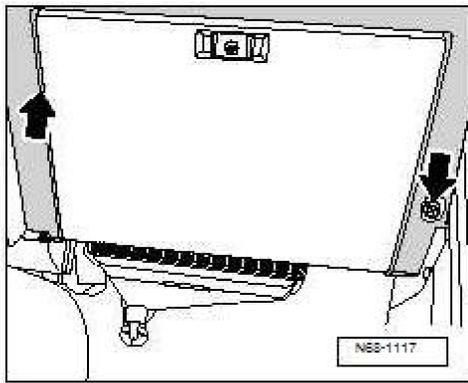


▲ - 旋出图中箭头所示储物箱下部的两个螺钉

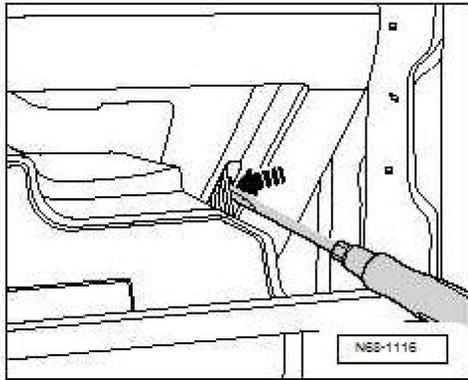

▲ - 按图示撬出储物箱铰链, 翻下储物箱。

-- 68-15 --

- 拔下图示储物箱照明灯线束连接

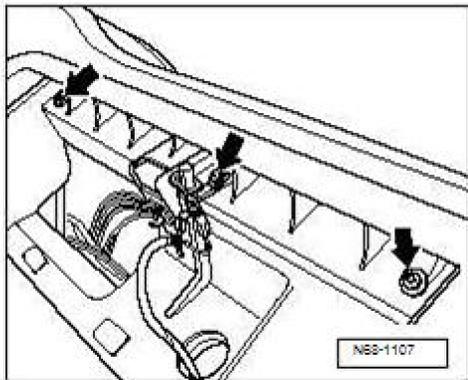

▲ - 旋下上部三个紧固螺丝, 拔下储物箱照明灯开关插头。

- 取下储物箱

安装


与拆卸顺序相反

-- 68-16 --

前座乘员侧储物箱锁的拆卸与安装

拆卸

- 拆下前座乘员侧储物箱，参见=> 68-15页

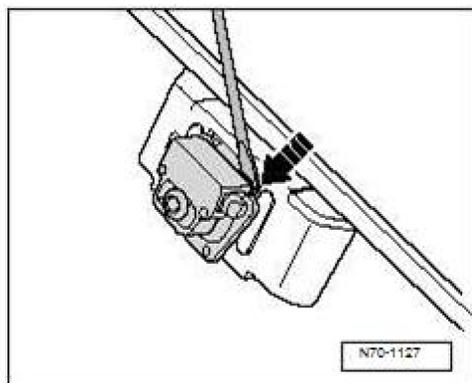

▲ - 如图用螺丝刀顶出箱盖上的锁卡片

- 取下储物箱盖上的车锁

安装


与拆卸顺序相反

-- 68-17 --


遮阳板的拆卸与安装

拆卸

▲ - 将遮阳板从一侧固定支架钩上拆下

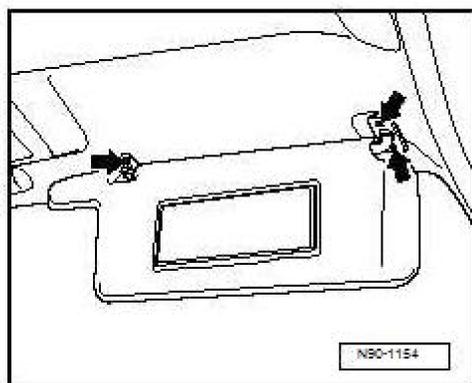

- 拆下固定遮阳板的螺丝

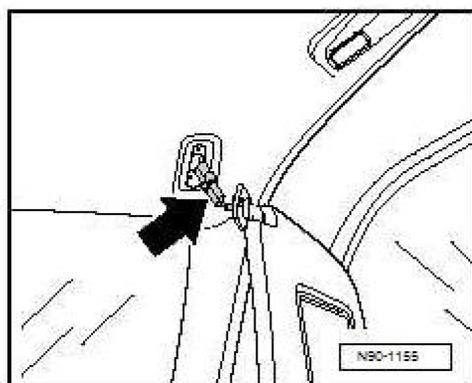

▲ - 如图所示从车顶部断开化妆镜照明灯线束联接

- 拆下遮阳板

安装

安装顺序与拆卸顺序相反

-- 68-18 --

车内把手


车内（车顶）把手的拆卸与安装

拆卸

- ▶ - 用螺丝刀撬出把手两端的装饰盖
- 旋出两端装饰盖内的紧固螺丝
- 拆下车顶内把手

安装

顺序与拆卸相反

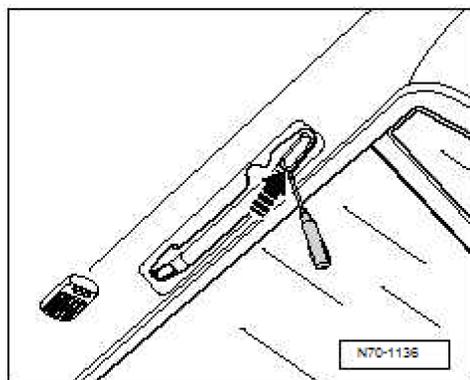

-- 68-19 --

门槛踏板

门槛踏板的拆卸与安装

拆卸


- ▶ - 如图，用螺丝刀由门槛踏板的两端逐渐向中部将门槛踏板背部的卡脚逐一撬出
- 拆下门槛踏板

安装

其它顺序与拆卸相反

说明：

- ◆ 在安装门槛踏板之前，需要检查卡脚是否完好，必要时应该进行更换。

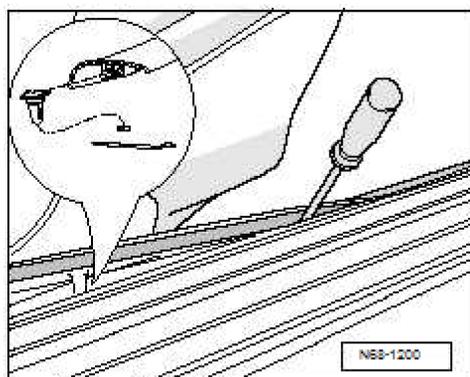

-- 68-20 --

安全带

关于安全带张紧器的安全规定

- ◆ 检查、拆装和修理工作必须由经过培训的人员进行。
- ◆ 安全带张紧器如受过冲击或摔坏，不得装车使用。
- ◆ 安全带张紧器的机械损坏（翘曲变形、出现裂纹），需要更换新件。
- ◆ 旧安全带的销毁处理需由销售中心和进口商处理。

-- 69-01 --

- ◆ 安全带张紧器的拆卸和安装不允许使用锤子敲击
- ◆ 不允许随意乱放安全带张紧器
- ◆ 安全带张紧器不允许使用油脂类清洗液或溶剂清洗和处理，不允许放置在100摄氏度以上的温度中。

-- 69-02 --

安全带

关于安全带张紧器的安全规定


- ◆ 检查、拆装和修理工作必须由经过培训的人员进行。
- ◆ 安全带张紧器如受过冲击或摔坏，不得装车使用。
- ◆ 安全带张紧器的机械损坏（翘曲变形、出现裂纹），需要更换新件。
- ◆ 旧安全带的销毁处理需由销售中心和进口商处理。

-- 69-01 --

- ◆ 安全带张紧器的拆卸和安装不允许使用锤子敲击
- ◆ 不允许随意乱放安全带张紧器
- ◆ 安全带张紧器不允许使用油脂类清洗液或溶剂清洗和处理，不允许放置在100摄氏度以上的温度中。


-- 69-02 --

带张紧器的前座安全带装配概述

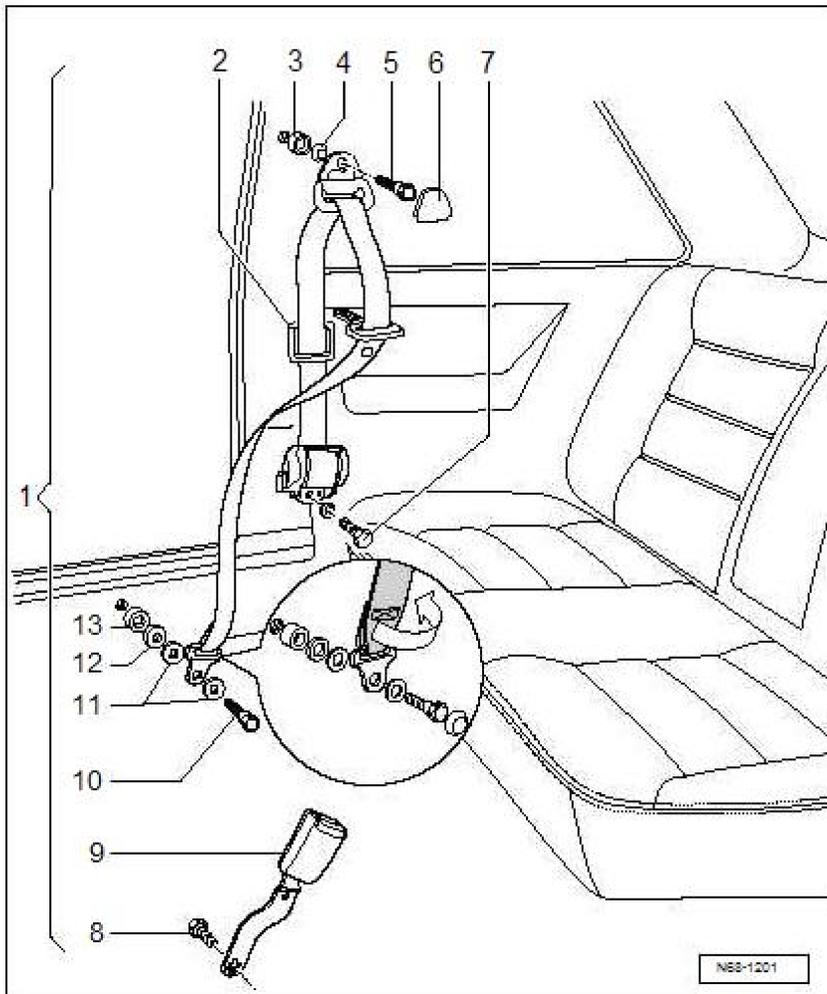

- 1- 前座安全带
- 2- 安全带扣
- 3- 支承环
- 4- 安全带紧固垫片
- 5- 安全带上支点螺栓
◆ 拧紧力矩 40Nm
- 6- 安全带上支点装饰盖
- 7- 安全带张紧器螺栓
◆ 拧紧力矩 40Nm

-- 69-03 --

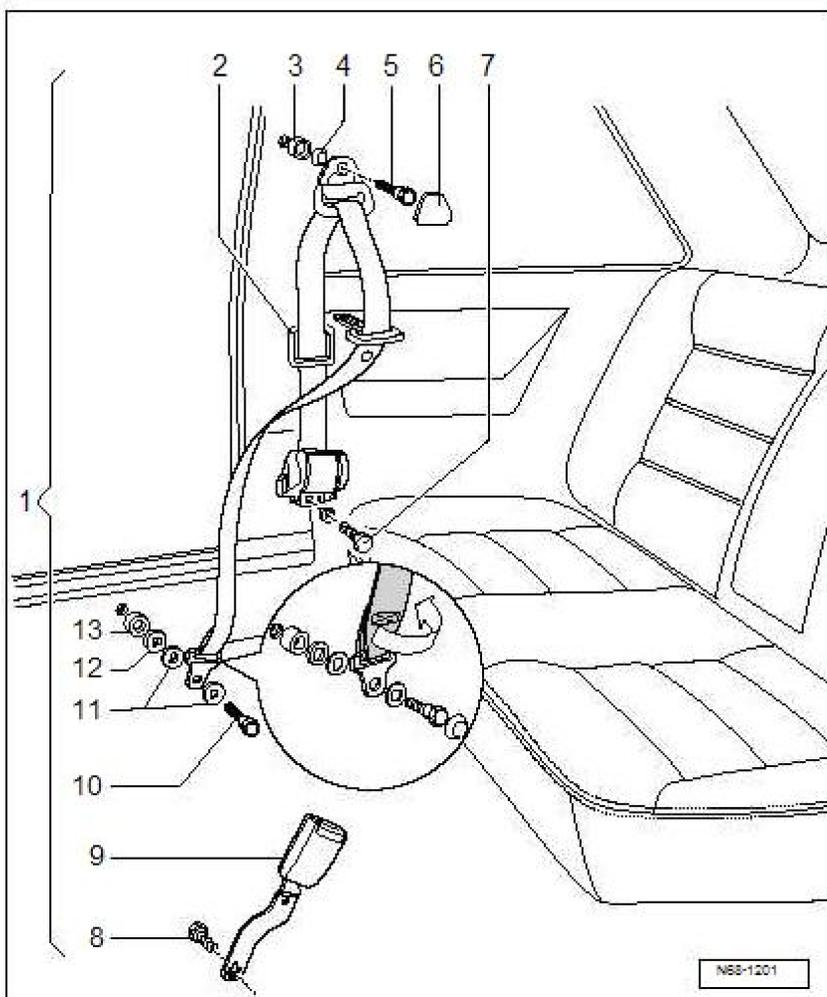

- 8- 安全带锁扣螺栓
◆ 拧紧力矩 40Nm
- 9- 安全带锁扣
- 10- 安全带下支点螺栓
◆ 拧紧力矩 40Nm
- 11- 安全带紧固垫片
- 12- 间隔轮
- 13- 支承环


-- 69-04 --

前座安全带的拆卸与安装

拆卸

- 撬出安全带下支点紧固螺栓装饰盖
- 旋出安全带下支点紧固螺栓
- 撬出安全带上支点紧固螺栓装饰盖
- 旋出安全带上支点紧固螺栓
- 拆下 B 柱内饰板，参见=> 70-24页
- 拆下 B 柱上安全带内饰盖
- 将安全带从 B 柱内饰板的安全带孔中穿出

-- 69-05 --

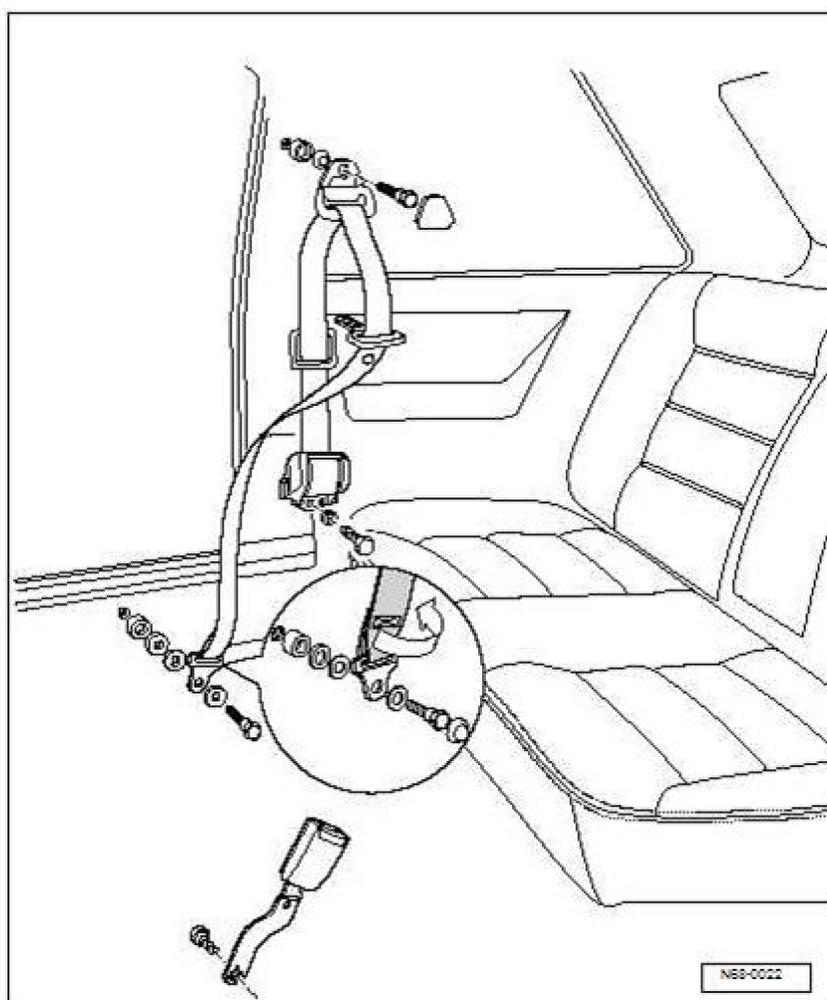

- 取下 B 柱内饰板
- 旋出安全带张紧器紧固螺栓
- 拆下安全带

安装


安装顺序与拆卸顺序相反。

说明:

- ◆ 安装时请根据图示将安全带端部顺时针旋转180度（左侧）或逆时针旋转180度（右侧）


-- 69-06 --

后座安全带安装简图

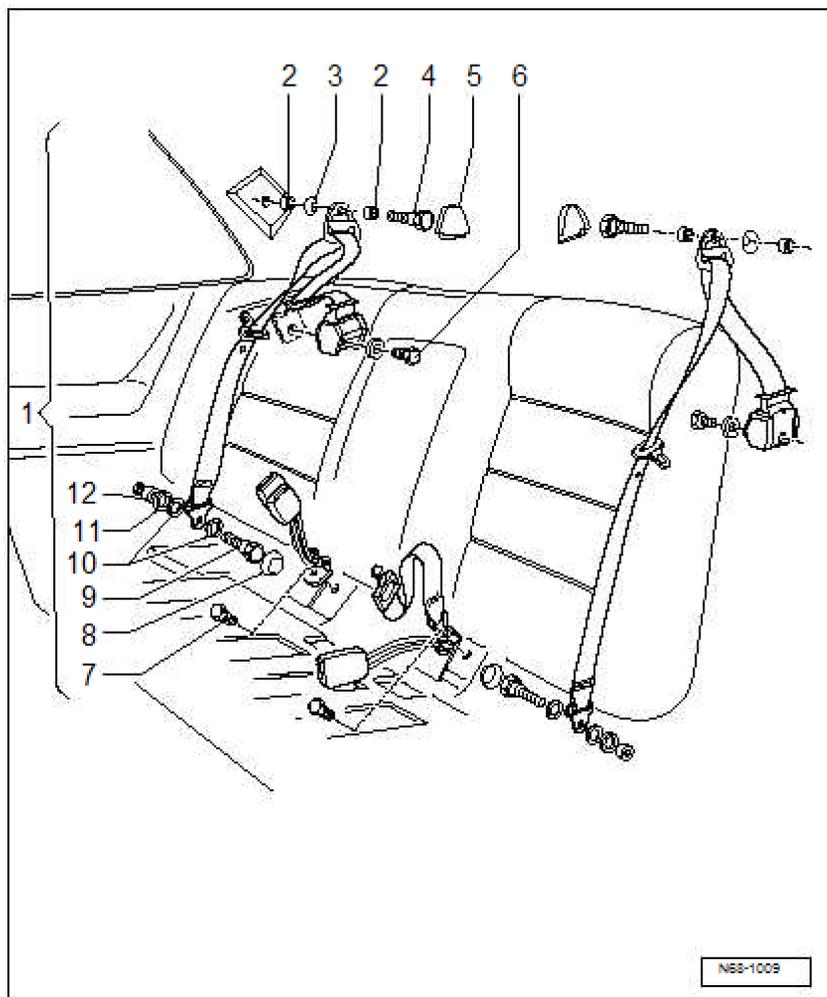

- 1- 后座安全带
- 2- 支承套
- 3- 安全带紧固垫片
- 4- 安全带上支点螺栓
◆ 拧紧力矩40Nm
- 5- 安全带上支点装饰盖
- 6- 安全带张紧器紧固螺栓
◆ 拧紧力矩 40Nm
- 7- 安全带锁扣紧固螺栓
◆ 拧紧力矩 40Nm

-- 69-07 --

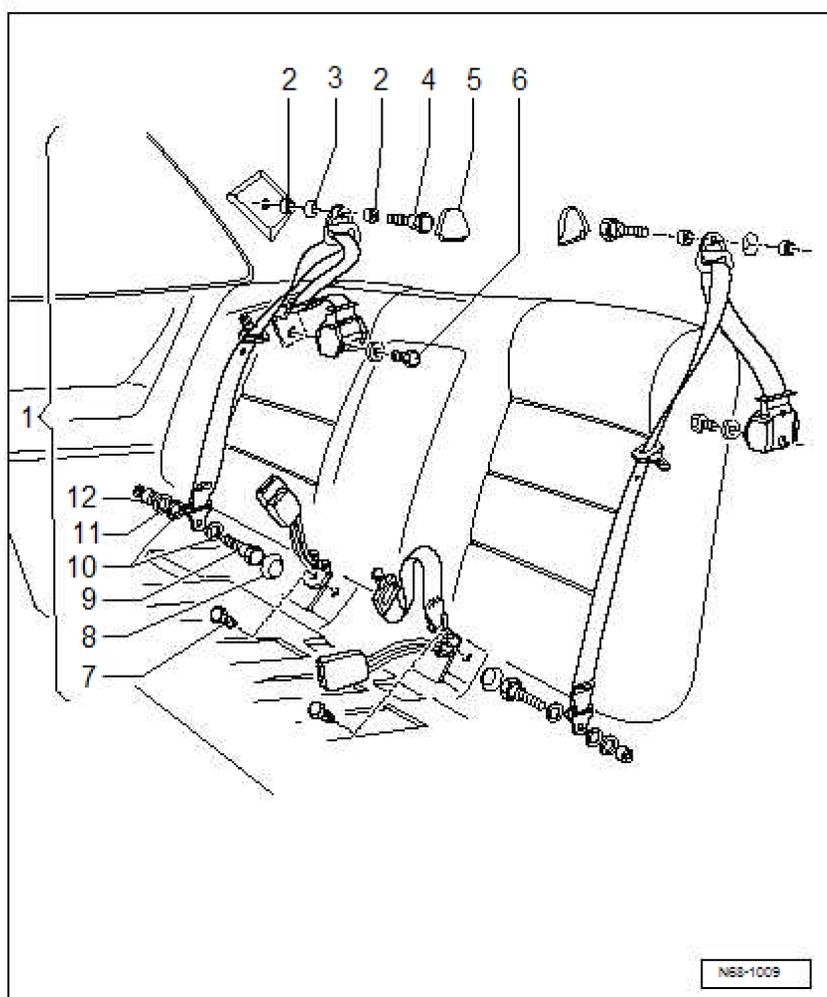

- 8- 安全带下支点装饰盖
- 9- 安全带下支点螺栓
◆ 拧紧力矩 40Nm
- 10- 尼龙垫片
- 11- 垫圈
- 12- 支承套

-- 69-08 --

后座安全带的拆卸与安装

拆卸

- 拆下后座椅参见=> 72-09页
- 撬出安全带下支点紧固螺栓装饰盖
- 旋出安全带下支点紧固螺栓
- 撬出安全带上支点紧固螺栓装饰盖
- 旋出安全带上支点紧固螺栓
- 拆下 C 柱内饰板参见=> 70-29页
- 拆下 C 柱上安全带内饰盖
- 将安全带从 C 柱内饰板的安全带孔中穿出


-- 69-09 --

- 取下 C 柱内饰板
- 旋出安全带张紧器紧固螺栓
- 拆下安全带

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

说明:

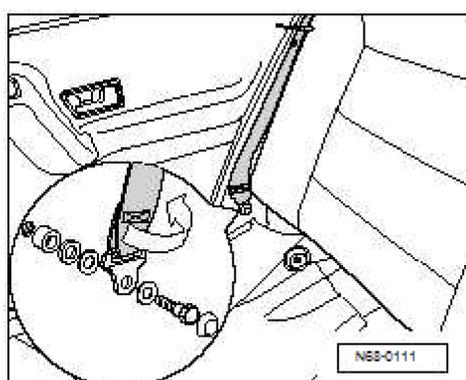

- ◆ 安装时请根据图示将安全带端部顺时针旋转 180 度（左侧）或逆时针旋转 180 度（右侧）

-- 69-10 --

安全带的检查

注意!

发生车祸后，要全面地对安全带系统进行检查。如果检查确认安全带已损坏，必须向车主作出要求更换安全带的说明。

检查项目

- ◆ 检查安全带
- ◆ 检查安全带锁紧装置的功能
- ◆ 目检安全带锁紧装置
- ◆ 检查各紧固件和紧固点
- ◆ 检查腹带

- 69-11 -

说明:


如果用户拒绝更换已损坏的安全带，要写出相应的备注。

检查安全带

- 把安全带从自动锁紧装置上完好无损地拆下来
- 检查安全带是否脏污，必要时可用中碱性肥皂清洗，参见=>操作说明书


●出车祸后，要确认是否有下列1和2所指的缺陷存在，如有损坏，应整套更换安全带和锁扣。

●即使没有发生车祸，如果确认存在下列1、2和3所示损坏，必须更换损坏的安全带。

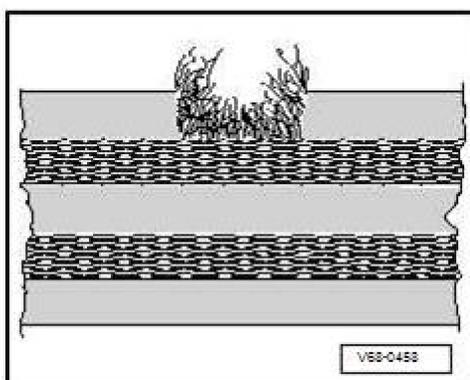


1- 安全带被剪开或擦坏

-- 69-12 --

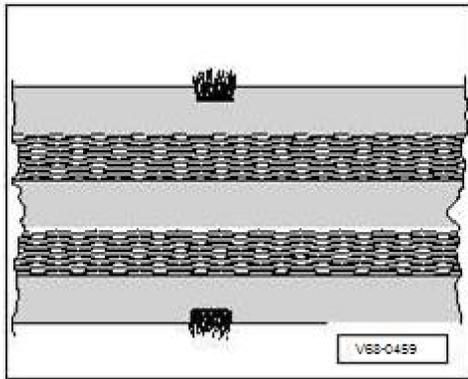

2- 安全带边缘织物被撕开

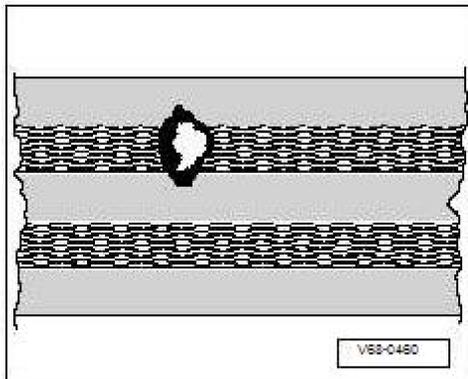

3- 安全带有烟头烧穿的孔

-- 69-13 --

检查安全带惯性轮（锁紧功能）

检查 1:

- 用力将安全带从自动卷缩器上拉出

- 若无锁紧作用，更换锁扣和整套安全带。
- 检查安全带拉伸和收缩是否存在故障，自动卷缩器是否发生位置变化。

检查 2:

- 扣紧安全带

- 汽车加速到 20Km/h，用脚制动实施完全制动。

- 如果在制动过程中，安全带无法被有效锁定，更换锁扣和整套安全带装置。

-- 69-14 --

注意!

从安全角度出发, 要选择交通不繁忙的路段进行实验, 以避免发生其他交通事故的危险。

目检安全带锁扣

- 仔细检查安全带锁扣上有没有裂纹和裂开之处

●如发现损坏, 更换锁扣和整套安全带

注意!

绝不允许使用润滑油来消除安全带锁的噪音和不灵活性

-- 69-15 --

检查固定连接件和固定连接点

◆ 连接板变形 (拉伸伸长)

◆ 固定连接点错位或连接螺纹损坏

●如果确定是零件、部件损坏, 更换锁扣和整套安全带。

●更换损坏的固定连接件

说明:

不是因车祸原因造成的损坏, 例如: 是由于磨损造成的, 只需更换损坏件。



-- 69-16 --

组合仪表

组合仪表安装简图

- 1- 联接螺丝
- 2- 仪表板本体
◆ 拆卸与安装参见=> 70-03页
- 3- 扬声器饰板
- 4- 支架
- 5- 空调侧出风口
- 6- 侧出风口导风板
- 7- 仪表板中央饰板
◆ 拆装参见=> 70-07页
- 8- 中央出风口导风板
- 9- 仪表饰板
- 10- 左侧导风板
- 11- 仪表板左饰板
◆ 拆卸与安装参见=> 70-08页

-- 70-01 --

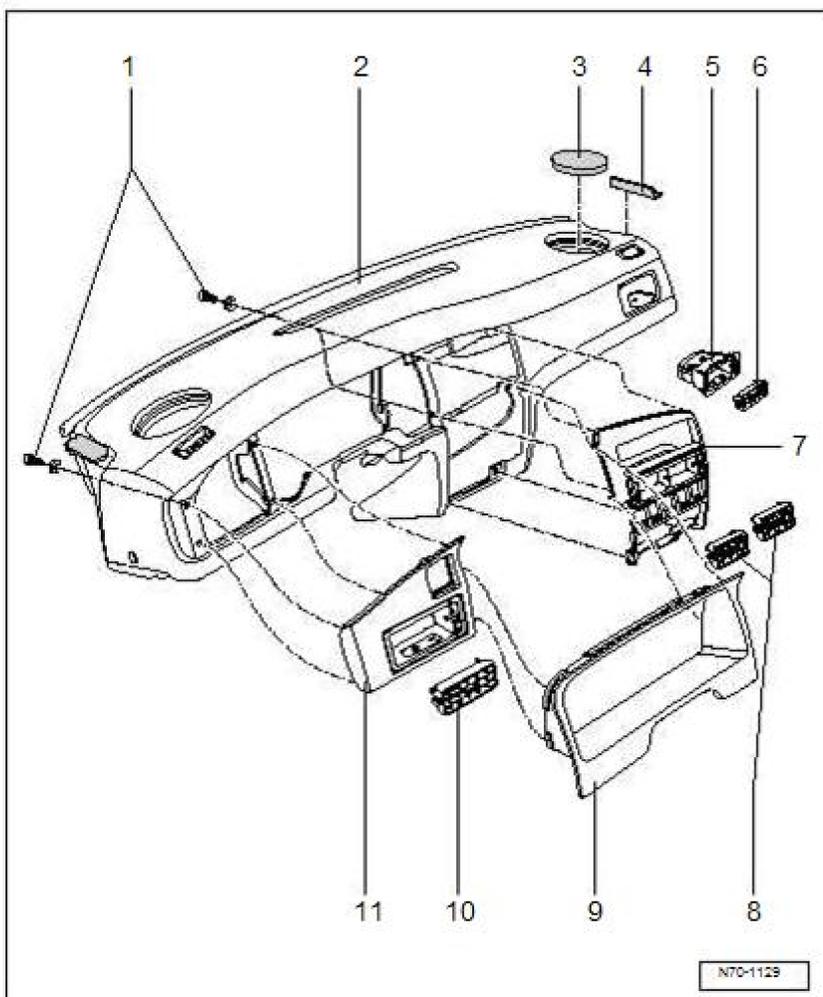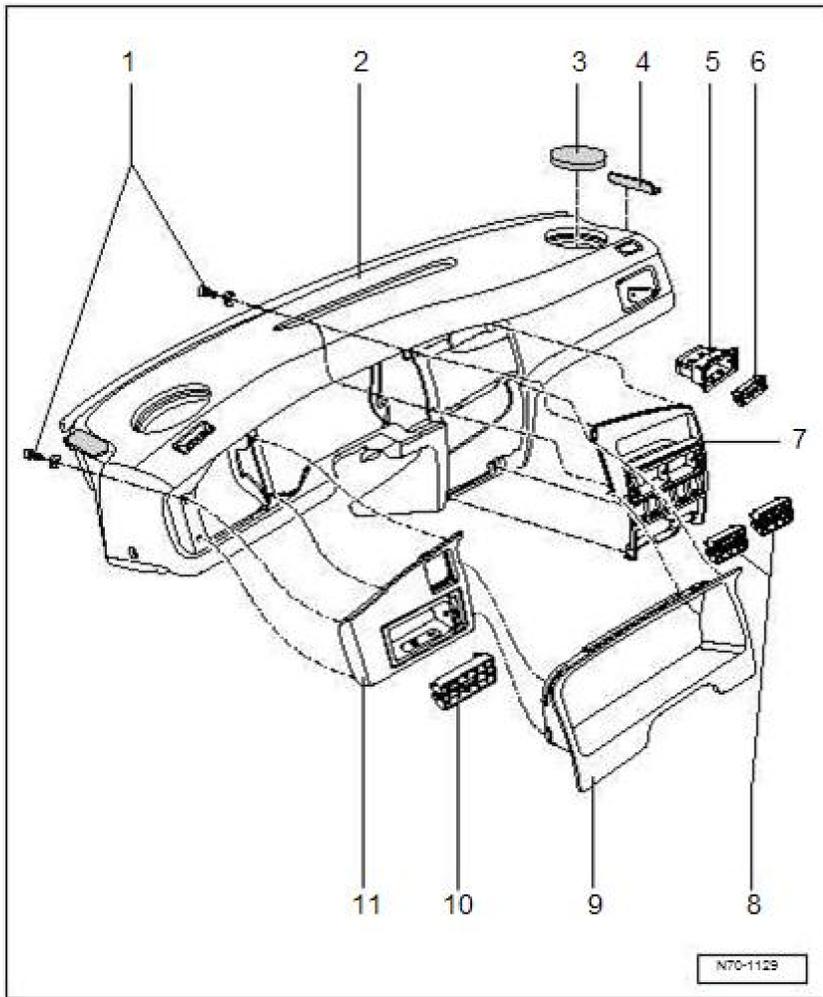


-- 70-02 --

组合仪表的拆卸与安装

注意!

拆卸电器设备之前, 将蓄电池接地线断开。

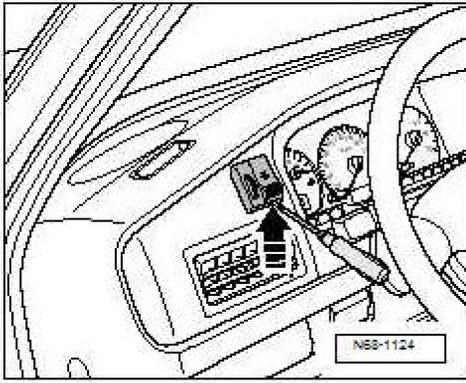


拆卸

- 拆下中央通道前饰罩, 参见=> 68-03页

▲ - 如图所示, 撬出仪表板上照明开关, 断开相应线束联接

- 拆下驾驶员侧储物箱, 参见=> 68-10页

- 拆下前座乘员侧储物箱, 参见=> 68-15页

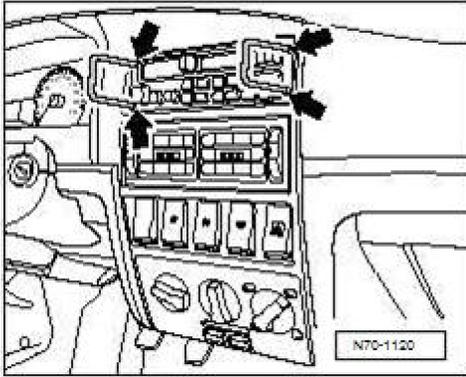


▲ - 如图示用铁丝插入收音机两边的孔中, 拉出收音机, 拔下连接线


-- 70-03 --

- 拆下转向机方向盘组件, 参见=> 底盘维修手册: 方向盘拆卸与安装

- 拆下仪表盘, 参见=> 电器维修手册: 仪表盘拆卸与安装

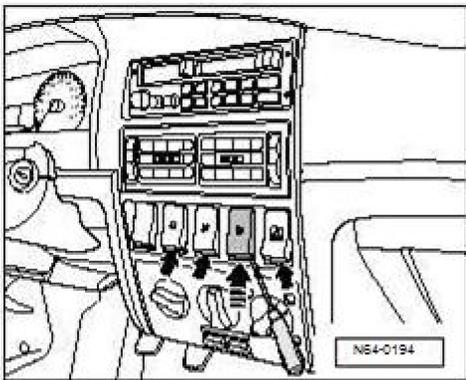


▲ - 如图所示, 撬下仪表板中央饰板上各种电器开关, 断开开关上相应线束插头。

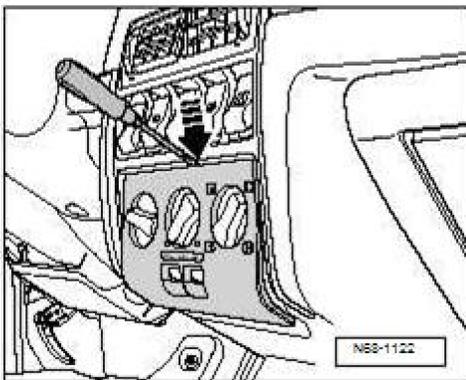


▲ - 如图用螺丝刀撬下空调及通风调节开关饰板

-- 70-04 --

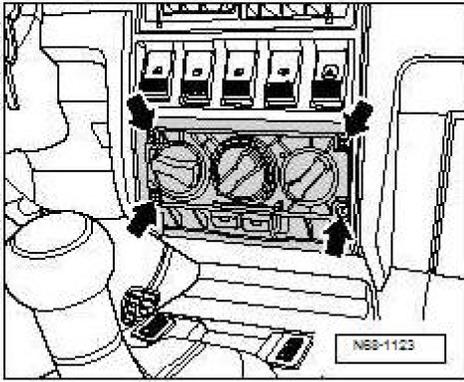

▲ - 旋出图中箭头所示空调及通风调节开关紧固螺丝


- 取出空调及通风调节开关组件

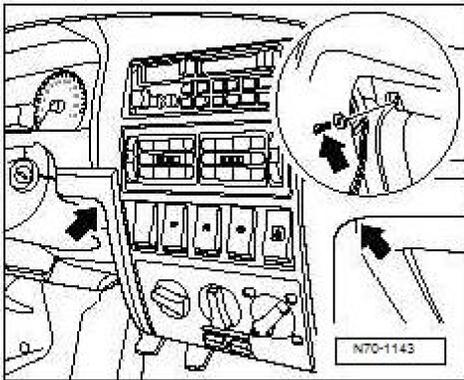


▲ - 旋出图中箭头所示紧固螺丝

-- 70-05 --

- 断开喇叭线束

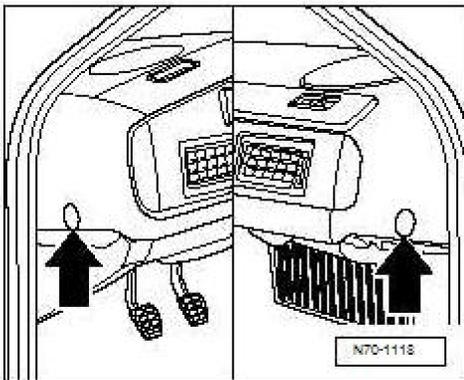

▲ - 用螺丝刀撬出图中箭头所示仪表板两侧面螺丝上的装饰盖, 旋出紧固螺丝

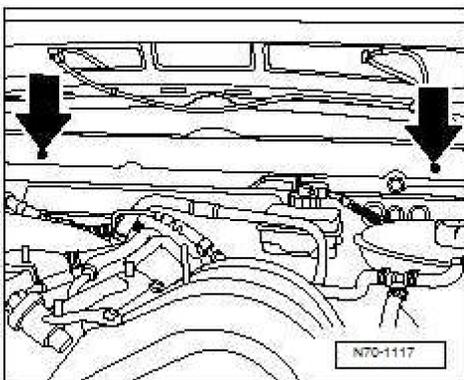

▲ - 从前端（发动机舱）旋出图中箭头所示两紧固螺母

- 拆下仪表板中央饰板下方的两个联接螺钉

-- 70-06 --

- 取下仪表板


安装

顺序与拆卸相反

仪表板中央饰板的拆卸与安装

拆卸

- 拆下仪表板, 参见=> 70-03页

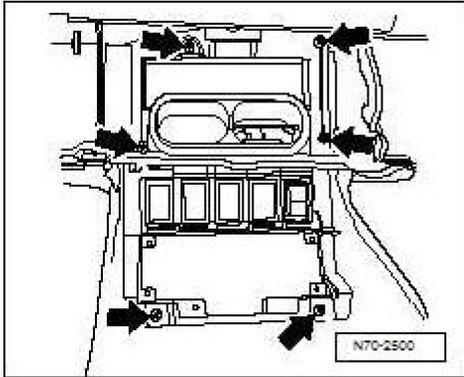

◀ - 从背面旋出图中箭头所示六颗紧固螺丝

- 拆下仪表板中央饰板

安装


安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 70-07 --

仪表板左饰板的拆卸与安装

拆卸

- 拆下仪表板, 参见=> 70-03页

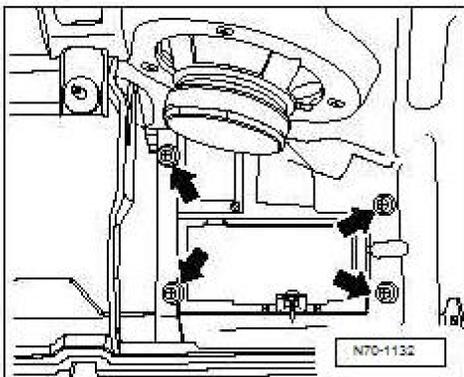

◀ - 从背面旋出图中箭头所示四颗紧固螺丝

- 拆下仪表板左饰板


安装

安装顺序与拆卸顺序相反。


仪表板空调出风口饰板的拆卸与安装

拆卸


◀ - 用螺丝刀按图中箭头所示从支承轴上撬出空调出风导流罩, 并将其从前方取下。

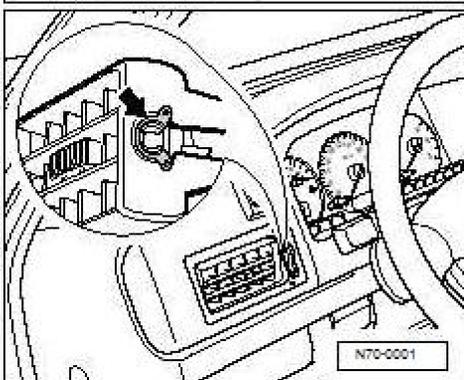


-- 70-08 --

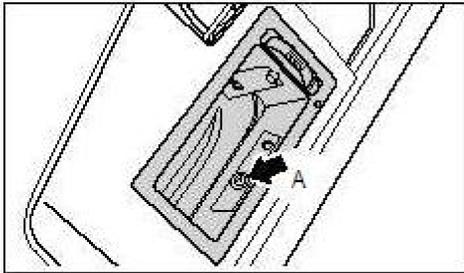

▲ - 从出风口内旋出图示紧固螺丝 A

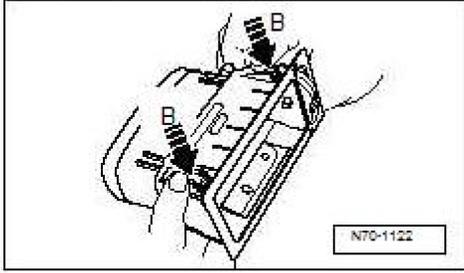


▲ - 如图 B 向压下卡舌，取出空调出风口饰板

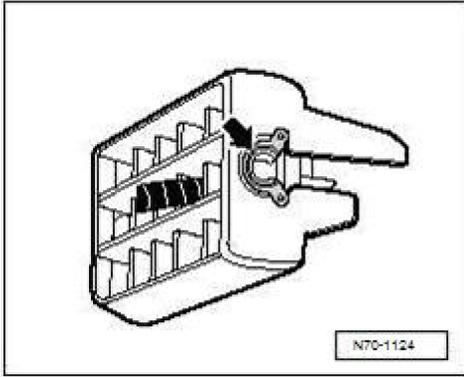

安装
顺序与拆卸相反

▲ ◆ 将空调出风导流罩上较长的支腿（图中箭头所指）朝上向内推入空调出风导流罩

-- 70-09 --

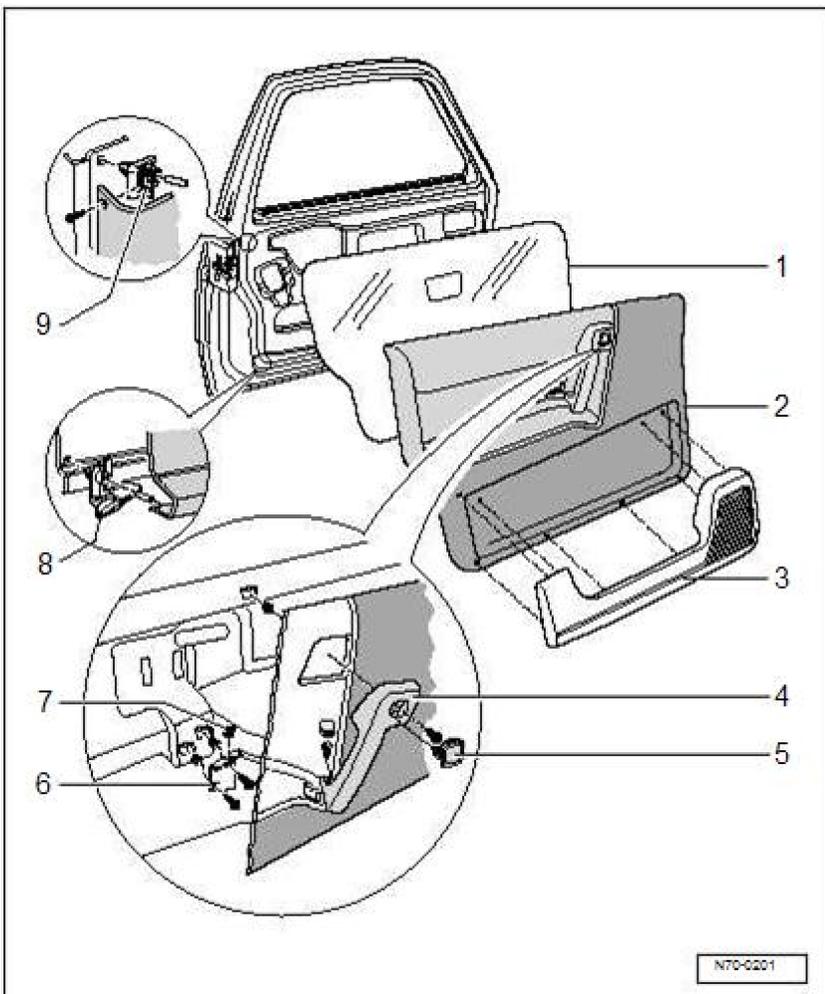


车门内饰

前车门内饰的安装简图

- 1- 防水密封膜
◆ 拆卸与安装参见=> 70-14
- 2- 车门内饰板
◆ 拆装参见=> 70-12页
- 3- 车门储物箱
- 4- 车门内把手
- 5- 车门把手装饰盖
- 6- 车门把手下支架
- 7- 固定夹头

-- 70-10 --

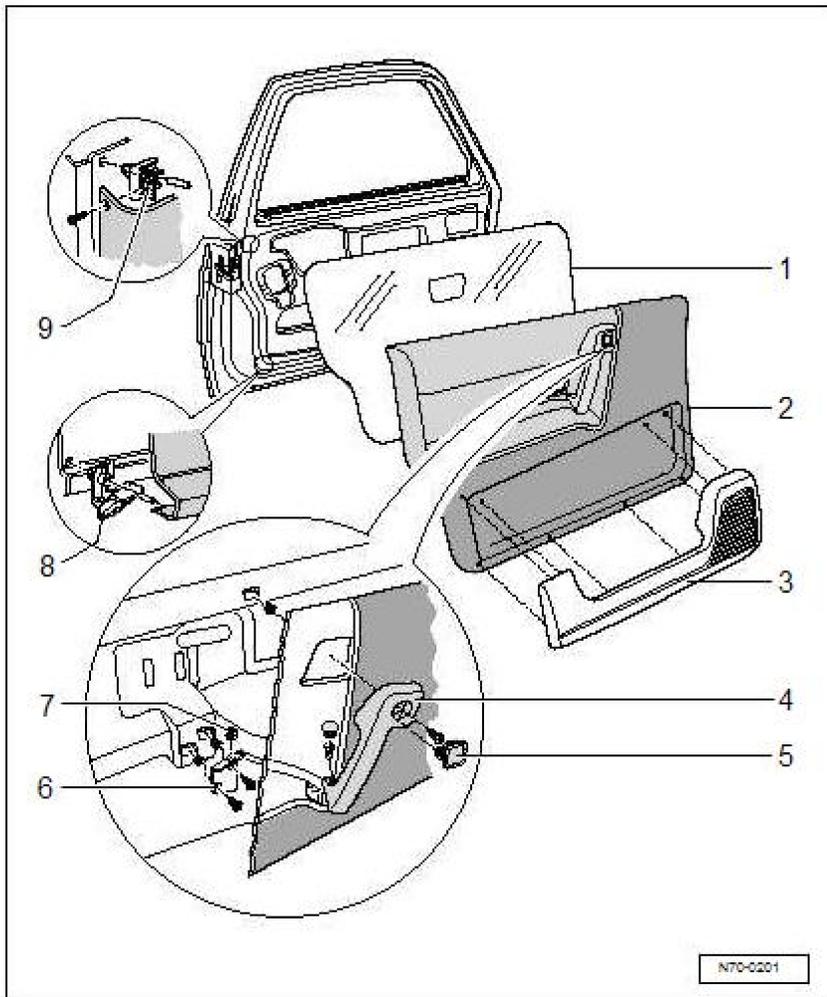

8- 车门内饰板底部托架


9- 车门内饰板侧支架

-- 70-11 --

前车门内饰的拆卸与安装


注意!

对电器设备进行作业前，必须断开蓄电池接地线。

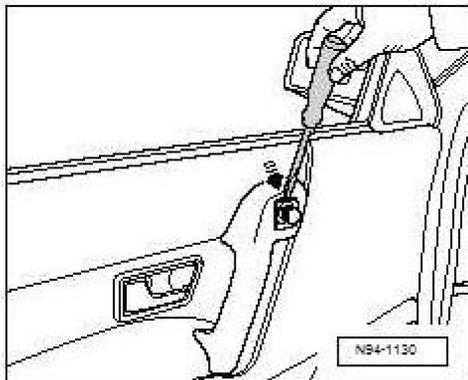


拆卸

▲ - 用螺丝刀撬出电动后视镜调节钮饰罩（驾驶员侧）或车门把手装饰盖（前座乘员侧）

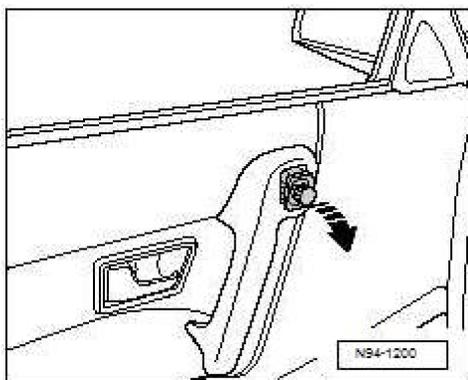


▲ - 如图示拉出电动后视镜调节钮，并断开连接导线（驾驶员侧），旋出门内把手上支点紧固螺丝。

-- 70-12 --

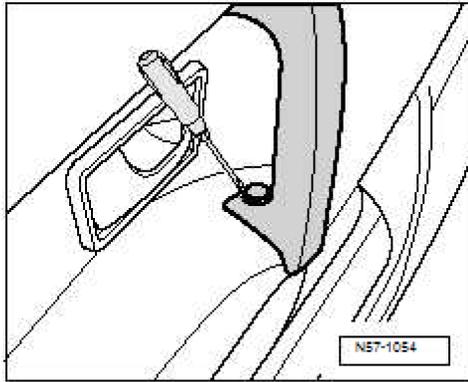

- ▲ - 用螺丝刀撬出车门内把手上的装饰盖，旋出门内手柄下支点紧固螺丝。
- 拆下车内把手
- 取下门锁内扳手饰框，参见=> 58-13页

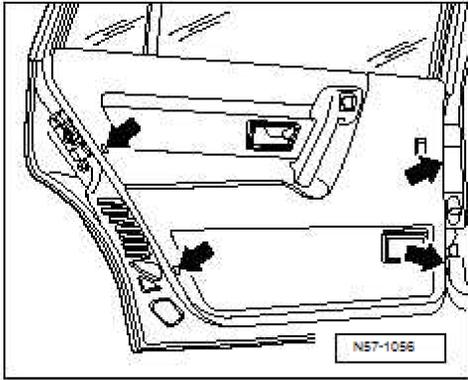


- ▲ - 旋出图中箭头所示车门内饰板上的紧固螺丝
 - 拆下车门内饰板
- 安装
顺序与拆卸相反

-- 70-13 --

防水密封膜的拆卸与安装


拆卸

- 拆下车门内饰板，参见=> 70-12页

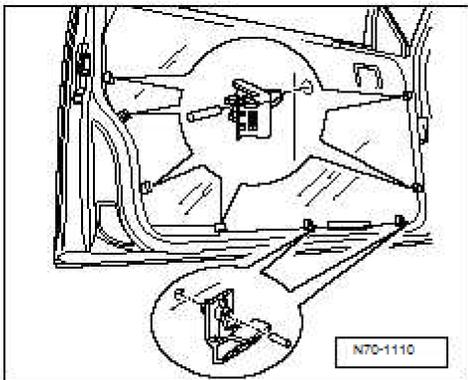

- 拆下车门锁内把手，参见=> 57-13页

- ▲ - 用冲子将图示车门边缘的内饰板侧支架和底部托架中心销向内敲入，取下侧支架和底部托架

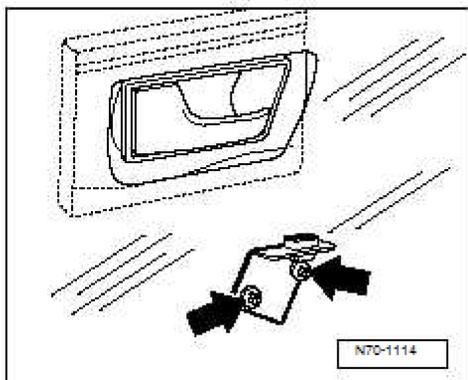

- ▲ - 拆下车门把手下支架
- 从边缘撕开防水密封膜，并取下。


-- 70-14 --

安装
 安装顺序与拆卸顺序相反。

◆ 安装时请使用透明胶或不干胶作粘贴材料

车门储物箱的拆卸与安装


拆卸
 - 拆下车门内饰板

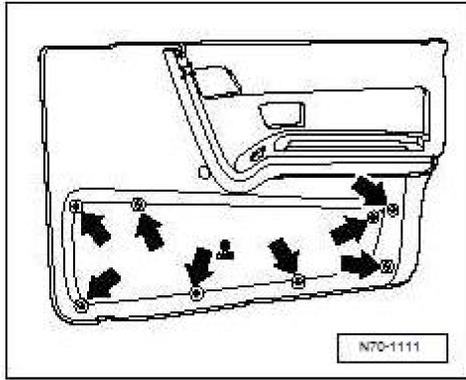

◀ - 从背面旋出图中箭头所示螺丝


- 拆下车门手套箱

安装
 顺序与拆卸相反

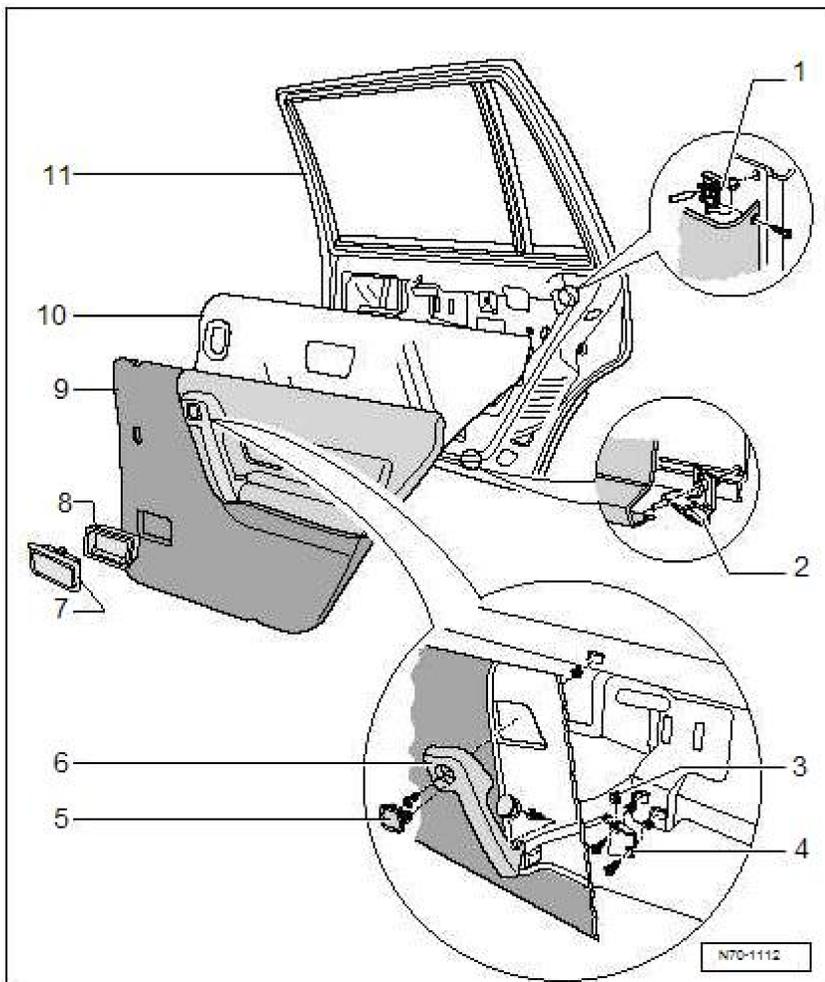

后车门内饰安装简图

- 1- 车门内饰板侧支架
- 2- 车门内饰板底部托架
- 3- 固定夹头
- 4- 车门把手下支架
- 5- 车门把手装饰盖
- 6- 车门内把手
- 7- 烟灰盒

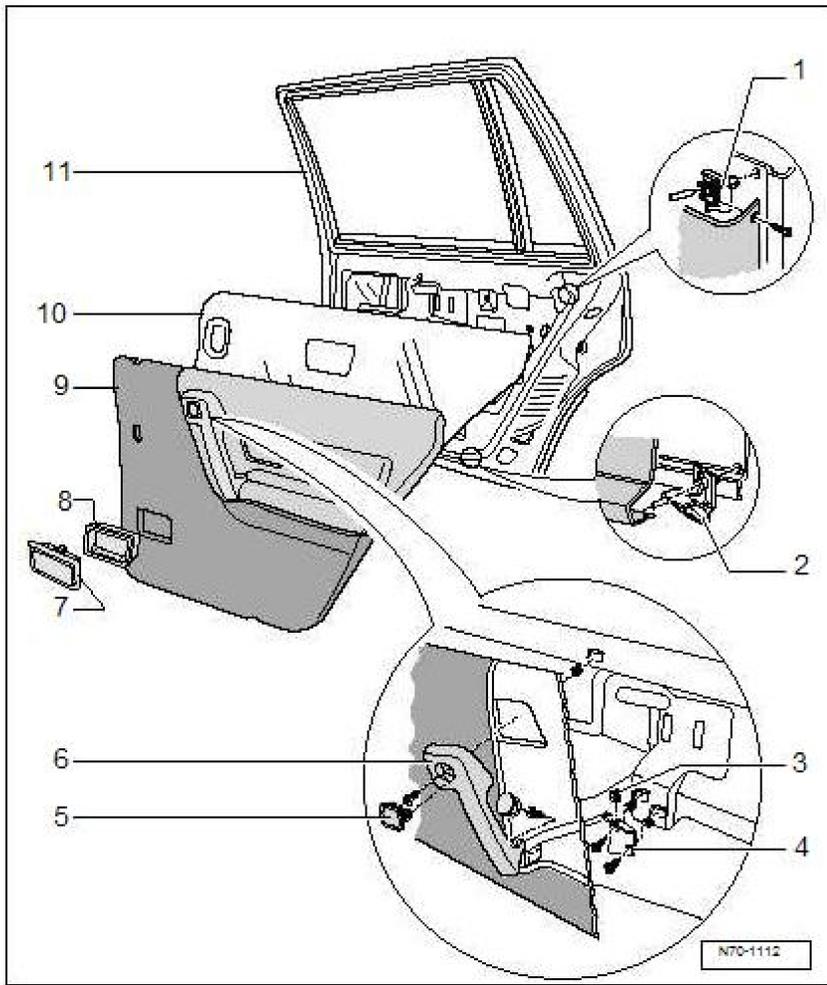

8- 烟灰盒架


9- 车门内饰板

◆ 拆卸与安装参见=> 70-18页

10- 防水密封膜

11- 车门

-- 70-17 --

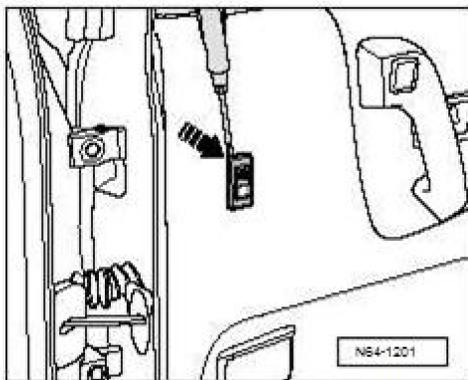


后车门内饰的拆卸与安装

注意!

对电器设备进行作业前，必须断开蓄电池接地线。

拆卸


- ▲ - 用螺丝刀撬出电动玻璃升降开关饰罩

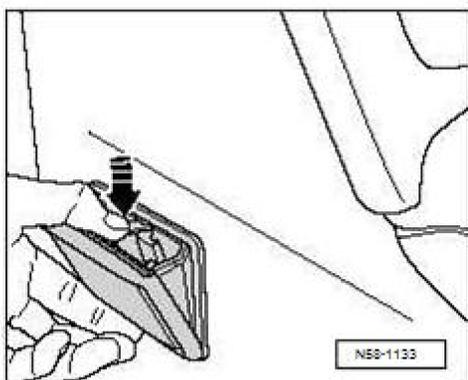

- ▲ - 如图拆下车门上的烟灰缸

- 拆下车门锁内把手饰盖，参见=> 58-12页

-- 70-18 --

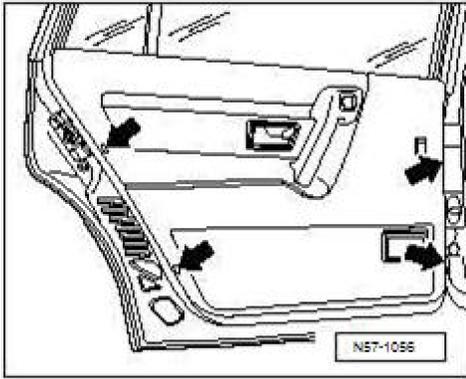

- ▲ - 旋出图中箭头所示车门内饰板边缘上的紧固螺钉
- 拆下车门内饰板

安装


安装顺序与拆卸顺序相反。

防水密封膜的拆卸与安装

拆卸

- 拆下车门内饰板，参见=> 70-18页

- 拆下车门锁内把手，参见=> 58-12页

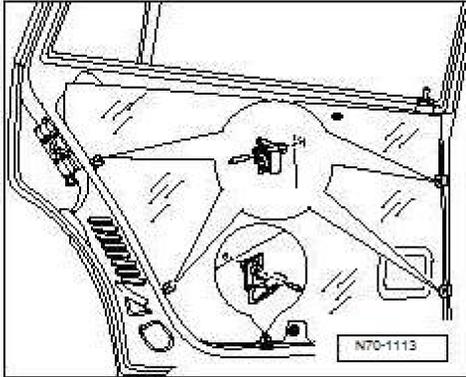

- ▲ - 用冲子将图示车门边缘的内饰板侧支架和底部托架中心销向内敲入，取下侧支架和底部托架。

- 70-19 -

- 拆下车门把手下支架


- 从边缘撕开防水密封膜，并取下。

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

◆ 安装时请使用透明胶或不干胶作粘贴材料

- 70-20 -

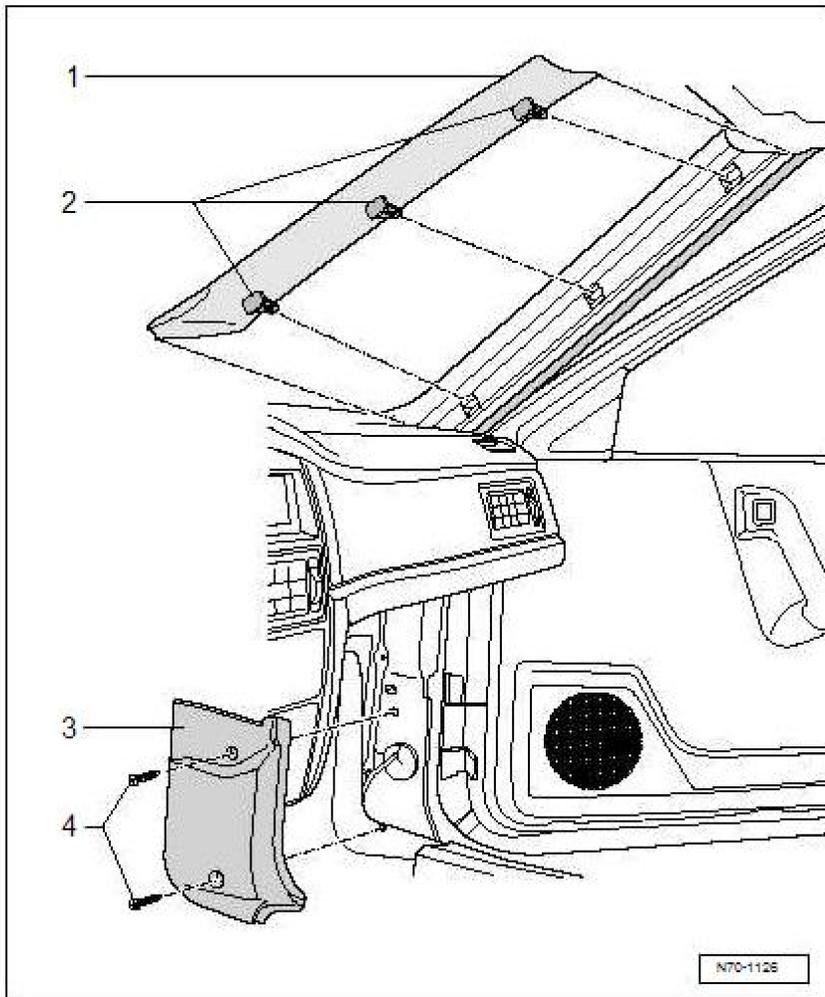

立柱和侧面内饰

A柱内饰板的拆卸与安装

1- A柱上部内饰板

◆ 拆卸

- 拉下A柱内饰板相应位置上的车门密封条

- 将内饰板从上至下撬（拉）出

◆ 安装


- 检查弹性卡子2，必要时更换新件，并装于衬层的固定板上。

- 把内饰牢固卡住，并把车门密封条压紧。

2- 弹性卡子

◆ 3件

- 70-21 -

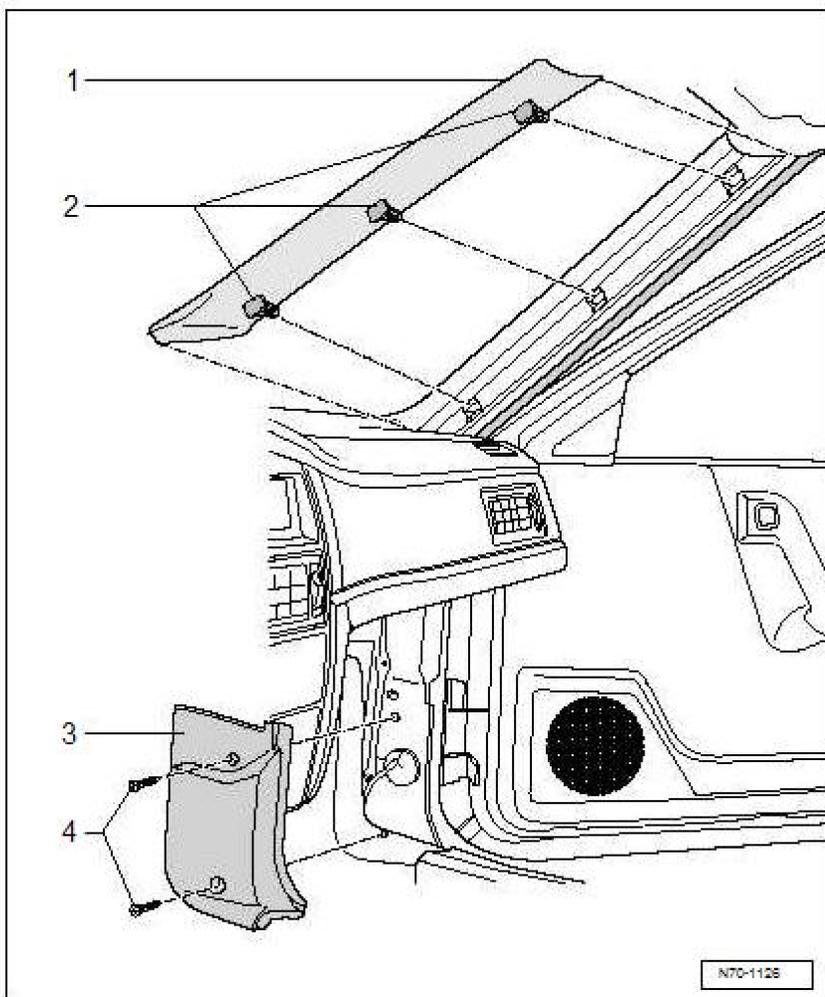

3- A柱下部饰板

◆ 拆卸

驾驶员侧

- 拆下发动机盖拉索手柄，参见
=> 55-04 页

- 旋下螺钉4

- 将下部内饰板从门槛上松开，然后取下。

前乘员侧

- 旋下螺钉4

- 将内饰板从门槛踏板上松开，并取下。

◆ 安装

顺序与拆卸相反

4- A柱下部饰板联结螺丝

- 70-22 -

驾驶员搁脚板的拆卸与安装


拆卸

– 旋出搁脚板上的紧固螺钉1

– 拆下搁脚板2

安装

顺序与拆卸相反

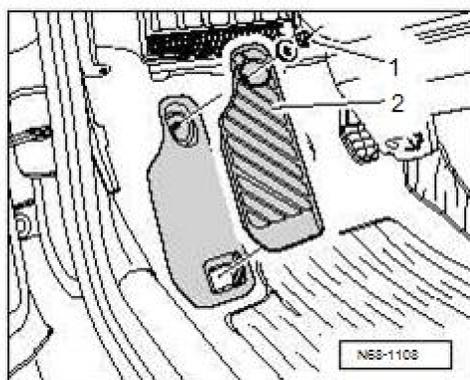

– 70-23 –

B柱内饰板的拆卸与安装

说明:

◆ 图中所示只是一侧，另一侧对称。

拆卸


– 拉开与B柱内饰板相关联的车门密封条1

– 旋下内饰板固定螺钉2和3

– 旋下安全带下支点螺栓

– 拉出B门柱内饰板

– 取下前安全带内饰盖4，将安全带从B门柱内饰板中穿出。

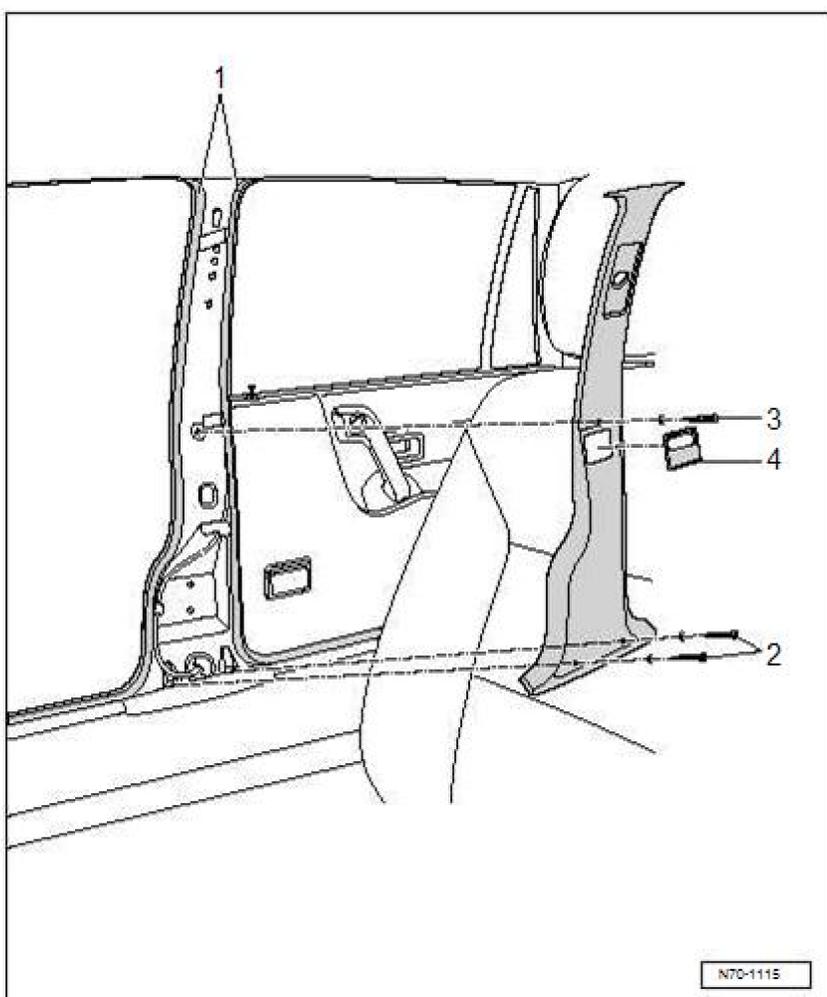


70-24

- 拆下B门柱内饰板

安装


安装顺序与拆卸顺序相反。

说明:

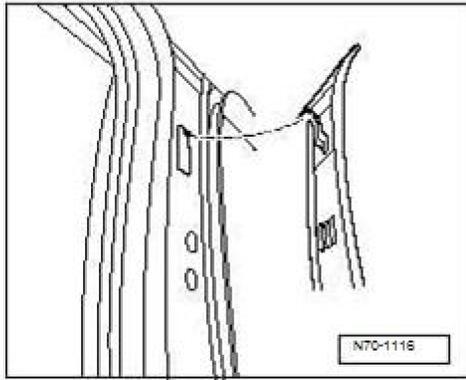

- ◆ 安装时应将饰板背部的支腿卡入车身相应的孔中
- ◆ 内饰安装完成之后, 注意检查车门密封条的正确位置。

- 70-25 -

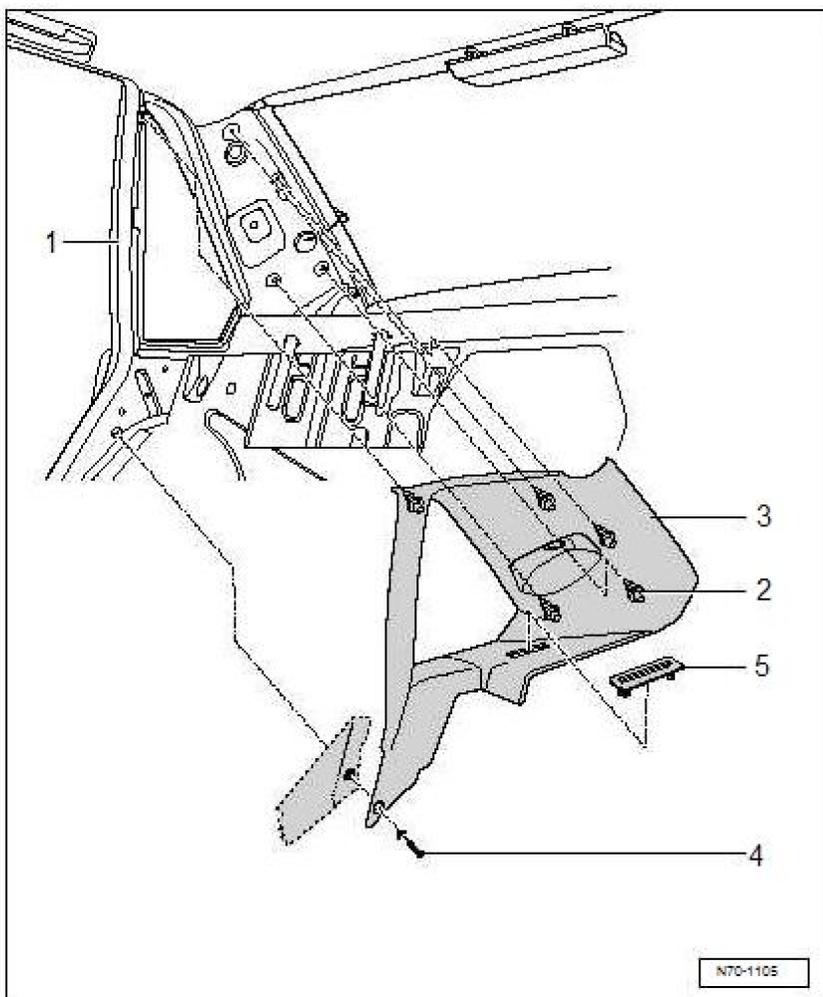

后三角窗内饰板的拆卸与安装

1- 密封条

2- 卡脚


◆ 5个

3- 三角窗内饰板

拆卸

- 将内饰板3范围中的车门框密封条1拉出
- 拆下后座椅骨架及靠背
- 拆下后座椅骨架及靠背
- 拆下后座安全带上固定点联接螺栓


- 70-26 -

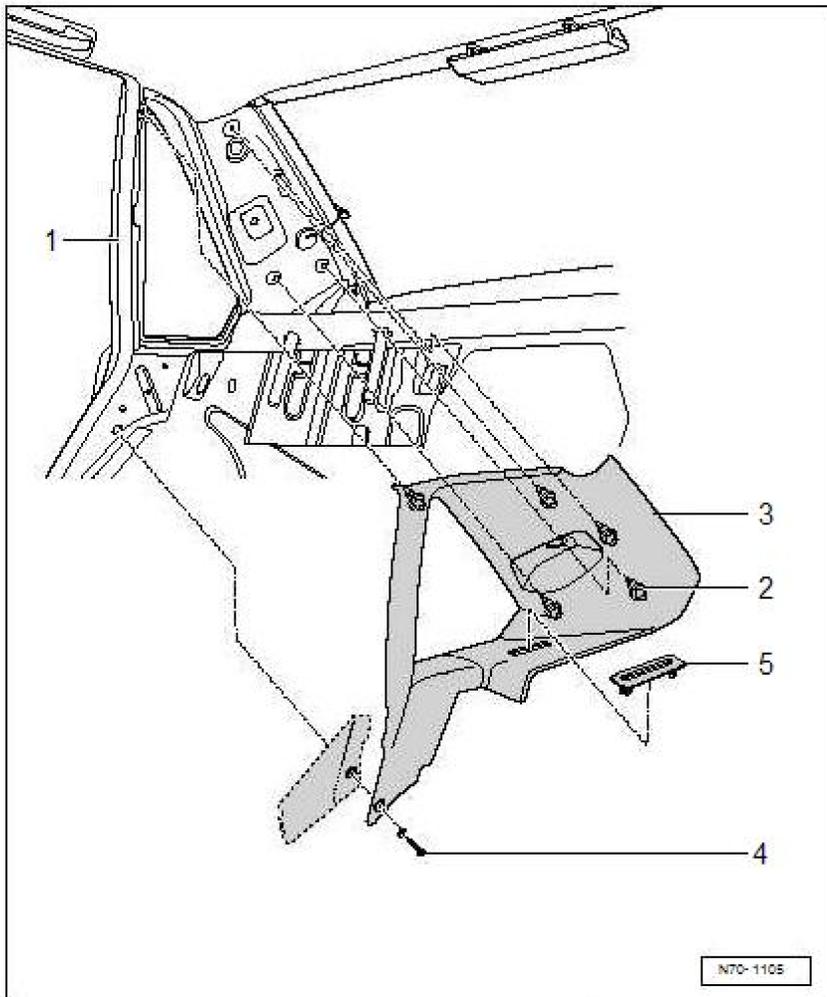

- 旋下螺钉4
- 拆下安全带饰盖
- 用手拉出内饰板
- 将安全带从饰板上的安装孔中穿出
- 取下内饰板

安装
顺序与拆卸相反

-- 70-27 --

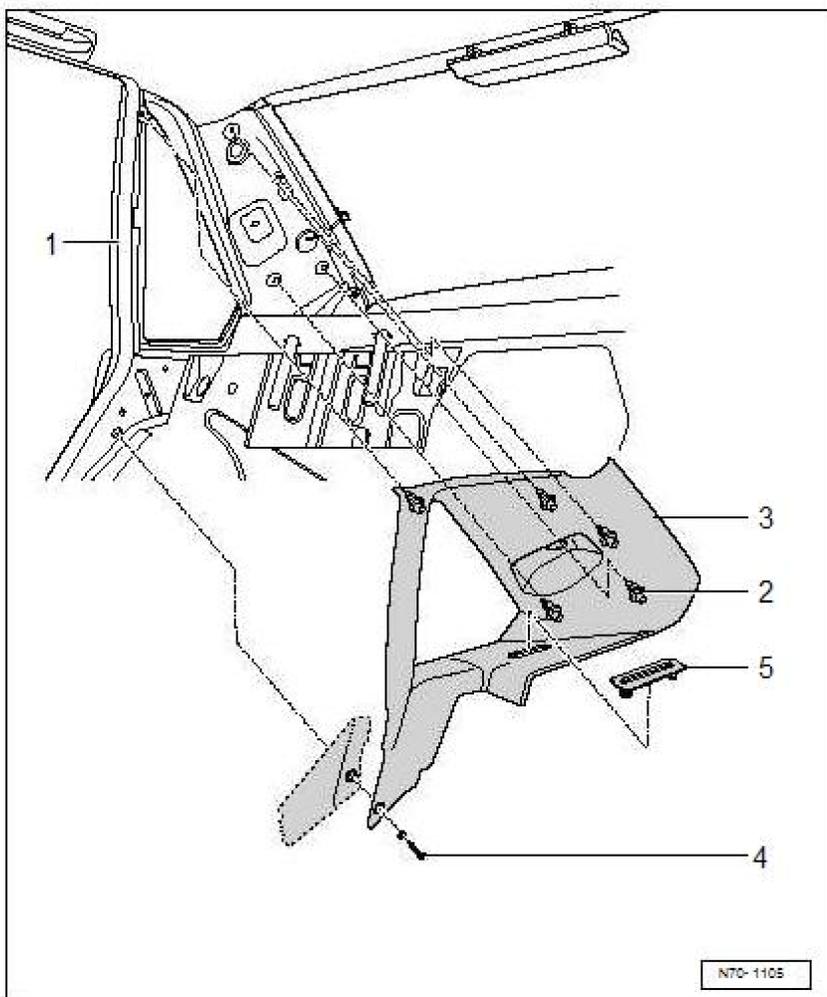


说明:

◆ 在安装三角窗内饰之前，需要检查卡脚2是否完好，必要时更换；同时还要检查卡脚与三角窗内饰板的联结是否正确，并进行相应的调整。

- 将保险带从内饰板中穿入
- 将三角窗内饰板上所有卡脚对准车身上相应孔位，用手将内饰板向车身方向敲入，让所有卡子与车身紧密联结。

- 4- 螺钉
- 5- 后安全带内饰盖

-- 70-28 --

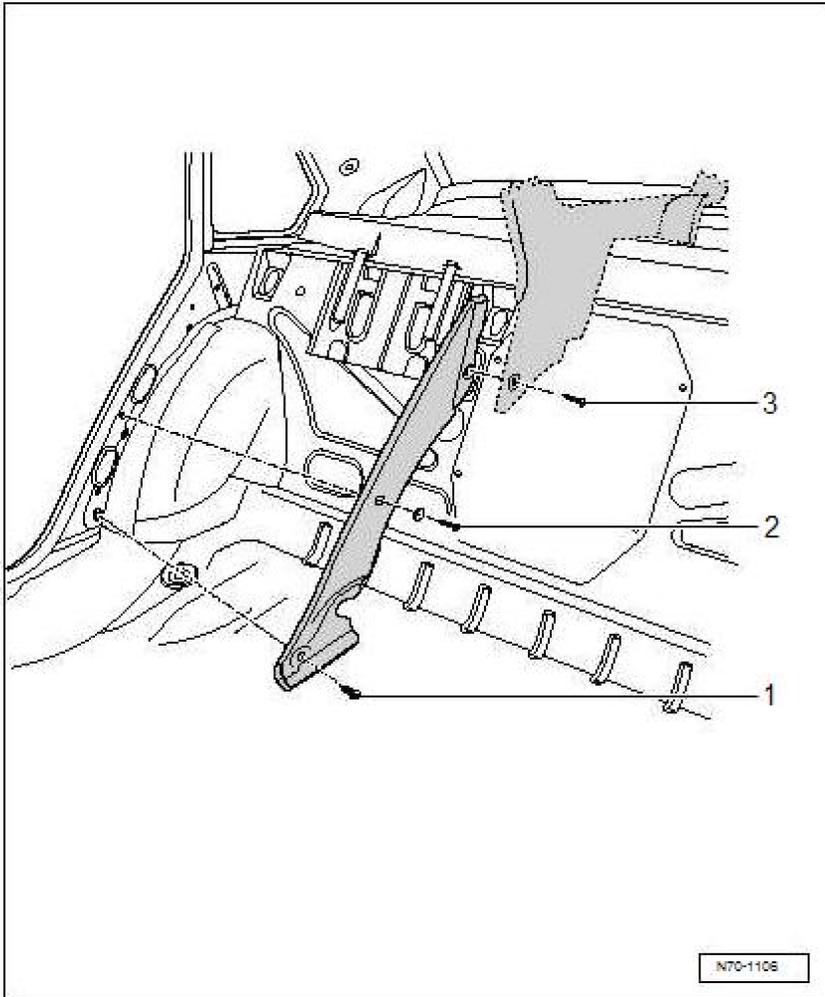

C 柱下部内饰板的拆卸与安装

说明:

◆ 以下描述的只是一侧的情况，另一侧对称。

拆卸

- 拆下后座垫和靠背，参见=> 72-09页

- 旋下螺钉1、2和3

- 将内饰板范围内的密封条拉出

- 拆下内饰板

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 70-29 --


衣帽架衬垫的拆卸与安装

拆卸

- 将后座靠背拆下，参见=> 72-09页

- 拆卸三角窗内饰板，参见=> 70-26页


◀ - 从行李箱中旋出扬声器四周固定螺母

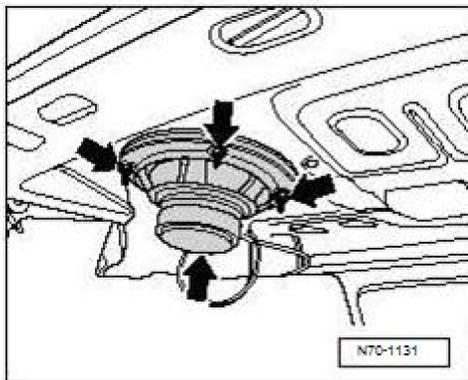


◀ - 拆下扬声器饰盖1，取出衣帽架衬垫2

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

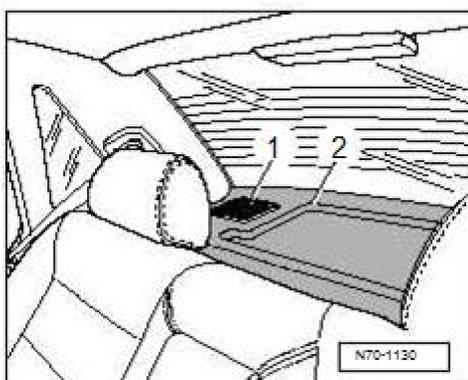

-- 70-30 --

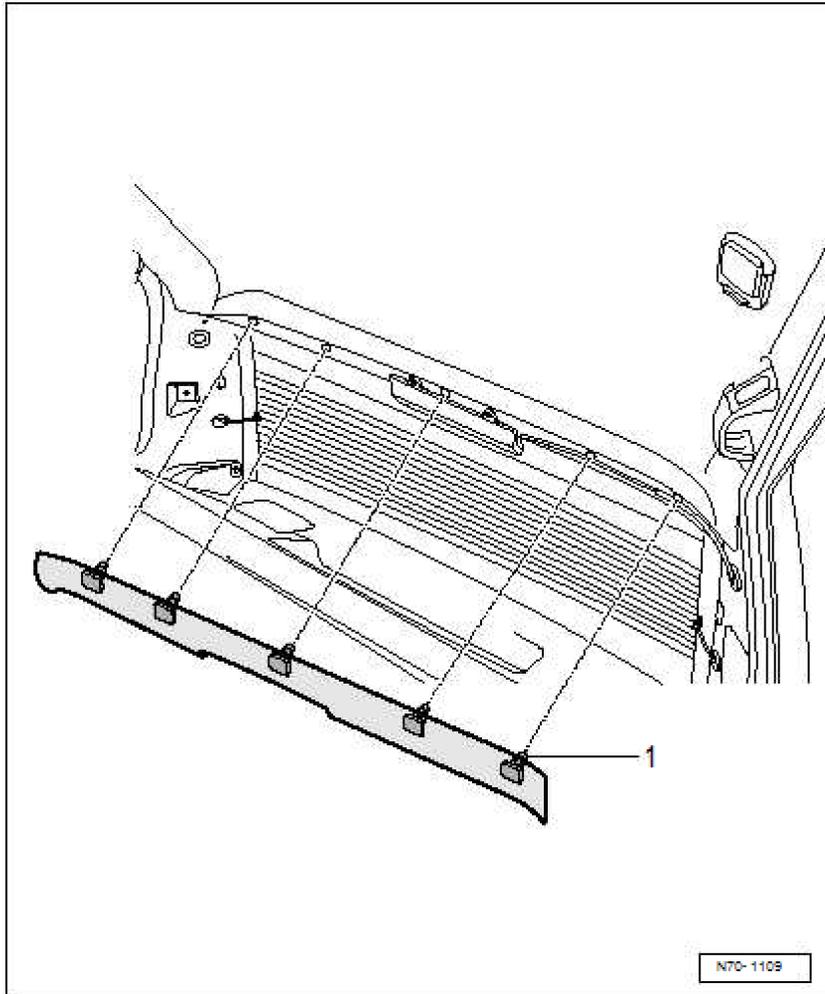

车顶内饰

车顶内饰后压条的拆卸与安装

拆卸

- 拆卸三角窗内饰板，参见=> 70-26页
- 从两侧逐渐向中部依次拉下压条上的固定夹头1
- 取下车顶内饰后压条

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

- ◆ 安装时，必须更换损坏的塑料固定夹头。

-- 70-31 --

车顶内饰的拆卸与安装

拆卸

- 断开蓄电池接地线
- 拆下遮阳板，参见=> 68-18页
- 拆下顶部拉手，参见=> 68-19页
- 拆下顶灯，参见=> 电器维修手册：车内顶拆卸与安装
- 拆下阅读灯，参见=> 电器维修手册：阅读灯拆卸与安装
- 拆下前门柱内饰板，参见=> 70-21页

-- 70-32 --

- 拆下中门柱内饰板，参见=> 70-24页

- 拆下后门柱及三角窗的内饰板，参见=> 70-29、70-26页

- 拆下车顶内饰后压条，参见=> 70-31页


- 拉出车顶内饰板的固定夹头

- 拆下车顶内饰板

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 70-33 --

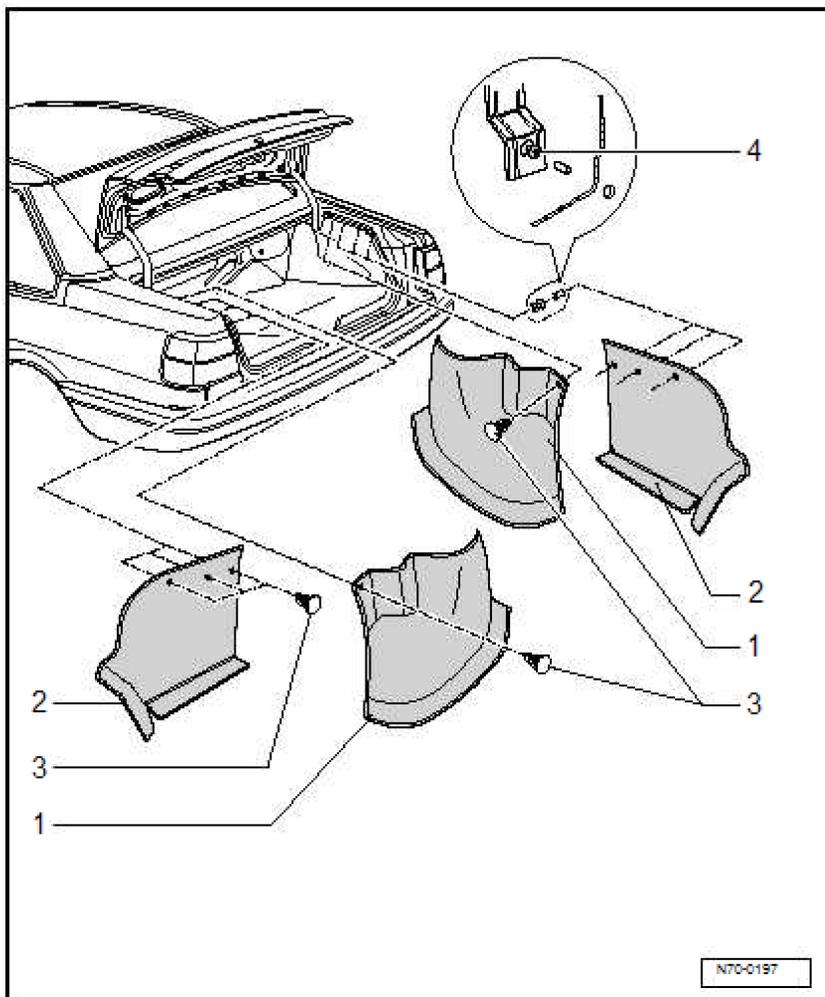

行李箱内饰

1- 行李箱内侧衬里


2- 行李箱外侧衬里

◆ 拆卸和安装参见=> 70-35页

3- 固定夹头

4- 固定钩

-- 70-34 --

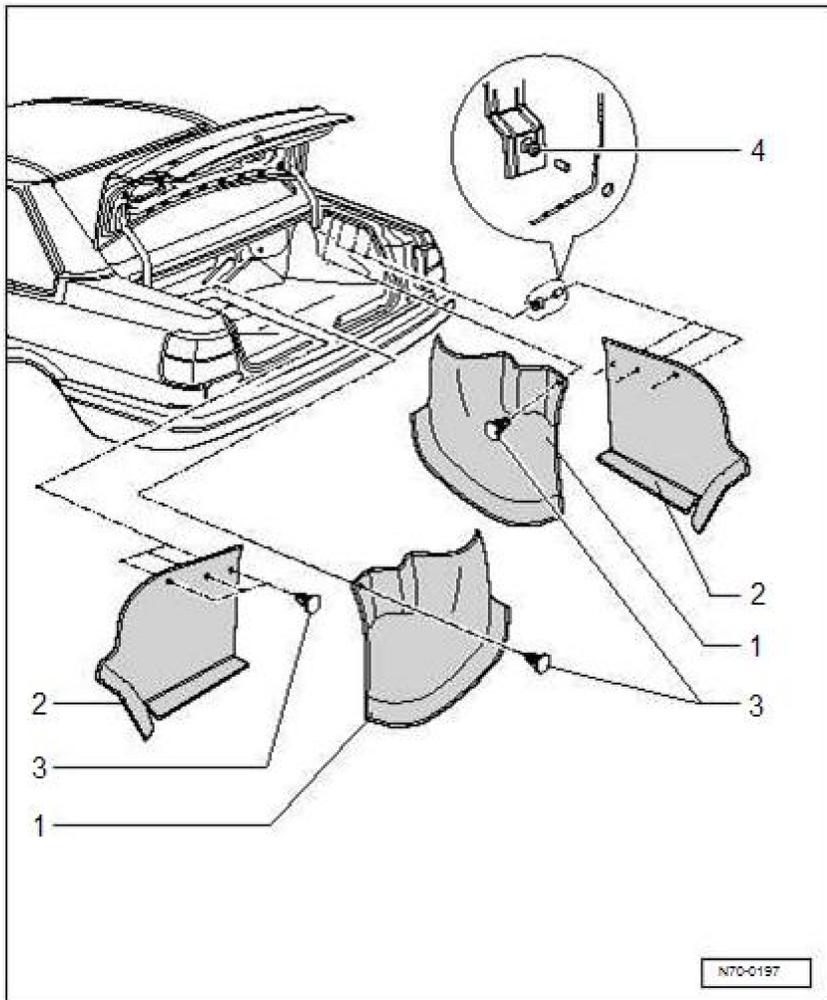

行李箱内饰的拆卸与安装

拆卸

- 拆出图中所示内饰衬板上的塑料固定夹头3
- 取出行李箱内侧衬里
- 取出行李箱外侧衬里
- 取出行李箱底衬板

安装


安装顺序与拆卸顺序相反。

-- 70-35 --

行李箱锁罩盖的拆卸与安装


拆卸

- 揭开行李箱底衬板
- 拉出相应部位的密封条
- 拆下锁柱板，参见=> 55-19页

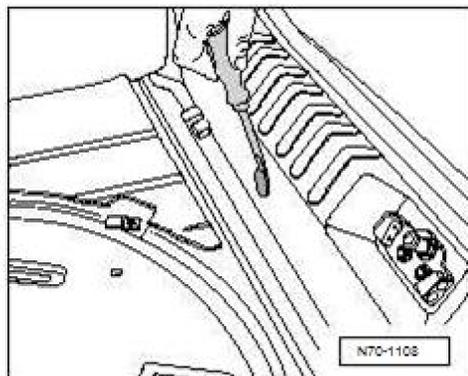

- ◀ - 用螺丝刀如图中箭头方向所示用力推压，撬出塑料卡销

-- 70-36 --

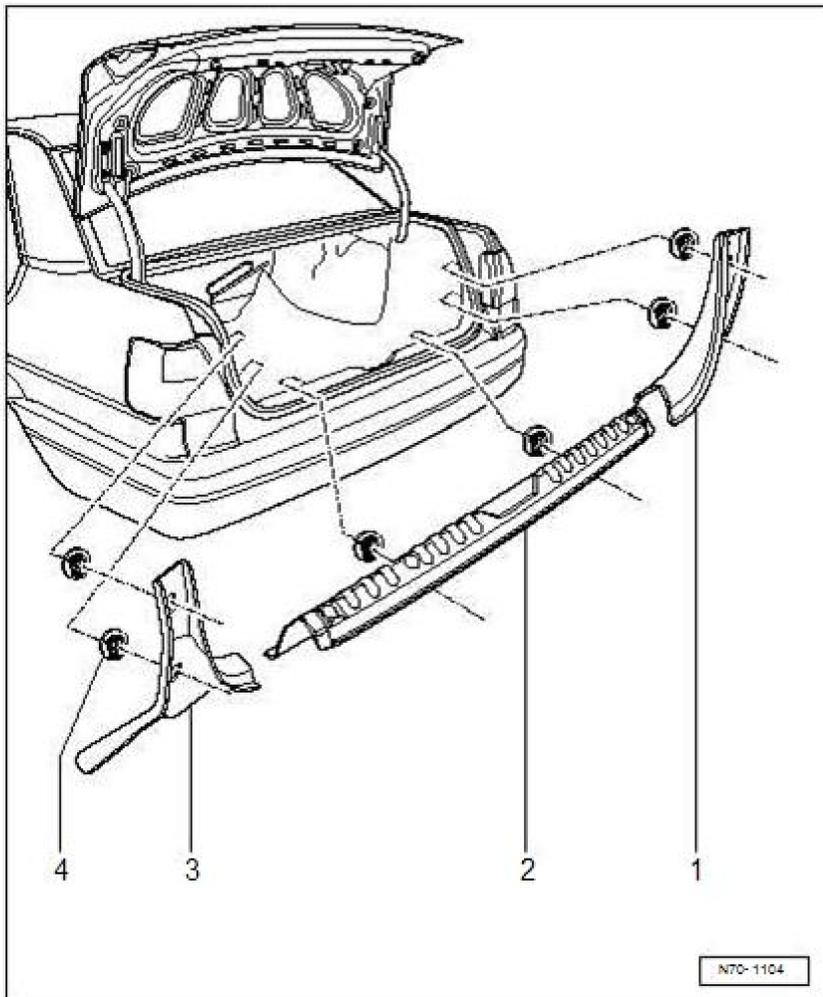

- 拆下六个塑料卡销

- 取下锁罩盖

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

车顶内饰的拆卸与安装

拆卸

- 断开蓄电池接地线

- 拆下遮阳板，参见=> 68-18页

- 拆下顶部拉手，参见=> 68-19页

前座椅

前座椅安装简图

1- 头枕总成

2- 卡簧

3- 导管


4- 靠背骨架

5- 靠背泡沫内芯

6- 靠背袋架

7- 靠背总成

8- 靠背调节器饰板

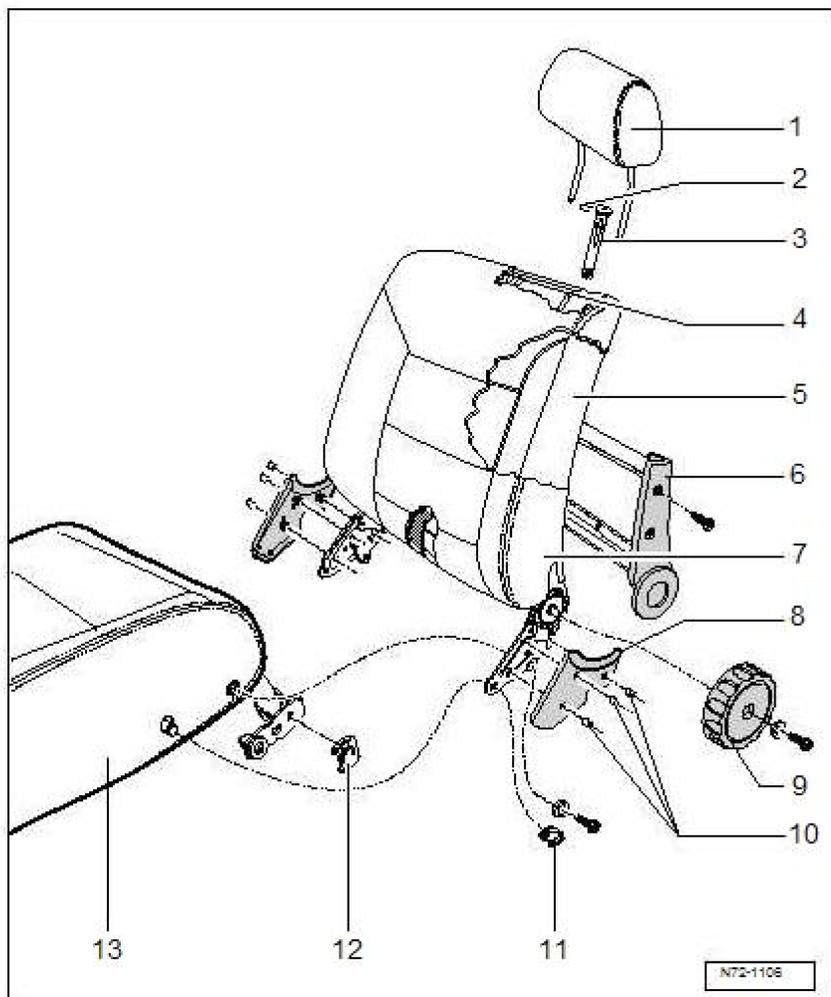

-- 72-01 --


9- 靠背调节旋钮

10- 靠背调节器饰板固定销

11- 卡簧

12- 座椅滑动衬块

13- 座垫总成

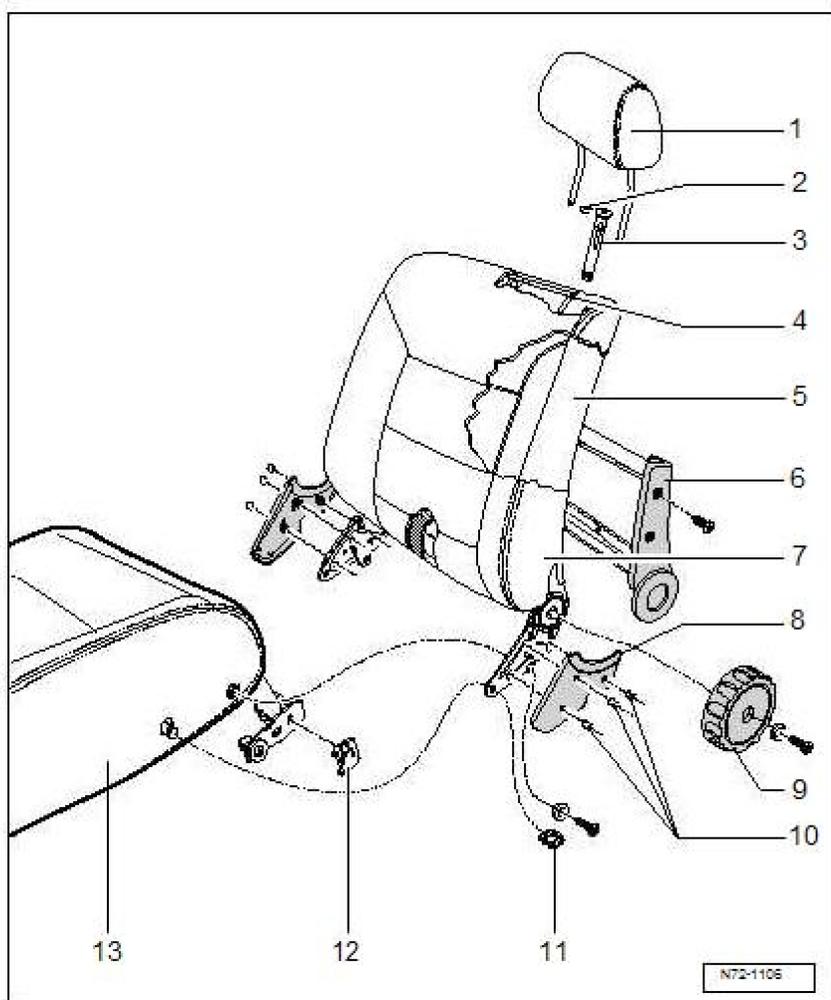


-- 72-02 --

前座椅的拆卸与安装


拆卸

- 将座椅前移

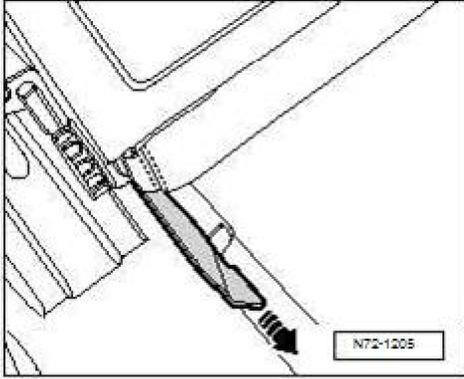

▲ - 按图中箭头的方向将座椅内侧导轨护罩盖从内侧导轨中拉出

- 取出内侧导轨护罩盖

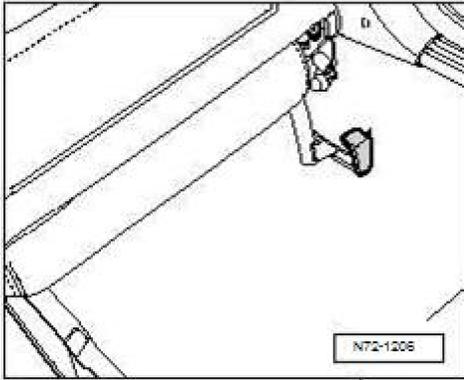


▲ - 按图中箭头的方向将座椅外侧导轨护罩盖从外侧导轨中拉出

- 取出外侧导轨护罩盖2

- 拆下灭火器（驾驶员侧）

- 将座椅向后移动到底

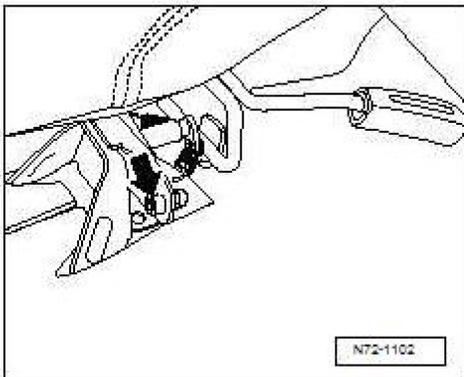

▲ - 旋出图中箭头所示导轨定位螺栓

- 将座椅从导轨后方移出

安装

安装顺序与拆卸顺序相反

前座椅靠背的拆卸与安装

拆卸


- 座椅拆卸参见=> 72-03页

- 安装略图参见=> 72-01页

- 旋下靠背角度调节旋钮上的紧固螺栓, 取下靠背角度调节旋钮。


- 拆下安全带锁扣

- 拆下靠背袋架

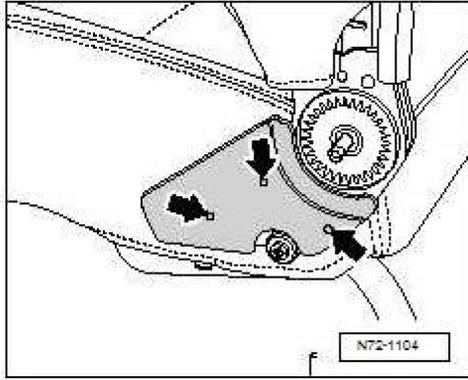

▶ - 将饰板上的三个固定销顶出, 拆下座椅调节器饰板。

-- 72-05 --

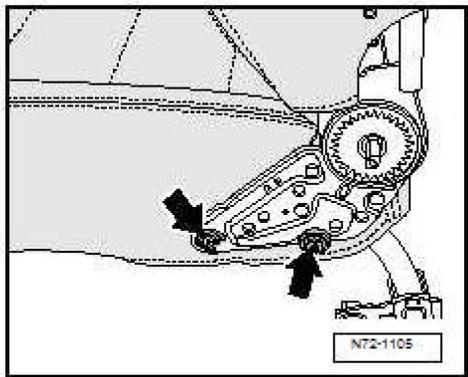

▶ - 拆下定位卡簧


- 分离靠背

安装

安装顺序与拆卸顺序相反

说明:

▶ ◆ 安装安全带锁扣时, 应将锁扣柄上的开口对准凸起。

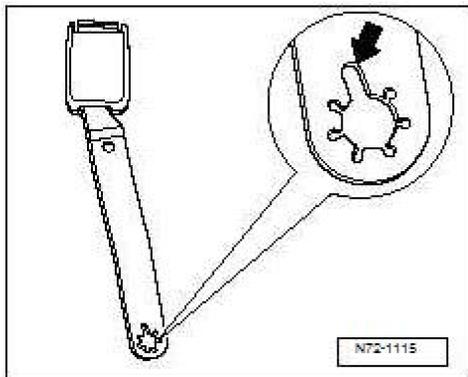

-- 72-06 --

头枕的拆卸与安装

拆卸


▲ - 如图，用平头螺丝刀抵住头枕两支承杆上的卡销开口端向外推出，使卡销中部槽口露出。

- 用螺丝刀挑出卡销

- 拔出头枕

安装

安装顺序与拆卸顺序相反

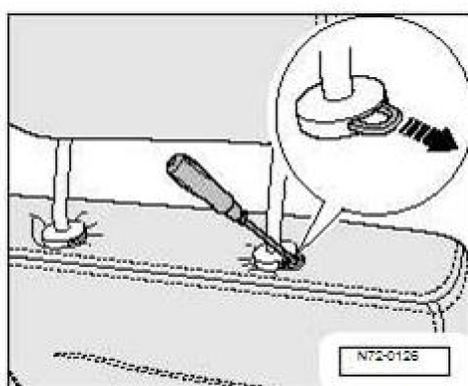

-- 72-07 --

后座椅

后座椅安装简图


1- 后座椅靠背骨架总成

2- 后座垫骨架总成

3- 头枕总成

4- 导向管

5- 定位销

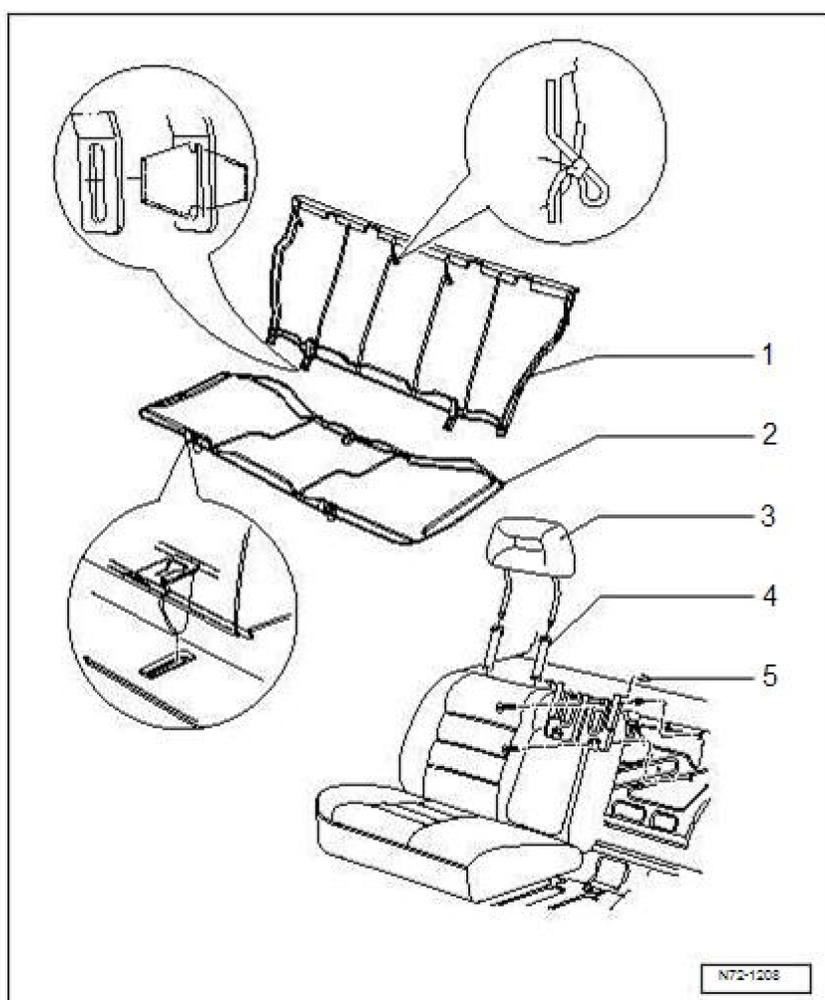


-- 72-08 --

后座椅垫的拆卸与安装

拆卸

- ▶ - 按图中箭头所示方向用力将座垫向后推动，并同时向上抬出座垫

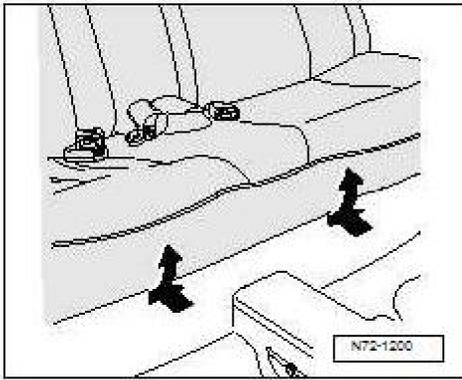


安装

安装顺序与拆卸顺序相反

后座椅靠背的拆卸与安装

拆卸


- 拆下座垫，参见=> 72-09页
- ▶ - 将头枕导管旋转90度，拆下头枕
- 拔出头枕导管

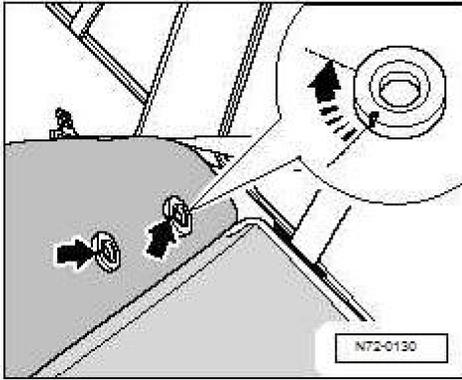

- ▶ - 将图中箭头所指卡钩扳直
- 拆下靠背

安装


安装顺序与拆卸顺序相反

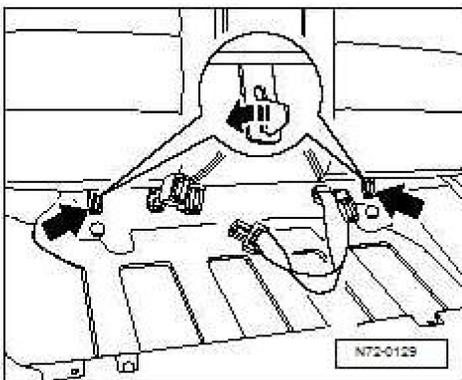

中间扶手的拆卸和安装

拆卸

- 拆下后座靠背，参见=> 72-09页
- ▶ - 从前面拆下扶手转轴上的卡簧

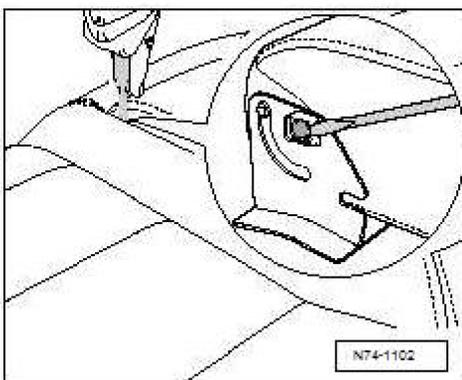

-- 72-09 --


-- 72-10 --

前座椅


前座椅靠背套的拆卸和安装

拆卸

- 拆下头枕参见=> 72-07页
- 拆下座椅靠背参见=> 72-05页
- 旋下定位销总成上的紧固螺栓，拆下定位销总成。
- 将图中箭头所示各处的挂钩扳直，拆下靠背外饰座套。

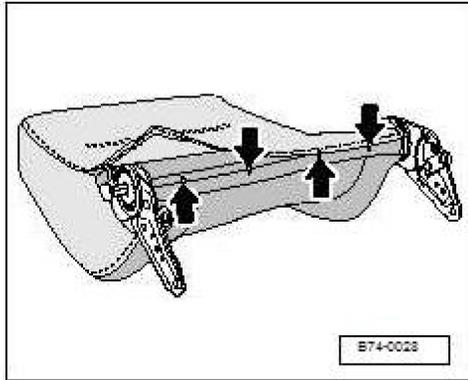

-- 74-01 --

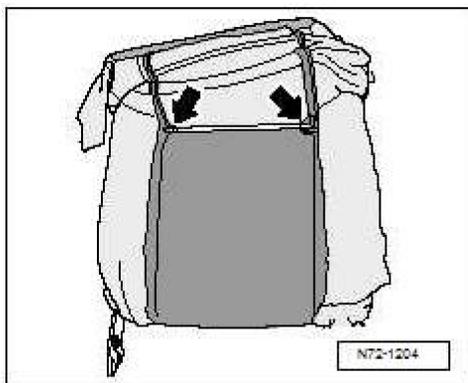

- 拆下图中箭头所示靠背外饰座套的铁丝
- 拆下头枕支撑导轨
- 拆下靠背外饰座套
- 拆下靠背内填充物


安装

安装顺序与拆卸顺序相反


前座椅垫套的拆卸和安装

拆卸


- 分离座椅靠背和座垫参见=> 72-05页
- 旋下图示锁紧装置紧固螺丝

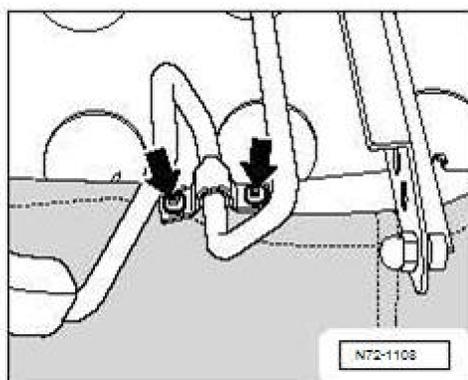

-- 74-02 --

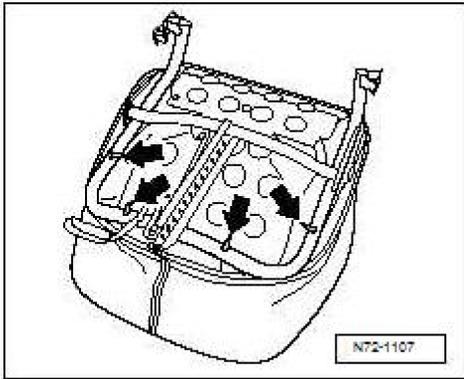

- ▲ - 扳直座垫套周边的张紧挂钩和图中箭头所示铁丝
- 拆下座垫外套，拆去填充物。

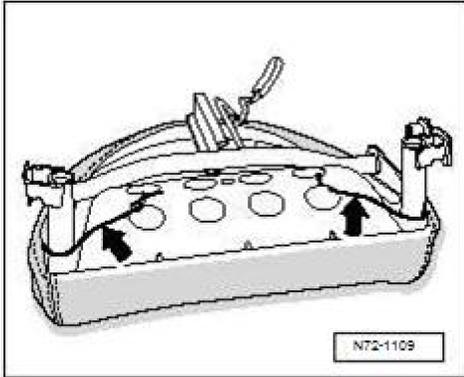

- ▲ 安装
与拆卸顺序相反


-- 74-03 --

后座椅套

后座椅垫套的拆卸与安装

拆卸

- 拆下后座垫，参见=> 72-09页

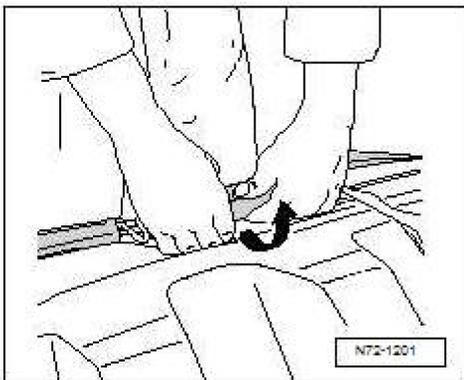


- ▲ - 从座套边缘翻出缝有硬纸板的卷边
- 拆下座套和填充海绵

安装

- 安装顺序与拆卸顺序相反


-- 74-04 --

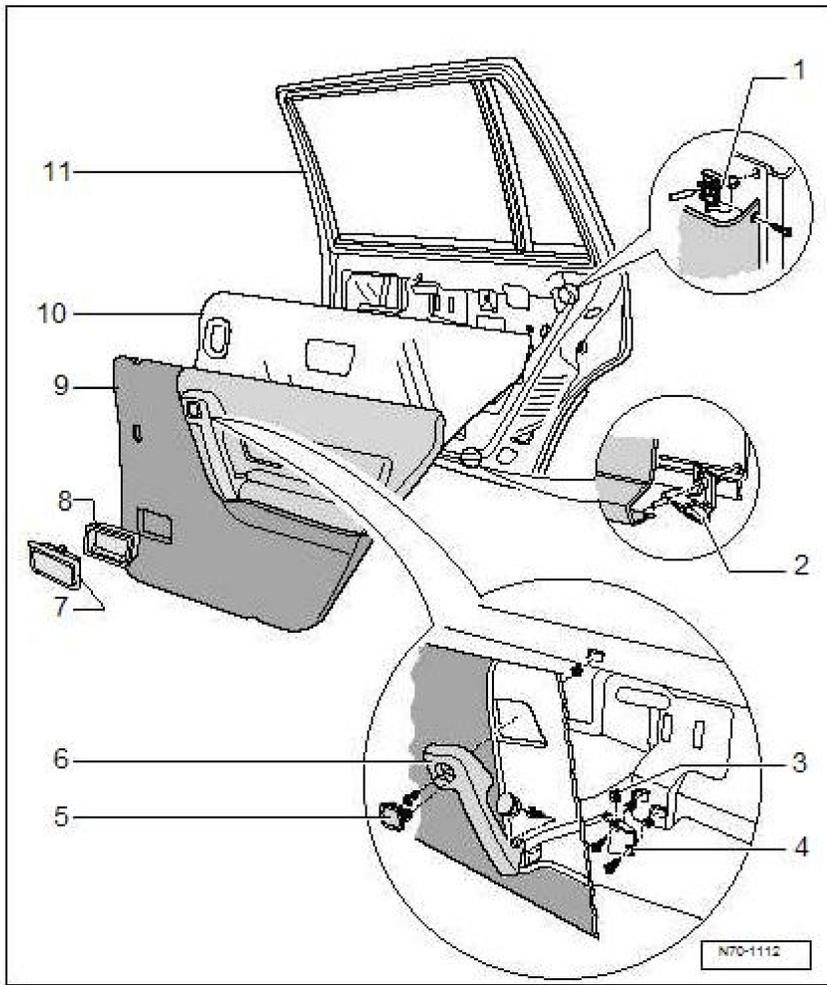

后座椅结构简图

- 1- 中间扶手挡板
- 2- 中间扶手总成
- 3- 后座垫套总成
- 4- 后座垫泡沫内芯总成
- 5- 后座靠背套总成
- 6- 后座靠背泡沫内芯
- 7- 中间扶手铰链卡簧
- 8- 中间扶手转动支架

- 74-05 -

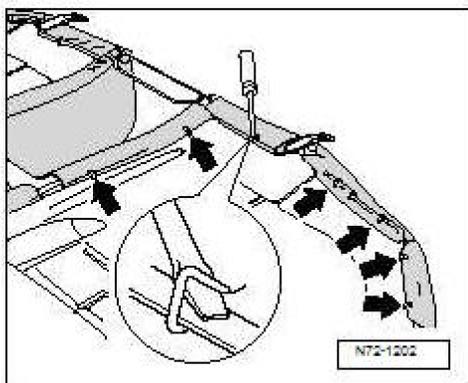

后座椅靠背套的拆卸与安装


拆卸

- 拆下后座靠背，参见=> 72-09页

- 拆下中间扶手，参见=> 72-10页

▲ - 用螺丝刀撬出图中箭头所示靠背周边的固定扣

▲ - 松开图中箭头所示的固定扣

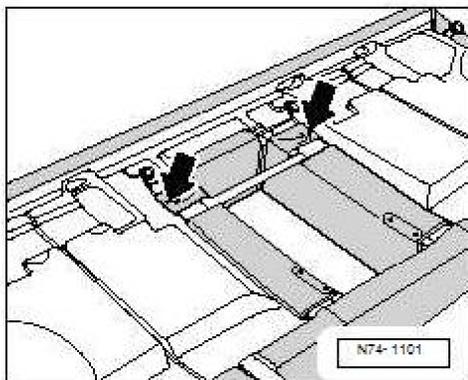

-- 74-06 --