

接地点

- 章节 „汽车前部的接地点“
- 章节 „汽车中部的接地点“
- 章节 „汽车后部的接地点“

接地点的类型	相关章节	注释
1 接地带，蓄电池 - 车身	→ 章节 „前左端“	
14 变速箱上的接地点	→ 章节 „自动变速箱“	用于带自动变速箱的汽车
14 变速箱上的接地点	→ 章节 „手动变速箱“	用于带手动变速箱的汽车
15 气缸盖上的接地点	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA“	
43 右侧 A 柱下部的接地点	→ 章节 „车内前右“	
50 行李厢内左侧的接地点	→ 章节 „行李箱左侧“	
51 行李厢内右侧的接地点	→ 章节 „行李箱右侧“	
614 发动机舱内右侧接地点 2	→ 章节 „前左端“	
638 右 A 柱上的接地点	→ 章节 „车内前右“	
639 左 A 柱上的接地点	→ 章节 „车内前左“	
643 发动机舱内右侧接地点 3	→ 章节 „前右端“	
664 左侧仪表板后面的接地点	→ 章节 „车内前部中间“	
671 左前纵梁上的接地点 1	→ 章节 „前右端“	
672 左前纵梁上的接地点 2	→ 章节 „前左端“	
673 左前纵梁上的接地点 3	→ 章节 „前左端“	

汽车前部的接地点

- 章节 „前左端“
- 章节 „前右端“
- 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA“
- 章节 „自动变速箱“




◆ → 章节 „手动变速箱“

前左端

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

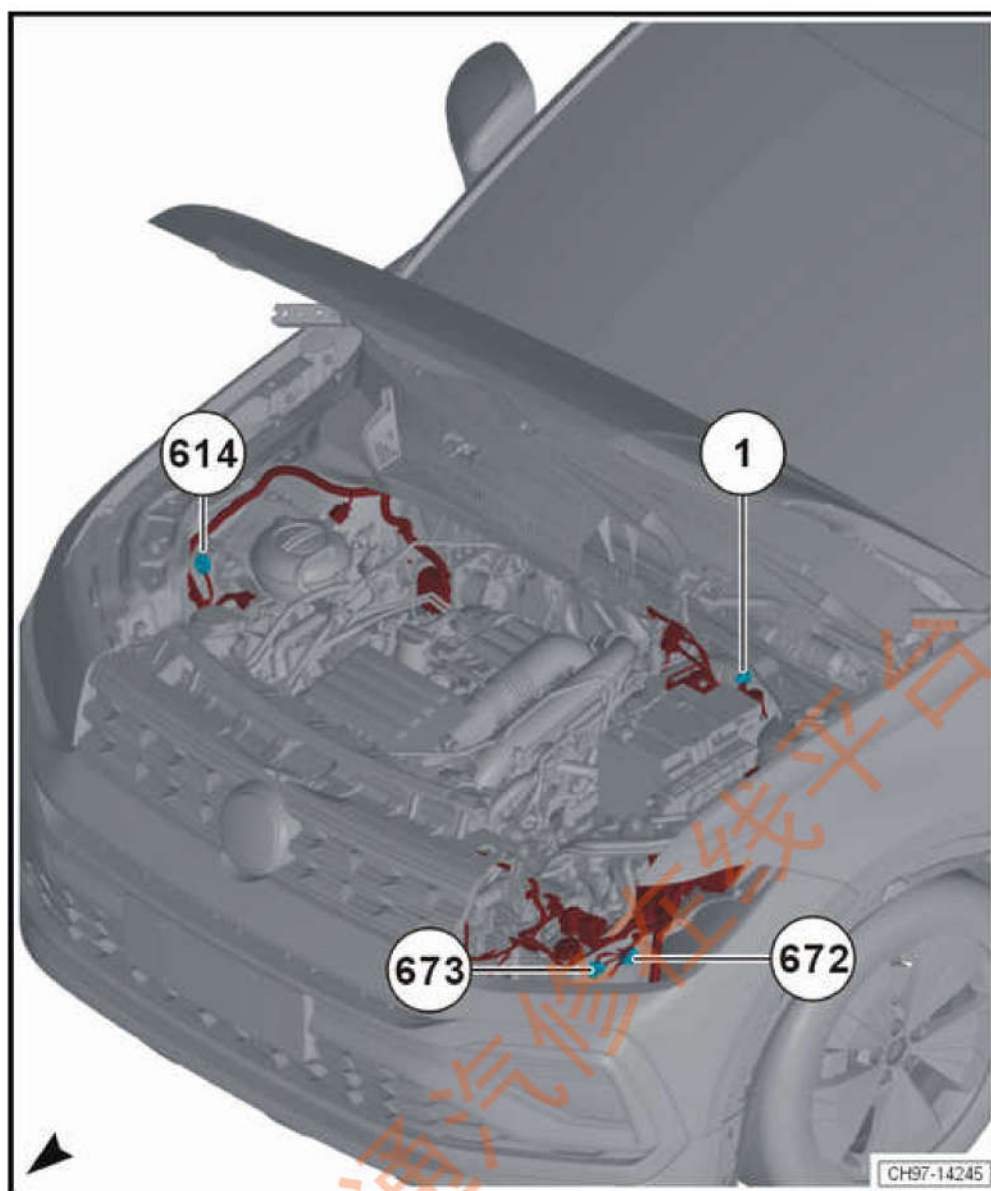


- 1 接地带，蓄电池 - 车身
□ 拧紧力矩：20 Nm
- 614 发动机舱内右侧接地点 2
□ 拧紧力矩：9Nm
- 672 左前纵梁上的接地点 2
□ 拧紧力矩：9Nm
- 673 左前纵梁上的接地点 3
□ 拧紧力矩：9Nm

前右端



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

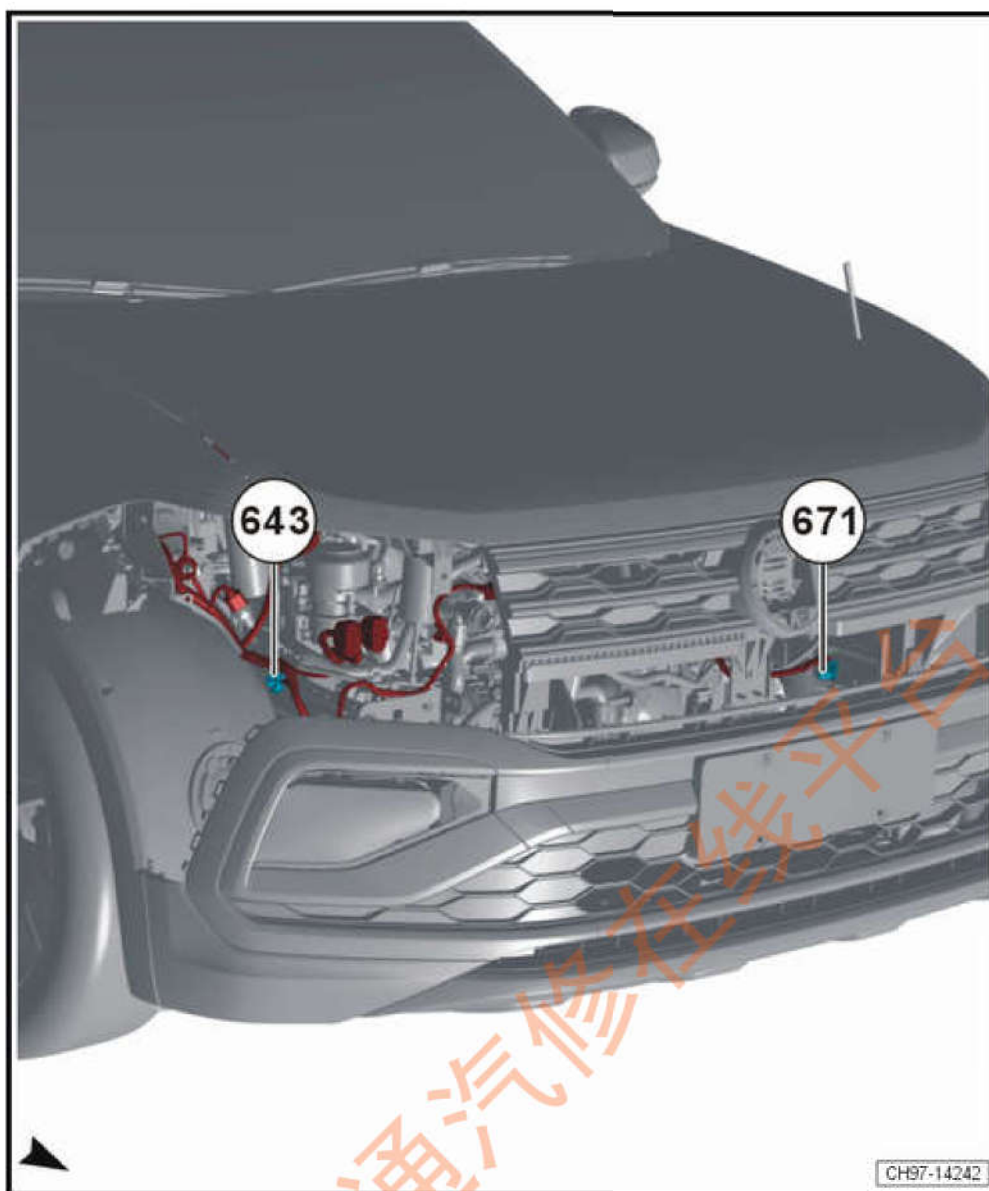

643 发动机舱内右侧接地点 3

□ 拧紧力矩：9Nm


671 左前纵梁上的接地点 1

□ 拧紧力矩：20Nm

1.5 升汽油发动机，DMBA



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

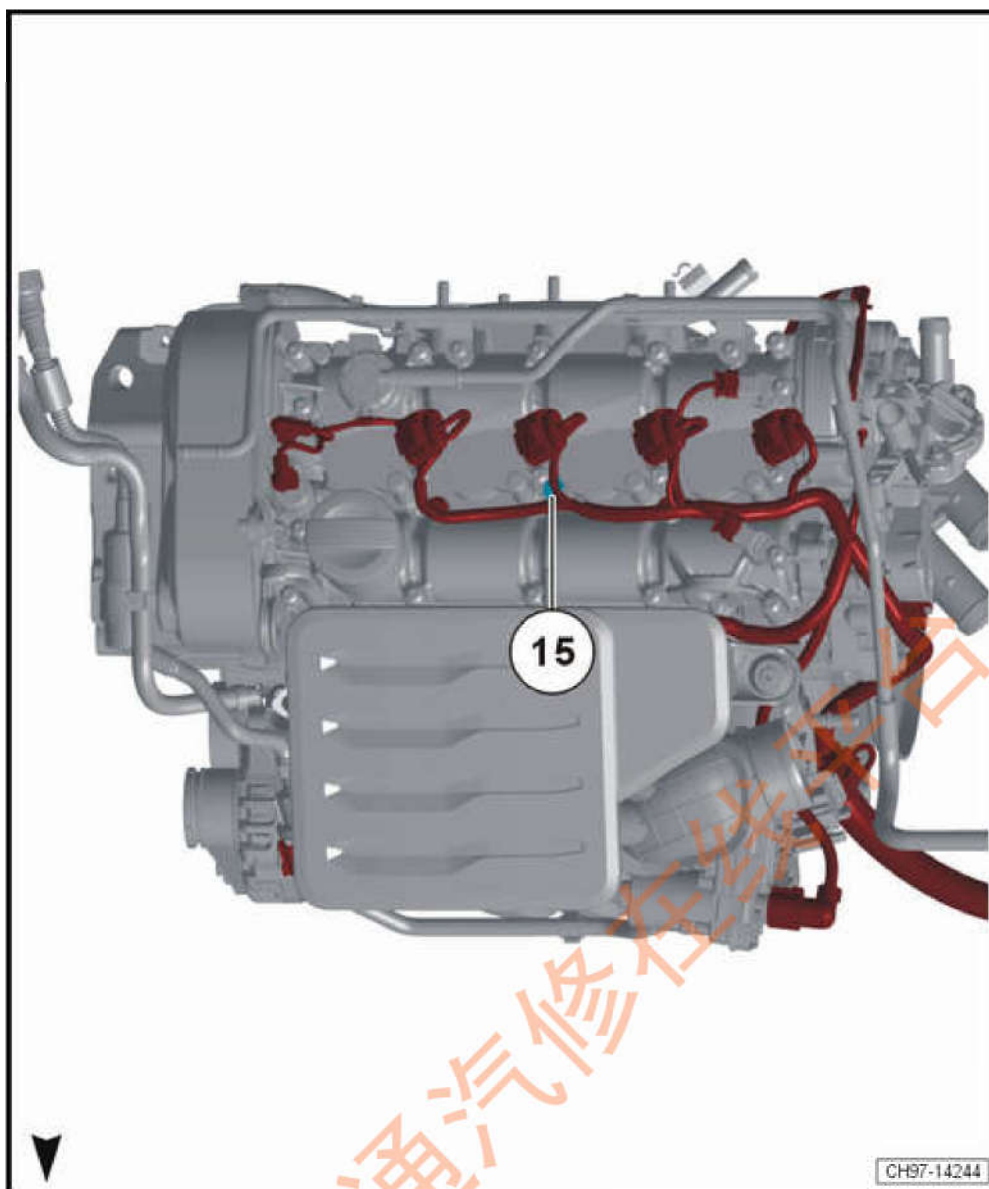

15 气缸盖上的接地点

□ 拧紧力矩：9Nm


自动变速箱

 提示

用于带自动变速箱的汽车



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

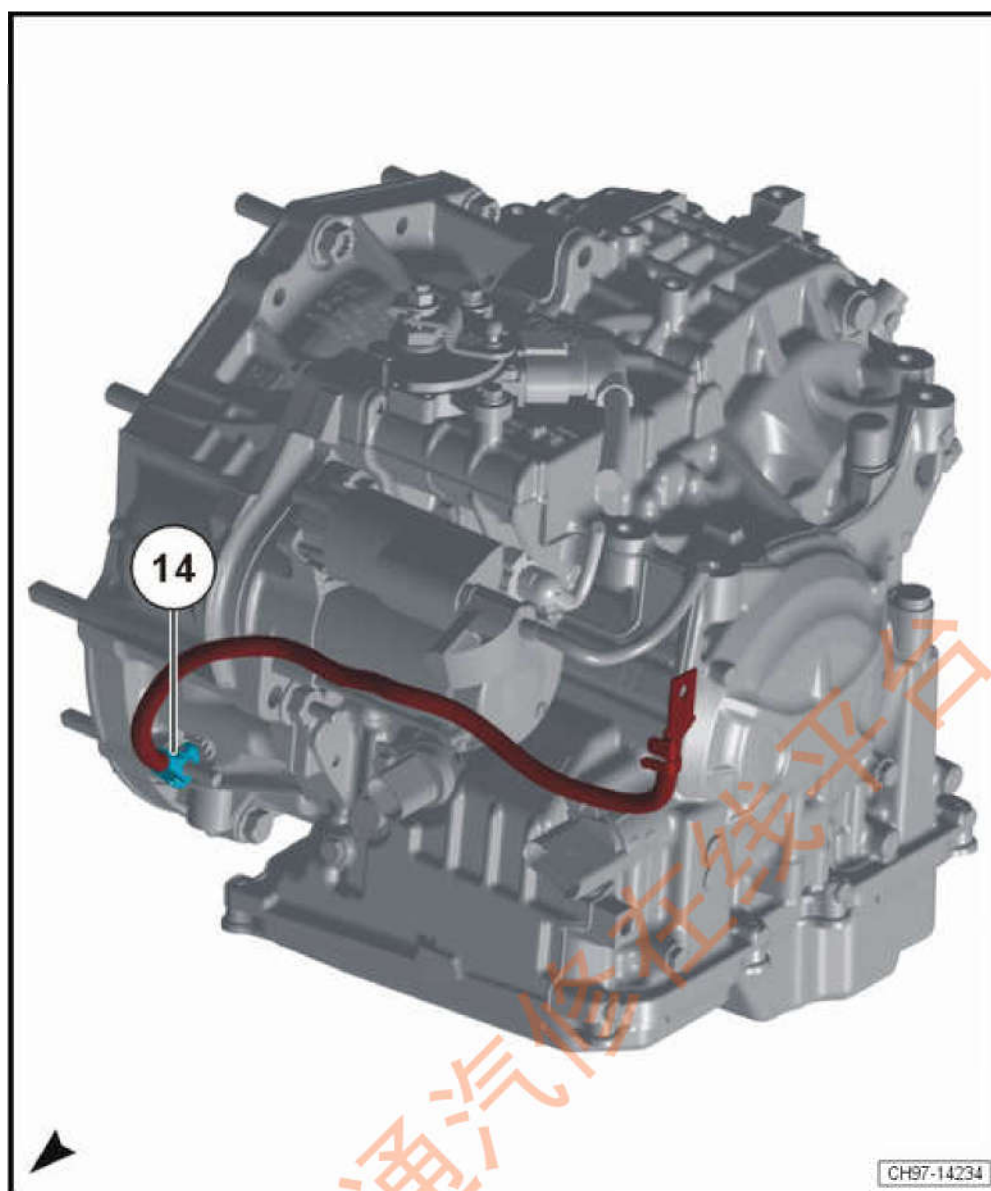

14 变速箱上的接地点

□ 拧紧力矩：20Nm


手动变速箱

i 提示

用于带手动变速箱的汽车



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

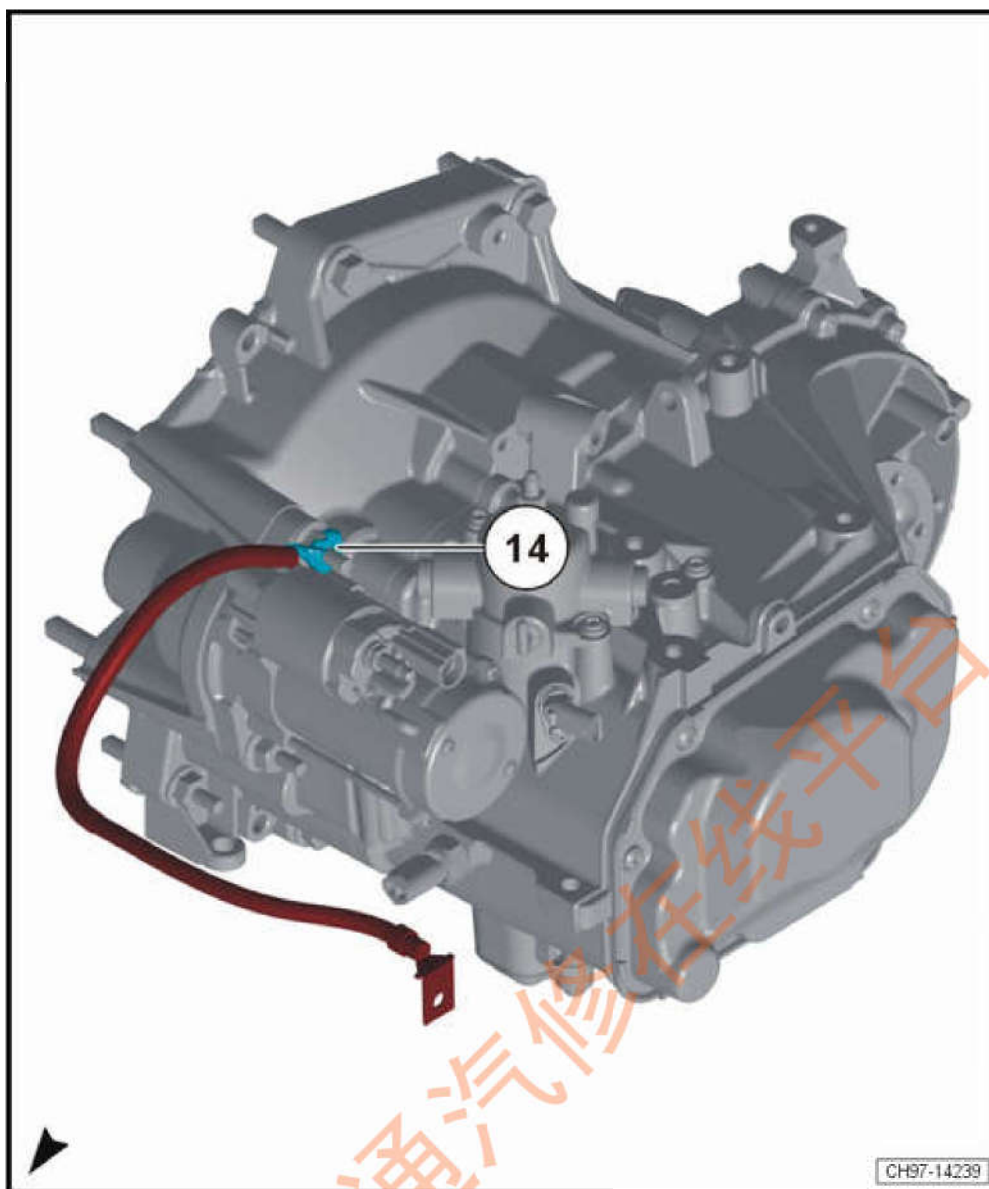

14 变速箱上的接地点

□ 拧紧力矩：20Nm


汽车中部的接地点

- ◆ → 章节 „车内前左“
- ◆ → 章节 „车内前右“
- ◆ → 章节 „车内前部中间“

车内前左



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

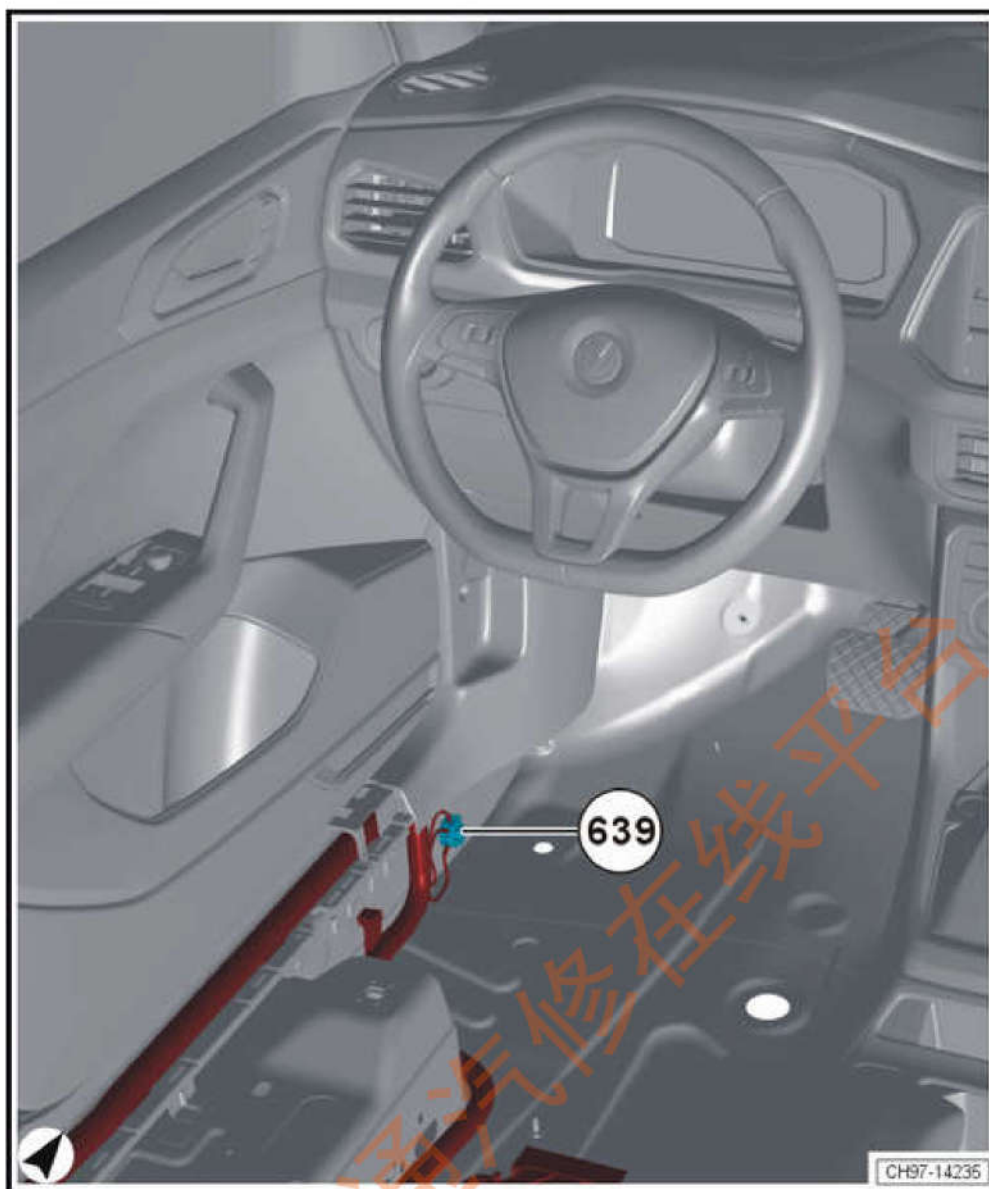


639 左 A 柱上的接地点

□ 拧紧力矩：9Nm

车内前右



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

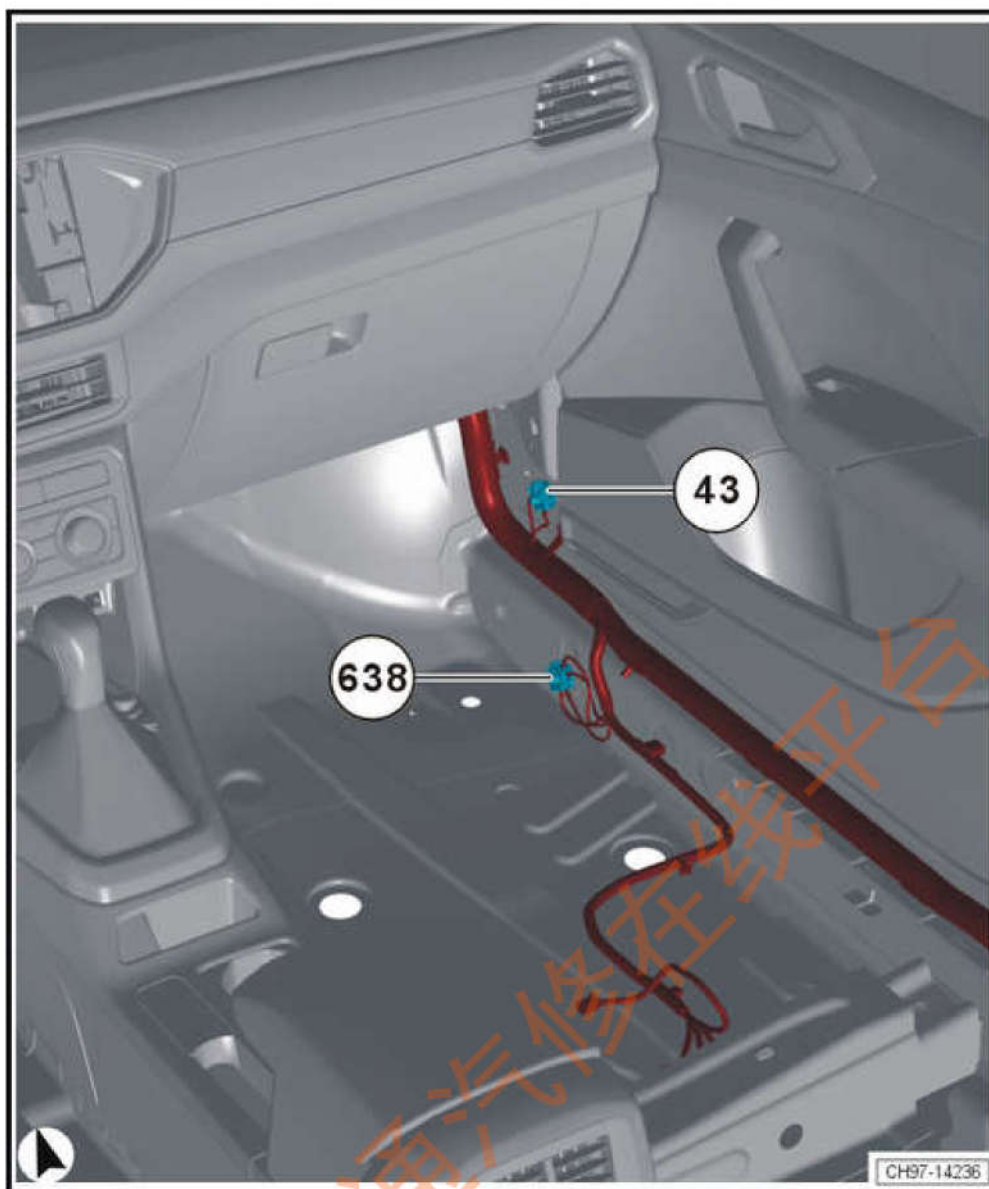

43 右侧 A 柱下部的接地点

□ 拧紧力矩：9Nm


638 右 A 柱上的接地点

□ 拧紧力矩：9Nm

车内前部中间



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

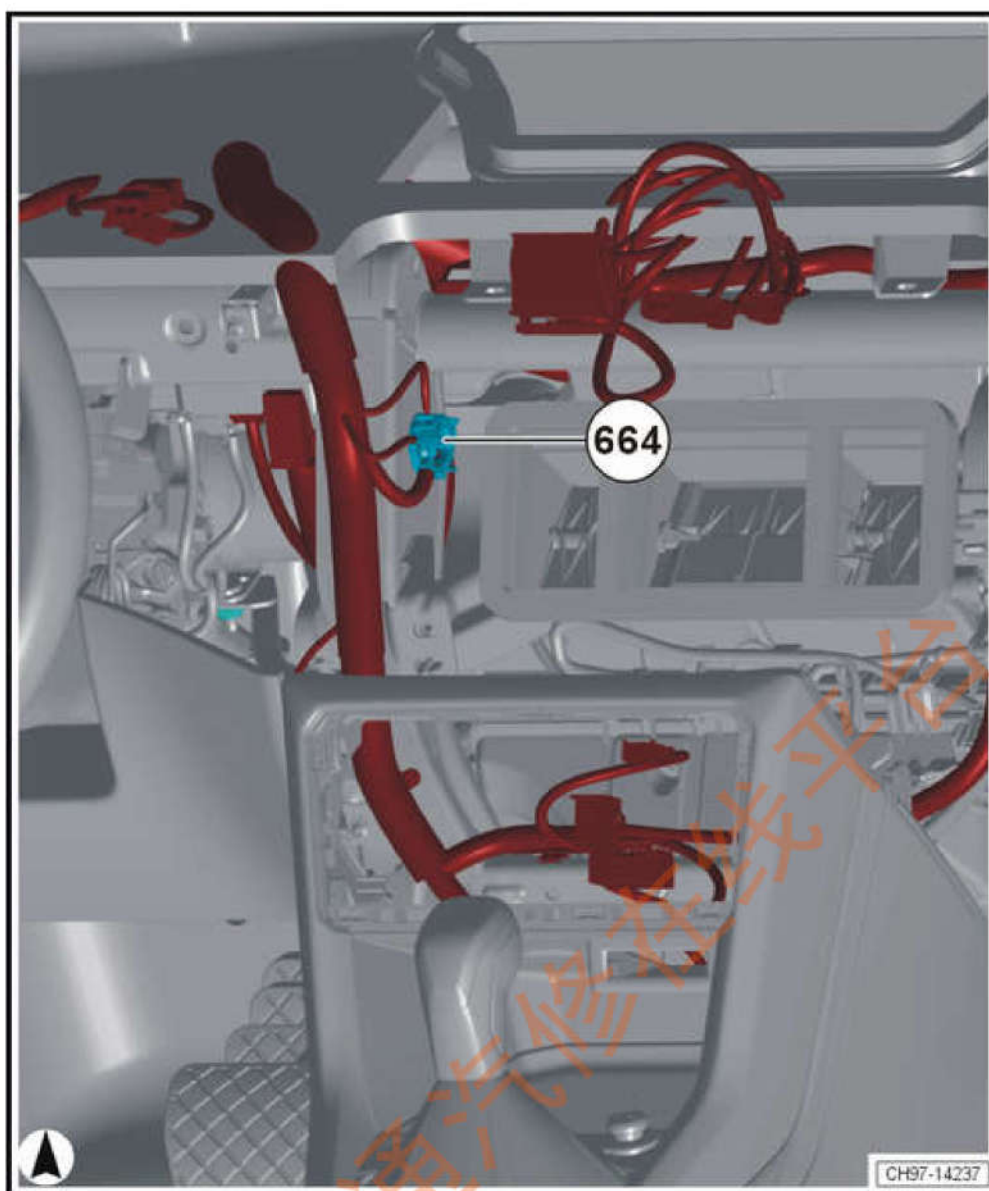

664 左侧仪表板后面的接地点

□ 拧紧力矩：9Nm


汽车后部的接地点

- ◆ → 章节 „行李箱左侧“
- ◆ → 章节 „行李箱右侧“

行李箱左侧



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

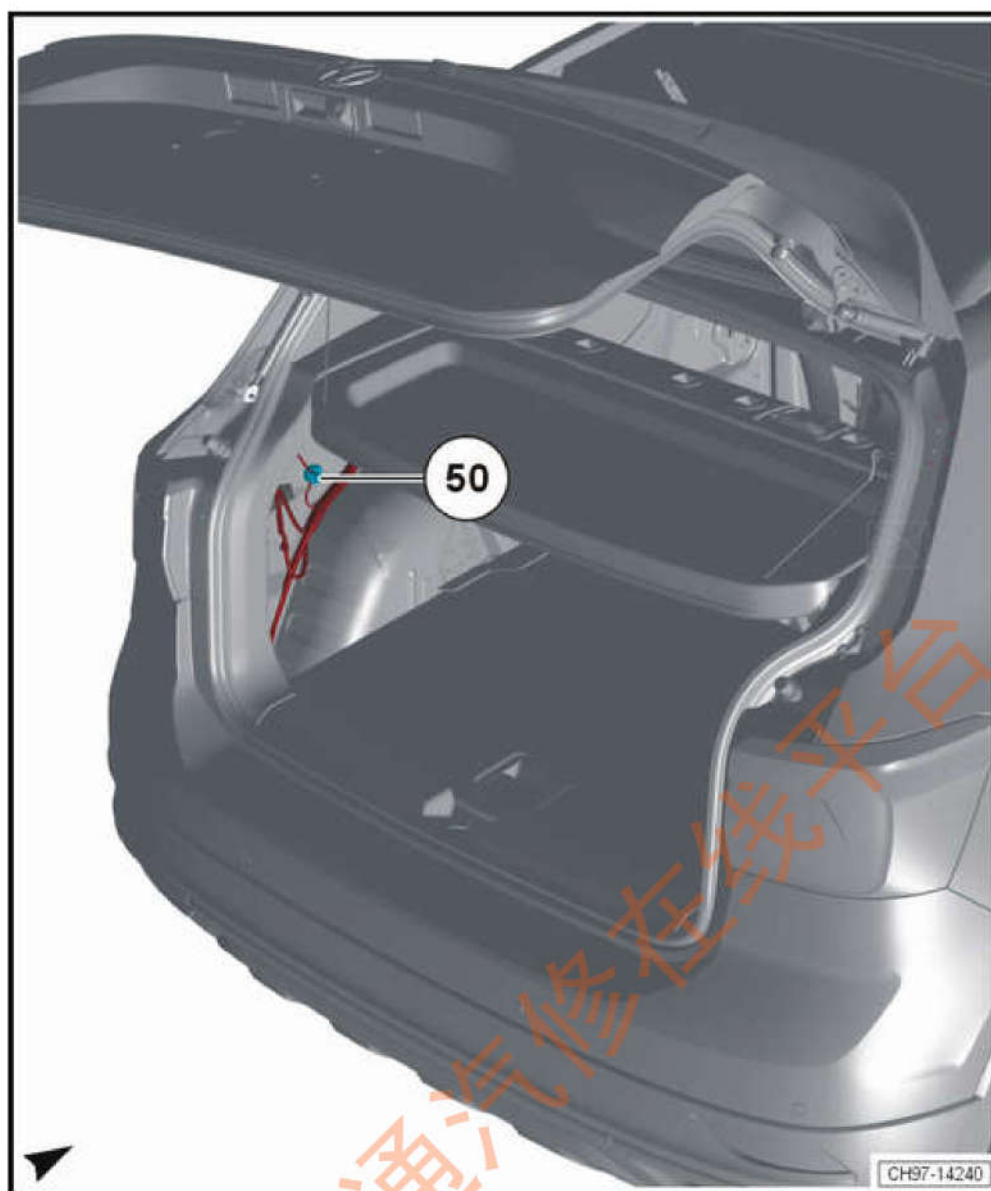


50 行李箱内左侧的接地点

□ 拧紧力矩：9Nm

行李箱右侧



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

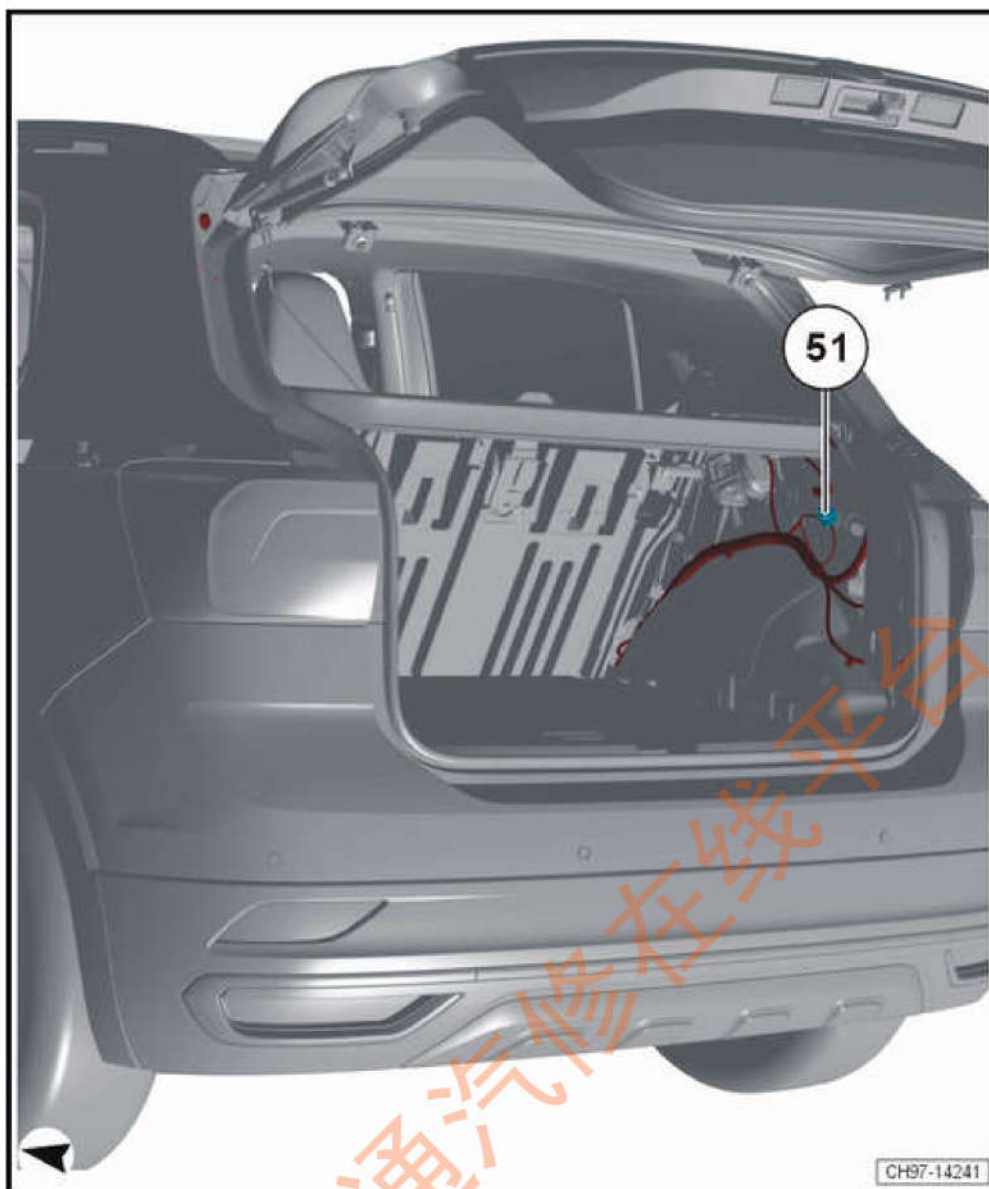

51 行李厢内右侧的接地点

□ 拧紧力矩：9Nm



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验