

上汽大众全新一代 Polo 轿车

安装位置

编号 804 / 1

版本 03.2019

安装位置：车辆前部

- ◆ → 章节 „前部，前视图“
- ◆ → 章节 „前部，左视图“
- ◆ → 章节 „前部，右视图“
- ◆ → 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，前部“
- ◆ → 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部“
- ◆ → 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，后部“
- ◆ → 章节 „手动变速箱“
- ◆ → 章节 „自动变速箱“

部件	相关章节	注释
蓄电池 -A-	→ 章节 „前部，左视图，第 2 部分“	
起动机 -B-	→ 章节 „手动变速箱“	用于带手动变速箱的汽车
起动机 -B-	→ 章节 „自动变速箱“	用于带自动变速箱的汽车
交流发电机 -C-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，前部“	
制动信号灯开关 -F-	→ 章节 „前部，右视图，第 2 部分“	
倒车灯开关 -F4-	→ 章节 „手动变速箱“	用于带手动变速箱的汽车
制动液液位警告信号触点 -F34-	→ 章节 „前部，右视图，第 2 部分“	
多功能开关 -F125-	→ 章节 „自动变速箱“	用于带自动变速箱的汽车
发动机舱盖接触开关 -F266-	→ 章节 „前部，前视图，第 2 部分“	
发动机舱盖接触开关 2 -F329-	→ 章节 „前部，前视图，第 2 部分“	
机油压力传感器 -G10-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，前部“	
车外温度传感器 -G17-	→ 章节 „前部，前视图，第 1 部分“	
发动机转速传感器 -G28-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，前部“	
冷却液不足显示传感器 -G32-	→ 章节 „前部，左视图，第 1 部分“	
霍尔传感器 -G40-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部“	
右前转速传感器 -G45-	→ 章节 „前部，右视图，第 1 部分“	
左前转速传感器 -G47-	→ 章节 „前部，左视图，第 1 部分“	
爆震传感器 1 -G61-		



	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，前部“	
冷却液温度传感器 -G62-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，后部“	
前部安全气囊碰撞传感器 -G190-	→ 章节 „前部，前视图，第 2 部分“	
右前泊车雷达系统传感器 -G252-	→ 章节 „前部，前视图，第 1 部分“	用于带泊车雷达系统（前/后）的汽车
右前中部泊车雷达系统传感器 -G253-	→ 章节 „前部，前视图，第 1 部分“	用于带泊车雷达系统（前/后）的汽车
左前中部泊车雷达系统传感器 -G254-	→ 章节 „前部，前视图，第 1 部分“	用于带泊车雷达系统（前/后）的汽车
左前泊车雷达系统传感器 -G255-	→ 章节 „前部，前视图，第 1 部分“	用于带泊车雷达系统（前/后）的汽车
霍尔传感器 2 -G163-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部“	
离合器位置传感器 -G476-	→ 章节 „前部，右视图，第 1 部分“	用于带手动变速箱的汽车
制动助力器真空传感器 -G483-	→ 章节 „前部，右视图，第 2 部分“	
变速箱空挡位置传感器 -G701-	→ 章节 „手动变速箱“	用于带手动变速箱的汽车
制冷剂循环回路压力传感器 -G805-	→ 章节 „前部，左视图，第 2 部分“	
节气门控制单元 -GX3-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，前部“	
尾气催化净化器后的氧传感器 1 -GX7-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，后部“	
进气歧管传感器 -GX9-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部“	
尾气催化净化器前的氧传感器 1 -GX10-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，后部“	
高音扬声器 -H2-	→ 章节 „前部，前视图，第 2 部分“	
低音扬声器 -H7-	→ 章节 „前部，前视图，第 2 部分“	
自动变速箱控制单元 -J217-	→ 章节 „前部，左视图，第 1 部分“	用于带自动变速箱的汽车
蓄电池监控控制单元 -J367-	→ 章节 „前部，左视图，第 2 部分“	
车距调节控制单元 -J428-	→ 章节 „前部，前视图，第 2 部分“	用于带自动车距控制（ADR）的汽车
发动机控制单元 -J623-	→ 章节 „前部，右视图，第 1 部分“	
电子稳定程序控制单元 -J981-	→ 章节 „前部，左视图，第 2 部分“	
左前大灯 -MX1-	→ 章节 „前部，前视图，第 1 部分“	
右前大灯 -MX2-	→ 章节 „前部，前视图，第 1 部分“	




左侧车灯模块 -MX7-	→ 章节 „前部，前视图，第 1 部分“	用于带单独数据总线诊断接口的车辆
右侧车灯模块 -MX8-	→ 章节 „前部，前视图，第 1 部分“	用于带单独数据总线诊断接口的车辆
气缸 1 喷油嘴 -N30-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，前部“	
气缸 2 喷油嘴 -N31-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，前部“	
气缸 3 喷油嘴 -N32-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，前部“	
气缸 4 喷油嘴 -N33-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，前部“	
带功率输出级的点火线圈 1 -N70-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部“	
活性炭罐电磁阀 1 -N80-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部“	
带功率输出级的点火线圈 2 -N127-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部“	
凸轮轴调节阀 1 -N205-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部“	
带功率输出级的点火线圈 3 -N291-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部“	
带功率输出级的点火线圈 4 -N292-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部“	
排气凸轮轴调节阀 1 -N318-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部“	
机油压力调节阀 -N428-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，后部“	
变速箱 -NX1-	→ 章节 „自动变速箱“	用于带自动变速箱的汽车
车窗玻璃刮水器电机 -V-	→ 章节 „前部，左视图，第 2 部分“	
车窗玻璃清洗泵 -V5-	→ 章节 „前部，前视图，第 2 部分“	
制动器真空泵 -V192-	→ 章节 „前部，右视图，第 2 部分“	
空调压缩机 -V454-	→ 章节 „1.5 升汽油发动机，DMBA，前部“	
散热器风扇 -VX57-	→ 章节 „前部，右视图，第 1 部分“	

前部，前视图

- ◆ → 章节 „前部，前视图，第 1 部分“
- ◆ → 章节 „前部，前视图，第 2 部分“

前部，前视图，第 1 部分



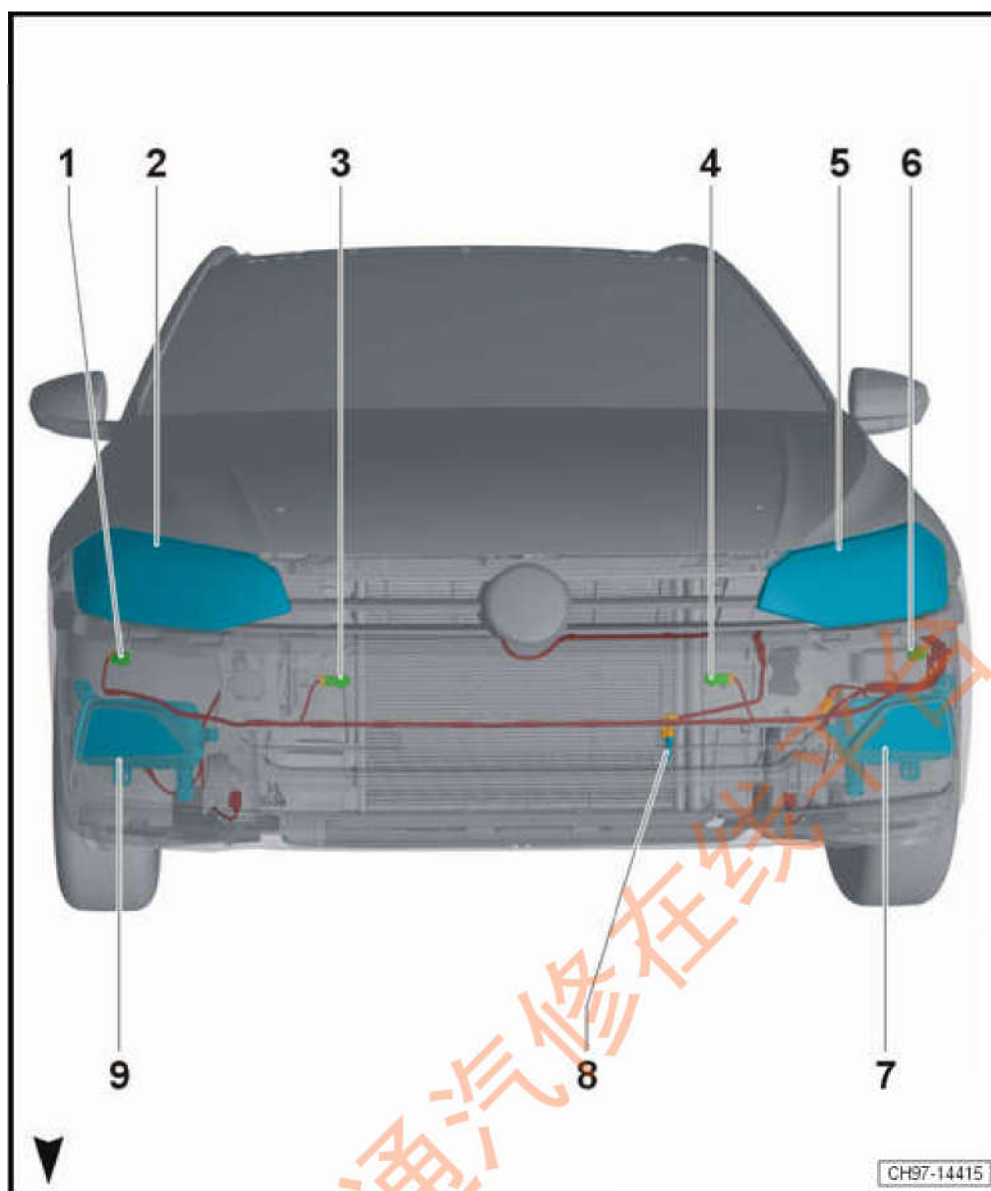

1 - 右前泊车雷达系统传感器 -G252-

- ☐ 用于带泊车雷达系统（前/后）的汽车

2 - 右前大灯 -MX2-

3 - 右前中部泊车雷达系统传感器 -G253-

- ☐ 用于带泊车雷达系统（前/后）的汽车

4 - 左前中部泊车雷达系统传感器 -G254-

- ☐ 用于带泊车雷达系统（前/后）的汽车

5 - 左前大灯 -MX1-

6 - 左前泊车雷达系统传感器 -G255-

- ☐ 用于带泊车雷达系统（前/后）的汽车

7 - 左侧车灯模块 -MX7-

- ☐ 用于带单独数据总线诊断接口的车辆

8 - 车外温度传感器 -G17-

9 - 右侧车灯模块 -MX8-



- ❑ 用于带单独数据总线诊断接口的车辆


[返回概览](#) → [章节](#)

前部，前视图，第 2 部分

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

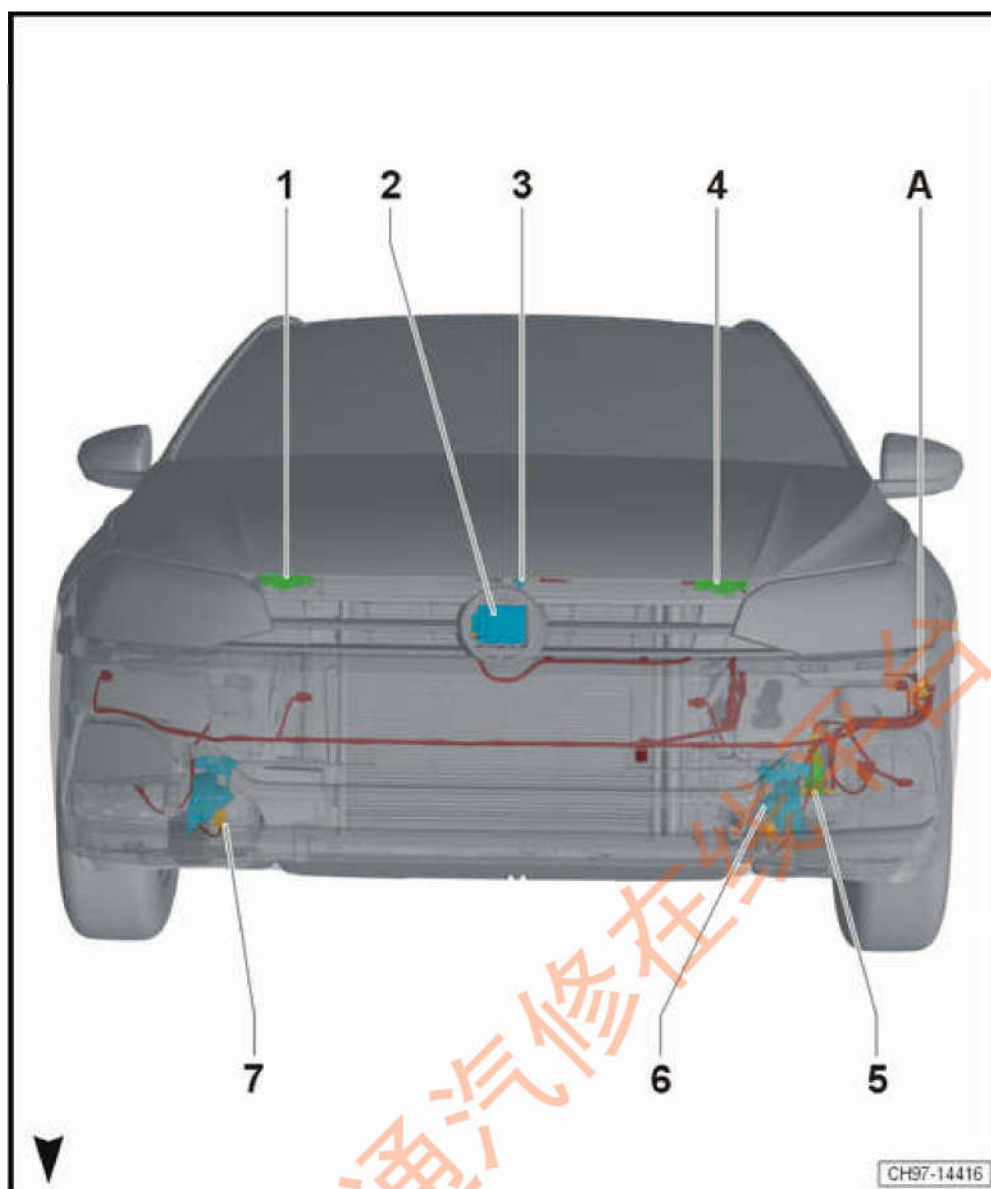

A - 8 芯插头连接 -T8n- , 黑色/ 8 芯插头连接 -T8an- , 黑色

❑ 用于带泊车雷达系统（前/后）的汽车

1 - 发动机舱盖接触开关 -F266-

2 - 车距调节控制单元 -J428-

❑ 用于带自动车距控制（ADR）的汽车

3 - 前部安全气囊碰撞传感器 -G190-

4 - 发动机舱盖接触开关 2 -F329-

5 - 车窗玻璃清洗泵 -V5-

6 - 高音扬声器 -H2-

7 - 低音扬声器 -H7-

[返回概览](#) → [章节](#)

前部，左视图

◆ → 章节 „前部，左视图，第 1 部分“

◆ → 章节 „前部，左视图，第 2 部分“




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

前部，左视图，第 1 部分

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

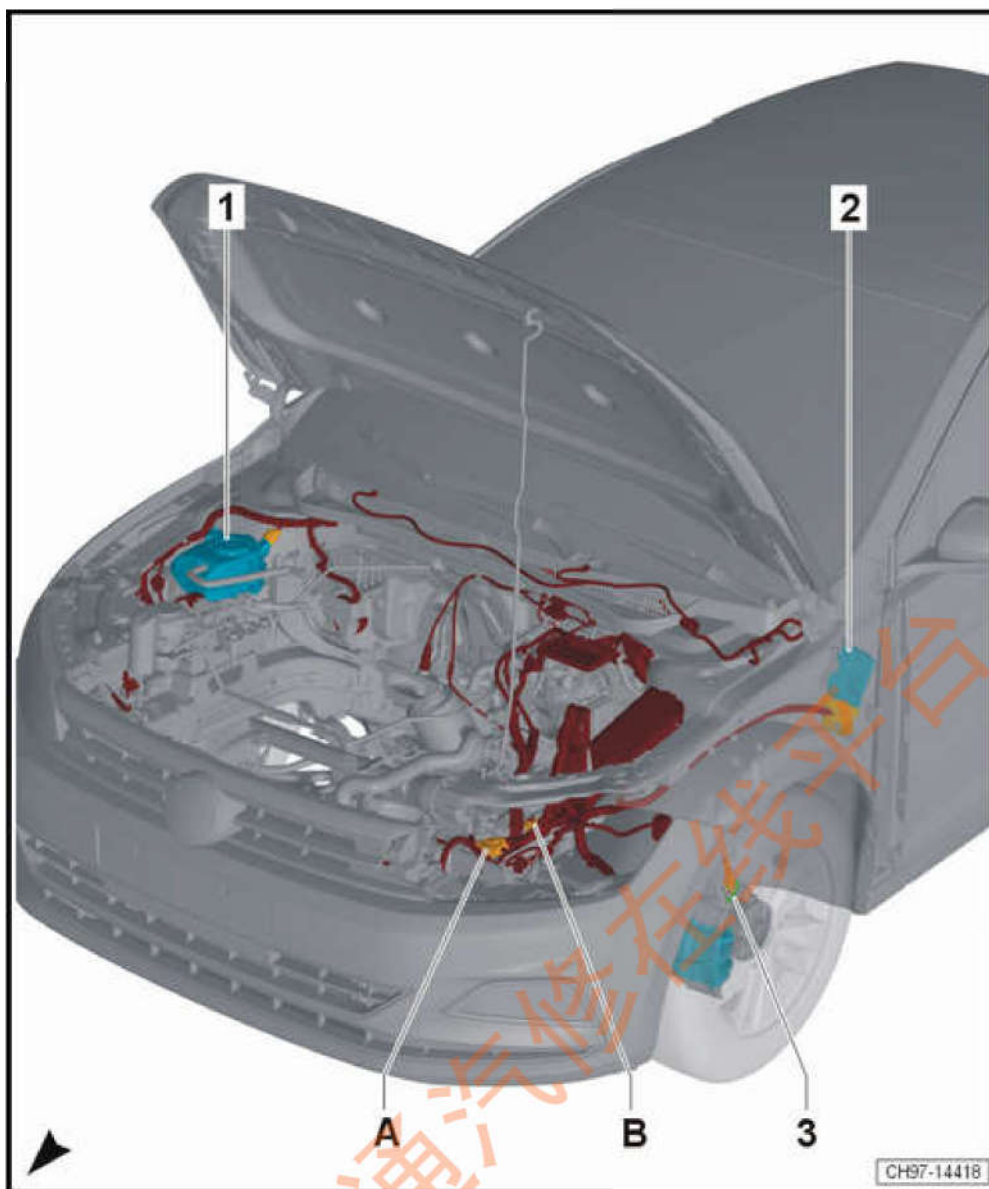

A - 14 芯插头连接 -T14a- , 灰色/ 14 芯插头连接 -T14aa- , 灰色

B - 4 芯插头连接 -T4d- , 黑色/ 4 芯插头连接 -T4ad- , 黑色

1 - 冷却液不足显示传感器 -G32-

2 - 自动变速箱控制单元 -J217-

□ 用于带自动变速箱的汽车


3 - 左前转速传感器 -G47-

[返回概览](#) → [章节](#)

[前部，左视图，第 2 部分](#)



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

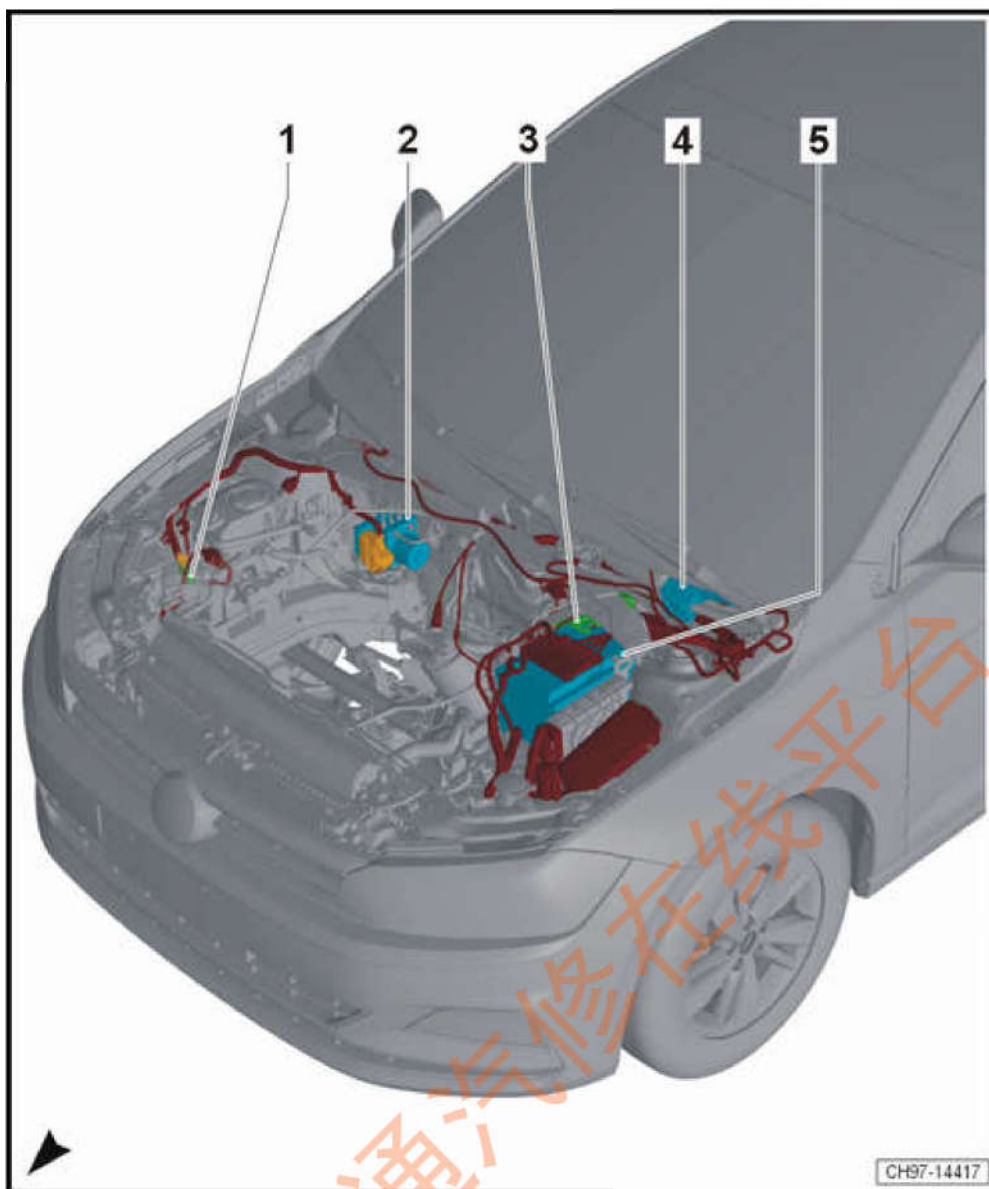

- 1 - 制冷剂循环回路压力传感器 -G805-
- 2 - 电子稳定程序控制单元 -J981-
- 3 - 蓄电池监控控制单元 -J367-
- 4 - 车窗玻璃刮水器电机 -V-
- 5 - 蓄电池 -A-

[返回概览](#) → [章节](#)


前部，右视图

- ◆ → [章节 „前部，右视图，第 1 部分“](#)
- ◆ → [章节 „前部，右视图，第 2 部分“](#)

前部，右视图，第 1 部分



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

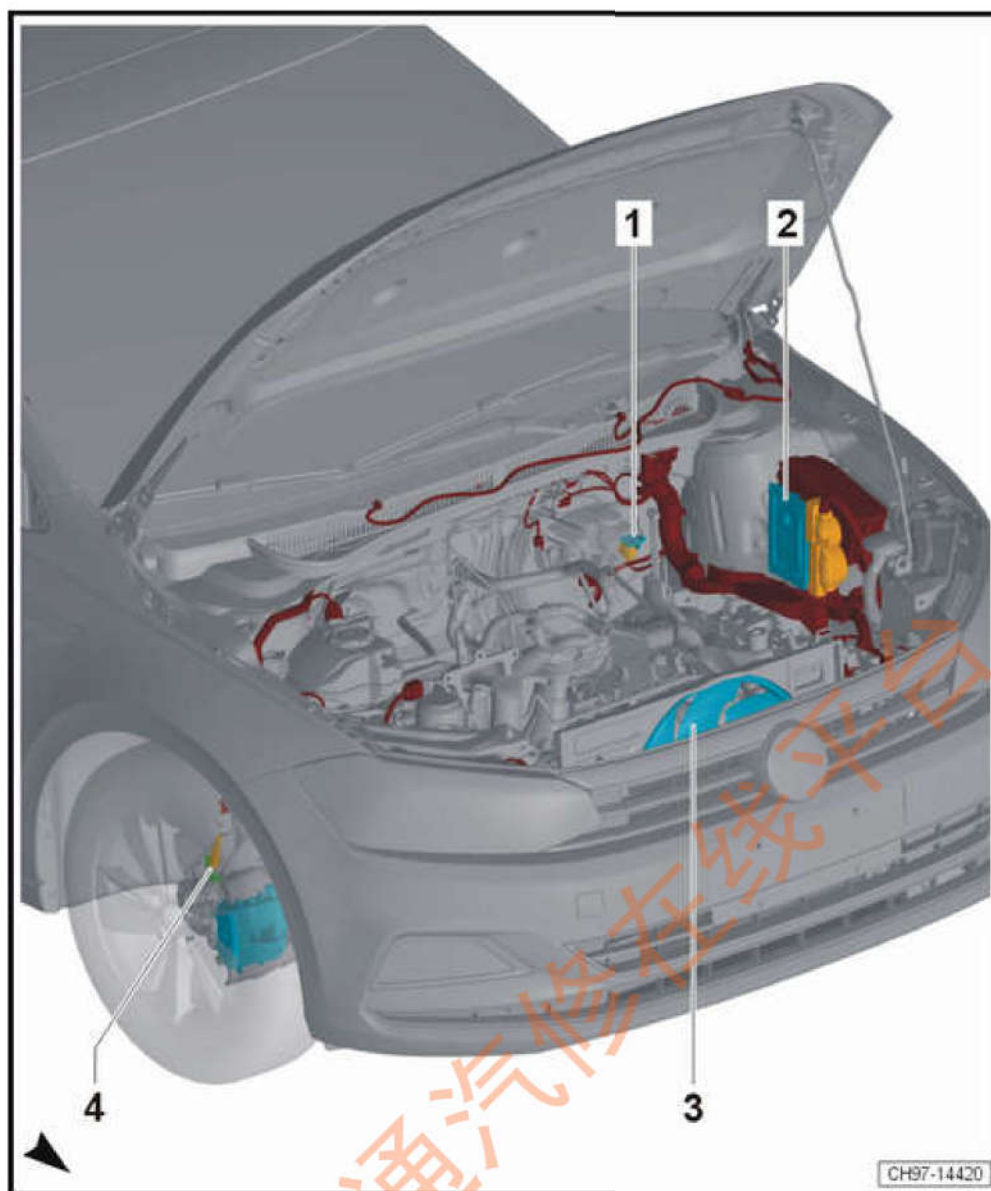


- 1 - 离合器位置传感器 -G476-
□ 用于带手动变速箱的汽车
- 2 - 发动机控制单元 -J623-
- 3 - 散热器风扇 -VX57-
- 4 - 右前转速传感器 -G45-

[返回概览](#) → [章节](#)

[前部，右视图，第 2 部分](#)



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

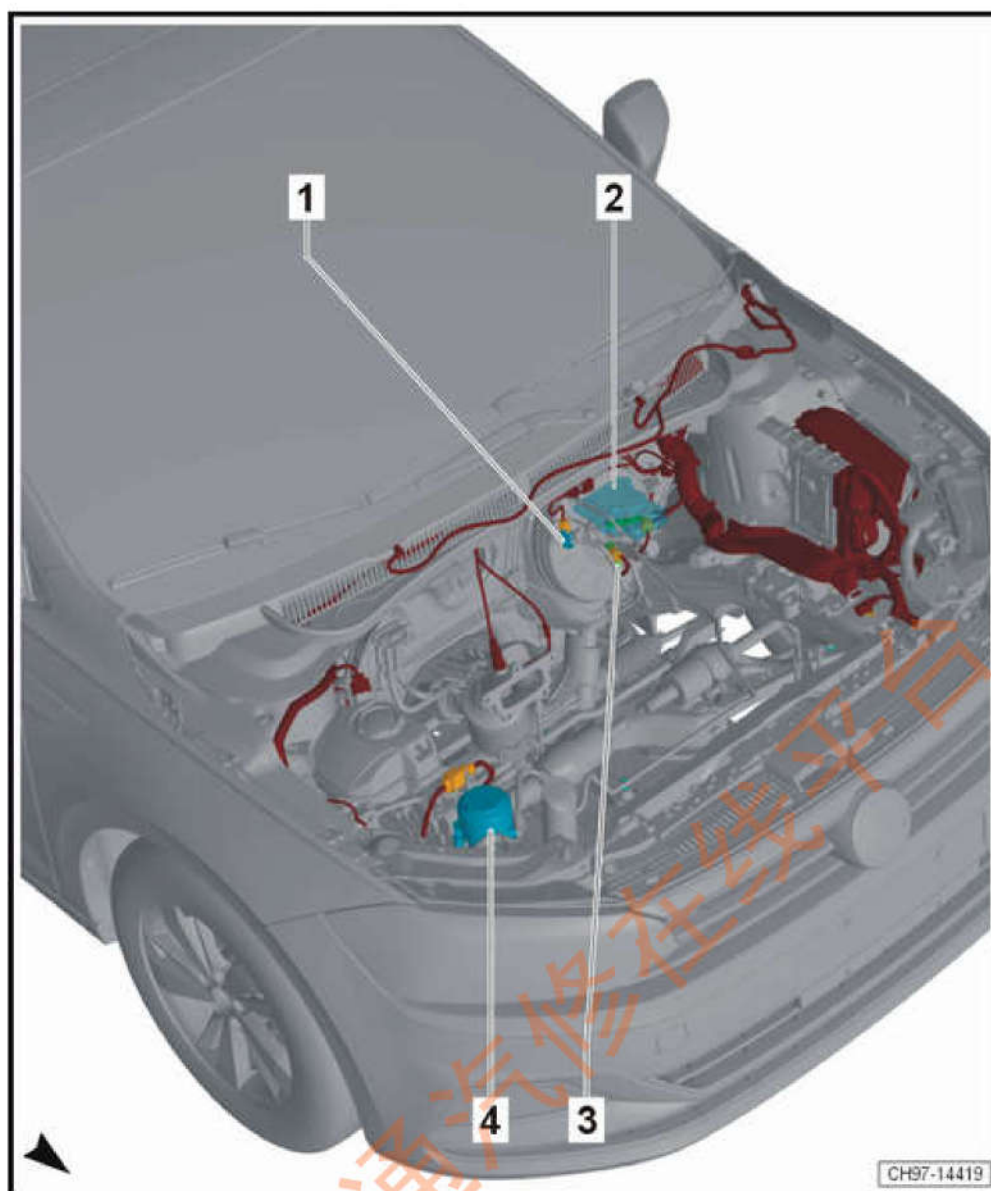


- 1 - 制动助力器真空传感器 -G483-
- 2 - 制动液液位警告信号触点 -F34-
- 3 - 制动信号灯开关 -F-
- 4 - 制动器真空泵 -V192-

[返回概览](#) → [章节](#)

1.5 升汽油发动机，DMBA，前部



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

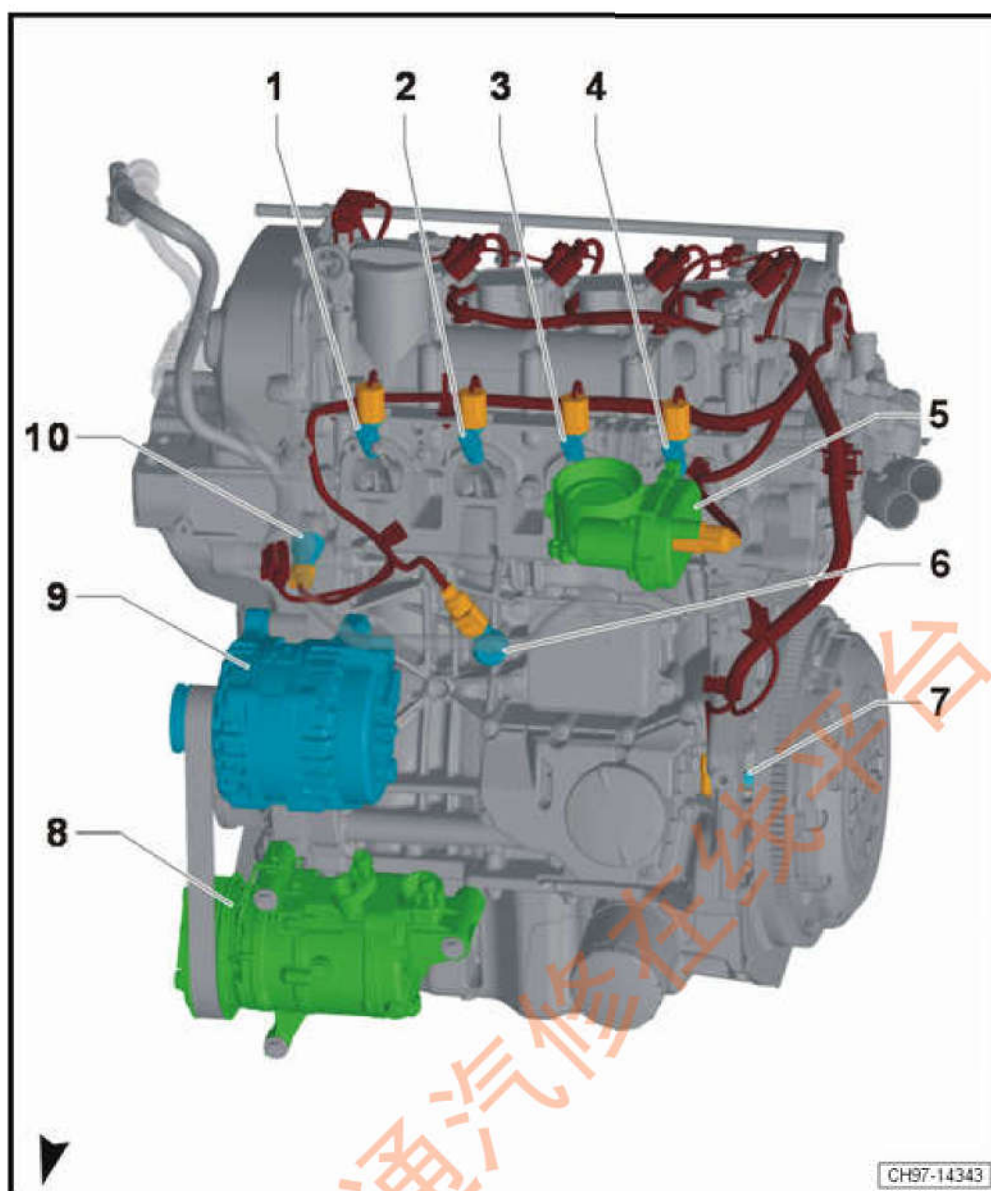


- 1 - 气缸 1 喷油嘴 -N30-
- 2 - 气缸 2 喷油嘴 -N31-
- 3 - 气缸 3 喷油嘴 -N32-
- 4 - 气缸 4 喷油嘴 -N33-
- 5 - 节气门控制单元 -GX3-
- 6 - 爆震传感器 1 -G61-
- 7 - 发动机转速传感器 -G28-
- 8 - 空调压缩机 -V454-
- 9 - 交流发电机 -C-
- 10 - 机油压力传感器 -G10-

[返回概览](#) → [章节](#)

1.5 升汽油发动机，DMBA，顶部



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

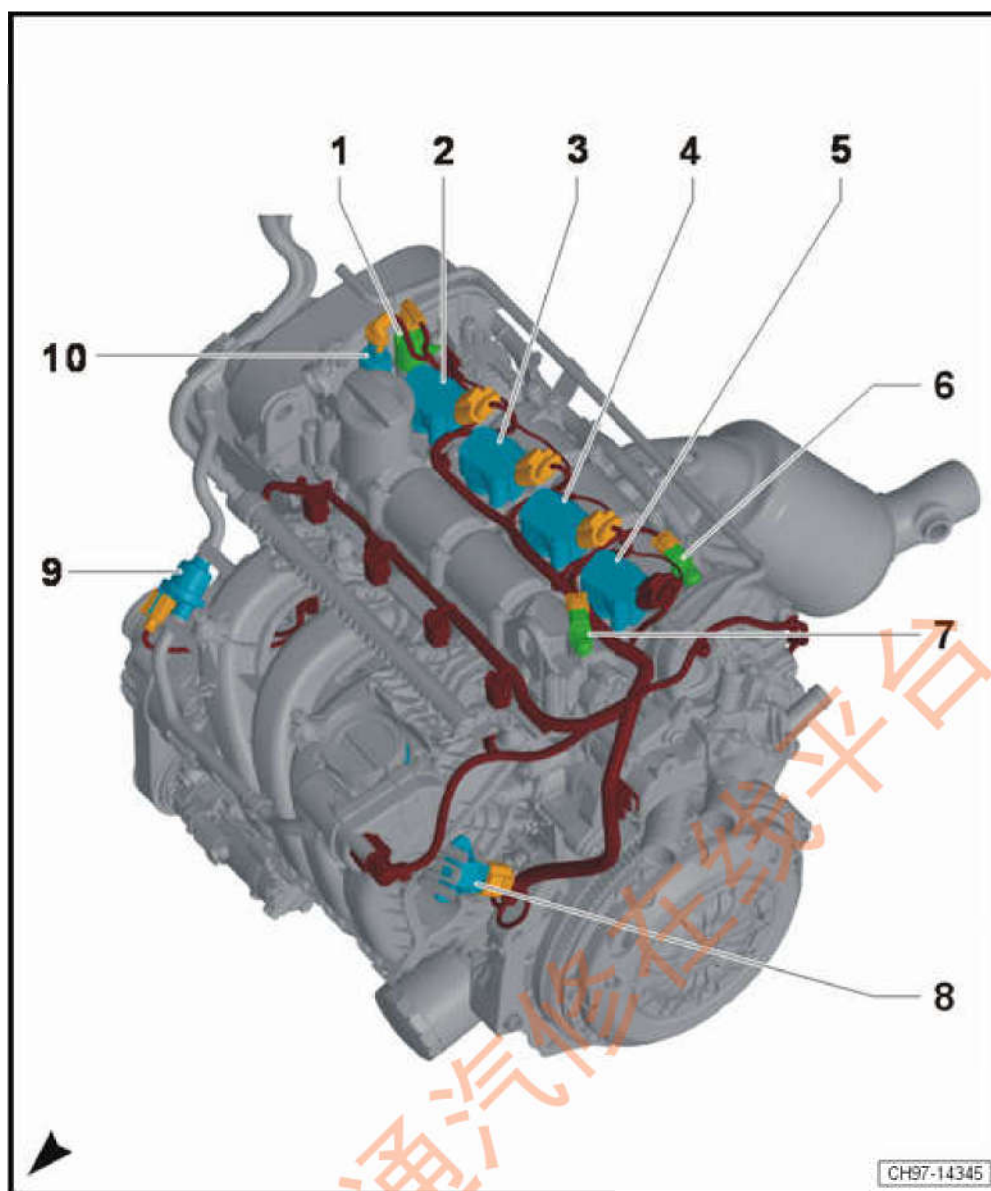


- 1 - 排气凸轮轴调节阀 1 -N318-
- 2 - 带功率输出级的点火线圈 1 -N70-
- 3 - 带功率输出级的点火线圈 2 -N127-
- 4 - 带功率输出级的点火线圈 3 -N291-
- 5 - 带功率输出级的点火线圈 4 -N292-
- 6 - 霍尔传感器 2 -G163-
- 7 - 霍尔传感器 -G40-
- 8 - 进气歧管传感器 -GX9-
- 9 - 活性炭罐电磁阀 1 -N80-
- 10 - 凸轮轴调节阀 1 -N205-

[返回概览](#) → [章节](#)

1.5 升汽油发动机，DMBA，后部



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

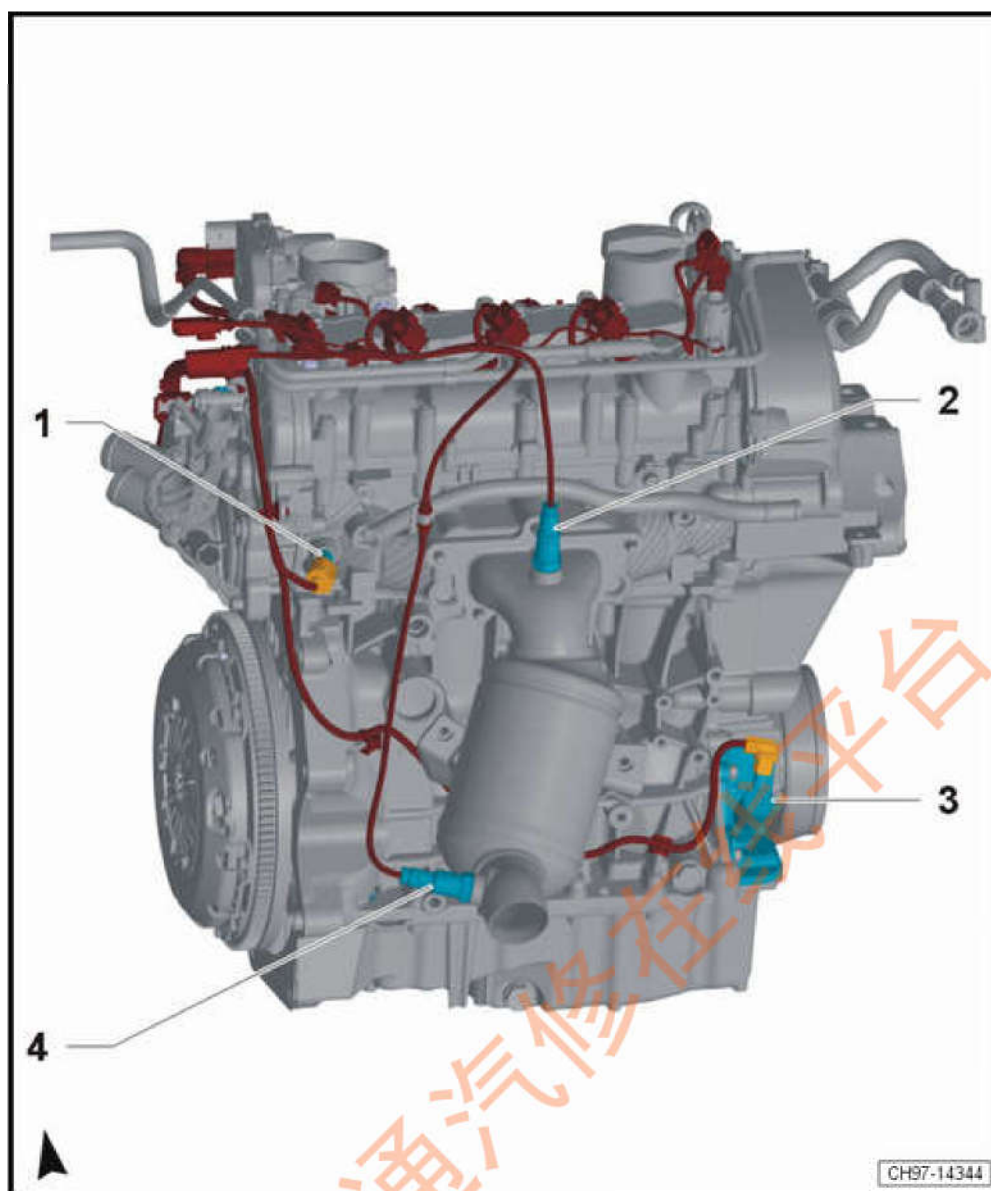


- 1 - 冷却液温度传感器 -G62-
- 2 - 尾气催化净化器前的氧传感器 1 -GX10-
- 3 - 机油压力调节阀 -N428-
- 4 - 尾气催化净化器后的氧传感器 1 -GX7-

[返回概览](#) → [章节](#)

手动变速箱



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

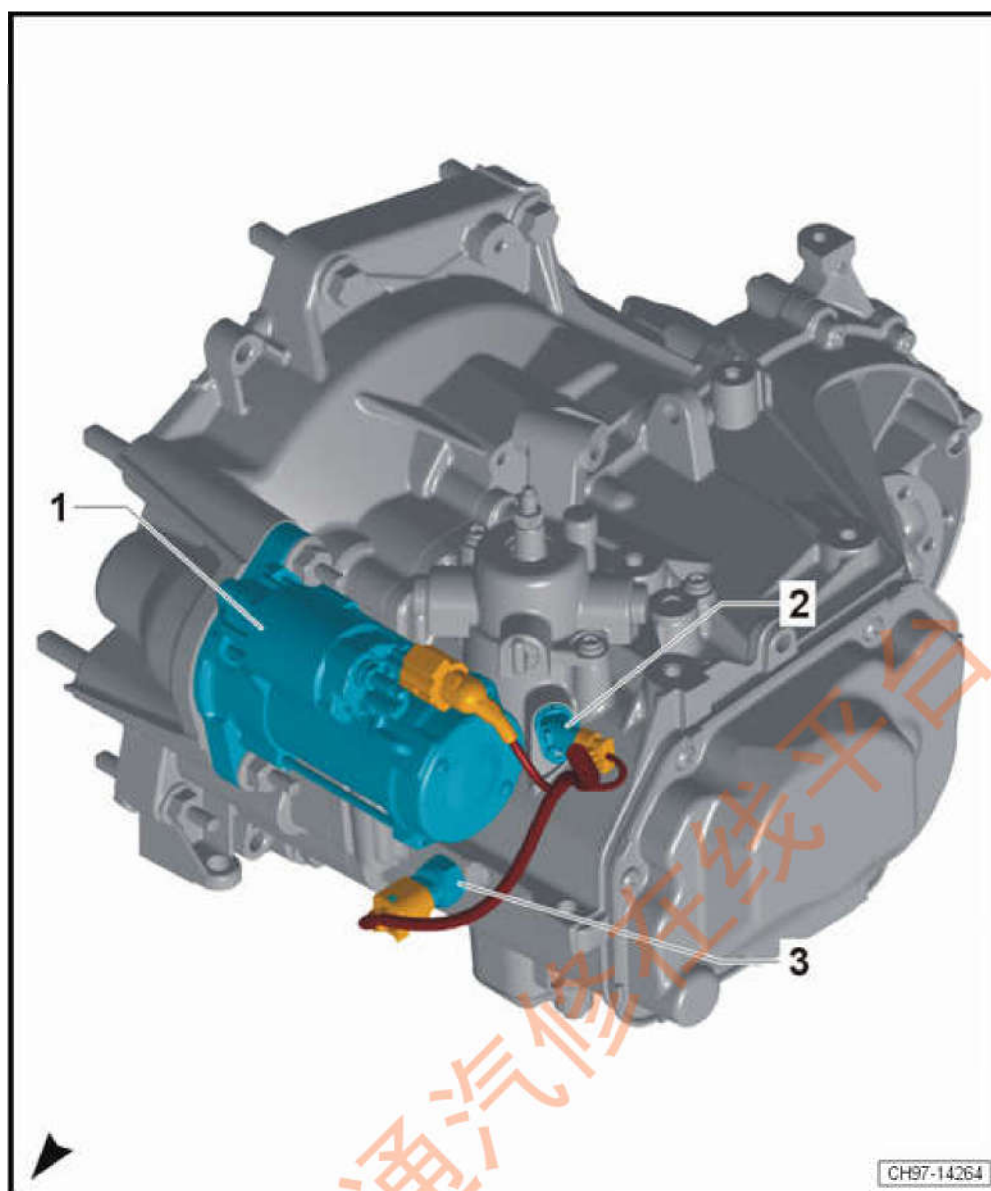


- 1 - 起动机 -B-
- 2 - 变速箱空挡位置传感器 -G701-
- 3 - 倒车灯开关 -F4-

[返回概览](#) → [章节](#)

自动变速箱



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

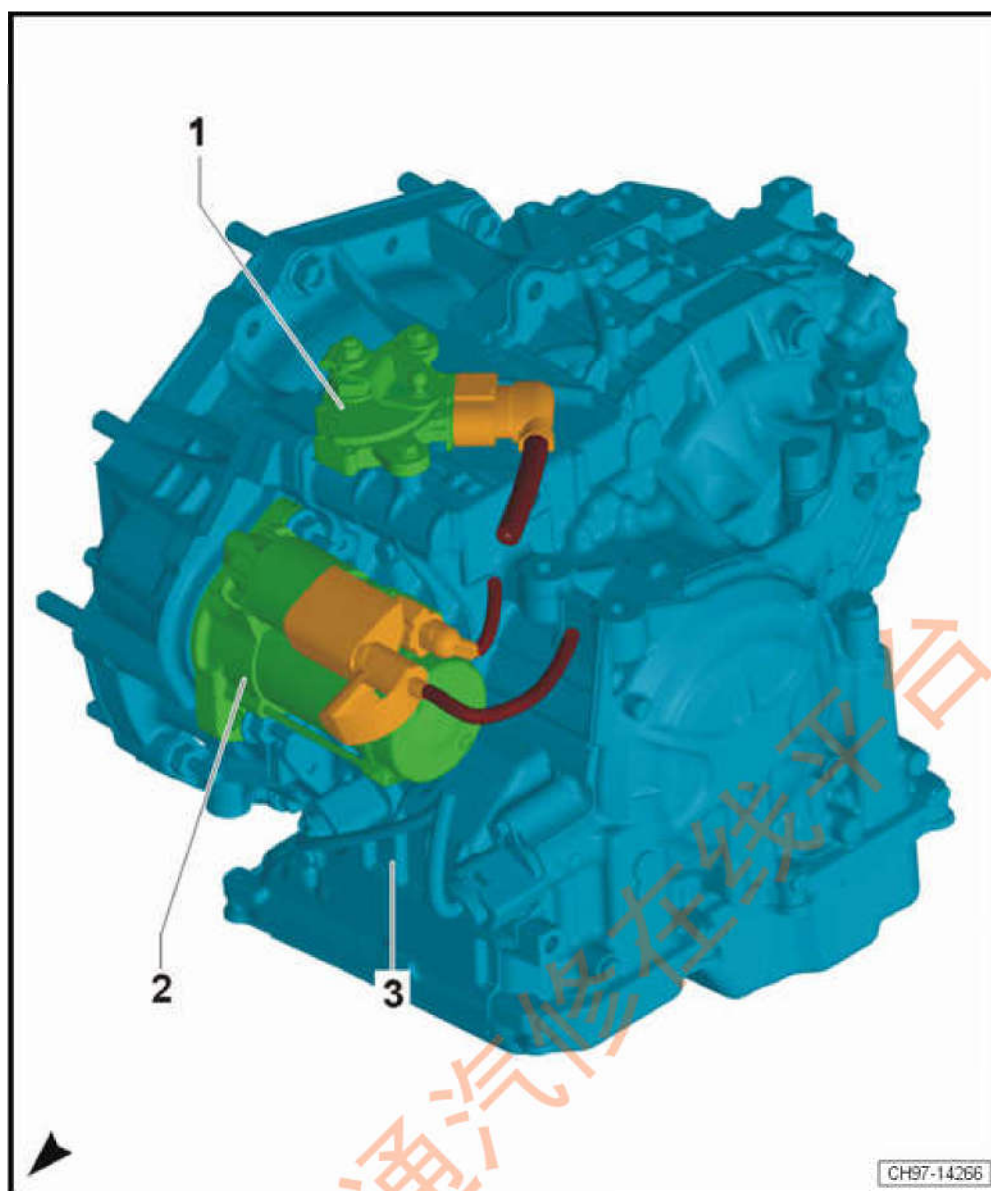

- 1 - 多功能开关 -F125-
- 2 - 起动机 -B-
- 3 - 变速箱 -NX1-

[返回概览](#) → [章节](#)



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验