

上汽大众辉昂
(Phideon) 轿车


安装位置

编号 808 / 1

版本 11.2018

插头

插头连接一览

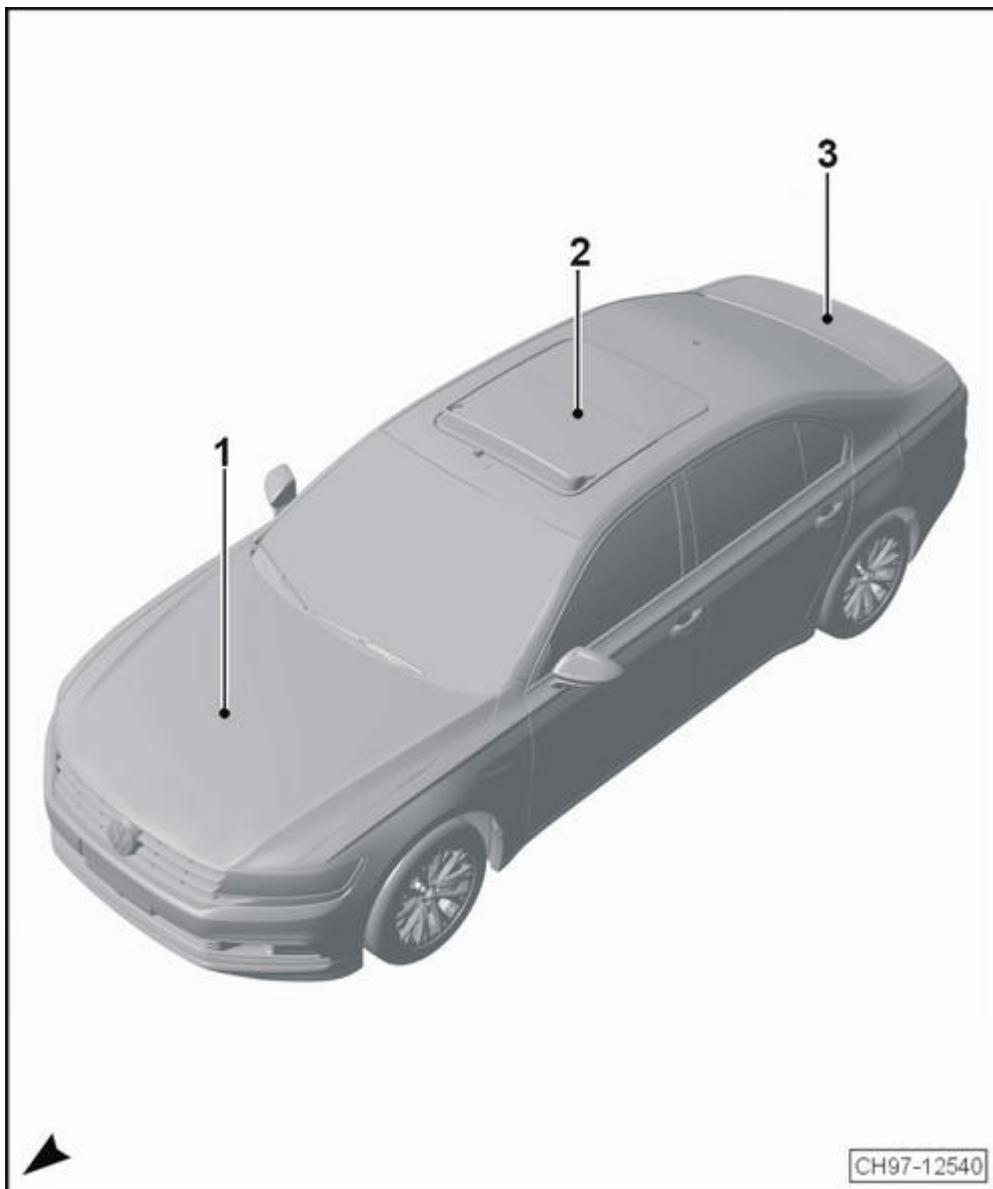**1 - 发动机舱中的插头连接**

安装位置 → [章节](#)

2 - 乘客舱中的插头连接


安装位置 → [章节](#)

3 - 车身后部的插头连接

安装位置 → [章节](#)


发动机舱中的插头连接

前保险杠上的插头连接

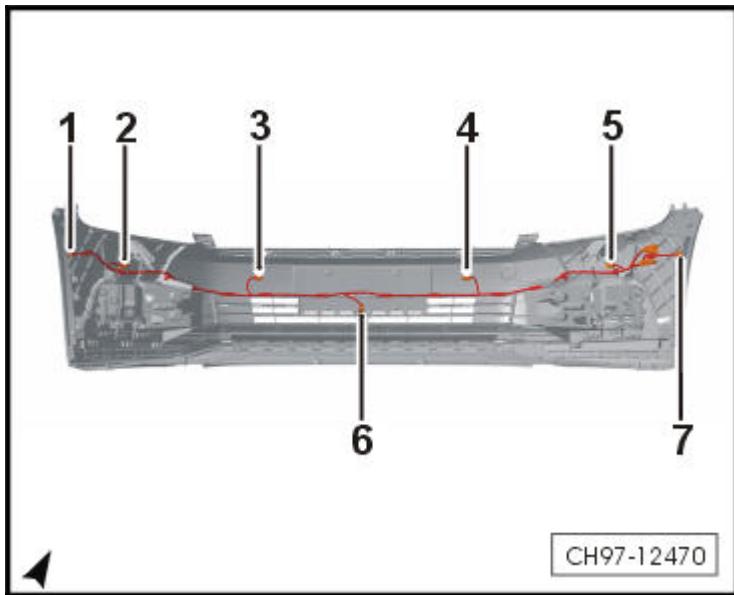


- 1 - 3芯插头连接 -T3aj- , 黑色 , 驻车转向辅助系统的左前侧传感器 , 汽车左侧 -G568- 插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 2 - 3芯插头连接 -T3ae- , 黑色 , 左前驻车距离报警传感器 -G255- 插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车)
- 3 - 3芯插头连接 -T3af- , 黑色 , 左前中部驻车距离报警传感器 -G254- 插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车)
- 4 - 5芯插头连接 -T5v- , 黑色 , 前部周围环境摄像机 -R243- 插头 (仅用于带周围环境摄像机的汽车)
- 5 - 3芯插头连接 -T3ag- , 黑色 , 右前中部驻车距离报警传感器 -G253- 插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车)
- 6 - 3芯插头连接 -T3ah- , 黑色 , 右前驻车距离报警传感器 -G252- 插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车)
- 7 - 3芯插头连接 -T3ak- , 黑色 , 驻车转向辅助系统的右前侧传感器 , 汽车右侧 -G569- 插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)

水箱前方的的插头连接

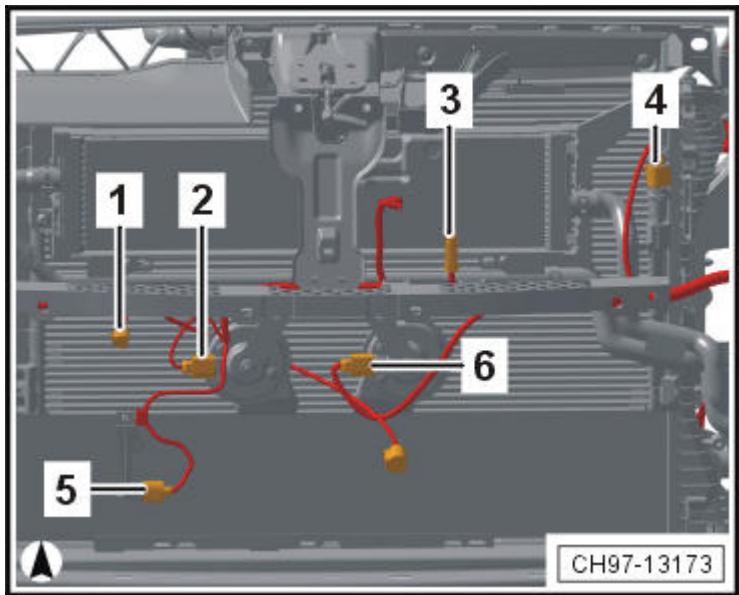


- 1 - 2芯插头连接 -T2ix- , 黑色 , 发动机噪音形成执行器 1 -R257- 插头 (用于带混合动力驱动的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2s- , 黑色 , 高音喇叭 -H2- 插头
- 3 - 5芯插头连接 -T5n- , 黑色 , 夜视系统摄像机 -R212- 插头 (仅用于带夜视系统的汽车)
- 4 - 3芯插头连接 -T3f- , 黑色 , 制冷剂压力和制冷剂温度传感器 -G395- 插头
- 5 - 2芯插头连接 -T2w- , 黑色 , 车外温度传感器 -G17- 插头
- 6 - 2芯插头连接 -T2t- , 黑色 , 低音喇叭 -H7- 插头

发动机舱右侧的插头连接

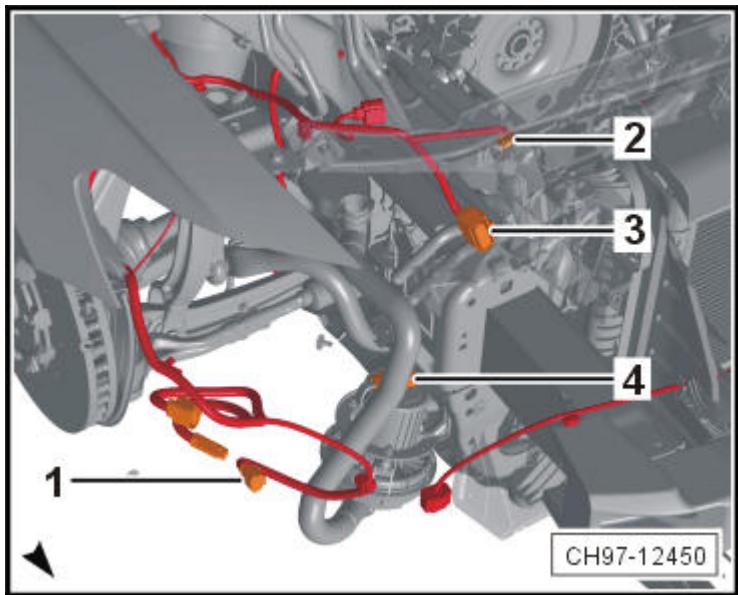


- 1 - 3芯插头连接 -T3v- , 蓝色 , 右侧前雾灯 -MX12- 插头 (用于不带混合动力驱动的汽车)
2 - 2芯插头连接 -T2az- , 黄色 , 副驾驶员侧前部安全气囊碰撞传感器 -G284- 插头
3 - 14芯插头连接 -T14c- , 黑色 , 右前大灯 -MX2- 插头
4 - 2芯插头连接 -T2cz- , 黑色 , 二次空气泵电机 -V101- 插头 (仅用于带 3.0 升发动机的汽车)
□ 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚

发动机舱左侧的插头连接

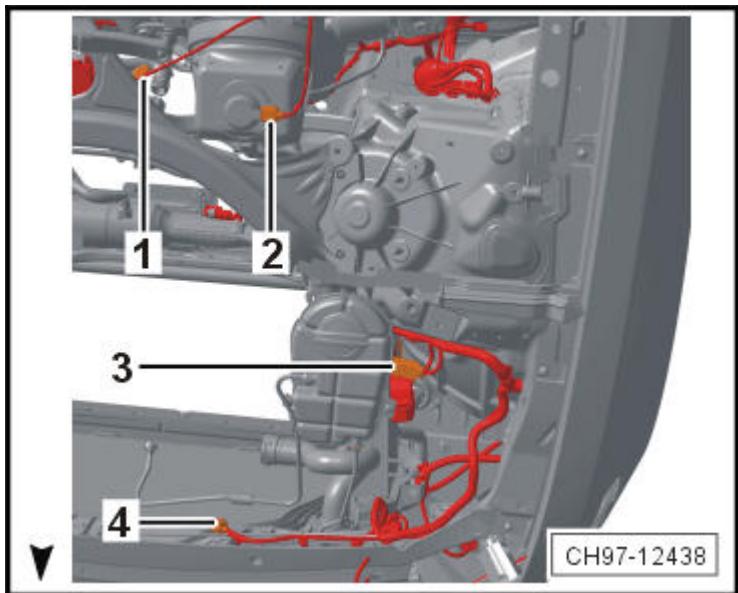


- 1 - 3芯插头连接 -T3ac- , 黑色 , 制动助力压力传感器 -G294- 插头
- 2 - 2芯插头连接 -T2y- , 黑色 , 制动液液位警告信号触点 -F34- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2p- , 黑色 , 冷却液不足显示传感器 -G32- 插头
- 4 - 2芯插头连接 -T2fz- , 黑色 , 发动机舱盖接触开关 -F266- 插头

发动机舱左侧的插头连接 (用于带混合动力驱动的汽车)

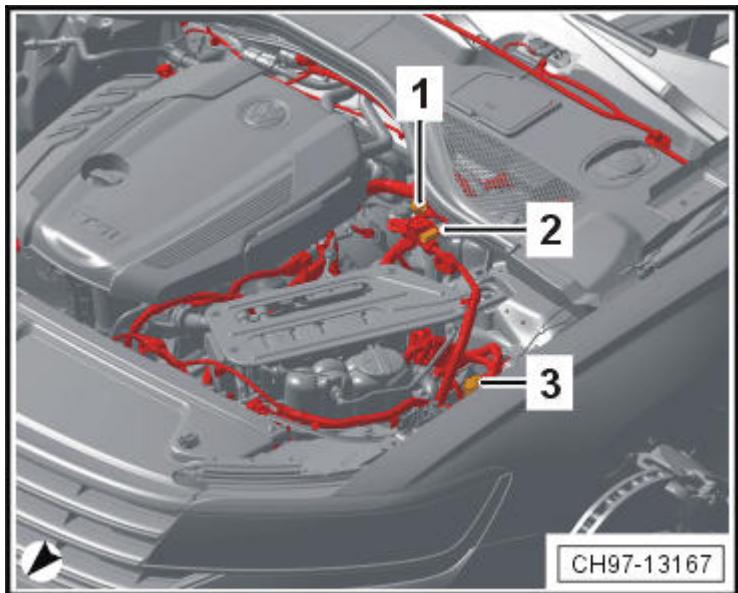


- 1 - 4 芯插头连接 -T4L- , 黑色 , 尾气催化净化器后的氧传感器 -G130- 插头
- 2 - 2 芯插头连接 -T2iL- , 黑色 , 至暖风/空调器的制冷剂截止阀 -N541- 插头
- 3 - 4 芯插头连接 -T4eu- , 绿色 , 高电压系统保养插头 -TW- 插头

发动机舱左侧的插头连接 (用于带混合动力驱动的汽车)

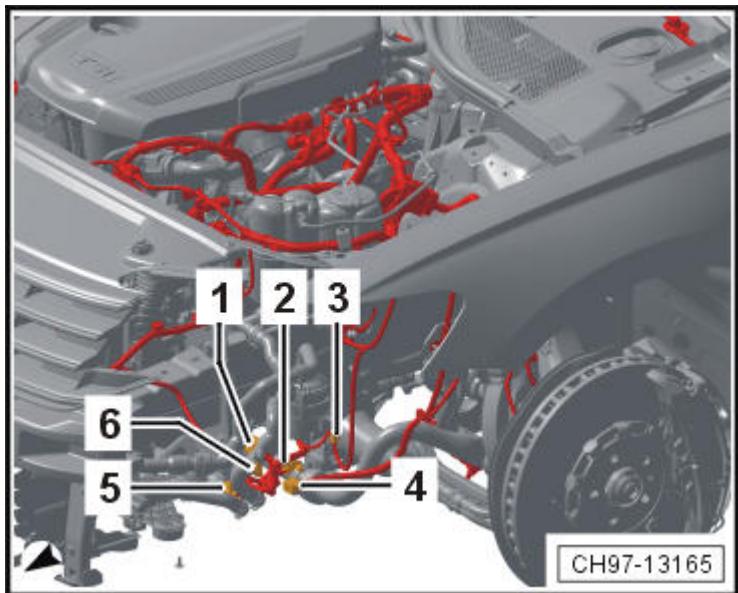


- 1 - 4芯插头连接 -T4p- , 黑色 , 增压压力传感器 -G31- 插头
- 2 - 2芯插头连接 -T2n- , 棕色 , 电动液压发动机支座左侧电磁阀 -N144- 插头
- 3 - 3芯插头连接 -T3bg- , 黑色 , 用于低温回路的冷却液泵 -V468- 插头
- 4 - 3芯插头连接 -T3w- , 蓝色 , 左侧车灯模块 -MX7- 插头
- 5 - 2芯插头连接 -T2L- , 黑色 , 散热器出口处的冷却液温度传感器 -G83- 插头
- 6 - 2芯插头连接 -T2ic- , 黑色 , 热管理装置冷却液温度传感器 3 -G904- 插头

发动机舱右侧的插头连接 (用于带混合动力驱动的汽车)

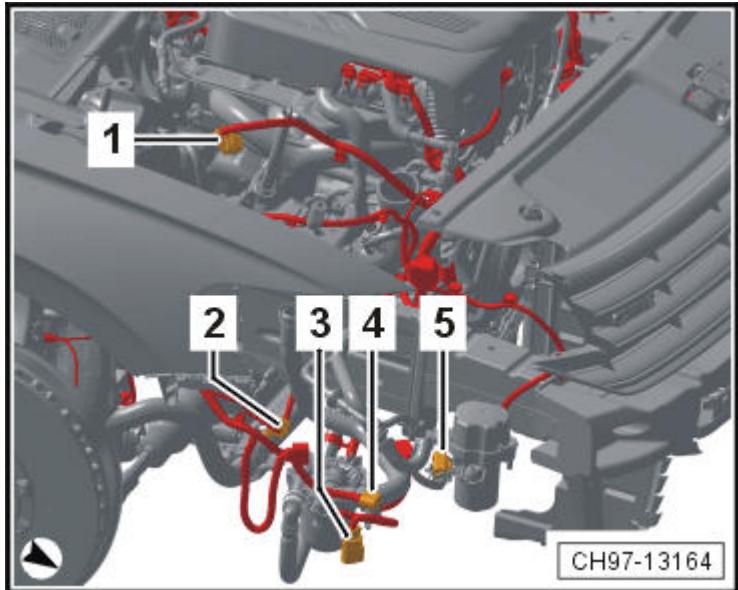


- 1 - 5 芯插头连接 -T5am- , 黑色 , 空气质量流量计 -G70- 插头
- 2 - 2 芯插头连接 -T2ii- , 棕色 , 电动液压发动机支座右侧电磁阀 -N145- 插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2cz- , 黑色 , 二次空气泵电机 -V101- 插头
- 4 - 3 芯插头连接 -T3x- , 蓝色 , 右侧车灯模块 -MX8- 插头
- 5 - 2 芯插头连接 -T2ip- , 灰色 , 用于制动助力器的真空泵 -V469- 插头

左侧前翼子板内的插头连接

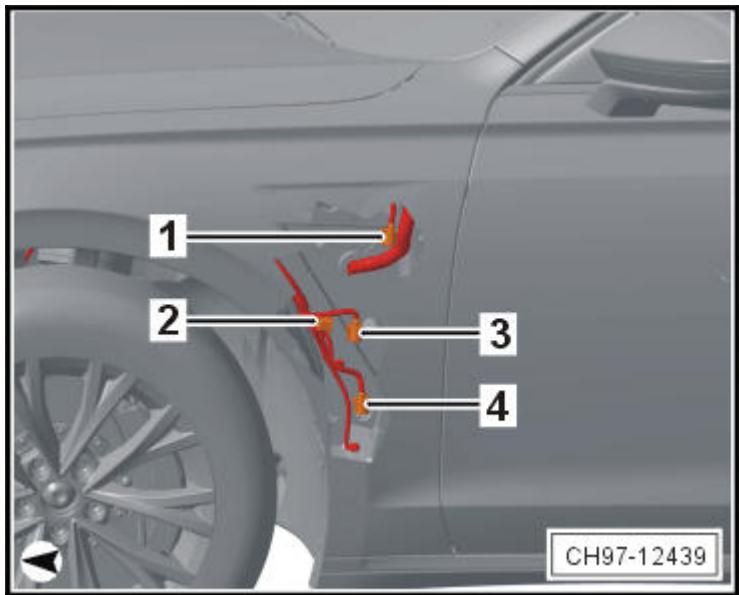

- 1 - 2芯插头连接 -T2bf- , 黑色 , 夜视系统摄像头清洗泵 -V611- 插头 (仅用于带夜视系统的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2fy- , 黑色 , 车窗玻璃清洗液液位传感器 -G33- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2x- , 黑色 , 车窗玻璃清洗泵 -V5- 插头 (仅用于不带夜视系统的汽车)
- 4 - 2芯插头连接 -T2x- , 黑色 , 车窗玻璃清洗泵 -V5- 插头 (仅用于带夜视系统的汽车)

发动机舱左侧的插头连接

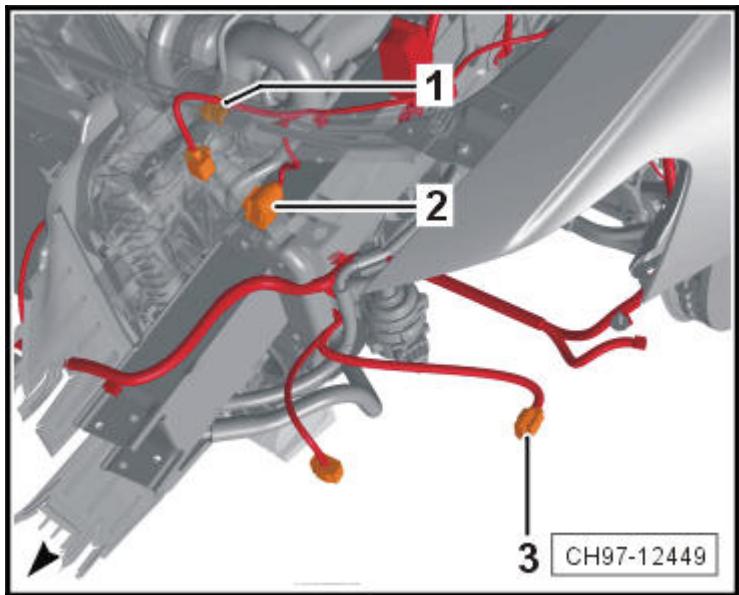


1 - 2 芯插头连接 -T2ay- , 黄色 , 驾驶员侧前部安全气囊碰撞传感器 -G283- 插头

2 - 14 芯插头连接 -T14a- , 黑色 , 左前大灯 -MX1- 插头


3 - 3 芯插头连接 -T3u- , 蓝色 , 左侧前雾灯 -MX11- 插头 (用于不带混合动力驱动的汽车)

发动机左侧的插头连接 (仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车)

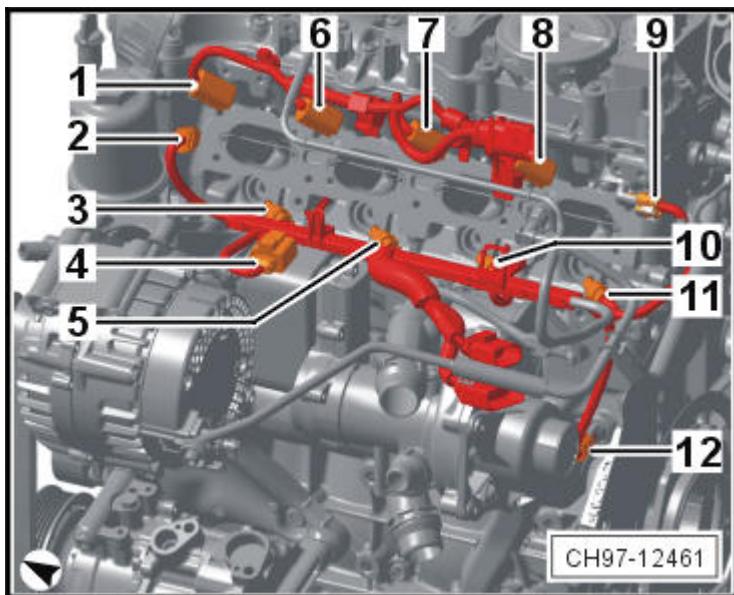


- 1 - 2 芯插头连接 -T2ao- , 黑色 , 气缸 1 喷油嘴 2 -N532- 插头
- 2 - 3 芯插头连接 -T3y- , 黑色 , 进气歧管风门电位计 -G336- 插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2ak- , 黑色 , 气缸 1 喷油嘴 -N30- 插头
- 4 - 3 芯插头连接 -T3g- , 黑色 , 燃油压力传感器 -G247- 插头
- 5 - 2 芯插头连接 -T2aL- , 黑色 , 气缸 2 喷油嘴 -N31- 插头
- 6 - 2 芯插头连接 -T2ap- , 黑色 , 气缸 2 喷油嘴 2 -N533- 插头
- 7 - 2 芯插头连接 -T2aq- , 黑色 , 气缸 3 喷油嘴 2 -N534- 插头
- 8 - 2 芯插头连接 -T2ar- , 黑色 , 气缸 4 喷油嘴 2 -N535- 插头
- 9 - 3 芯插头连接 -T3d- , 黑色 , 霍尔传感器 -G40- 插头
- 10 - 2 芯插头连接 -T2am- , 黑色 , 气缸 3 喷油嘴 -N32- 插头
- 11 - 2 芯插头连接 -T2an- , 黑色 , 气缸 4 喷油嘴 -N33- 插头
- 12 - 2 芯插头连接 -T2aj- , 黑色 , 机油压力开关 , 3 档 -F447- 插头

发动机顶部的插头连接 (仅用于带 2.0 升发动机的汽车, 用于不带混合动力驱动的汽车)

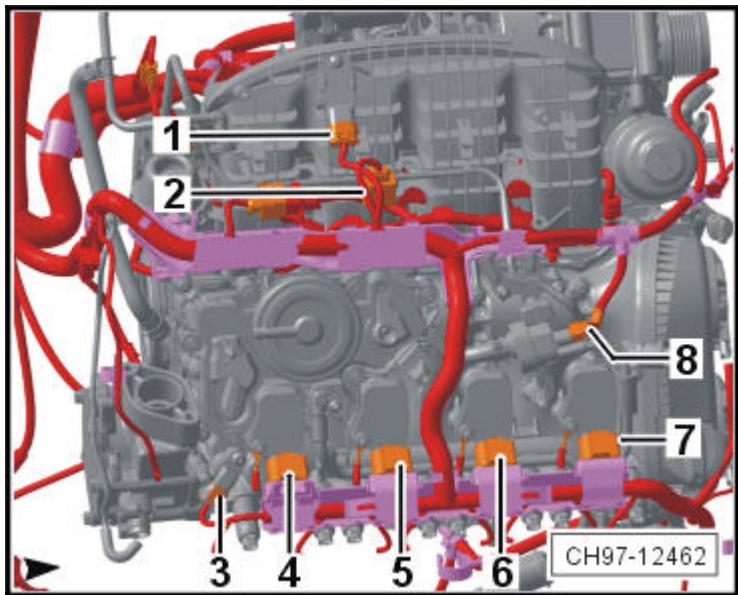


- 1 - 4 芯插头连接 -T4q- , 黑色 , 进气歧管压力传感器 -G71- 插头
- 2 - 3 芯插头连接 -T3b- , 蓝色 (截至 2018 年 11 月) , 黑色 (自 2018 年 11 月起) , 低压的燃油压
力传感器 -G410- 插头
- 3 - 3 芯插头连接 -T3e- , 黑色 , 霍尔传感器 3 -G300- 插头
- 4 - 4 芯插头连接 -T4d- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- 插头
- 5 - 4 芯插头连接 -T4c- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 插头
- 6 - 4 芯插头连接 -T4b- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 插头
- 7 - 4 芯插头连接 -T4a- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 1 -N70- 插头
- 8 - 2 芯插头连接 -T2g- , 黑色 , 活性炭罐电磁阀 1 -N80- 插头

发动机顶部的插头连接 (仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车)

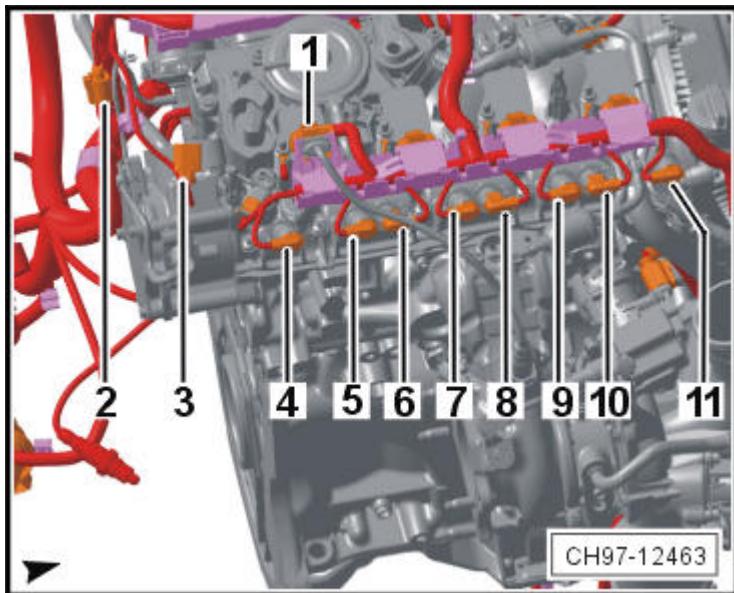


- 1 - 5 芯插头连接 -T5c- , 灰色 , 氧传感器 -G39- 插头
- 6 芯插头连接 -T6be- , 黑色 , 氧传感器 -G39- 插头
2 - 4 芯插头连接 -T4L- , 黑色 , 尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130- 插头
3 - 2 芯插头连接 -T2m- , 黑色 , 燃油压力调节阀 -N276- 插头
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
4 - 2 芯插头连接 -T2ah- , 黑色 , 凸轮轴调节元件 8 -F373- 插头
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
5 - 2 芯插头连接 -T2ag- , 黑色 , 凸轮轴调节元件 7 -F372- 插头
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
6 - 2 芯插头连接 -T2af- , 黑色 , 凸轮轴调节元件 6 -F371- 插头
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
7 - 2 芯插头连接 -T2ae- , 黑色 , 凸轮轴调节元件 5 -F370- 插头
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
8 - 2 芯插头连接 -T2ad- , 黑色 , 凸轮轴调节元件 4 -F369- 插头
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
9 - 2 芯插头连接 -T2ac- , 黑色 , 凸轮轴调节元件 3 -F368- 插头
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
10 - 2 芯插头连接 -T2ab- , 黑色 , 凸轮轴调节元件 2 -F367- 插头
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
11 - 2 芯插头连接 -T2aa- , 黑色 , 凸轮轴调节元件 1 -F366- 插头
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚

发动机前部的插头连接 (仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车)

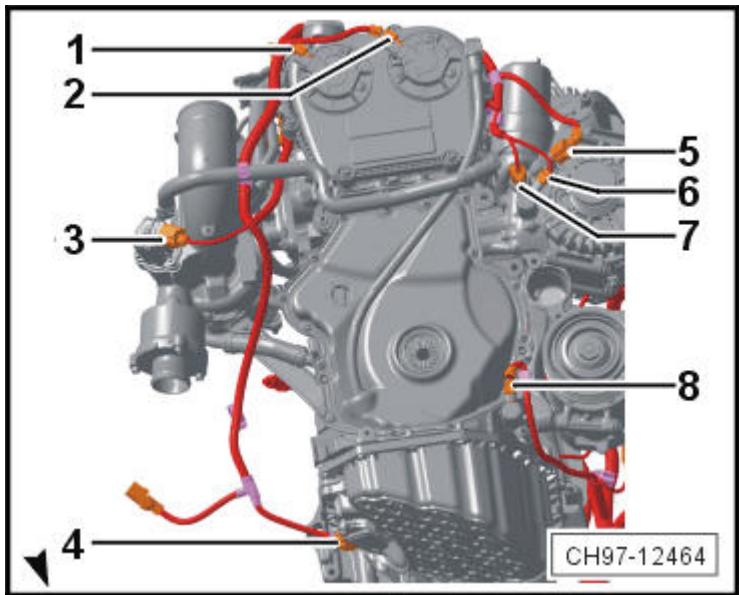


- 1 - 2芯插头连接 -T2j- , 黑色 , 排气门凸轮轴调节阀 1 -N318- 插头
- 2 - 2芯插头连接 -T2hy- , 黑色 , 凸轮轴调节阀 1 -N205- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2h- , 棕色 , 涡轮增压器循环空气阀 -N249- 插头
 - 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
- 4 - 3芯插头连接 -T3m- , 黑色 , 机油油位和机油温度传感器 -G266- 插头
 - 仅用于带 3.0 升发动机的汽车 → 车锚
 - 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
- 5 - 1芯插头连接 -T1c- , 黑色 , 机油压力降低开关 -F378- 插头
- 6 - 2芯插头连接 -T2i- , 黑色 , 活塞冷却喷嘴控制阀 -N522- 插头
- 7 - 1芯插头连接 -T1b- , 蓝色 , 机油压力开关 -F22- 插头
- 8 - 2芯插头连接 -T2r- , 黑色 , 机油压力调节阀 -N428- 插头

发动机左侧的插头连接 (仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车)

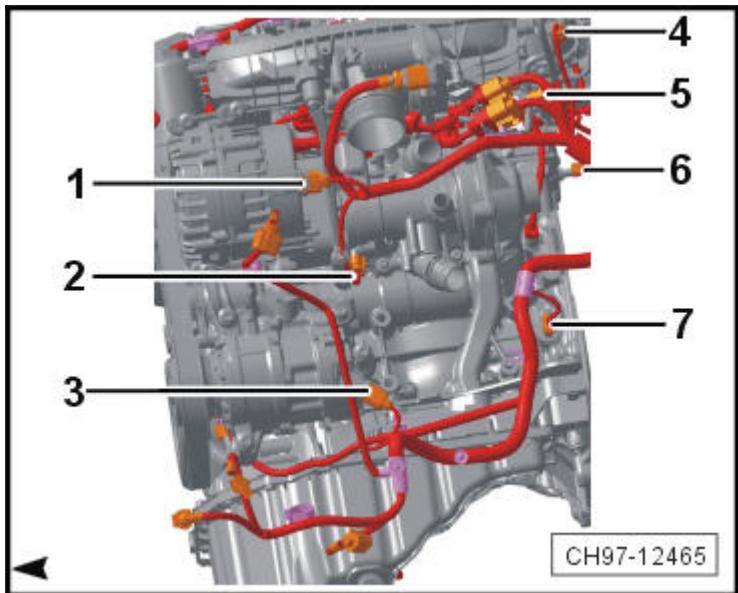


- 1 - 2芯插头连接 -T2a-, 黑色, 交流发电机 -C- 插头
 - 仅用于带 3.0 升发动机的汽车 → 车锚
- 2 - 5芯插头连接 -T5b-, 黑色, 发动机温度调节伺服元件 -N493- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2ai-, 黑色, 空调压缩机调节阀 -N280- 插头
- 4 - 2芯插头连接 -T2ef-, 黑色, 进气歧管风门阀门 -N316- 插头
- 5 - 2芯插头连接 -T2k-, 黑色, 爆震传感器 1 -G61- 插头
- 6 - 2芯插头连接 -T2f-, 黑色, 冷却液温度传感器 -G62- 插头
- 7 - 3芯插头连接 -T3a-, 黑色, 发动机转速传感器 -G28- 插头
 - 仅用于带 3.0 升发动机的汽车 → 车锚
 - 用于带 2.0 升发动机的汽车, 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚

发动机舱左侧的插头连接 (仅用于带 2.0 升发动机的汽车, 用于不带混合动力驱动的汽车)

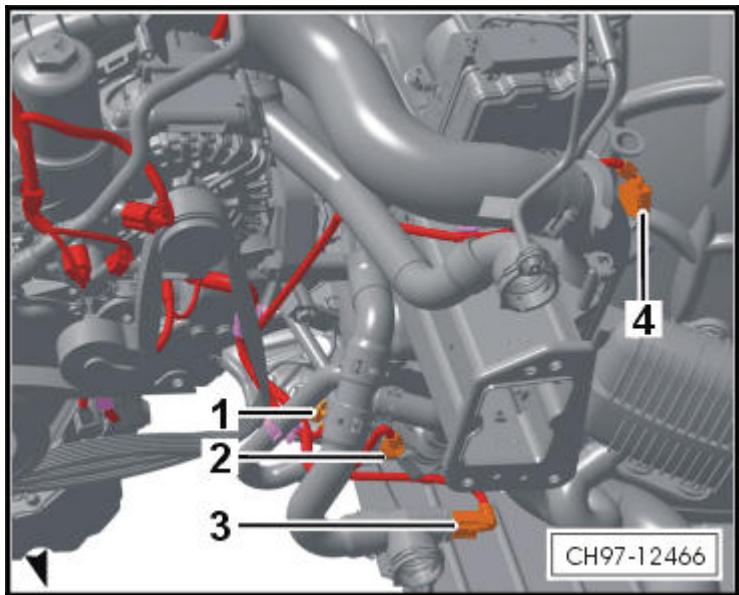


- 1 - 2 芯插头连接 -T2n- , 棕色 , 电动液压发动机支座左侧电磁阀 -N144- 插头
□ 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
- 2 - 3 芯插头连接 -T3ad- , 黑色 , 冷却液继续补给泵 -V51- 插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2L- , 黑色 , 散热器出口处的冷却液温度传感器 -G83- 插头
□ 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
- 4 - 4 芯插头连接 -T4p- , 黑色 , 增压压力传感器 -G31- 插头

发动机前方的插头连接 (用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车)

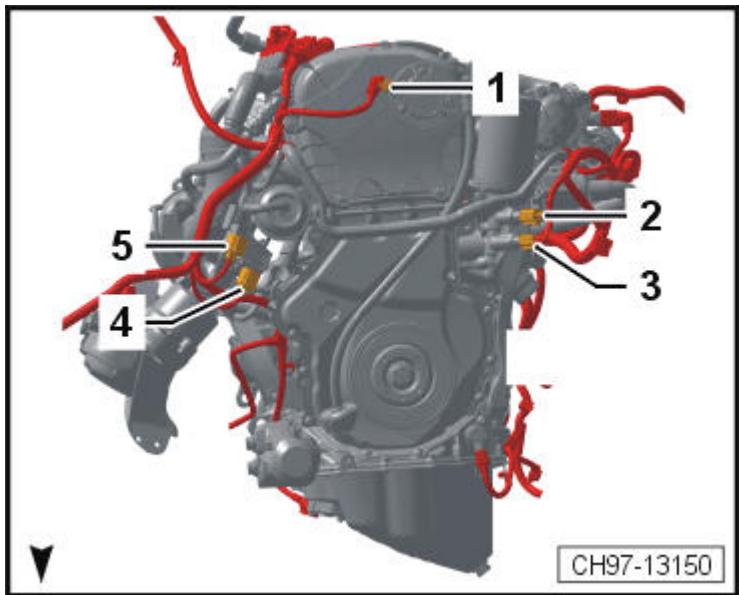


- 1 - 2芯插头连接 -T2hy-, 黑色, 凸轮轴调节阀 1 -N205- 插头
- 2 - 1芯插头连接 -T1c-, 黑色, 机油压力降低开关 -F378- 插头
- 3 - 1芯插头连接 -T1b-, 蓝色, 机油压力开关 -F22- 插头
- 4 - 2芯插头连接 -T2h-, 棕色, 涡轮增压器循环空气阀 -N249- 插头
- 5 - 2芯插头连接 -T2ik-, 黑色, 增压压力限制电磁阀 -N75- 插头

发动机上方的插头连接 (用于带 2.0 升发动机的汽车, 用于带混合动力驱动的汽车)

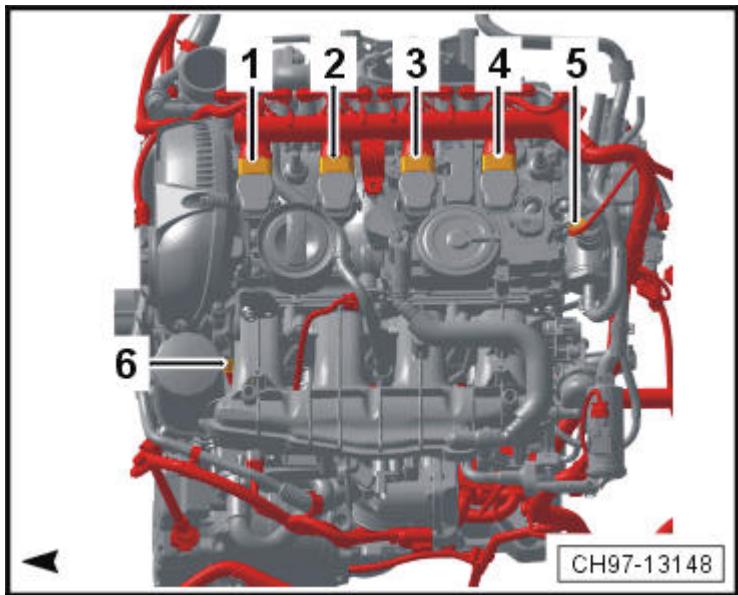


- 1 - 4 芯插头连接 -T4a- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 1 -N70- 插头
- 2 - 4 芯插头连接 -T4b- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 插头
- 3 - 4 芯插头连接 -T4c- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 插头
- 4 - 4 芯插头连接 -T4d- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- 插头
- 5 - 2 芯插头连接 -T2m- , 黑色 , 燃油压力调节阀 -N276- 插头
- 6 - 3 芯插头连接 -T3y- , 黑色 , 进气歧管风门电位计 -G336- 插头

发动机左侧的插头连接 (用于带 2.0 升发动机的汽车，用于带混合动力驱动的汽车)

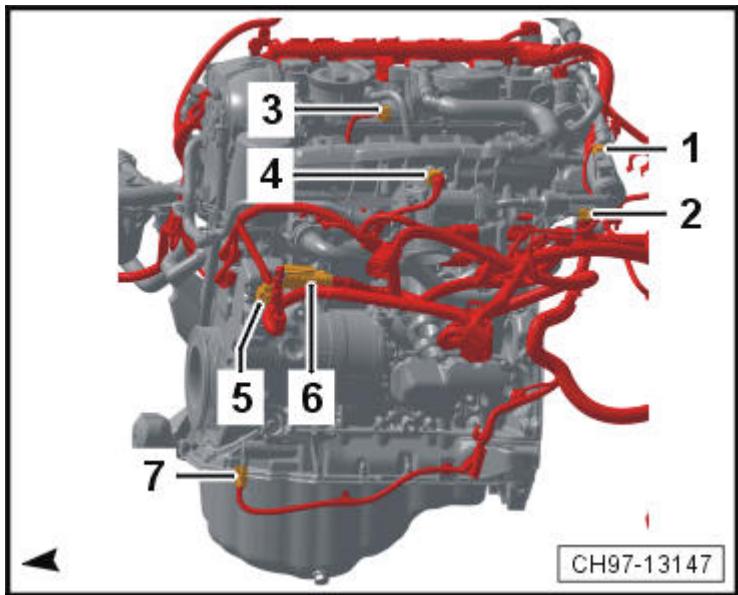


- 1 - 3芯插头连接 -T3bi-, 黑色, 活性炭罐压力传感器 -G804- 插头
- 2 - 2芯插头连接 -T2g-, 黑色, 活性炭罐电磁阀 1 -N80- 插头
- 3 - 3芯插头连接 -T3d-, 黑色, 霍尔传感器 -G40- 插头
- 4 - 2芯插头连接 -T2ih-, 黑色, 进气温度传感器 -G42- 插头
- 5 - 8芯插头连接 -T8v-, 黑色, 空调压缩机 -V454- 插头
- 6 - 5芯插头连接 -T5ap-, 橙色, 空调压缩机 -V454- 插头
- 7 - 2芯插头连接 -T2r-, 黑色, 机油压力调节阀 -N428- 插头

发动机左侧的插头连接 (用于带 2.0 升发动机的汽车，用于带混合动力驱动的汽车)

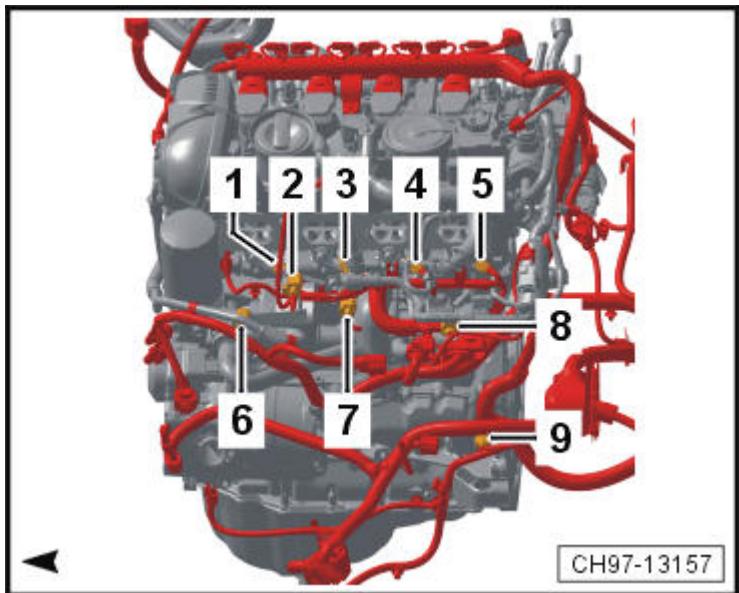


- 1 - 2芯插头连接 -T2ak-, 黑色, 气缸 1 喷油嘴 -N30- 插头
- 2 - 3芯插头连接 -T3g-, 黑色, 燃油压力传感器 -G247- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2aL-, 黑色, 气缸 2 喷油嘴 -N31- 插头
- 4 - 2芯插头连接 -T2am-, 黑色, 气缸 3 喷油嘴 -N32- 插头
- 5 - 2芯插头连接 -T2an-, 黑色, 气缸 4 喷油嘴 -N33- 插头
- 6 - 3芯插头连接 -T3ai-, 黑色, 冷却液循环泵 -V50- 插头
- 7 - 2芯插头连接 -T2f-, 黑色, 冷却液温度传感器 -G62- 插头
- 8 - 3芯插头连接 -T3bj-, 绿色, 爆震传感器 1 -G61- 插头
- 9 - 3芯插头连接 -T3a-, 黑色, 发动机转速传感器 -G28- 插头

发动机右侧的插头连接 (用于带 2.0 升发动机的汽车, 用于带混合动力驱动的汽车)

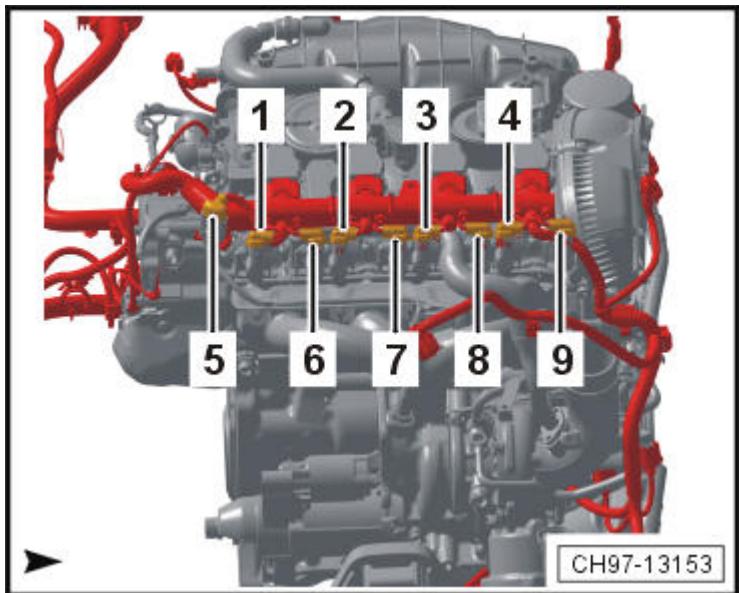


- 1 - 2芯插头连接 -T2ah-, 黑色, 凸轮轴调节元件 8 -F373- 插头
- 2 - 2芯插头连接 -T2af-, 黑色, 凸轮轴调节元件 6 -F371- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2ad-, 黑色, 凸轮轴调节元件 4 -F369- 插头
- 4 - 2芯插头连接 -T2ab-, 黑色, 凸轮轴调节元件 2 -F367- 插头
- 5 - 5芯插头连接 -T5an-, 黑色, 氧传感器 -G39- 插头
- 6 - 2芯插头连接 -T2ag-, 黑色, 凸轮轴调节元件 7 -F372- 插头
- 7 - 2芯插头连接 -T2ae-, 黑色, 凸轮轴调节元件 5 -F370- 插头
- 8 - 2芯插头连接 -T2ac-, 黑色, 凸轮轴调节元件 3 -F368- 插头
- 9 - 2芯插头连接 -T2aa-, 黑色, 凸轮轴调节元件 1 -F366- 插头

发动机后方的插头连接 (用于带 2.0 升发动机的汽车, 用于带混合动力驱动的汽车)

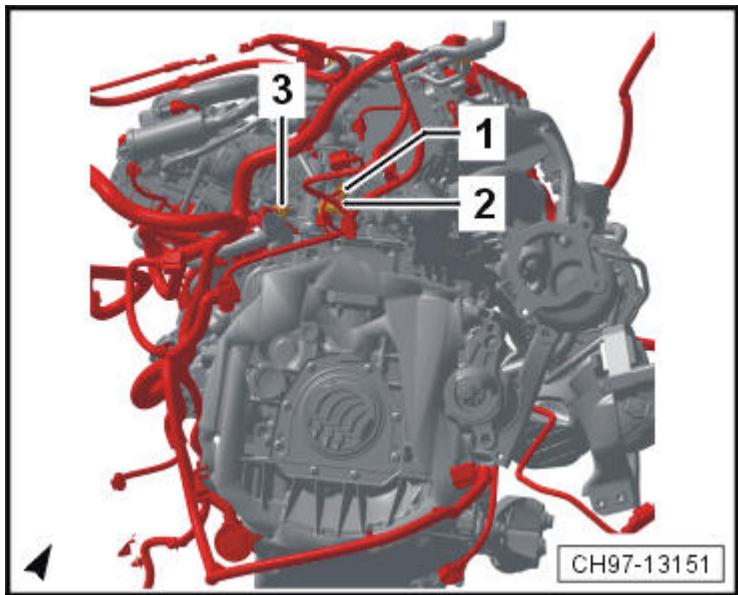


- 1 - 2 芯插头连接 -T2ij- , 黑色 , 二次空气喷射阀 -N112- 插头
- 2 - 3 芯插头连接 -T3bk- , 黑色 , 二次空气压力传感器 1 -G609- 插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2ef- , 黑色 , 进气歧管风门阀门 -N316- 插头

发动机底部的插头连接 (用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车)

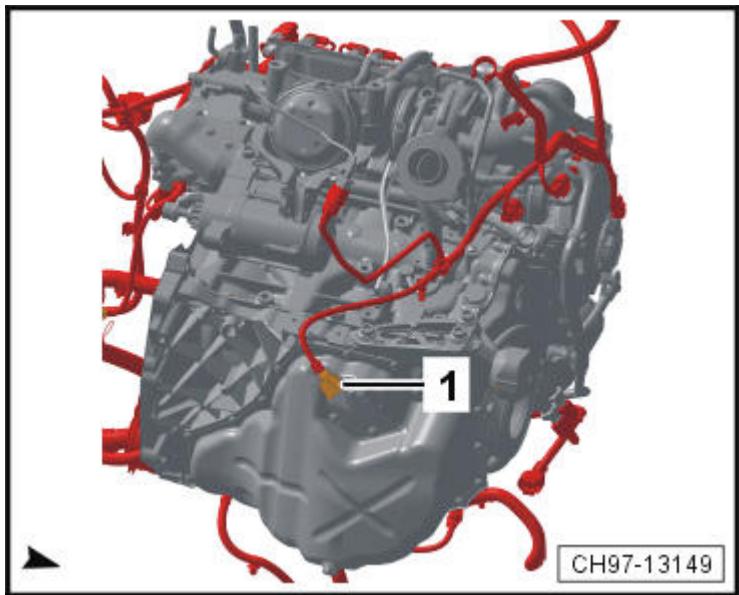


1 - 3 芯插头连接 -T3m- , 黑色 , 机油油位和机油温度传感器 -G266- 插头

变速箱上的插头连接 (用于带混合动力驱动的汽车)

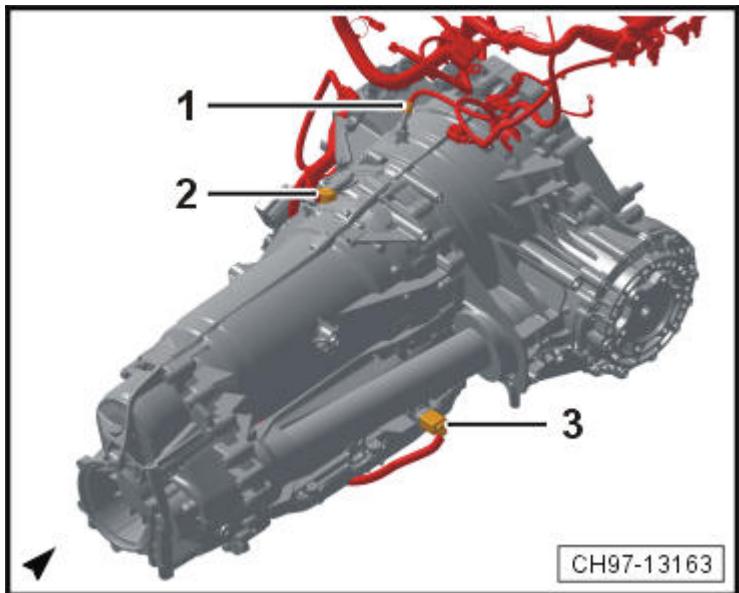


- 1 - 2 芯插头连接 -T2io- , 黑色 , 电驱动装置牵引电机 -V141- 插头
- 2 - 8 芯插头连接 -T8w- , 黑色 , 电驱动装置牵引电机 -V141- 插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2in- , 黑色 , 变速箱油辅助液压泵 1 -V475- 插头

变速箱上的插头连接 (用于带混合动力驱动的汽车)

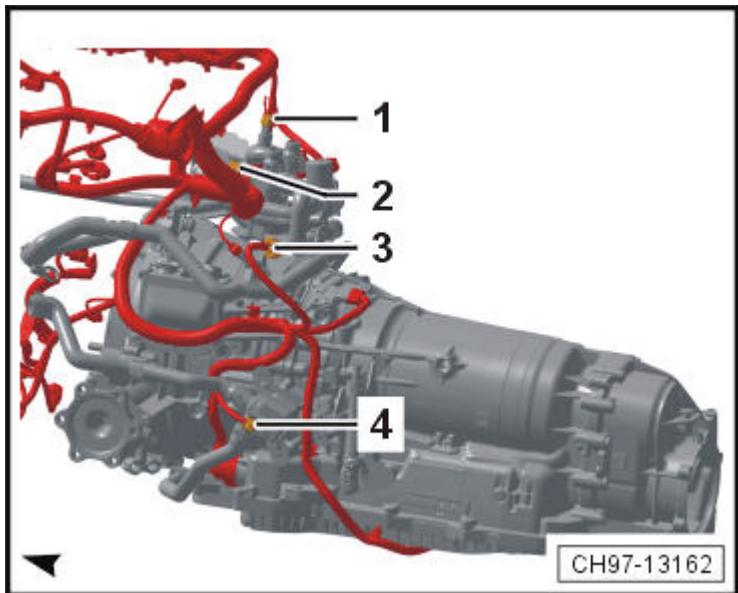

- 1 - 2 芯插头连接 -T2in- , 黑色 , 热交换器后的温度传感器 -G787- 插头
- 2 - 3 芯插头连接 -T3bm- , 黑色 , 热管理装置冷却液泵 2 -V618- 插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2im- , 黑色 , 冷却液转换阀 3 -N634- 插头
- 4 - 3 芯插头连接 -T3bL- , 黑色 , 水泵 -V36- 插头

发动机后部的插头连接 (仅用于带 3.0 升发动机的汽车)

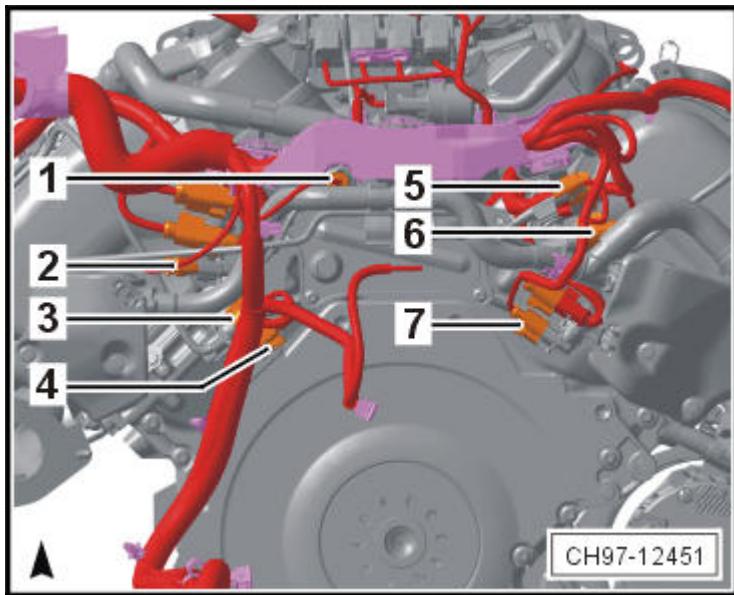**1 - 1 芯插头连接 -T1e- , 蓝色 , 机油压力开关 -F22- 插头**

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚

用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚

2 - 2 芯插头连接 -T2dy- , 黑色 , 爆震传感器 2 -G66- 插头**3 - 6 芯插头连接 -T6ar- , 黑色 , 氧传感器 2 -G108- 插头****4 - 4 芯插头连接 -T4cb- , 黑色 , 尾气催化净化器后的氧传感器 2 -G131- 插头****5 - 2 芯插头连接 -T2ca- , 黑色 , 爆震传感器 1 -G61- 插头**

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚

用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚

6 - 6 芯插头连接 -T6ap- , 黑色 , 氧传感器 -G39- 插头

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚


用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚

7 - 4 芯插头连接 -T4bn- , 黑色 , 尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130- 插头

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚

用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚

发动机右侧的插头连接 (仅用于带 3.0 升发动机的汽车)

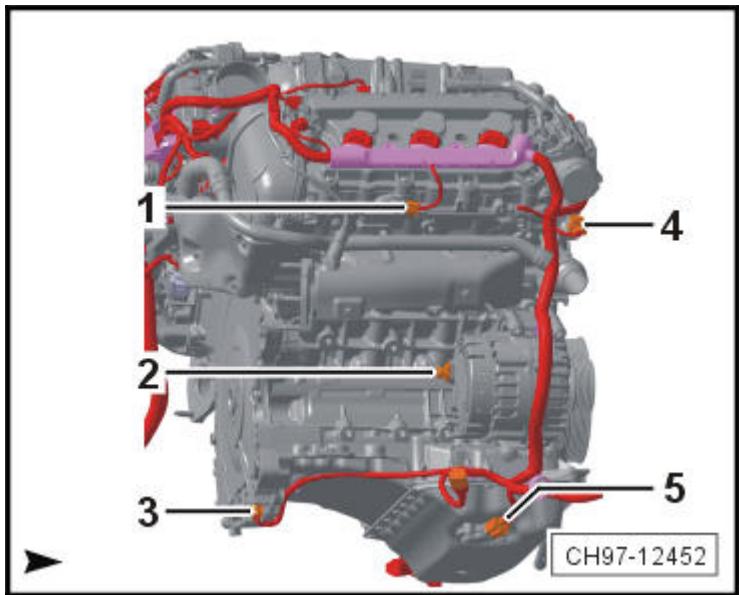

1 - 3 芯插头连接 -T3ax- , 黑色 , 霍尔传感器 3 -G300- 插头

□ 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚


2 - 2 芯插头连接 -T2a- , 黑色 , 交流发电机 -C- 插头

3 - 3 芯插头连接 -T3az- , 黑色 , 发动机转速传感器 -G28- 插头

4 - 2 芯插头连接 -T2ei- , 黑色 , 燃油定量阀 -N290- 插头

5 - 3 芯插头连接 -T3aa- , 黑色 , 机油油位和机油温度传感器 -G266- 插头

发动机舱内的插头连接 (仅用于带 3.0 升发动机的汽车)

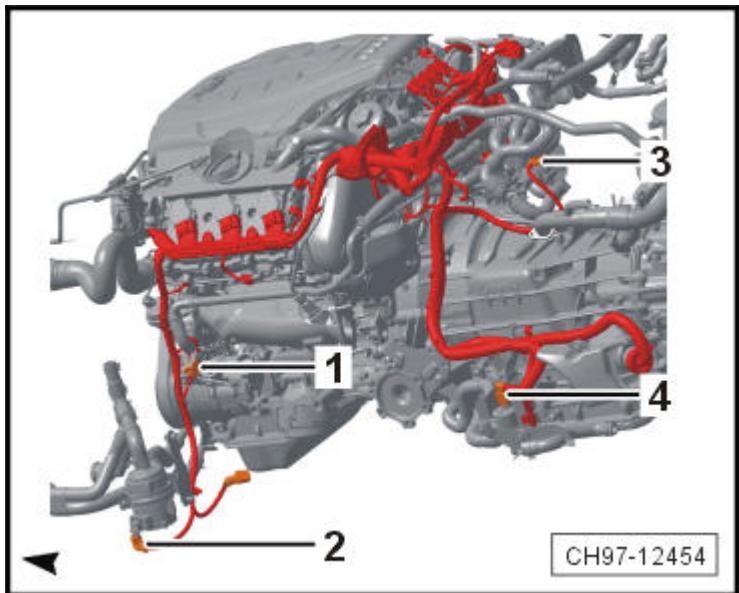

1 - 3 芯插头连接 -T3i- , 黑色 , 空调压缩机调节阀 -N280- 插头

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

2 - 3 芯插头连接 -T3ab- , 黑色 , 增压空气冷却泵 -V188- 插头


3 - 3 芯插头连接 -T3ai- , 黑色 , 冷却液循环泵 -V50- 插头

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**


4 - 2 芯插头连接 -T2er- , 黑色 , 变速箱油冷却阀 -N509- 插头

发动机上的插头连接 (仅用于带 3.0 升发动机的汽车)

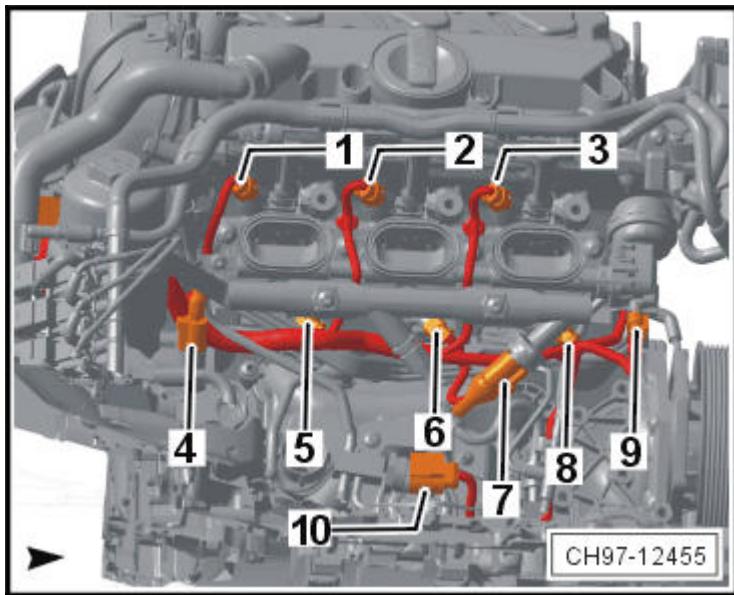

- 1 - 2 芯插头连接 -T2dv- , 黑色 , 气缸 6 喷油嘴 2 -N537- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2du- , 黑色 , 气缸 5 喷油嘴 2 -N536- 插头
3 - 2 芯插头连接 -T2dt- , 黑色 , 气缸 4 喷油嘴 2 -N535- 插头
 □ 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚
4 - 1 芯插头连接 -T1d- , 黑色 , 机油压力降低开关 -F378- 插头
 □ 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
5 - 2 芯插头连接 -T2dp- , 黑色 , 气缸 6 喷油嘴 -N84- 插头
6 - 2 芯插头连接 -T2do- , 黑色 , 气缸 5 喷油嘴 -N83- 插头
7 - 3 芯插头连接 -T3L- , 黑色 , 燃油压力传感器 -G247- 插头
 □ 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
8 - 2 芯插头连接 -T2dn- , 黑色 , 气缸 4 喷油嘴 -N33- 插头
 □ 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
9 - 3 芯插头连接 -T3n- , 黑色 , 进风管风门电位计 2 -G512- 插头
10 - 3 芯插头连接 -T3o- , 蓝色 (截至 2018 年 11 月) , 黑色 (自 2018 年 11 月起) , 低压的燃油压
力传感器 -G410- 插头
 □ 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚

发动机上的插头连接 (仅用于带 3.0 升发动机的汽车)

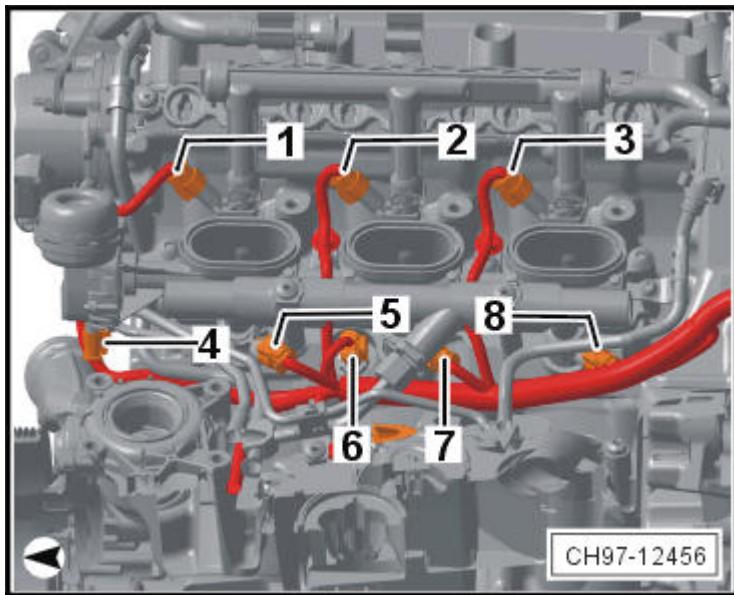**1 - 2 芯插头连接 -T2dq- , 黑色 , 气缸 1 喷油嘴 2 -N532- 插头**

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

2 - 2 芯插头连接 -T2dr- , 黑色 , 气缸 2 喷油嘴 2 -N533- 插头

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

3 - 2 芯插头连接 -T2ds- , 黑色 , 气缸 3 喷油嘴 2 -N534- 插头

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

4 - 3 芯插头连接 -T3k- , 黑色 , 进气歧管风门电位计 -G336- 插头

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

5 - 2 芯插头连接 -T2dk- , 黑色 , 气缸 1 喷油嘴 -N30- 插头

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

6 - 2 芯插头连接 -T2dw- , 黄色 , 发动机温度调节装置的温度传感器 -G694- 插头**7 - 2 芯插头连接 -T2dL- , 黑色 , 气缸 2 喷油嘴 -N31- 插头**

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**


用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

8 - 2 芯插头连接 -T2dm- , 黑色 , 气缸 3 喷油嘴 -N32- 插头

仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**


用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

发动机后部的插头连接 (仅用于带 3.0 升发动机的汽车)

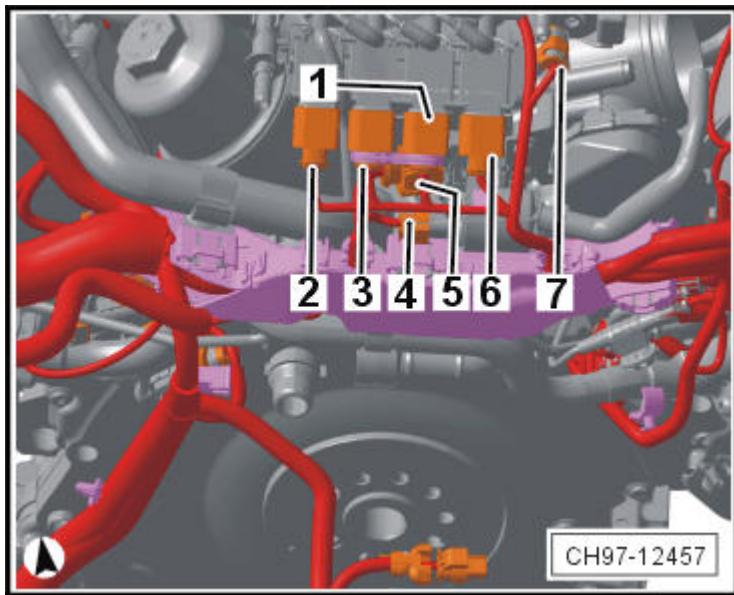


- 1 - 2 芯插头连接 -T2eb- , 黑色 , 气缸盖冷却液阀 -N489- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2ek- , 黑色 , 二次空气喷射阀 -N112- 插头
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
3 - 2 芯插头连接 -T2ef- , 黑色 , 进气歧管风门阀门 -N316- 插头
 □ 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
4 - 2 芯插头连接 -T2ea- , 黑色 , 曲轴箱排气截止阀 -N548- 插头
5 - 4 芯插头连接 -T4aa- , 黑色 , 进气歧管压力传感器 -G71- 插头
 □ 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚
6 - 2 芯插头连接 -T2eL- , 黑色 , 发动机机油冷却器阀门 -N554- 插头
7 - 2 芯插头连接 -T2dz- , 黑色 , 活性炭罐电磁阀 1 -N80- 插头
 □ 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚
 □ 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚

发动机前部的插头连接 (仅用于带 3.0 升发动机的汽车)

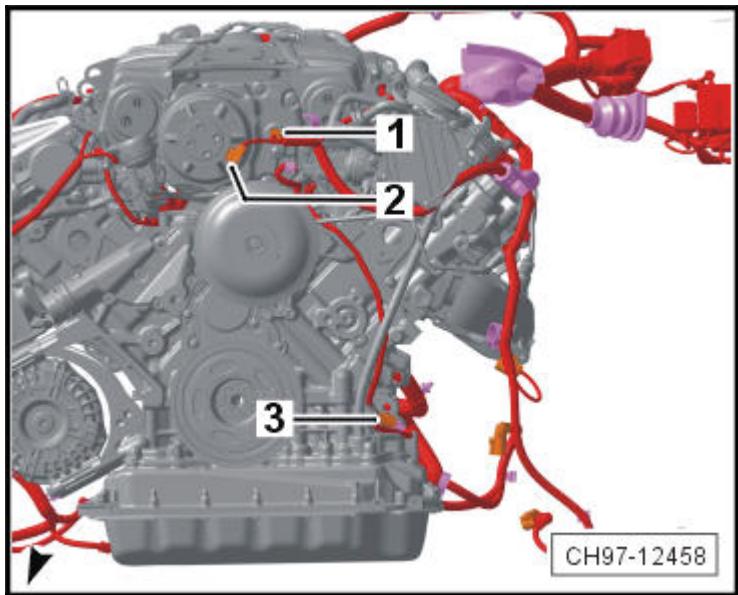


- 1 - 3 芯插头连接 -T3ba- , 黑色 , 废气涡轮增压器转速传感器 1 -G688- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2em- , 黑色 , 压缩机电磁离合器 -N421- 插头
3 - 2 芯插头连接 -T2dx- , 黑色 , 机油压力调节阀 -N428- 插头
- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚
 - 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚

发动机左侧的插头连接 (仅用于带 3.0 升发动机的汽车)

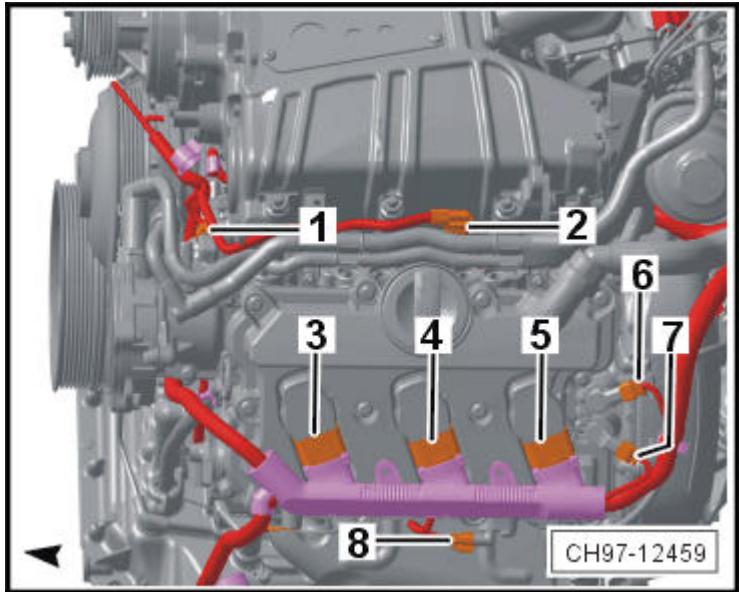

- 1 - 3 芯插头连接 -T3aw- , 黑色 , 霍尔传感器 2 -G163- 插头
- 2 - 3 芯插头连接 -T3bc- , 黑色 , 增压压力传感器 2 -G447- 插头
- 3 - 4 芯插头连接 -T4bv- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- 插头
 - 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚
 - 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → 车锚
- 4 - 4 芯插头连接 -T4bw- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 5 -N323- 插头
- 5 - 4 芯插头连接 -T4bx- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 6 -N324- 插头
- 6 - 2 芯插头连接 -T2ee- , 黑色 , 凸轮轴调节阀 2 -N208- 插头
- 7 - 2 芯插头连接 -T2eh- , 黑色 , 排气门凸轮轴调节阀 2 -N319- 插头
- 8 - 3 芯插头连接 -T3ay- , 黑色 , 霍尔传感器 4 -G301- 插头

发动机右侧的插头连接 (仅用于带 3.0 升发动机的汽车)

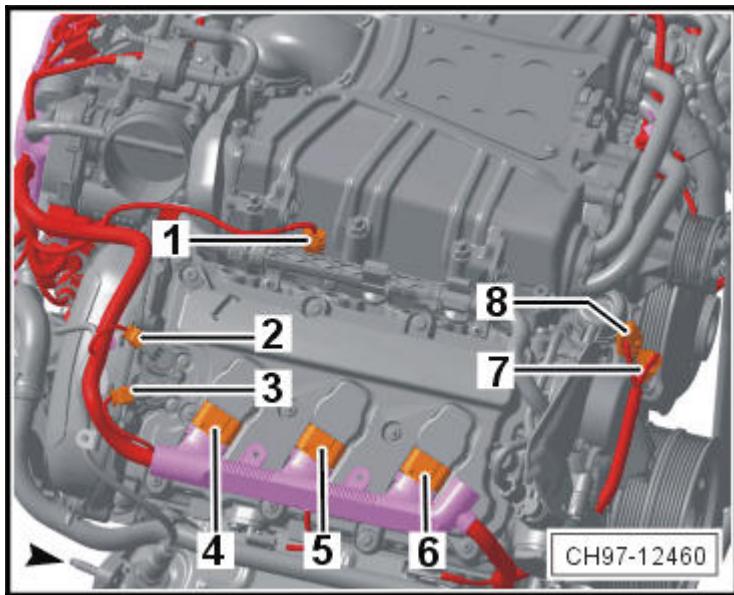**1 - 3 芯插头连接 -T3bb- , 黑色 , 增压压力传感器 -G31- 插头**

- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**
- 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

2 - 2 芯插头连接 -T2ed- , 黑色 , 凸轮轴调节阀 1 -N205- 插头

- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**
- 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

3 - 2 芯插头连接 -T2eg- , 黑色 , 排气门凸轮轴调节阀 1 -N318- 插头

- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**
- 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

4 - 4 芯插头连接 -T4bu- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 插头

- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**
- 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

5 - 4 芯插头连接 -T4bt- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 插头

- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**
- 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

6 - 4 芯插头连接 -T4bs- , 黑色 , 带功率输出级的点火线圈 1 -N70- 插头

- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**
- 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**


7 - 2 芯插头连接 -T2ej- , 黑色 , 冷却液温度传感器 -G62- 插头

- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**
- 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

8 - 3 芯插头连接 -T3z- , 黑色 , 霍尔传感器 -G40- 插头

- 仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车 → **车锚**
- 用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

发动机上的插头连接 (仅用于带 3.0 升发动机的汽车)

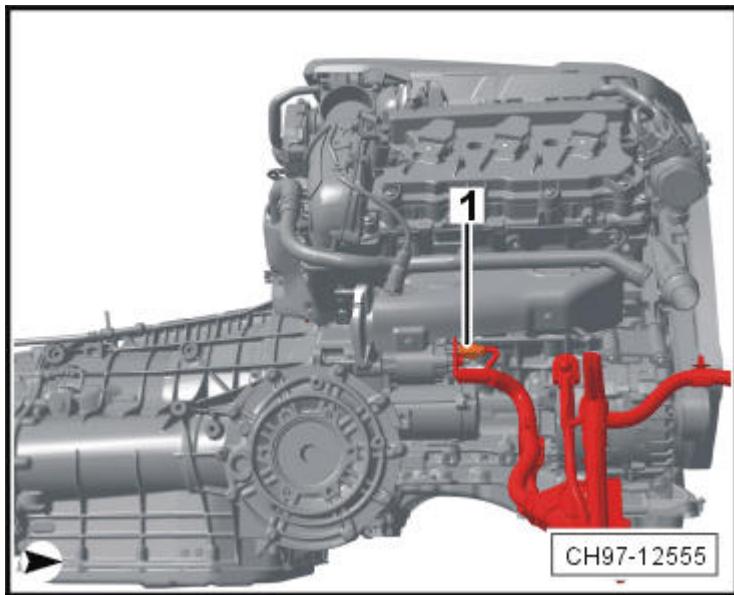

1 - 1芯插头连接 -T1a-, 黑色, 起动电机 -B- 插头


仅用于带 2.0 升发动机的汽车, 用于不带混合动力驱动的汽车 → 车锚

发动机上的插头连接 (仅用于带 2.0 升发动机的汽车, 用于不带混合动力驱动的汽车)

CH97-12554


- 1 - 3 芯插头连接 -T3ai- , 黑色 , 冷却液循环泵 -V50- 插头
- 2 - 1 芯插头连接 -T1a- , 黑色 , 起动电机 -B- 插头

右前轮附近的插头连接 (仅用于带有水平高度调节系统的汽车)

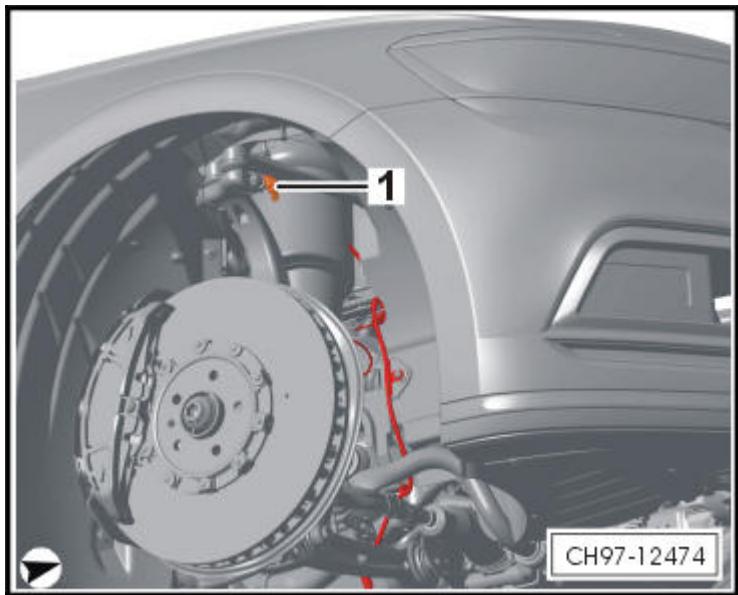


1 - 2 芯插头连接 -T2fo- , 黑色 , 右前减震调节阀 -N337- 插头

左前轮附近的插头连接 (仅用于带有水平高度调节系统的汽车)

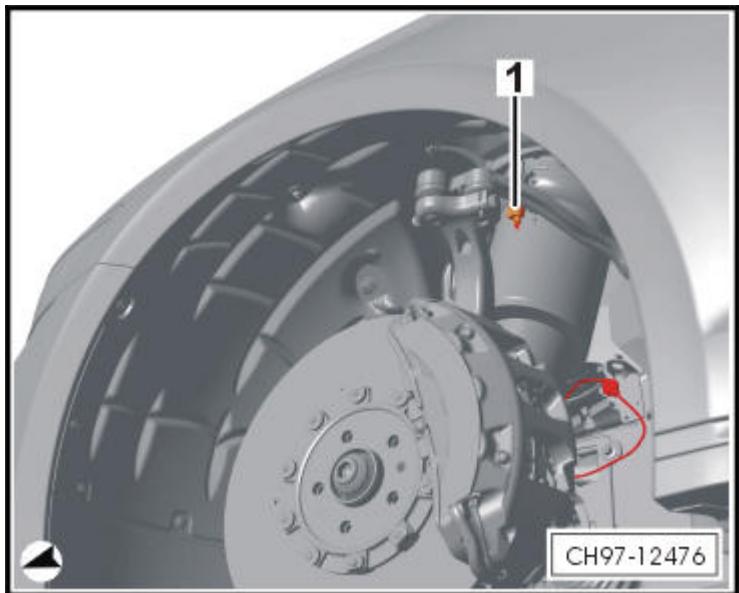


1 - 2 芯插头连接 -T2fn- , 黑色 , 左前减震调节阀 -N336- 插头

右前轮附近的插头连接

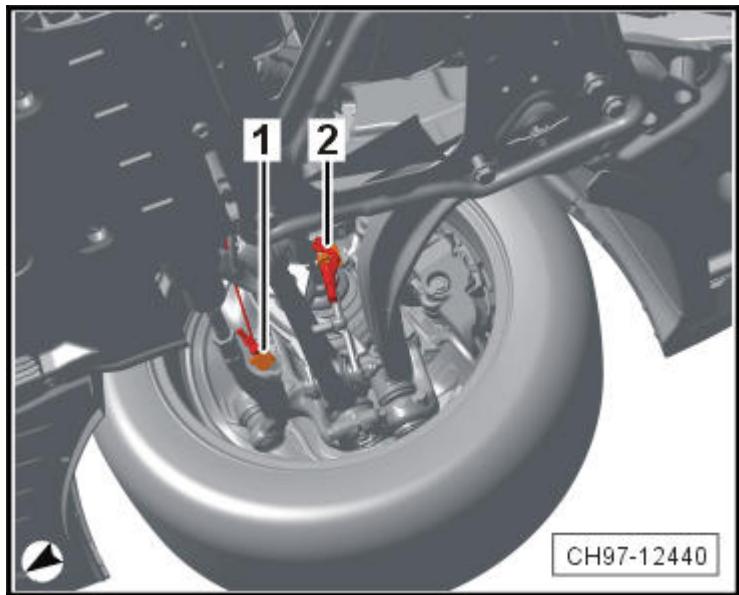


- 1 - 2芯插头连接 -T2bt- , 黑色 , 右前转速传感器 -G45- 插头
- 2 - 4芯插头连接 -T4w- , 黑色 , 右前汽车高度传感器 -G289- 插头 (仅用于带有水平高度调节系统的汽车)

左前轮附近的插头连接

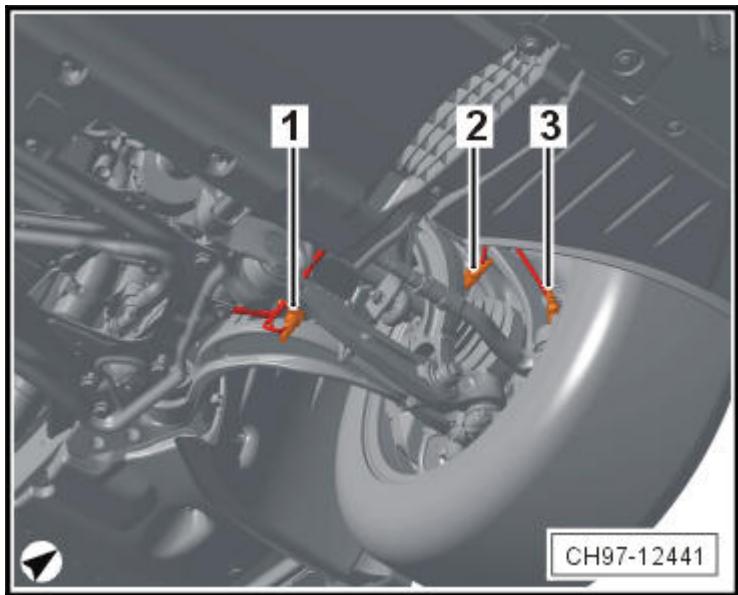


- 1 - 4 芯插头连接 -T4v- , 黑色 , 左前汽车高度传感器 -G78- 插头 (仅用于带有水平高度调节系统的汽车)
 - 4 芯插头连接 -T4di- , 黑色 , 大灯照明距离调节传感器 1 -G233- 插头 (仅用于不带水平高度调节系统的汽车)
- 2 - 2 芯插头连接 -T2fr- , 灰色 , 左前制动摩擦片磨损传感器 -G34- 插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2bv- , 黑色 , 左前转速传感器 -G47- 插头

变速箱底部的插头连接 (仅用于带 2.0 升发动机的汽车, 用于不带混合动力驱动的汽车)

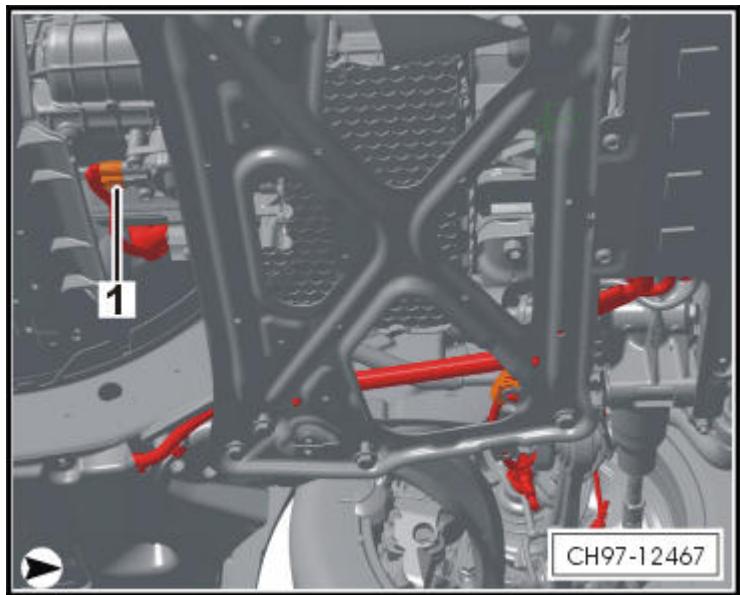


1 - 5 芯插头连接 -T5aa- , 黑色 , 变速箱电动泵 2 -V553- 插头

排水槽右侧的插头连接

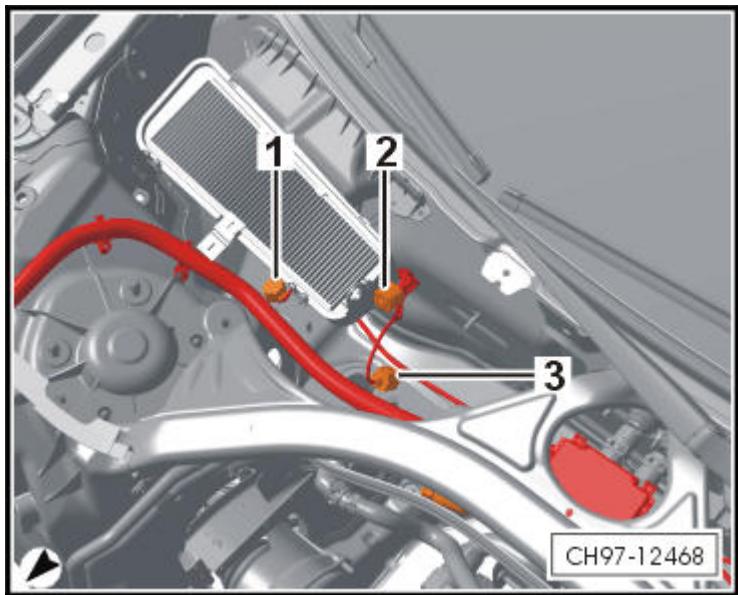


- 1 - 3芯插头连接 -T3bd- , 黑色 , 警报喇叭 -H12- 插头
- 2 - 3芯插头连接 -T3p- , 黑色 , 空气质量传感器 -G238- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2av- , 黑色 , 冷却液断流阀 -N82- 插头 (仅用于带 2.0 升发动机的汽车 , 用于不带混合动力驱动的汽车)

排水槽右侧的插头连接 (用于带混合动力驱动的汽车)

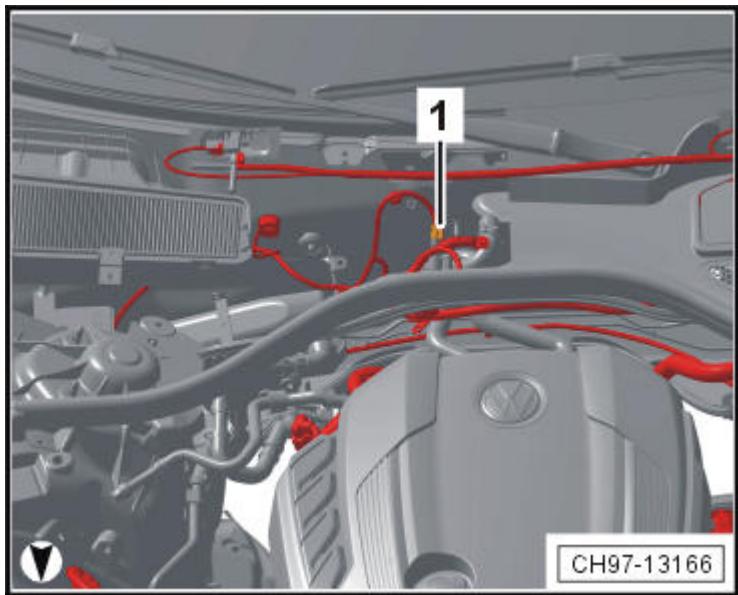


1 - 2 芯插头连接 -T2id- , 黑色 , 热管理装置冷却液温度传感器 5 -G906- 插头

排水槽左侧的插头连接

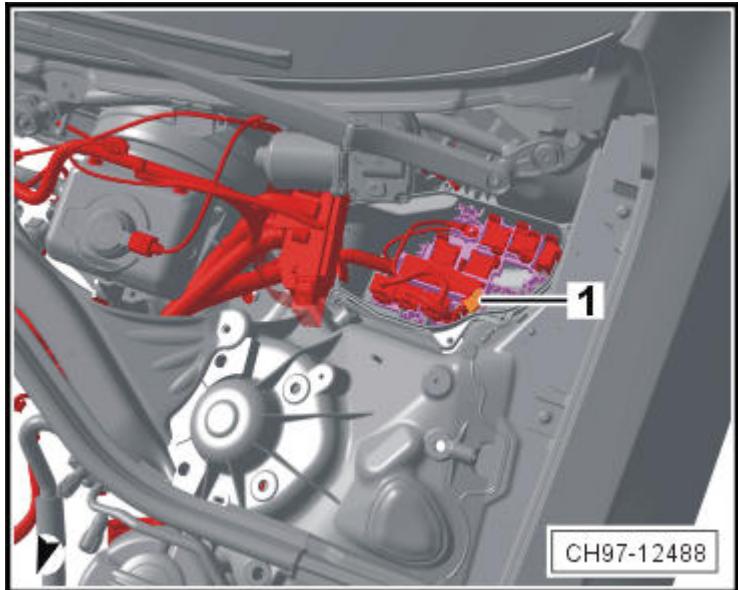

1 - 2 芯插头连接 -T2ht- , 白色 , 抗干扰滤波器 -C24- 插头

发动机舱盖上的插头连接

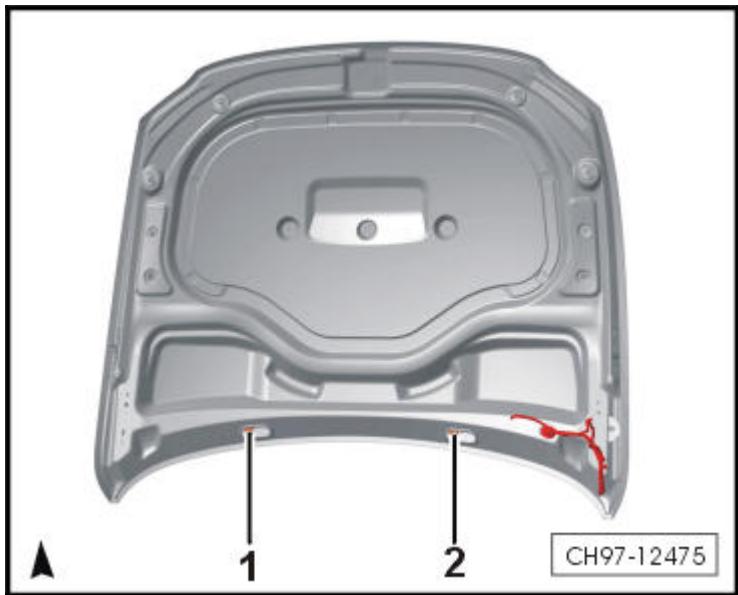


- 1 - 2芯插头连接 -T2gb- , 黑色 , 右侧喷嘴加热电阻 -Z21- 插头
2 - 2芯插头连接 -T2ga- , 黑色 , 左侧喷嘴加热电阻 -Z20- 插头

发动机舱右侧的插头连接

1 - 3 芯插头连接 -T3bq- , 黑色 , 油箱排气压力传感器 1 -G950- 插头


乘客舱中的插头连接

方向盘内的插头连接

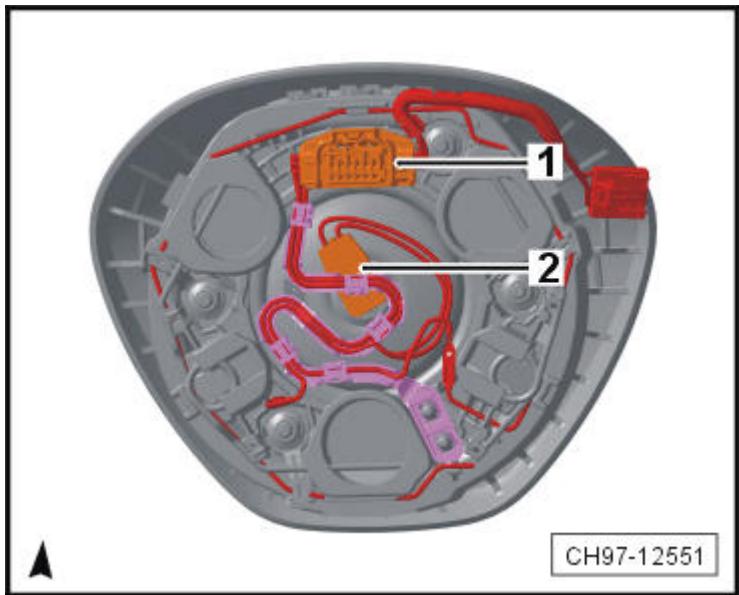


- 1 - 12 芯插头连接 -T12n- , 黄色 , 安全气囊卷簧和带滑环的复位环 -F138- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2fx- , 黄色 , 驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N95- 插头

仪表板右侧的插头连接

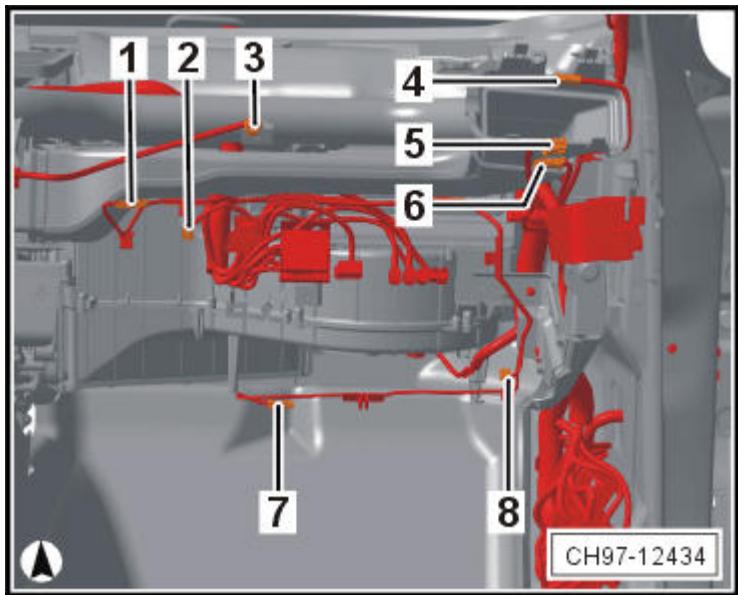


- 1 - 2芯插头连接 -T2ck- , 黑色 , 手套箱照明灯 -W6- 插头
- 2 - 6芯插头连接 -T6ao- , 红色 , 泊车服务按钮 -E536- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2o- , 黄色 , 副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1 -N131- 插头 (截至 2018 年 11 月)
- 3芯插头连接 -T3bp- , 黄色 , 副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1 -N131- 插头 (自 2018 年 11 月起)
- 4 - 2芯插头连接 -T2hp- , 棕色 , 右侧仪表板出风口照明灯泡 -L69- 插头
- 5 - 4芯插头连接 -T4dc- , 黑色 , 仪表板轮廓照明灯 3 -L245- 插头
- 6 - 2芯插头连接 -T2ax- , 黑色 , 右侧出风口温度传感器 -G151- 插头
- 7 - 2芯插头连接 -T2cg- , 黑色 , 前右脚部空间照明灯泡 -L152- 插头
- 8 - 3芯插头连接 -T3ar- , 黑色 , 手套箱照明灯开关 -E26- 插头

仪表板中部的插头连接

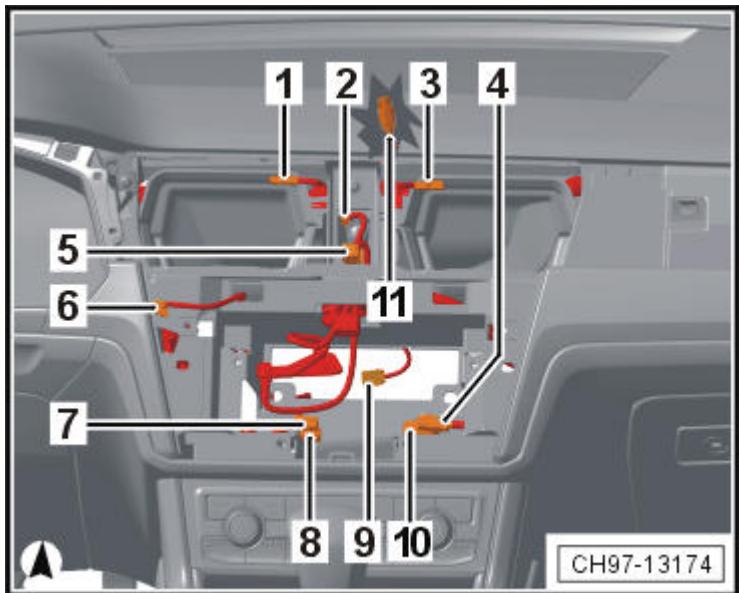


- 1 - 2芯插头连接 -T2hn- , 棕色 , 中间仪表板出风口照明灯泡 -L68- 插头
- 2 - 3芯插头连接 -T3c- , 黑色 , 时钟 -Y- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2ho- , 棕色 , 中间仪表板出风口照明灯泡 -L68- 插头
- 4 - 5芯插头连接 -T5af- , 棕色 , USB 分线器 -R293- 插头 (仅用于带多个 USB 接口的汽车)
- 5 - 6芯插头连接 -T6c- , 白色 , 警报灯开关 -E229- 插头
- 6 - 4芯插头连接 -T4db- , 黑色 , 仪表板轮廓照明灯 2 -L244- 插头
- 7 - 5芯插头连接 -T5ag- , 淡紫色 , USB 分线器 -R293- 插头 (仅用于带多个 USB 接口的汽车)
- 8 - 4芯插头连接 -T4dm- , 红色 , USB 分线器 -R293- 插头 (仅用于带多个 USB 接口的汽车)
- 9 - 10芯插头连接 -T10r- , 黑色 , T-BOX 通讯盒插头 (用于带混合动力驱动的汽车)
- 10 - 5芯插头连接 -T5y- , 绿色 , USB 分线器 -R293- 插头 (仅用于带多个 USB 接口的汽车)
- 11 - 2芯插头连接 -T2hb- , 黑色 , 中央扬声器 -R208- (仅适用于带了音响系统的汽车)

仪表板右侧的插头连接

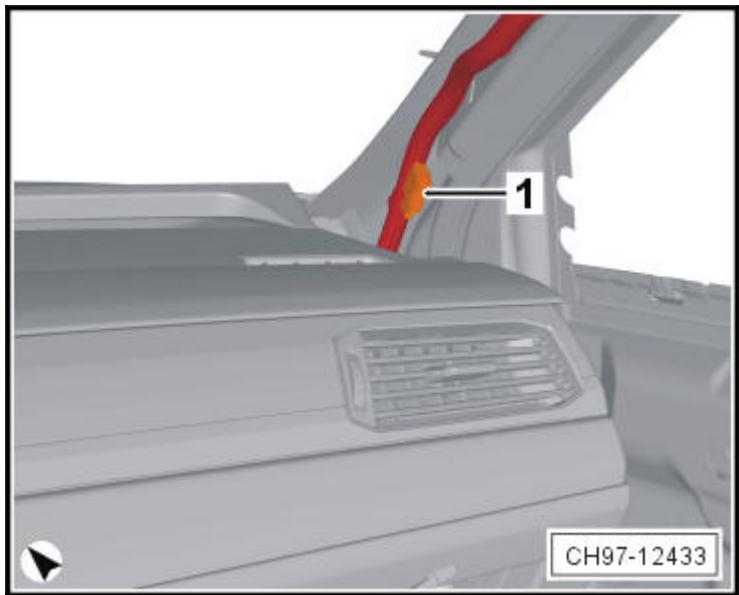


1 - 2 芯插头连接 -T2gq- , 黑色 , 右前高音扬声器 -R22- 插头

仪表板左侧的插头连接

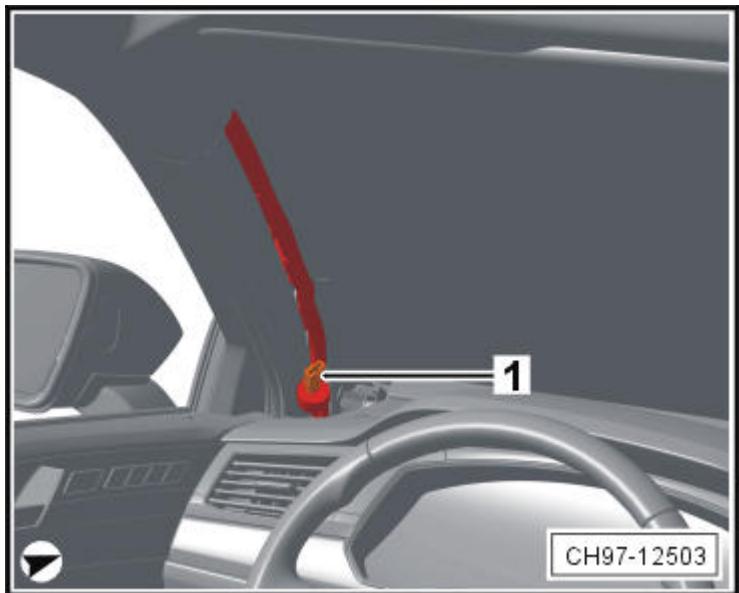


1 - 2 芯插头连接 -T2gp- , 黑色 , 左前高音扬声器 -R20- 插头

仪表板左侧的插头连接

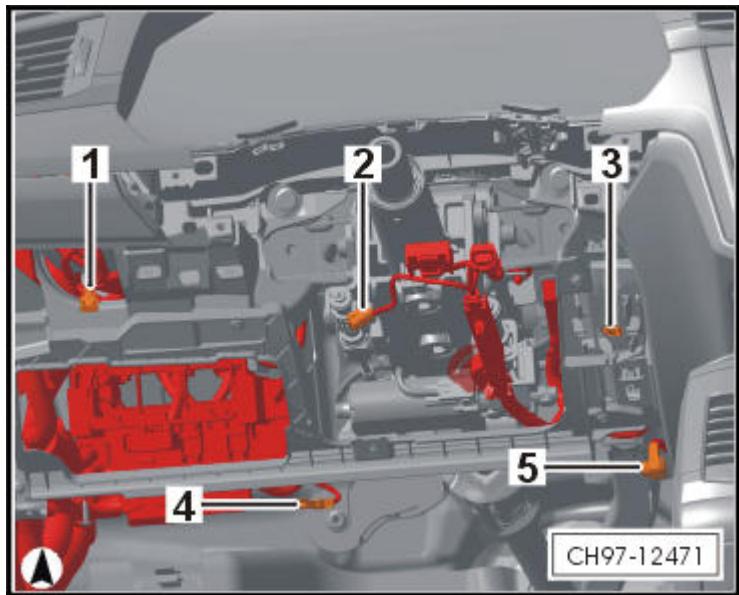


- 1 - 4芯插头连接 -T4x- , 黑色 , 车灯开关 -E1- 插头
- 2 - 4芯插头连接 -T4dh- , 黑色 , 转向柱调整装置开关 -E167- 插头 (仅用于带转向柱电动调节装置的汽车)
- 3 - 4芯插头连接 -T4f- , 黑色 , 驾驶员身份识别传感器 -G455- 插头
- 4 - 2芯插头连接 -T2cf- , 黑色 , 前左脚部空间照明灯泡 -L151- 插头
- 5 - 2芯插头连接 -T2q- , 黄色 , 驾驶员侧膝盖部安全气囊引爆器 -N295- 插头

仪表板左侧的插头连接

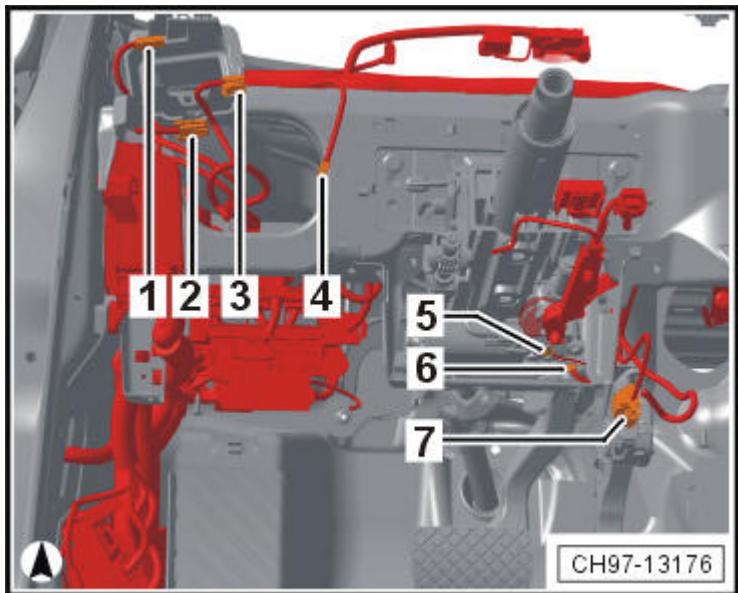


- 1 - 2芯插头连接 -T2hm- , 棕色 , 左侧仪表板出风口照明灯泡 -L67- 插头
- 2 - 2芯插头连接 -T2aw- , 黑色 , 左侧出风口温度传感器 -G150- 插头
- 3 - 4芯插头连接 -T4da- , 黑色 , 仪表板轮廓照明灯 1 -L243- 插头
- 4 - 2芯插头连接 -T2dj- , 黑色 , 前部驻车距离报警报警蜂鸣器 -H22- 插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车)
- 5 - 6芯插头连接 -T6bc- , 黑色 , 制动踏板位置传感器 -G100- 插头 (用于带混合动力驱动的汽车)
- 6 - 4芯插头连接 -T4s- , 黑色 , 制动信号灯开关 -F- 插头
- 7 - 6芯插头连接 -T6d- , 黑色 , 油门踏板位置传感器 -G79- 插头

鼓风机左侧的插头连接

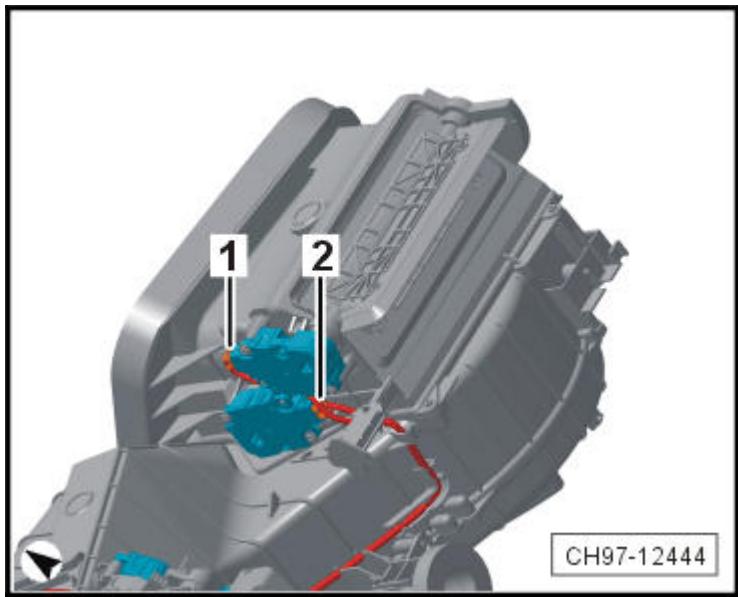


- 1 - 4 芯插头连接 -T4eq- , 黑色 , 车内空气循环风门伺服电机 -V113- 插头
2 - 4 芯插头连接 -T4ep- , 黑色 , 速带压力风门伺服电机 -V71- 插头

空气分配器右侧的插头连接

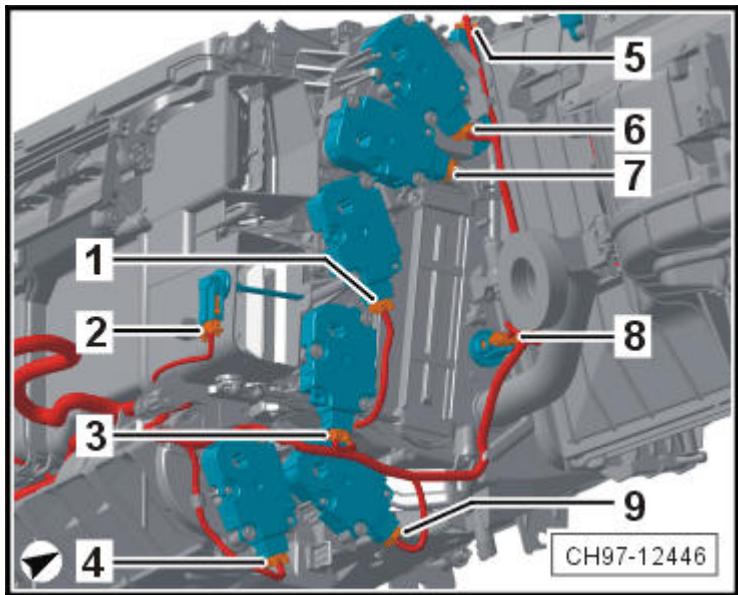


- 1 - 4芯插头连接 -T4eL-, 黑色, 右侧出风口伺服电机 -V300- 插头
- 2 - 2芯插头连接 -T2hv-, 黑色, 右侧脚部空间出风口温度传感器 -G262- 插头
- 3 - 4芯插头连接 -T4ek-, 黑色, 右侧脚部空间风门伺服电机 -V109- 插头
- 4 - 4芯插头连接 -T4ei-, 黑色, 右后进风量阀门伺服电机 -V240- 插头 (用于带 4 区温度调节的全自动空调)
- 5 - 4芯插头连接 -T4en-, 黑色, 右侧温度风门伺服电机 -V159- 插头
- 6 - 4芯插头连接 -T4eo-, 黑色, 间接通风风门伺服电机 -V213- 插头
- 7 - 4芯插头连接 -T4em-, 黑色, 右中间出风口伺服电机 -V111- 插头
- 8 - 2芯插头连接 -T2hw-, 黑色, 蒸发器出风口温度传感器 -G263- 插头
- 9 - 4芯插头连接 -T4ej-, 黑色, 右后温度风门伺服电机 -V314- 插头 (用于带 4 区温度调节的全自动空调)

空气分配器左侧的插头连接

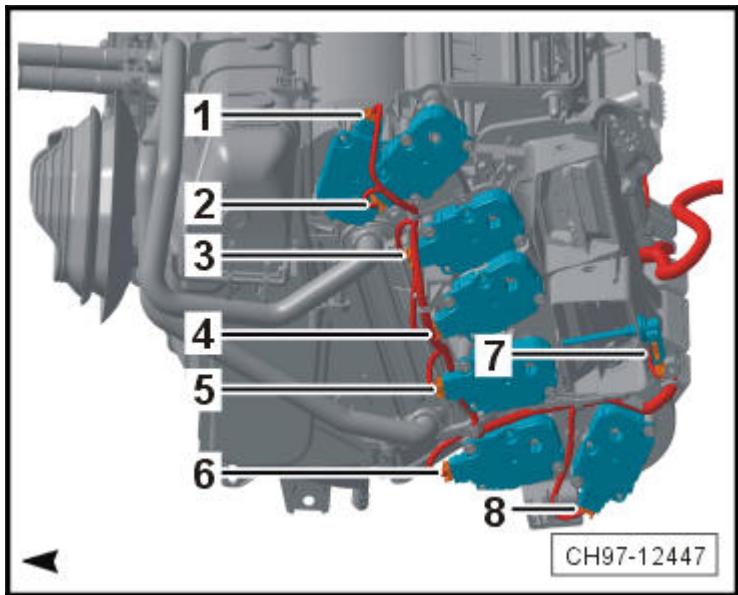


- 1 - 4芯插头连接 -T4ec-, 黑色, 左侧温度风门伺服电机 -V158- 插头
- 2 - 4芯插头连接 -T4eb-, 黑色, 除霜风门伺服电机 -V107- 插头
- 3 - 4芯插头连接 -T4ed-, 黑色, 左中间出风口伺服电机 -V110- 插头
- 4 - 4芯插头连接 -T4ee-, 黑色, 左侧出风口伺服电机 -V299- 插头
- 5 - 4芯插头连接 -T4ef-, 黑色, 左侧脚部空间风门伺服电机 -V108- 插头
- 6 - 4芯插头连接 -T4eg-, 黑色, 左后温度风门伺服电机 -V313- 插头 (用于带 4 区温度调节的全自动空调)
- 7 - 2芯插头连接 -T2hu-, 黑色, 左侧脚部空间出风口温度传感器 -G261- 插头
- 8 - 4芯插头连接 -T4eh-, 黑色, 左后进风量阀门伺服电机 -V239- 插头 (用于带 4 区温度调节的全自动空调)

车顶前部的插头连接

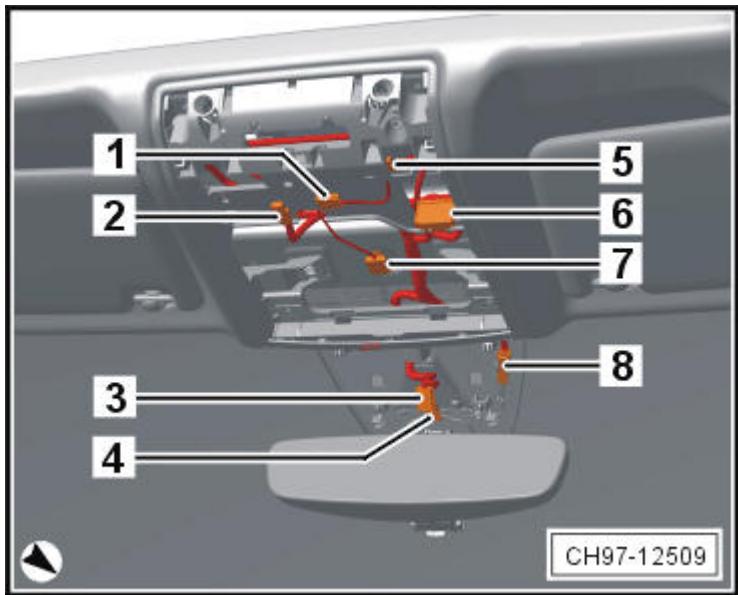

- 1 - 4 芯插头连接 -T4dg- , 黑色 , 天窗卷帘按钮 1 -E584- 插头 (仅用于带全景滑动天窗的汽车)
2 - 2 芯插头连接 -T2go- , 黑色 , 内部话筒 -R74- 插头
3 - 8 芯插头连接 -T8a- , 黑色 , 自动防眩的车内后视镜 -Y7- 插头
4 - 3 芯插头连接 -T3h- , 黑色 , 雨水与光线识别传感器 -G397- 插头
5 - 4 芯插头连接 -T4o- , 红色 , 防盗装置传感器 -G578- 插头 (仅用于带防盗报警装置和车内监控和
防拖车装置的汽车)
6 - 6 芯插头连接 -T6b- , 黑色 , 前部车内照明灯 -WX1- 插头 (仅用于不带氛围灯的汽车)
- 8 芯插头连接 -T8b- , 黑色 , 前部车内照明灯 -WX1- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
7 - 5 芯插头连接 -T5w- , 黑色 , 滑动天窗开关 -E8- 插头 (仅用于带全景滑动天窗的汽车)
8 - 2 芯插头连接 -T2fs- , 黑色 , 用于前部传感系统的玻璃加热装置 -Z113- 插头 (仅用于带驾驶辅助
特殊装备的汽车)

车顶前部右侧的插头连接

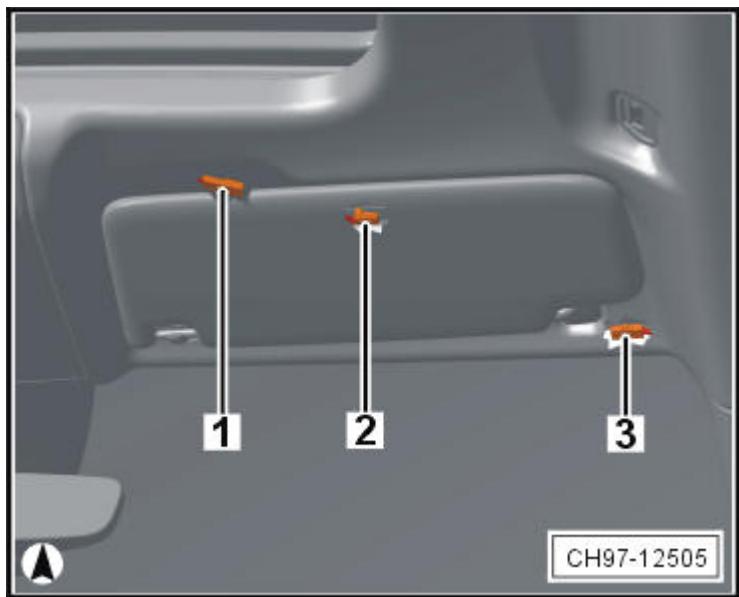


1 - 2 芯插头连接 -T2fv- , 黑色 , 车顶轮廓照明灯 2 -L236- 插头 (仅用于带氛围灯型号 2 的汽车)

2 - 2 芯插头连接 -T2bk- , 黑色 , 副驾驶员侧带照明功能的化妆镜 -W14- 插头


3 - 2 芯插头连接 -T2bj- , 黑色 , 副驾驶员侧化妆镜接触开关 -F148- 插头

车顶前部左侧的插头连接

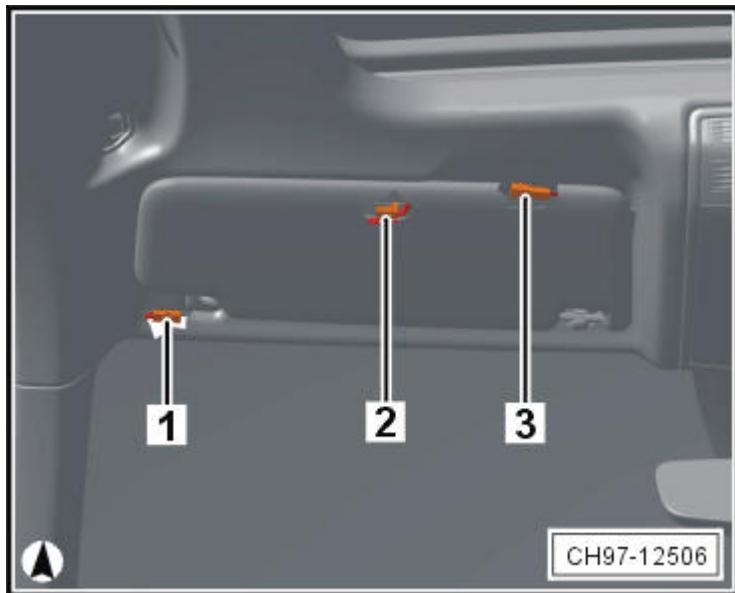

- 1 - 2芯插头连接 -T2bi- , 黑色 , 驾驶员侧化妆镜接触开关 -F147- 插头
- 2 - 2芯插头连接 -T2bL- , 黑色 , 驾驶员侧带照明功能的化妆镜 -W20- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2fu- , 黑色 , 车顶轮廓照明灯 1 -L235- 插头 (仅用于带氛围灯型号 2 的汽车)

转向柱中部的插头连接 (仅用于带转向柱电动调节装置的汽车)

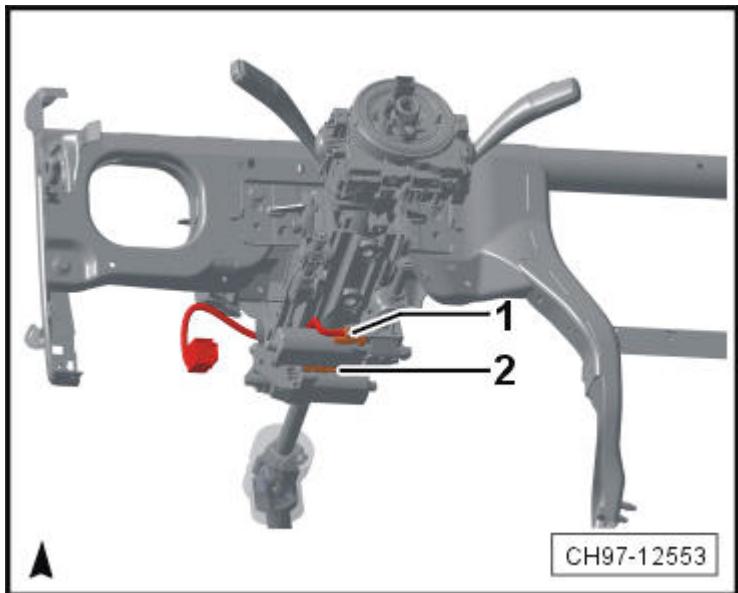

- 1 - 4 芯插头连接 -T4dy- , 黑色 , 转向柱轴向调整电机 -V124- 插头
2 - 4 芯插头连接 -T4dx- , 黑色 , 转向柱垂直调整电机 -V123- 插头

车顶右侧的插头连接




- 1 - 2 芯插头连接 -T2cy- , 黄色 , 副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N252- 插头
2 - 4 芯插头连接 -T4aq- , 棕色 , 右后车内照明灯 -W48- 插头 (仅用于带全景滑动天窗的汽车)

车顶左侧的插头连接




- 1 - 4 芯插头连接 -T4ap- , 黑色 , 左后车内照明灯 -W47- 插头 (仅用于带全景滑动天窗的汽车)
2 - 2 芯插头连接 -T2cx- , 黄色 , 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N251- 插头

换档杆前方的插头连接

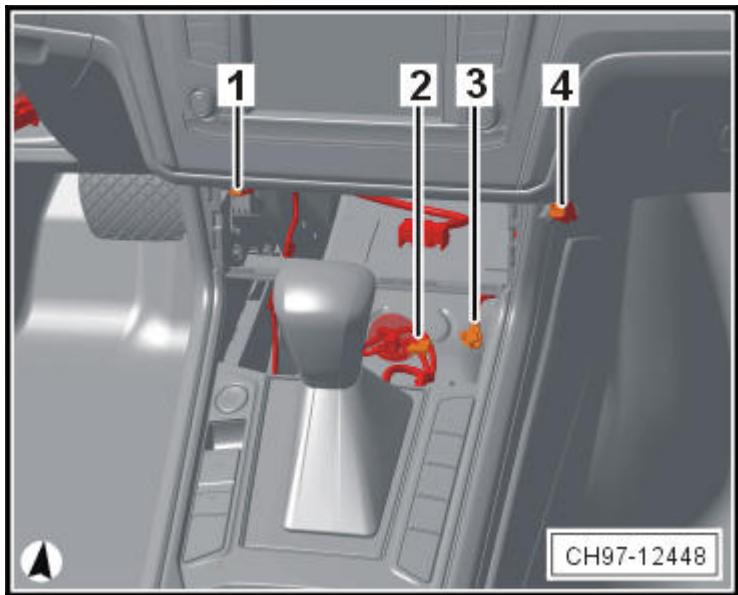


- 1 - 4 芯插头连接 -T4cx- , 黑色 , 前部中控台背景照明灯 2 -L194- 插头 (仅用于带氛围灯型号 2 的汽车)
- 2 - 6 芯插头连接 -T6u- , 黑色 , 带移动电话接口的储物箱 -R265- 插头 (仅用于带移动电话功率放大器的汽车)
- 3 - 7 芯插头连接 -T7a- , 黑色 , USB 接口支架 -R193- 插头 (仅用于带 USB 接口的汽车)
- 5 芯插头连接 -T5ad- , 绿色 , USB 接口 1 -U41- 插头 (仅用于带多个 USB 接口的汽车)
- 4 - 4 芯插头连接 -T4cw- , 黑色 , 前部中控台背景照明灯 1 -L193- 插头 (仅用于带氛围灯型号 2 的汽车)

换档杆附近的插头连接

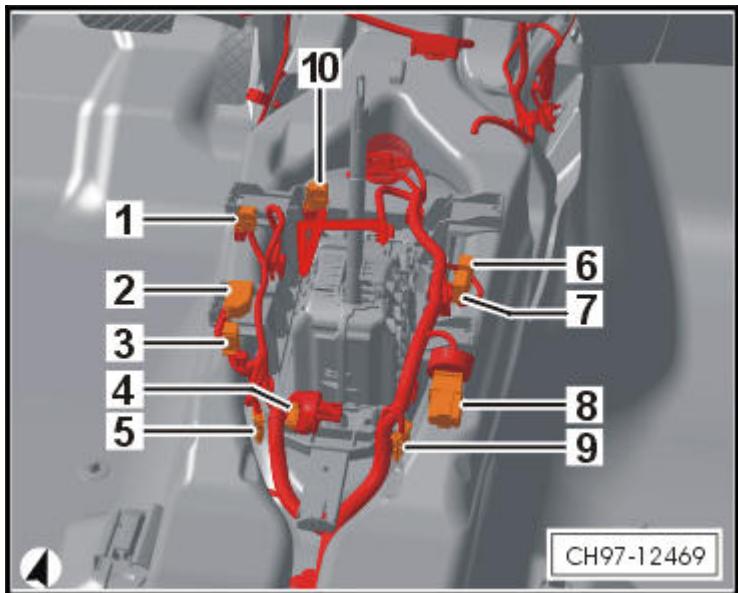


- 1 - 6 芯插头连接 -T6t- , 黑色 , 进入及起动许可按钮 -E408- 插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 2 - 12 芯插头连接 -T12a- , 黑色 , 机电式驻车制动器按钮 -E538- 插头
- 3 - 6 芯插头连接 -T6i- , 棕色 , 驾驶风格选择按钮 -E735- 插头 (仅适用于带 4 区温度调节的全自动空调)
- 4 - 2 芯插头连接 -T2gi- , 黑色 , 车内空间的进入及起动系统天线 1 -R138- 插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 5 - 2 芯插头连接 -T2ba- , 黑色 , 左后仪表板出风口温度传感器 -G635- 插头 (仅适用于带 4 区温度调节的全自动空调)
- 6 - 6 芯插头连接 -T6h- , 棕色 , 中控台开关模块 1 -EX23- 插头 (仅用于带可加热式方向盘的汽车)
- 7 - 10 芯插头连接 -T10k- , 黑色 , 中控台开关模块 1 -EX23- 插头
- 8 - 3 芯插头连接 -T3r- , 白色 , 点烟器 -U1- 插头
- 9 - 2 芯插头连接 -T2bb- , 黑色 , 右后仪表板出风口温度传感器 -G636- 插头 (仅适用于带 4 区温度调节的全自动空调)
- 10 - 10 芯插头连接 -T10q- , 黑色 , 排档杆档位指示照明灯 -L101- 插头

换档杆后方的插头连接 (仅用于带储物箱及饮料罐托架照明的汽车)

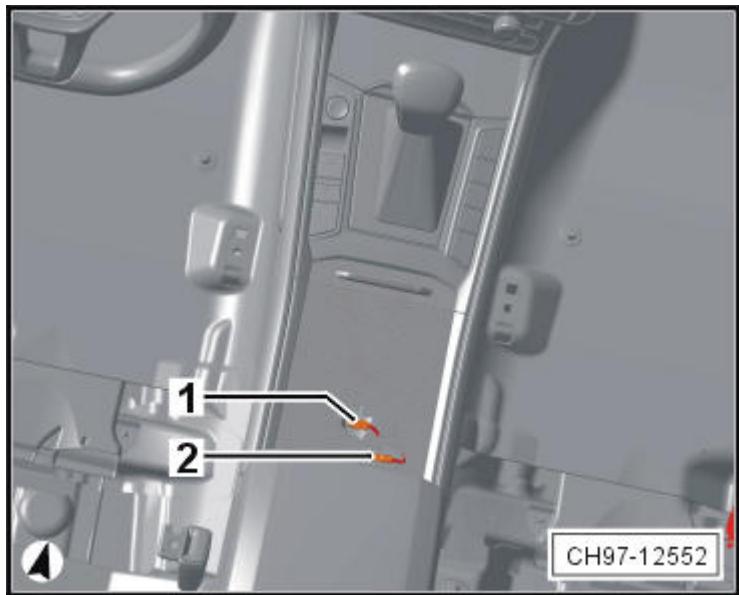


- 1 - 2 芯插头连接 -T2cj- , 黑色 , 饮料罐托架氛围灯 -L232- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2cL- , 蓝色 , 饮料罐托架氛围灯 2 -L246- 插头

右 B 柱下部的插头连接

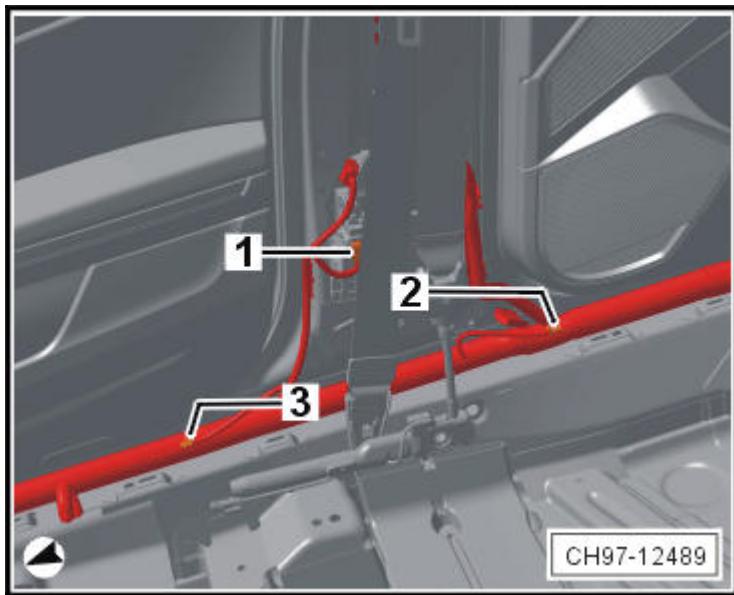


- 1 - 2芯插头连接 -T2dh- , 黄色 , 副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 -N154- 插头 (仅用于带安全带拉紧器的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2fh- , 黑色 , 右后登车护条背景照明的光导管 -W70- 插头 (仅用于带氛围灯型号 2 的汽车)
- 3 - 2芯插头连接 -T2ff- , 黑色 , 右前登车护条背景照明的光导管 -W68- 插头 (仅用于带氛围灯型号 2 的汽车)

左 B 柱下部的插头连接

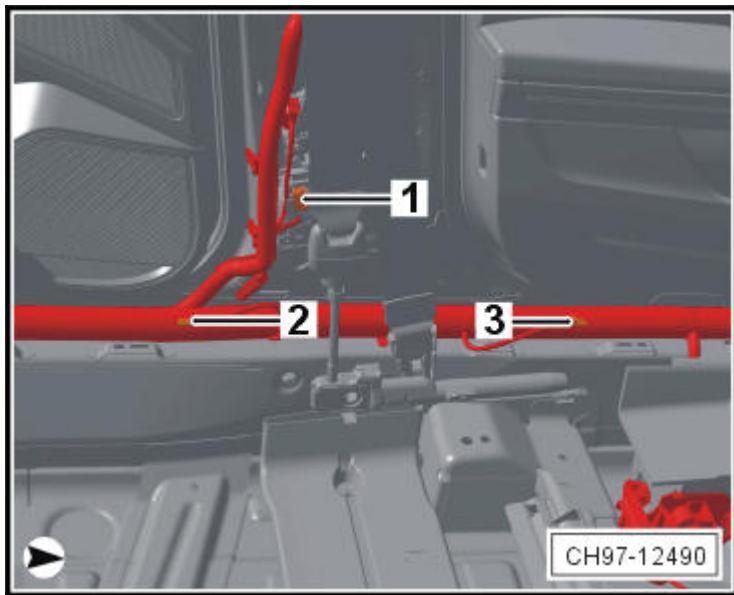


- 1 - 2芯插头连接 -T2dg- , 黄色 , 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 -N153- 插头 (仅用于带安全带拉紧器的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2fg- , 黑色 , 左后登车护条背景照明的光导管 -W69- 插头 (仅用于带氛围灯型号 2 的汽车)
- 3 - 2芯插头连接 -T2fe- , 黑色 , 左前登车护条背景照明的光导管 -W67- 插头 (仅用于带氛围灯型号 2 的汽车)

右前门上的插头连接

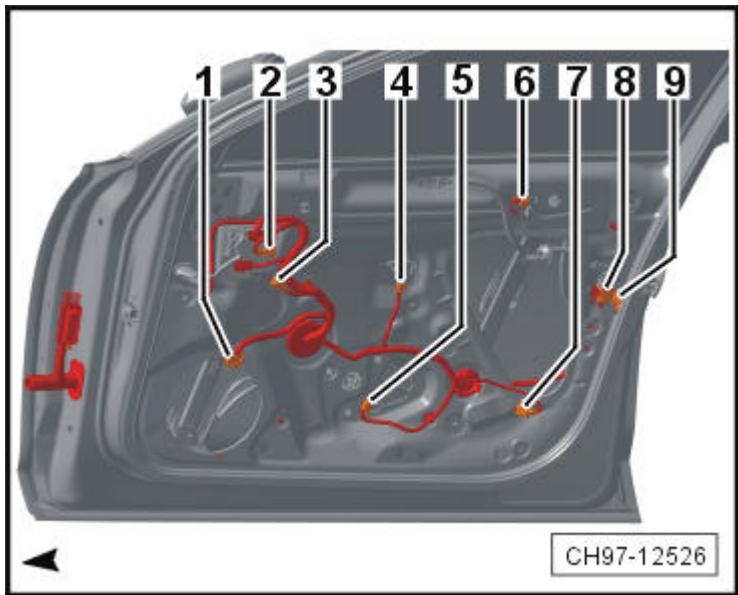


- 1 - 4芯插头连接 -T4dp- , 黑色 , 右前低音扬声器 -R23- 插头 (仅适用于不带音响系统的汽车)
- 2芯插头连接 -T2gw- , 黑色 , 右前低音扬声器 -R23- 插头 (仅适用于带了音响系统的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2cn- , 黑色 , 副驾驶员侧外后视镜中的行驶换道助理系统警告灯 -K234- 插头 (仅用于带换道辅助系统的汽车)
- 3 - 2芯插头连接 -T2gv- , 黑色 , 右前中音扬声器 -R104- 插头 (仅适用于带了音响系统的汽车)
- 4 - 2芯插头连接 -T2bx- , 黄色 , 副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G180- 插头
- 5 - 2芯插头连接 -T2cq- , 黑色 , 副驾驶员侧电动升降器电机 -V148- 插头
- 6 - 4芯插头连接 -T4as- , 黑色 , 右前车门外把手接触传感器 -G606- 插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 4芯插头连接 -T4af- , 灰色 , 右前车门外把手照明灯泡 -L163- 插头 (仅用于不带进入及起动许可的汽车)
- 7 - 2芯插头连接 -T2cc- , 黑色 , 副驾驶员车门关闭辅助功能电机 -V303- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)
- 8 - 8芯插头连接 -T8x- , 黑色 , 副驾驶员侧中央门锁闭锁单元 -F221- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)
- 6芯插头连接 -T6ad- , 黑色 , 副驾驶员侧中央门锁闭锁单元 -F221- 插头 (仅用于不带车门关闭辅助功能的汽车)
- 9 - 3芯插头连接 -T3at- , 黑色 , 副驾驶员侧中央门锁闭锁单元 -F221- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)

右前门饰板上的插头连接

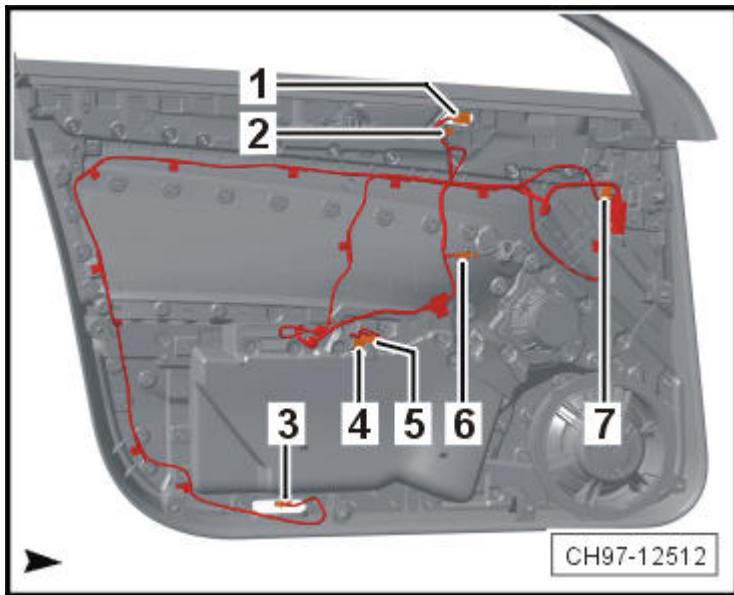


- 1 - 4芯插头连接 -T4bh-, 蓝色, 副驾驶员侧车内上锁开关 -E198- 插头
2 - 2芯插头连接 -T2cu-, 黑色, 副驾驶员侧车门开门器照明灯泡 -L109- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
3 - 2芯插头连接 -T2db-, 黑色, 副驾驶员侧车门警告灯 -W36- 插头
4 - 4芯插头连接 -T4ax-, 黑色, 副驾驶员侧车门储物箱照明灯泡 -L161- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
5 - 4芯插头连接 -T4bf-, 黑色, 副驾驶员车门中的车窗升降器开关 -E107- 插头
6 - 2芯插头连接 -T2bn-, 黑色, 副驾驶员侧车门内把手照明灯泡 -L147- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
7 - 4芯插头连接 -T4bc-, 黑色, 右前车门背景照明灯 1 -L200- 插头

左前门上的插头连接

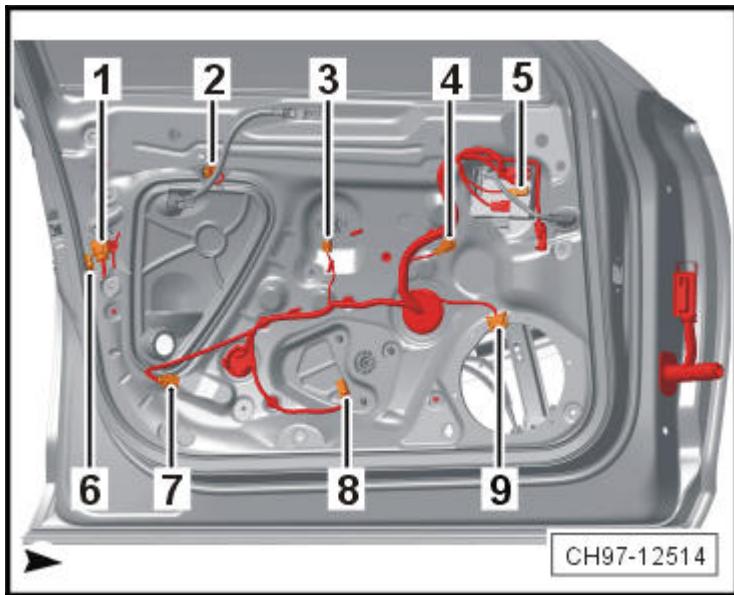


- 1 - 10 芯插头连接 -T10w- , 黑色 , 驾驶员侧中央门锁闭锁单元 -F220- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)
- 8 芯插头连接 -T8aa- , 黑色 , 驾驶员侧中央门锁闭锁单元 -F220- 插头 (仅用于不带车门关闭辅助功能的汽车)
2 - 4 芯插头连接 -T4ar- , 黑色 , 左前车门外把手接触感应器 -G605- 插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 4 芯插头连接 -T4ae- , 灰色 , 左前车门外把手照明灯泡 -L162- 插头 (仅用于不带进入及起动许可的汽车)
3 - 2 芯插头连接 -T2bw- , 黄色 , 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G179- 插头
4 - 2 芯插头连接 -T2gt- , 黑色 , 左前中音扬声器 -R103- 插头 (仅适用于带了音响系统的汽车)
5 - 2 芯插头连接 -T2cm- , 黑色 , 驾驶员侧外后视镜中的行驶换道助理系统警告灯 -K233- 插头 (仅用于带换道辅助系统的汽车)
6 - 3 芯插头连接 -T3as- , 黑色 , 驾驶员侧中央门锁闭锁单元 -F220- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)
7 - 2 芯插头连接 -T2cb- , 黑色 , 驾驶员车门关闭辅助功能电机 -V302- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)
8 - 2 芯插头连接 -T2cp- , 黑色 , 驾驶员侧电动升降器电机 -V147- 插头
9 - 2 芯插头连接 -T2gu- , 黑色 , 左前低音扬声器 -R21- 插头 (仅适用于带了音响系统的汽车)
- 4 芯插头连接 -T4dq- , 黑色 , 左前低音扬声器 -R21- 插头 (仅适用于不带音响系统的汽车)

左前门饰板上的插头连接

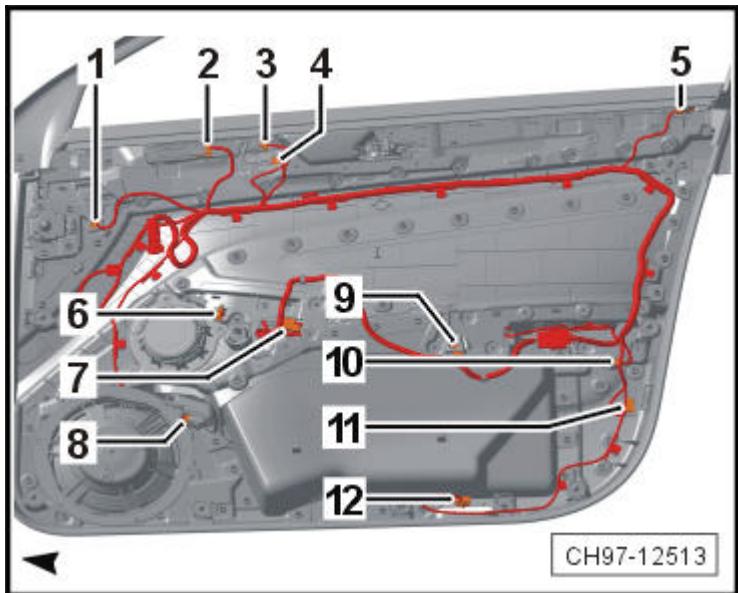


- 1 - 4 芯插头连接 -T4bb- , 黑色 , 左前车门背景照明灯 1 -L199- 插头
2 - 10 芯插头连接 -T10o- , 黑色 , 带记忆功能的驾驶员座椅操作单元 -E97- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车)
3 - 4 芯插头连接 -T4ad- , 蓝色 , 驾驶员侧车内联锁开关 -E150- 插头
4 - 2 芯插头连接 -T2ct- , 黑色 , 驾驶员侧车门开门器照明灯泡 -L108- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
5 - 2 芯插头连接 -T2co- , 黑色 , 中央门锁 Safe 功能指示灯 -K133- 插头
6 - 6 芯插头连接 -T6j- , 棕色 , 后视镜调节开关 -E43- 插头
7 - 10 芯插头连接 -T10y- , 黑色 , 驾驶员车门中的车窗升降器操作单元 -E512- 插头
8 - 4 芯插头连接 -T4av- , 黑色 , 行李厢盖遥控开锁按钮 -E233- 插头 (用于不带混合动力驱动的汽车)
- 4 芯插头连接 -T4er- , 棕色 , 油箱盖和行李厢盖遥控解锁按钮 -E463- 插头 (用于带混合动力驱动的汽车)
9 - 4 芯插头连接 -T4aw- , 黑色 , 驾驶员侧车门储物箱照明灯泡 -L160- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
10 - 2 芯插头连接 -T2bm- , 棕色 , 驾驶员侧车门内把手照明灯泡 -L146- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
11 - 4 芯插头连接 -T4an- , 黑色 , 警报装置关闭开关 -E217- 插头 (仅用于带防盗报警装置和车内监控和防拖车装置的汽车)
12 - 2 芯插头连接 -T2da- , 黑色 , 驾驶员侧车门警告灯 -W30- 插头

中央通道后部的插头连接

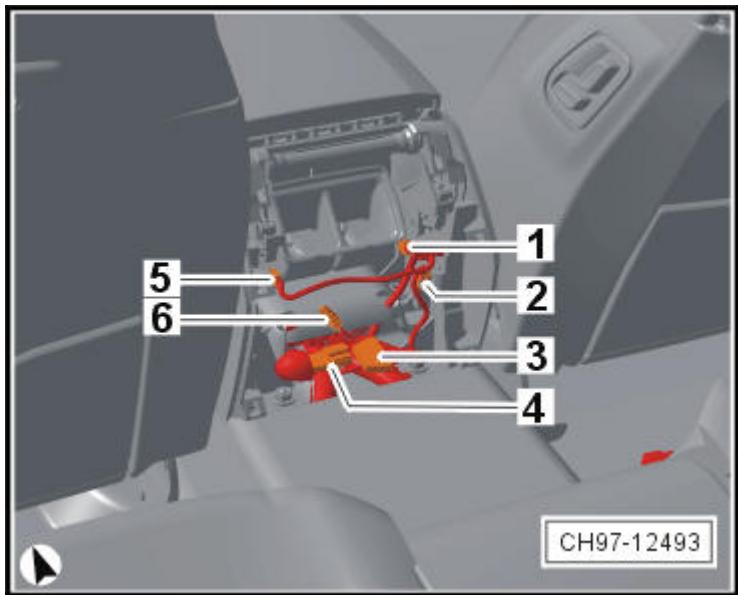


- 1 - 4芯插头连接 -T4bp- , 黑色 , 右后中间出风口伺服电机 -V316- 插头 (仅适用于带 4 区温度调节的全自动空调)
- 2 - 2芯插头连接 -T2br- , 棕色 , 后座中间出风口照明灯 -L87- 插头
- 3 - 3芯插头连接 -T3j- , 黑色 , 带插座的逆变器 (12 V - 230 V) -U13- 插头
- 4 - 3芯插头连接 -T3s- , 白色 , 后部点烟器 -U9- 插头
- 5 - 4芯插头连接 -T4bo- , 黑色 , 左后出风口伺服电机 -V315- 插头 (仅适用于带 4 区温度调节的全自动空调)
- 6 - 5芯插头连接 -T5ae- , 绿色 , USB 接口 2 -U42- 插头 (仅用于带多个 USB 接口的汽车)

右后门饰板上的插头连接

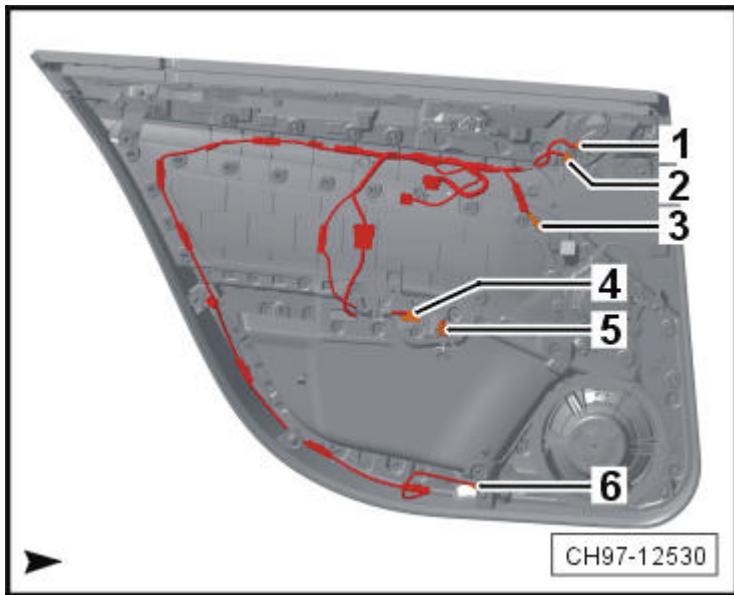


- 1 - 2芯插头连接 -T2cw- , 黑色 , 右后车门开门器照明灯泡 -L111- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
- 2 - 4芯插头连接 -T4be- , 黑色 , 右后车门背景照明灯 1 -L202- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2bp- , 黑色 , 右后侧车门内把手照明灯泡 -L134- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
- 4 - 10芯插头连接 -T10j- , 黑色 , 右后车门车窗升降器开关 -E54- 插头 (仅用于带电动后窗遮阳卷帘的汽车)
- 4芯插头连接 -T4bi- , 黑色 , 右后车门车窗升降器开关 -E54- 插头 (仅用于不带电动后窗遮阳卷帘的汽车)
- 5 - 4芯插头连接 -T4az- , 黑色 , 后右车门储物箱照明灯泡 -L171- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
- 6 - 2芯插头连接 -T2dd- , 黑色 , 右后车门警告灯 -W38- 插头

右后门上的插头连接

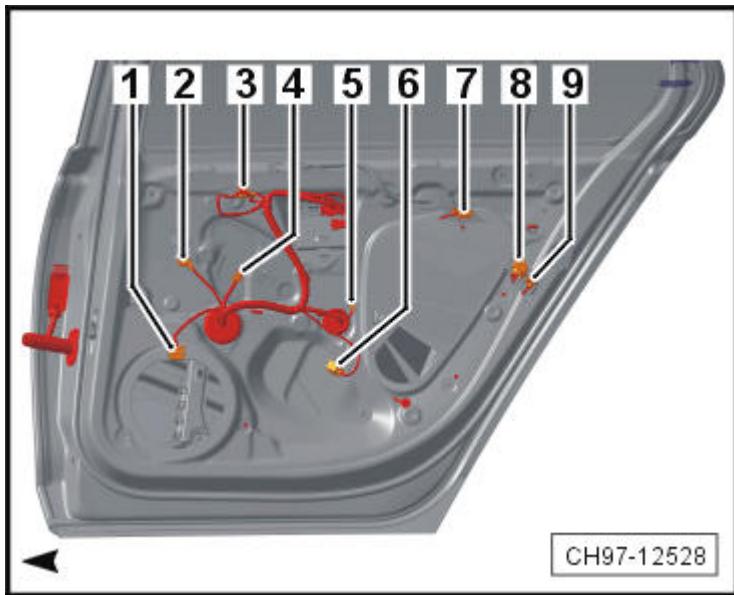


- 1 - 2芯插头连接 -T2ha- , 黑色 , 右后低音扬声器 -R17- 插头 (仅适用于带了音响系统的汽车)
- 4芯插头连接 -T4ds- , 黑色 , 右后低音扬声器 -R17- 插头 (仅适用于不带音响系统的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2gy- , 黑色 , 右后中音扬声器 -R106- 插头 (仅适用于带了音响系统的汽车)
- 3 - 2芯插头连接 -T2gs- , 黑色 , 右后高音扬声器 -R16- 插头
- 4 - 2芯插头连接 -T2cs- , 黑色 , 后右车窗升降器电机 -V27- 插头
- 5 - 2芯插头连接 -T2gL- , 黑色 , 右侧进入及起动许可天线 -R201- 插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 6 - 2芯插头连接 -T2ce- , 黑色 , 右后关闭辅助功能电机 -V308- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)
- 7 - 4芯插头连接 -T4au- , 黑色 , 右后车门外把手接触传感器 -G418- 插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 4芯插头连接 -T4ah- , 灰色 , 后右车门外把手照明灯泡 -L169- 插头 (仅用于不带进入及起动许可的汽车)
- 8 - 10芯插头连接 -T10x- , 黑色 , 右后中央门锁闭锁单元 -F223- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)
- 6芯插头连接 -T6aj- , 黑色 , 右后中央门锁闭锁单元 -F223- 插头 (仅用于不带车门关闭辅助功能的汽车)
- 9 - 3芯插头连接 -T3av- , 黑色 , 右后中央门锁闭锁单元 -F223- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)

左后门饰板上的插头连接

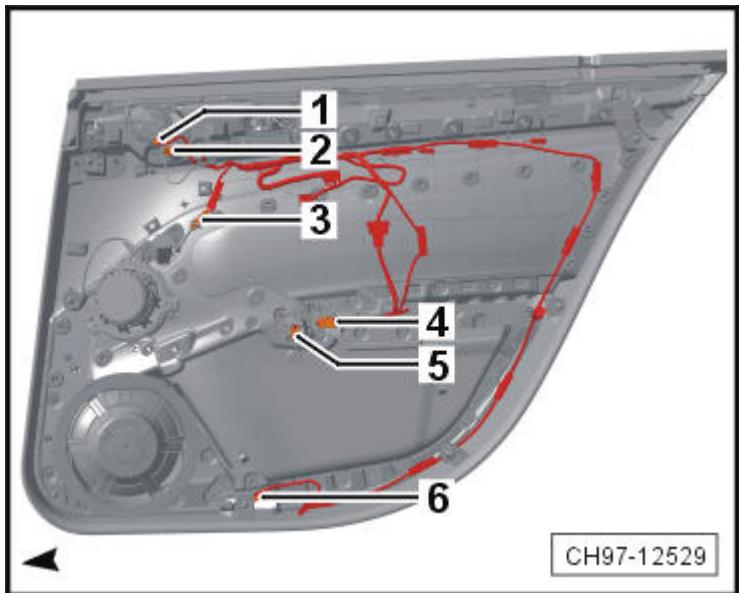


- 1 - 2芯插头连接 -T2cv- , 黑色 , 左后车门开启照明灯 -L110- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
- 2 - 4芯插头连接 -T4bd- , 黑色 , 左后车门背景照明灯 1 -L201- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2bo- , 黑色 , 左后侧车门内把手照明灯泡 -L133- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
- 4 - 10芯插头连接 -T10i- , 黑色 , 左后车门内的车窗升降器开关 -E52- 插头 (仅用于带电动后窗遮阳卷帘的汽车)
- 4芯插头连接 -T4br- , 黑色 , 左后车门内的车窗升降器开关 -E52- 插头 (仅用于不带电动后窗遮阳卷帘的汽车)
- 5 - 4芯插头连接 -T4ay- , 黑色 , 左后车门储物箱照明灯泡 -L170- 插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
- 6 - 2芯插头连接 -T2dc- , 黑色 , 左后车门警告灯 -W37- 插头

左后门上的插头连接

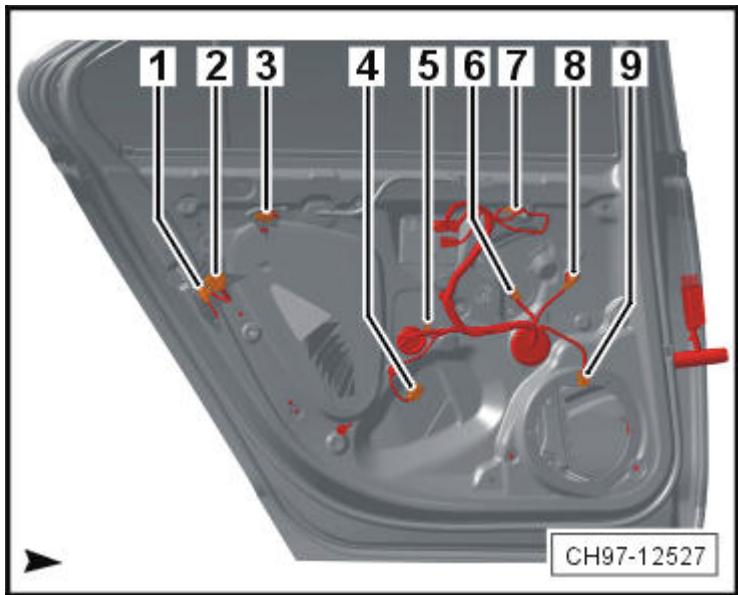


- 1 - 3 芯插头连接 -T3au- , 黑色 , 左后中央门锁闭锁单元 -F222- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)
- 2 - 10 芯插头连接 -T10z- , 黑色 , 左后中央门锁闭锁单元 -F222- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)
- 6 芯插头连接 -T6ai- , 黑色 , 左后中央门锁闭锁单元 -F222- 插头 (仅用于不带车门关闭辅助功能的汽车)
- 3 - 4 芯插头连接 -T4at- , 黑色 , 左后车门外把手接触传感器 -G417- 插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 4 芯插头连接 -T4ag- , 灰色 , 左后车门外把手照明灯泡 -L168- 插头 (仅用于不带进入及起动许可的汽车)
- 4 - 2 芯插头连接 -T2cd- , 黑色 , 左后关闭辅助功能电机 -V307- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)
- 5 - 2 芯插头连接 -T2gk- , 黑色 , 进入及起动许可驾驶员侧天线 -R200- 插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 6 - 2 芯插头连接 -T2cr- , 黑色 , 后左车窗升降器电机 -V26- 插头
- 7 - 2 芯插头连接 -T2gr- , 黑色 , 左后高音扬声器 -R14- 插头
- 8 - 2 芯插头连接 -T2gx- , 黑色 , 左后中音扬声器 -R105- 插头 (仅适用于带了音响系统的汽车)
- 9 - 2 芯插头连接 -T2gz- , 黑色 , 左后低音扬声器 -R15- 插头 (仅适用于带了音响系统的汽车)
- 4 芯插头连接 -T4dr- , 黑色 , 左后低音扬声器 -R15- 插头 (仅适用于不带音响系统的汽车)

左前座椅下方的插头连接 (仅适用于带 4 区温度调节的全自动空调)

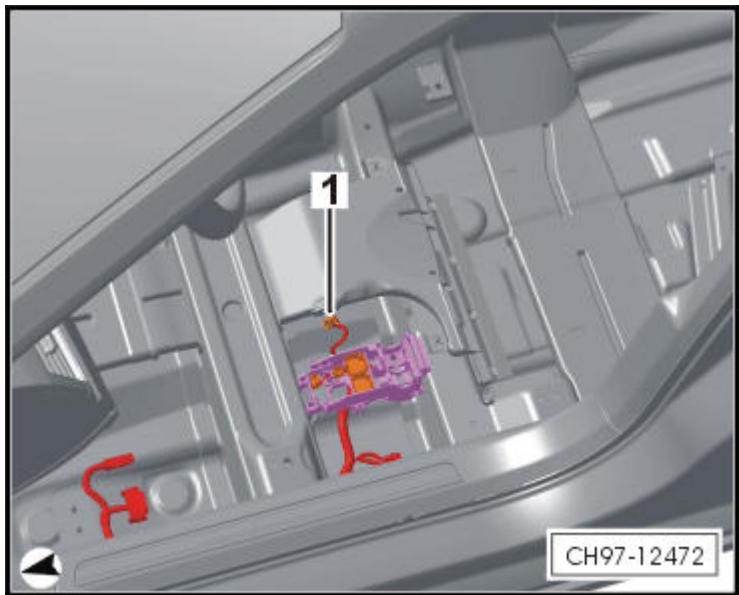


1 - 2 芯插头连接 -T2bc- , 黑色 , 左后脚部空间出风口温度传感器 -G637- 插头

右前座椅下方的插头连接 (仅适用于带 4 区温度调节的全自动空调)

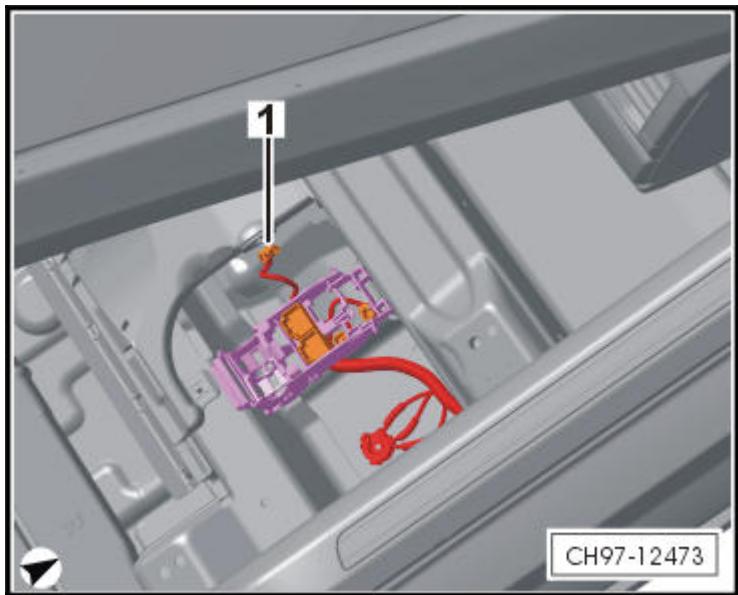


1 - 2 芯插头连接 -T2bd- , 黑色 , 右后脚部空间出风口温度传感器 -G638- 插头

左前座椅左侧的插头连接

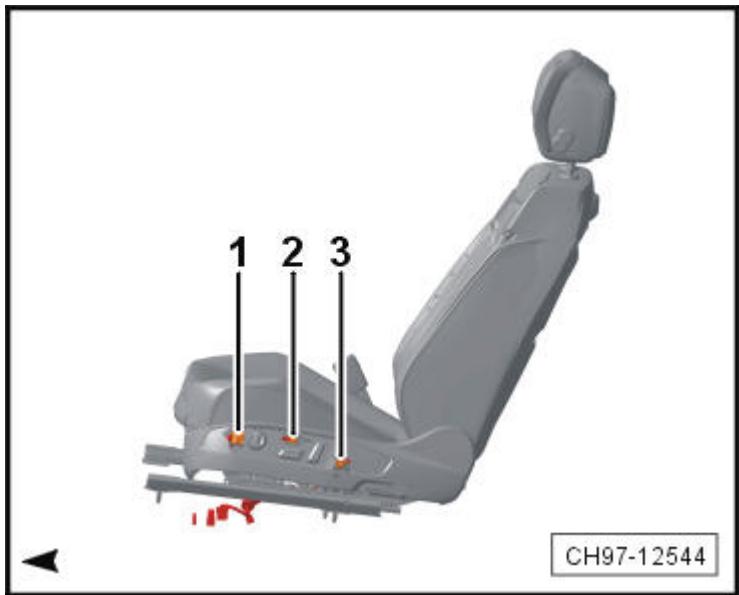

- 1 - 6 芯插头连接 -T6ab- , 黑色 , 驾驶员腰部支撑调节开关 -E176- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车)
- 2 - 4 芯插头连接 -T4cc- , 黑色 , 驾驶员侧按摩功能按钮 -E670- 插头 (仅用于带有腰部支撑调节和按摩功能的汽车)
- 3 - 12 芯插头连接 -T12f- , 黑色 , 驾驶员座椅调整操纵单元 -E470- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车)

左前座椅左侧的插头连接 (电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅)

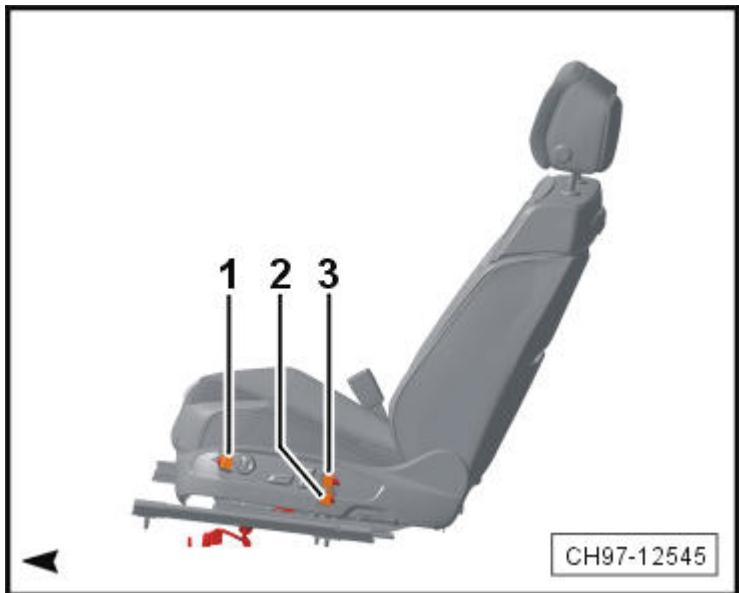


1 - 6 芯插头连接 -T6ab- , 黑色 , 驾驶员腰部支撑调节开关 -E176- 插头

仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车 → 车锚

2 - 6 芯插头连接 -T6aq- , 黑色 , 左前座椅调节操作单元 -EX33- 插头


3 - 10 芯插头连接 -T10h- , 黑色 , 左前座椅调节操作单元 -EX33- 插头

右前座椅右侧的插头连接

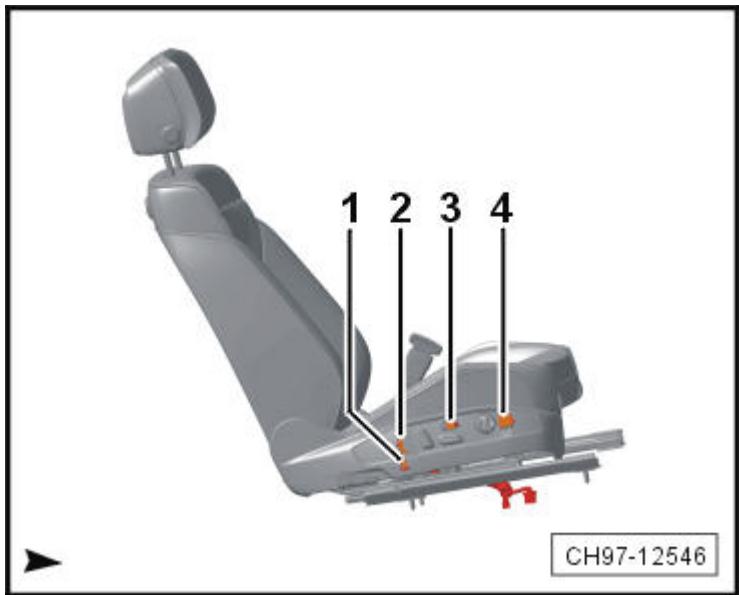


- 1 - 6 芯插头连接 -T6aa- , 黑色 , 右前座椅调节操作单元 -EX34- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车 , 电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅)
- 2 - 10 芯插头连接 -T10m- , 黑色 , 右前座椅调节操作单元 -EX34- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车 , 电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅)
- 3 - 4 芯插头连接 -T4g- , 黑色 , 副驾驶员侧按摩功能按钮 -E671- 插头 (仅用于带有腰部支撑调节和按摩功能的汽车)
- 4 - 6 芯插头连接 -T6k- , 黑色 , 副驾驶员腰部支撑调节开关 -E177- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车 , 电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅)

左前座椅靠背上的插头连接 (仅用于带有腰部支撑调节和按摩功能的汽车)

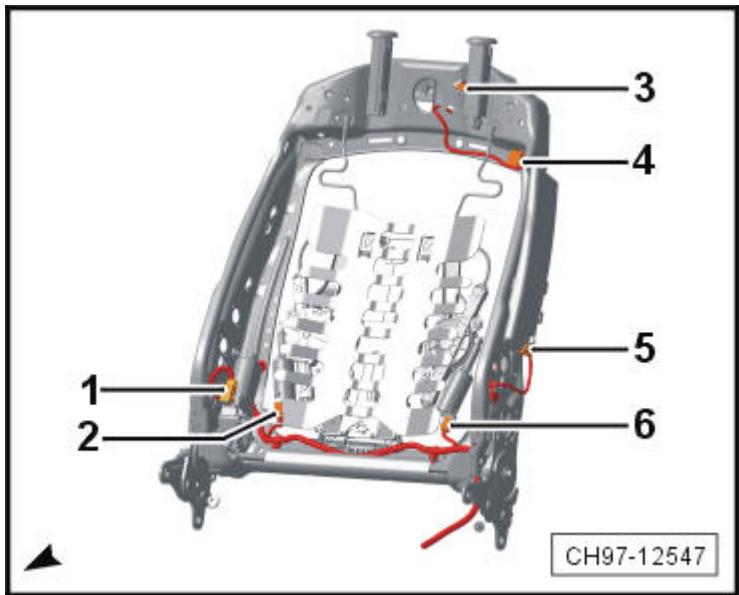

- 1 - 4芯插头连接 -T4cd- , 黑色 , 左前侧座椅靠背调节电机 -V495- 插头
- 2 - 4芯插头连接 -T4ch- , 黑色 , 左前侧腰部支撑调节电机 -V491- 插头
- 3 - 4芯插头连接 -T4dt- , 棕色 , 后座娱乐系统的 12 V 插座 1 -U47- 插头
- 4 - 4芯插头连接 -T4y- , 白色 , 左前部座椅靠背风扇 1 -V512- 插头
- 5 - 2芯插头连接 -T2eu- , 黄色 , 驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N199- 插头
- 6 - 4芯插头连接 -T4ce- , 黑色 , 左前侧腰部支撑调节电机 -V491- 插头

左前座椅靠背上的插头连接 (仅用于带有腰部支撑调节, 但不带按摩功能的汽车)

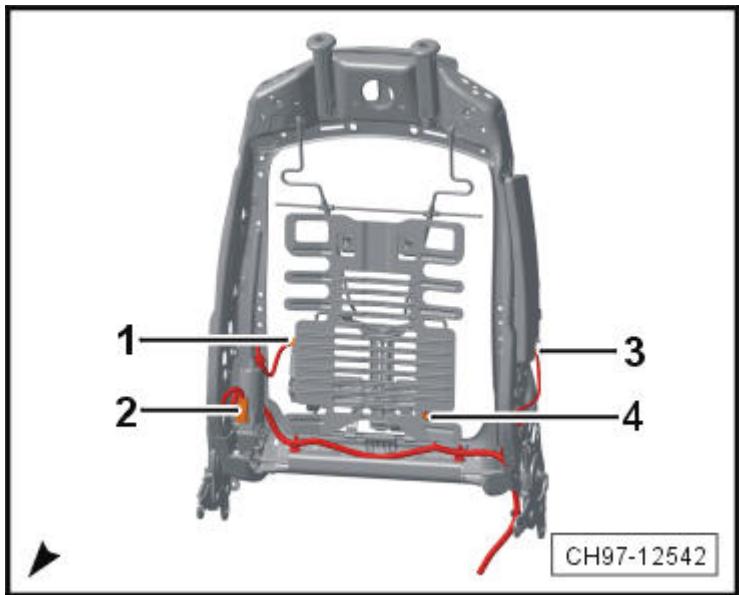

1 - 4 芯插头连接 -T4cf- , 黑色 , 驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机 -V129- 插头

2 - 4 芯插头连接 -T4cd- , 黑色 , 左前侧座椅靠背调节电机 -V495- 插头


 □ 仅用于带有腰部支撑调节和按摩功能的汽车 → 车锚

3 - 2 芯插头连接 -T2eu- , 黄色 , 驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N199- 插头

 □ 仅用于带有腰部支撑调节和按摩功能的汽车 → 车锚


4 - 4 芯插头连接 -T4cg- , 黑色 , 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机 -V125- 插头

左前座椅底部的插头连接

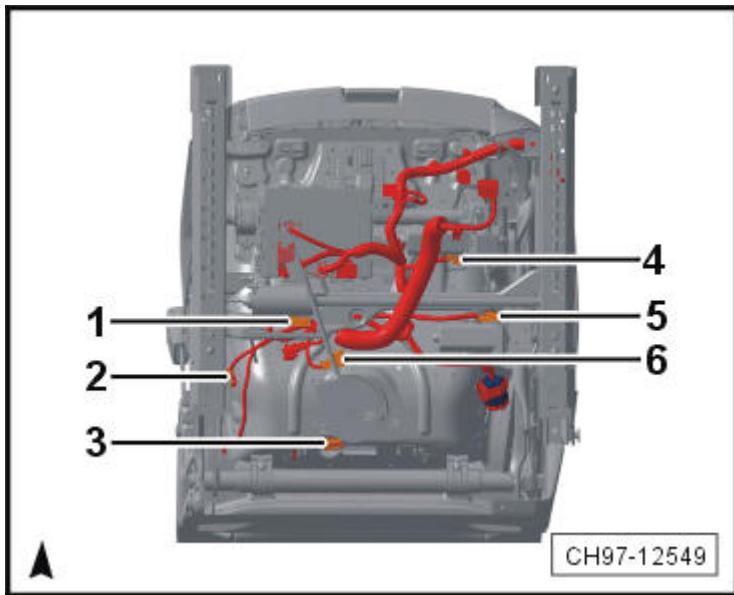


- 1 - 4芯插头连接 -T4by- , 黑色 , 左前侧座椅纵向调节电机 -V493- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车 , 电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅)
- 2 - 2芯插头连接 -T2en- , 黑色 , 左前侧安全带开关 -E745- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2eo- , 黑色 , 左后伸腿空间照明灯泡 -L106- 插头
- 4 - 4芯插头连接 -T4ca- , 黑色 , 左前侧座椅倾斜度调节电机 -V497- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车 , 电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅)
- 5 - 4芯插头连接 -T4bz- , 黑色 , 左前部座椅高度调节电机 -V499- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车 , 电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅)
- 6 - 4芯插头连接 -T4z- , 白色 , 左前部座垫风扇 1 -V514- 插头 (仅用于带座椅通风的汽车)

右前座椅靠背上的插头连接 (仅用于带有腰部支撑调节和按摩功能的汽车)

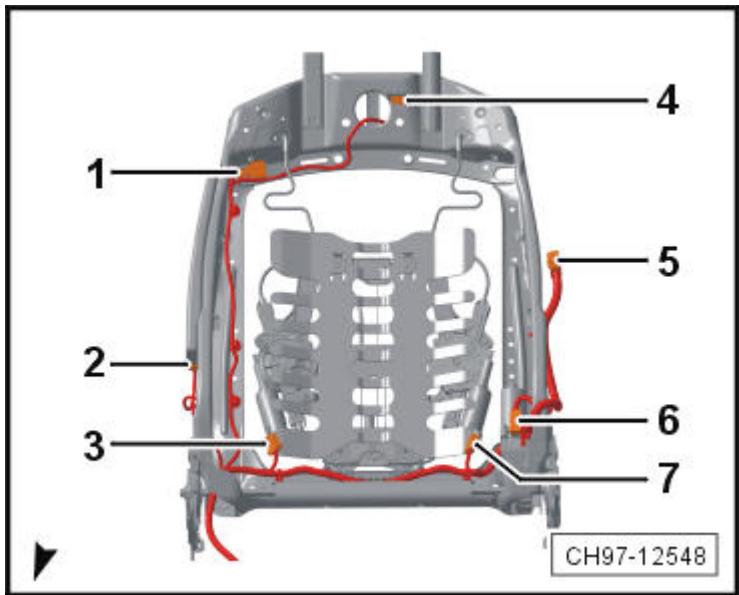


- 1 - 4芯插头连接 -T4ci- , 白色 , 右前部座椅靠背风扇 1 -V516- 插头
- 2 - 2芯插头连接 -T2ev- , 黄色 , 副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N200- 插头
- 3 - 4芯插头连接 -T4ck- , 黑色 , 右前侧腰部支撑调节发动机 -V492- 插头
- 4 - 4芯插头连接 -T4cj- , 棕色 , 后座娱乐系统的 12 V 插座 2 -U48- 插头
- 5 - 10芯插头连接 -T10p- , 黑色 , 后部扶手中的副驾驶员座椅的靠背调节开关 -E478- 插头
- 6 - 4芯插头连接 -T4co- , 黑色 , 右前侧座椅靠背调节电机 -V496- 插头
- 7 - 4芯插头连接 -T4cL- , 黑色 , 右前侧腰部支撑调节发动机 -V492- 插头

右前座椅靠背上的插头连接（仅用于带有腰部支撑调节，但不带按摩功能的汽车）

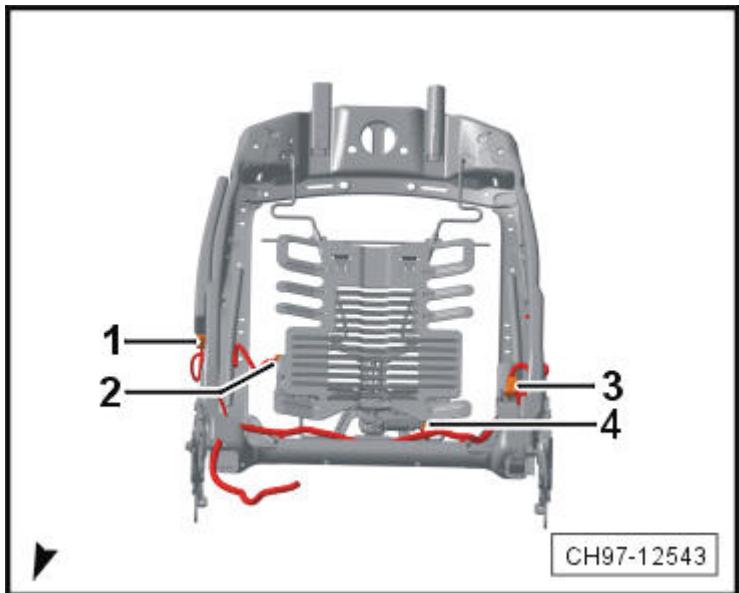


- 1 - 2 芯插头连接 -T2ev- , 黄色 , 副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N200- 插头
□ 仅用于带有腰部支撑调节和按摩功能的汽车 → 车锚
- 2 - 4 芯插头连接 -T4cm- , 黑色 , 副驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机 -V130- 插头
- 3 - 4 芯插头连接 -T4co- , 黑色 , 右前侧座椅靠背调节电机 -V496- 插头
□ 仅用于带有腰部支撑调节和按摩功能的汽车 → 车锚
- 4 - 4 芯插头连接 -T4cn- , 黑色 , 副驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机 -V126- 插头

右前座椅底部的插头连接

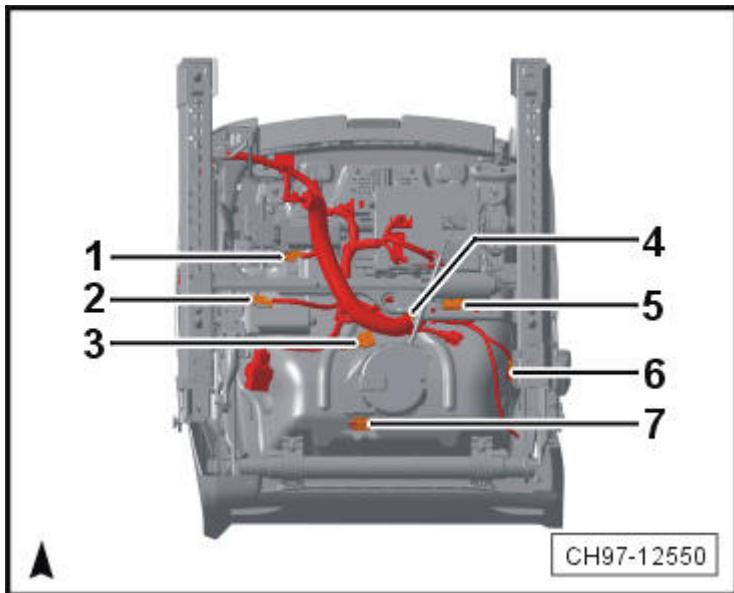


- 1 - 4芯插头连接 -T4k- , 黑色 , 右前侧座椅倾斜度调节电机 -V498- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车 , 电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅)
- 2 - 4芯插头连接 -T4j- , 黑色 , 右前部座椅高度调节电机 -V500- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车 , 电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅)
- 3 - 4芯插头连接 -T4m- , 白色 , 右前部座垫风扇 1 -V518- 插头 (仅用于带座椅通风的汽车)
- 4 - 2芯插头连接 -T2ex- , 蓝色 , 副驾驶员侧座椅占用传感器 -G128- 插头
- 5 - 4芯插头连接 -T4i- , 黑色 , 右前侧座椅纵向调节电机 -V494- 插头 (仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车 , 电动可调式驾驶员和副驾驶员座椅)
- 6 - 2芯插头连接 -T2ew- , 黑色 , 右前侧安全带开关 -E746- 插头
- 7 - 2芯插头连接 -T2gf- , 黑色 , 右后伸腿空间照明灯泡 -L107- 插头

右 C 柱附近的插头连接

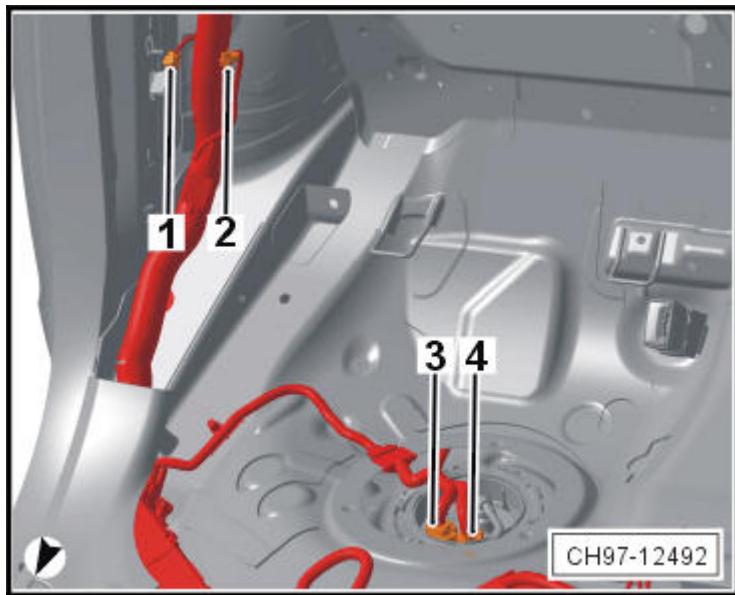


- 1 - 2芯插头连接 -T2bz- , 黄色 , 副驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G257- 插头
- 2 - 2芯插头连接 -T2hx- , 黄色 , 副驾驶员侧后部侧面安全气囊引爆装置 -N202- 插头
- 3 - 4芯插头连接 -T4r- , 黑色 , 预供给燃油泵 -G6- 插头
- 4 - 6芯插头连接 -T6ah- , 黑色 , 燃油表传感器 -G- 插头

左 C 柱附近的插头连接

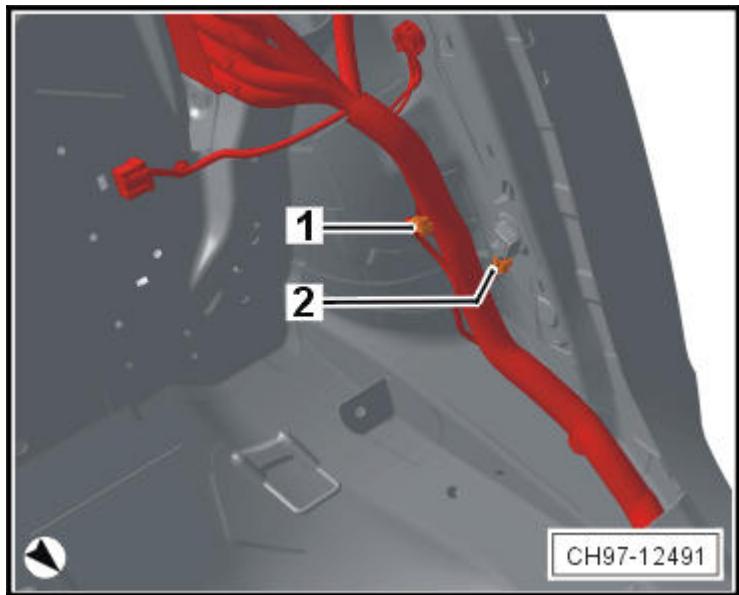


- 1 - 2芯插头连接 -T2be- , 黄色 , 驾驶员侧后部侧面安全气囊引爆装置 -N201- 插头
2 - 2芯插头连接 -T2by- , 黄色 , 驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G256- 插头

后座椅底部左侧的插头连接

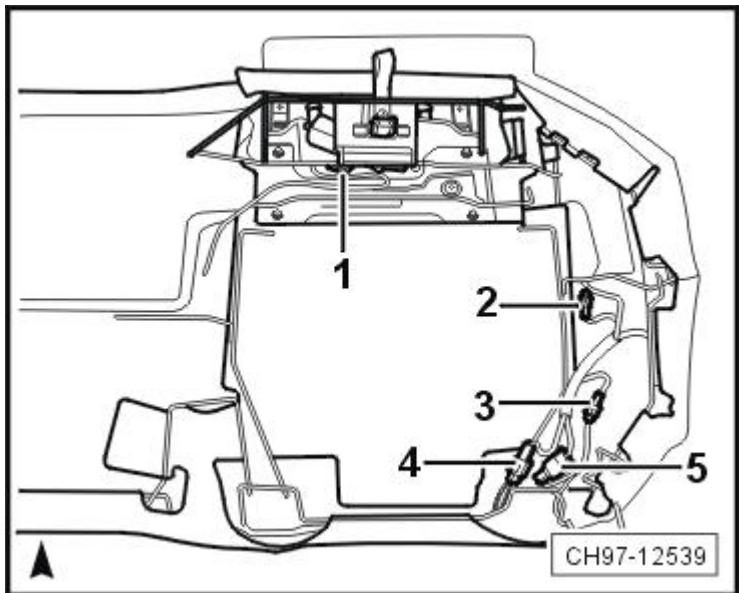


- 1 - 4芯插头连接 -T4cv- , 黑色 , 左侧座椅椅面深度调节电机 , 第 2 排座椅 -V348- 插头 (后部电动可调式座椅)
- 2 - 2芯插头连接 -T2fa- , 棕色 , 驾驶员侧可加热后座椅 -Z52- 插头 (仅用于带可加热式后座椅的汽车)
- 3 - 2芯插头连接 -T2fb- , 绿色 , 驾驶员侧后座椅的侧面加热装置插头 (仅用于带可加热式后座椅的汽车)
- 4 - 4芯插头连接 -T4ct- , 白色 , 左后座垫风扇 1 -V522- 插头 (仅用于带后座椅通风的汽车)
- 5 - 4芯插头连接 -T4cq- , 黑色 , 驾驶员侧可加热后座椅 -Z52- 插头 (仅用于带可加热式后座椅的汽车)

后座椅底部右侧的插头连接

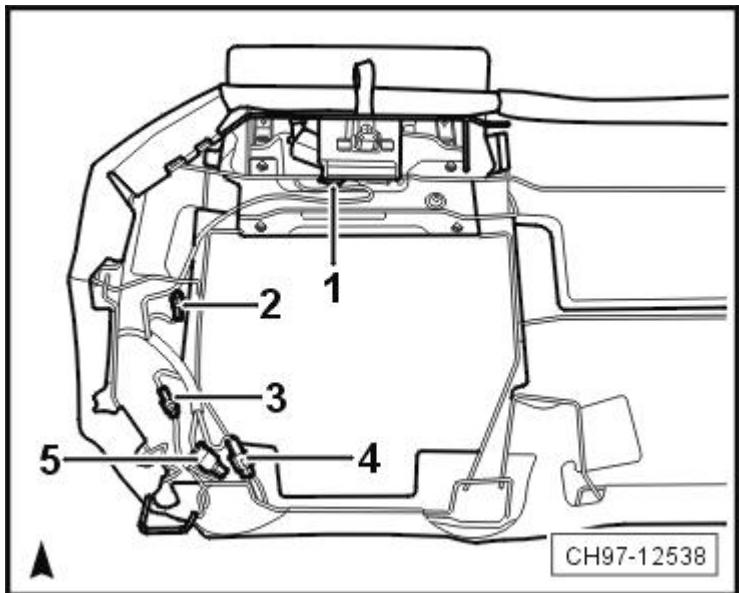


- 1 - 4芯插头连接 -T4cu- , 黑色 , 右侧座椅椅面深度调节电机 , 第 2 排座椅 -V355- 插头 (后部电动可调式座椅)
- 2 - 2芯插头连接 -T2fd- , 棕色 , 副驾驶员侧可加热后座椅 -Z53- 插头 (仅用于带可加热式后座椅的汽车)
- 3 - 2芯插头连接 -T2fc- , 绿色 , 副驾驶员侧后座椅的侧面加热装置插头 (仅用于带可加热式后座椅的汽车)
- 4 - 4芯插头连接 -T4cs- , 白色 , 右后座垫风扇 1 -V526- 插头 (仅用于带后座椅通风的汽车)
- 5 - 4芯插头连接 -T4cr- , 黑色 , 副驾驶员侧可加热后座椅 -Z53- 插头 (仅用于带可加热式后座椅的汽车)

后排中央扶手上的插头连接

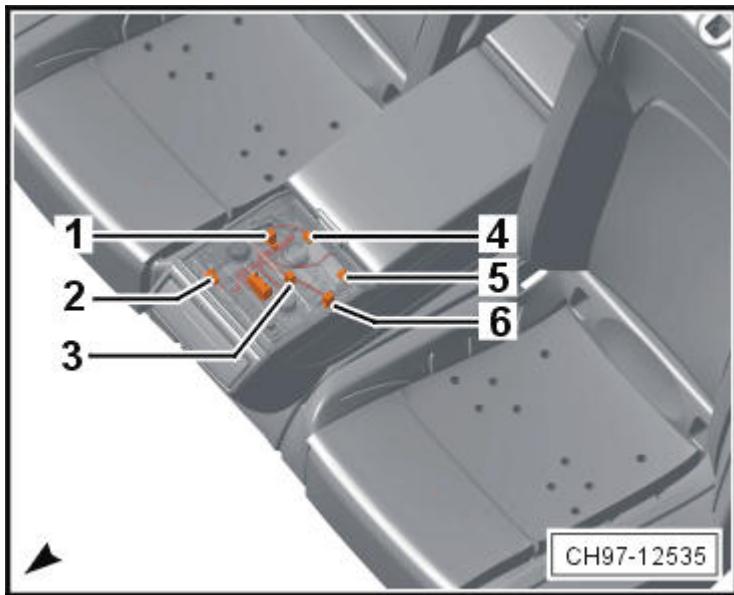


- 1 - 6芯插头连接 -T6ba-, 蓝色, 后座椅调节操作单元 1 -E575- 插头 (后部电动可调式座椅)
2 - 6芯插头连接 -T6v-, 黑色, 多媒体系统操作单元 -E380- 插头
3 - 6芯插头连接 -T6az-, 红色, 后座椅调节操作单元 1 -E575- 插头 (后部电动可调式座椅)
4 - 4芯插头连接 -T4cz-, 黑色, 后部空调器操作件氛围灯 2 -L268- 插头 (后部电动可调式座椅)
5 - 4芯插头连接 -T4cy-, 黑色, 后部空调器操作件氛围灯 1 -L267- 插头 (后部电动可调式座椅)
6 - 6芯插头连接 -T6bb-, 棕色, 后座椅调节操作单元 1 -E575- 插头 (后部电动可调式座椅)

后座椅左侧靠背上的插头连接

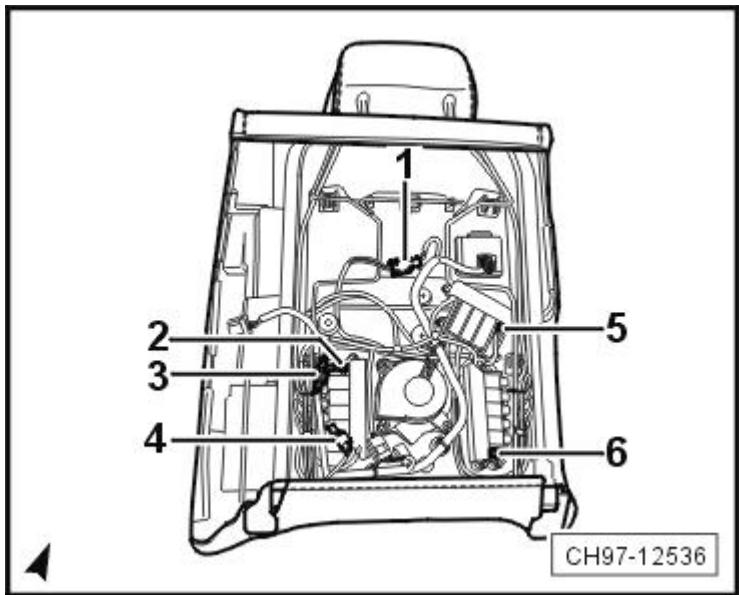

- 1 - 4芯插头连接 -T4dk- , 白色 , 左后座椅靠背风扇 1 -V520- 插头 (仅用于带后座椅通风的汽车)
- 2 - 6芯插头连接 -T6am- , 黑色 , 驾驶员侧后座椅中的阀体 2 -N480- 插头 (后部电动可调式座椅)
- 3 - 2芯插头连接 -T2es- , 红色 , 可加热左侧后座椅靠背 -Z11- 插头 (仅用于带可加热式后座椅的汽车)
- 4 - 2芯插头连接 -T2et- , 绿色 , 驾驶员侧后座椅靠背的侧面加热装置插头 (仅用于带可加热式后座椅的汽车)
- 5 - 6芯插头连接 -T6aL- , 黑色 , 驾驶员侧后座椅中的阀体 1 -N479- 插头 (后部电动可调式座椅)
- 6 - 6芯插头连接 -T6an- , 黑色 , 驾驶员侧后座椅中的阀体 3 -N525- 插头 (后部电动可调式座椅)


后座椅右侧靠背上的插头连接

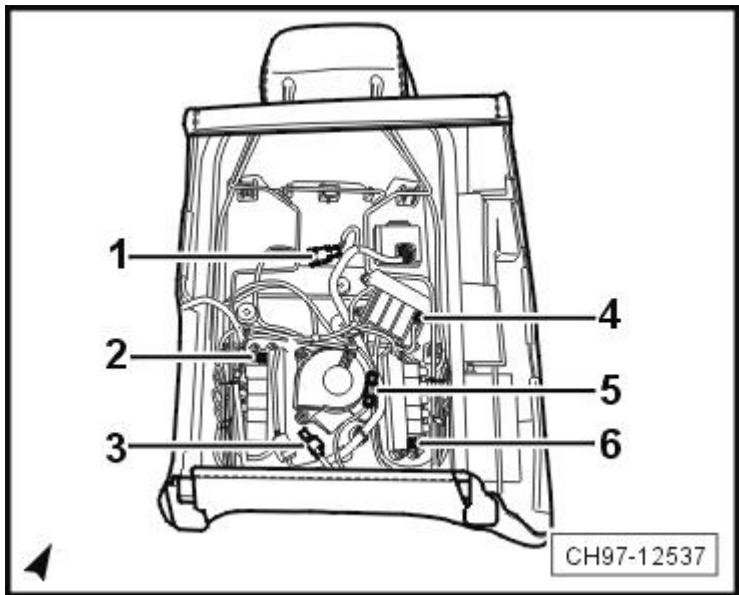

- 1 - 4芯插头连接 -T4cp- , 白色 , 右后座椅靠背风扇 1 -V524- 插头 (仅用于带后座椅通风的汽车)
- 2 - 6芯插头连接 -T6ax- , 黑色 , 副驾驶员侧后座椅中的阀体 2 -N482- 插头 (后部电动可调式座椅)
- 3 - 2芯插头连接 -T2ez- , 绿色 , 副驾驶员侧后座椅靠背的侧面加热装置插头 (仅用于带可加热式后座椅的汽车)
- 4 - 6芯插头连接 -T6aw- , 黑色 , 副驾驶员侧后座椅中的阀体 1 -N481- 插头 (后部电动可调式座椅)
- 5 - 2芯插头连接 -T2ey- , 红色 , 可加热右侧后座椅靠背 -Z13- 插头 (仅用于带可加热式后座椅的汽车)
- 6 - 6芯插头连接 -T6ay- , 黑色 , 副驾驶员侧后座椅中的阀体 3 -N526- 插头 (后部电动可调式座椅)


车身后部的插头连接

后座椅靠背后方的插头连接 (后部电动可调式座椅)

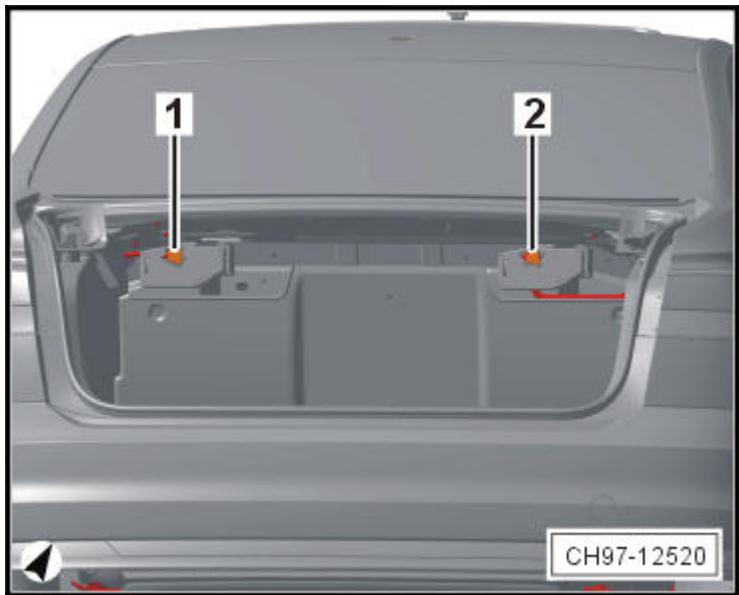


- 1 - 18 芯插头连接 -T18f- , 黑色 , 左后座椅倾斜度调节电机 -V227- 插头
2 - 18 芯插头连接 -T18g- , 黑色 , 右后座椅倾斜度调节电机 -V228- 插头

行李箱内左侧的插头连接

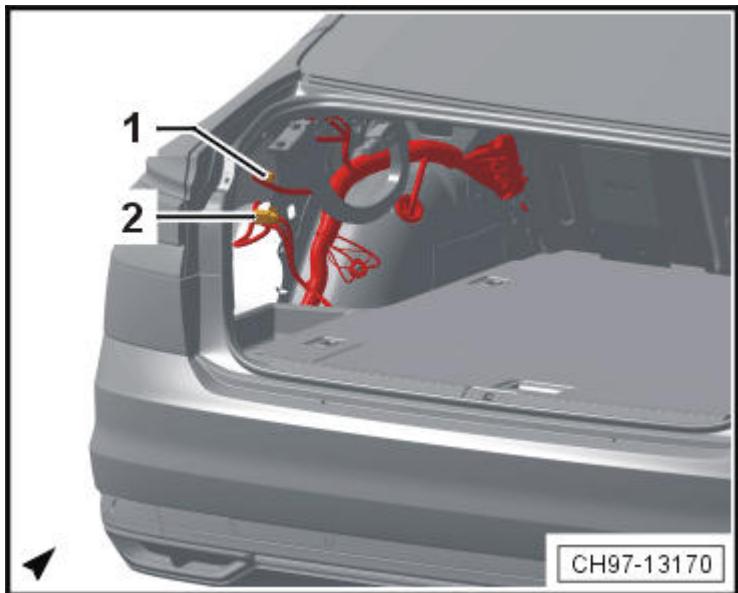


- 1 - 10 芯插头连接 -T10e- , 黑色 , 行李厢盖电机 1 -V444- 插头 (用于带车门关闭辅助功能的汽车)
2 - 8 芯插头连接 -T8y- 黑色 , 蓄电池充电按钮模块 -EX32- 插头 (用于带混合动力驱动的汽车)

后桥主减速器后方的插头连接 (仅用于带有水平高度调节系统的汽车)

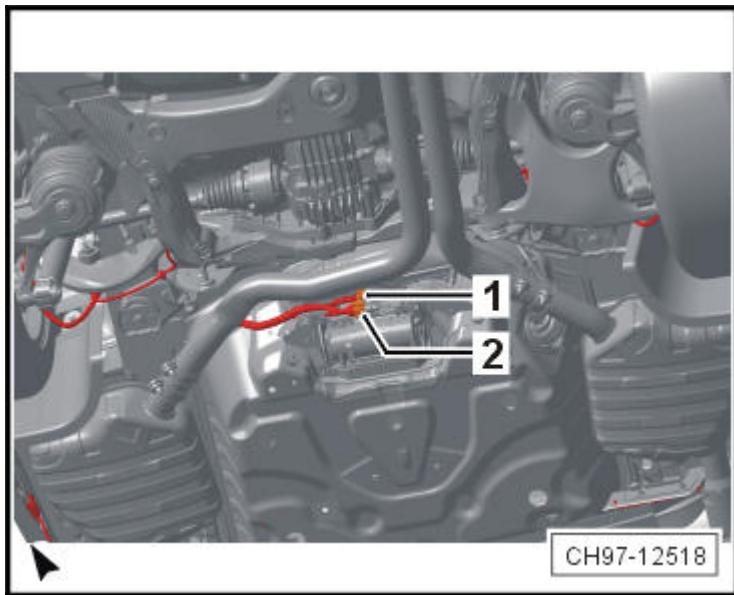


- 1 - 4 芯插头连接 -T4ak- , 黑色 , 水平高度调节系统排放阀 -N111- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2fm- , 黑色 , 水平高度调节系统压缩机电机 -V66- 插头

后窗台板右侧的插头连接

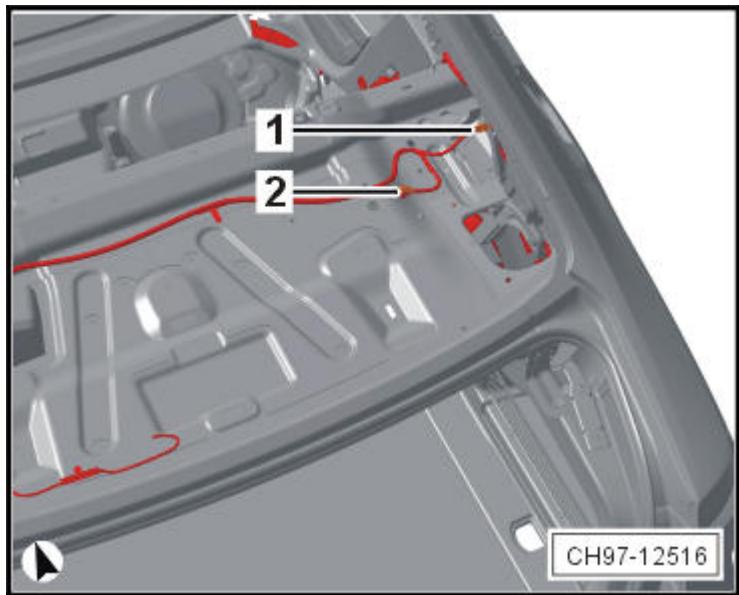


- 1 - 2芯插头连接 -T2df- , 黄色 , 副驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N197- 插头
2 - 2芯插头连接 -T2hd- , 黑色 , 右侧特殊音效扬声器 -R210- 插头 (仅适用于带了音响系统的汽车)

后窗台板左侧的插头连接

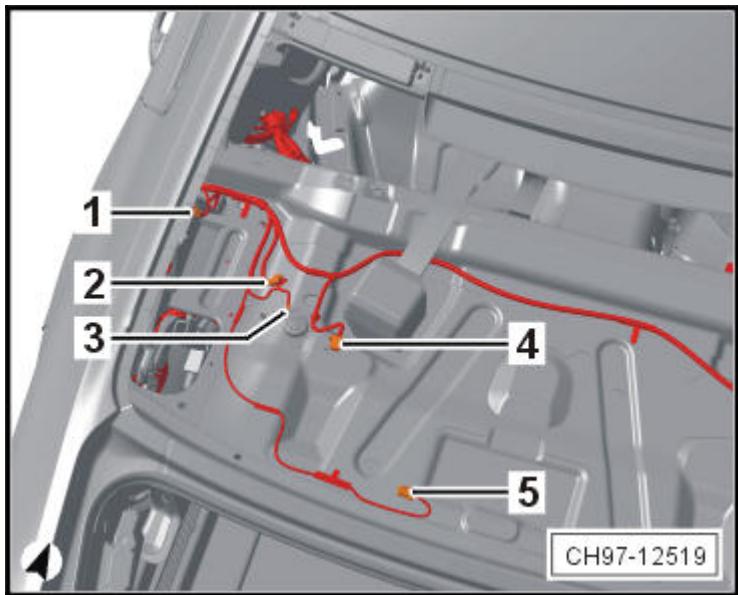

- 1 - 2芯插头连接 -T2de- , 黄色 , 驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N196- 插头
- 2 - 2芯插头连接 -T2hc- , 黑色 , 左侧特殊音效扬声器 -R209- 插头 (仅适用于带了音响系统的汽车)
- 3 - 2芯插头连接 -T2di- , 黑色 , 后部驻车距离报警报警蜂鸣器 -H15- 插头
- 4 - 4芯插头连接 -T4aL- , 黑色 , 后窗遮阳卷帘电机 -V91- 插头 (仅用于带电动后窗遮阳卷帘的汽车)
- 5 - 2芯插头连接 -T2gd- , 黑色 , 左侧行李厢照明灯 -W18- 插头

车顶后部的插头连接

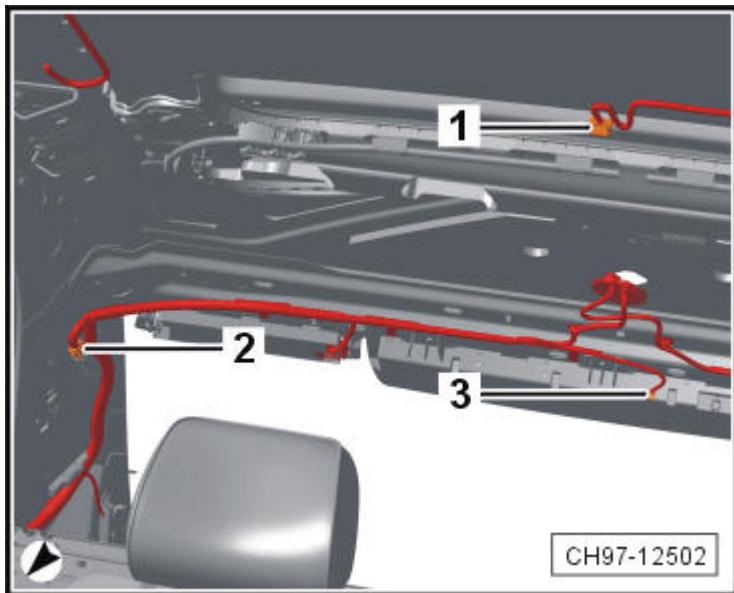


1 - 4 芯插头连接 -T4ao- , 黑色 , 后部车内照明 -W43- 插头 (仅用于不带滑动 / 外翻式天窗的汽车)

2 - 4 芯插头连接 -T4dL- , 淡紫色 , 右侧天线模块 -R109- 插头

3 - 2 芯插头连接 -T2gc- , 黑色 , 高位制动信号灯灯泡 -M25- 插头


右后轮罩附近的插头连接 (用于不带混合动力驱动的汽车)

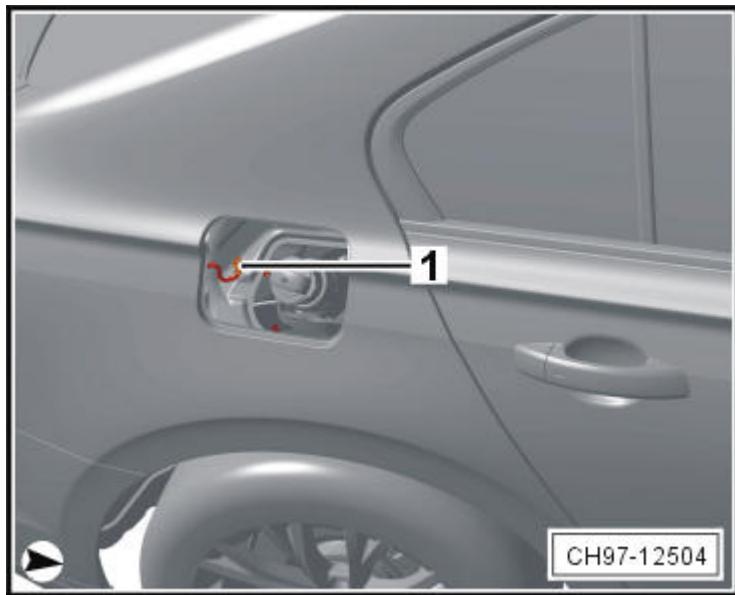

1 - 2 芯插头连接 -T2hL- , 黑色 , 油箱盖锁止装置电机 -V155- 插头


- 用于带混合动力驱动的汽车 → **车锚**

右后轮罩附近的插头连接 (用于带混合动力驱动的汽车)

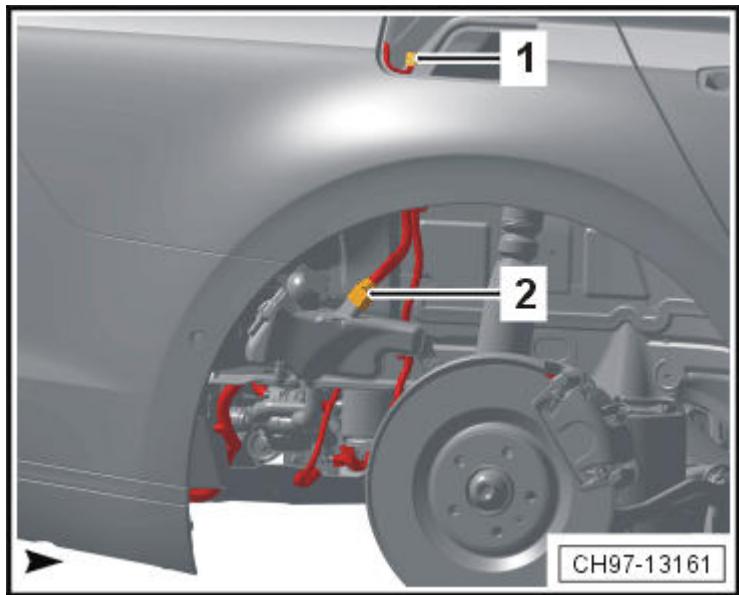


- 1 - 4 芯插头连接 -T4es- , 红色 , 油箱盖锁止装置电机 -V155- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2if- , 黑色 , 冷却液不足显示传感器 2 -G837- 插头

油箱上的插头连接 (用于带混合动力驱动的汽车)

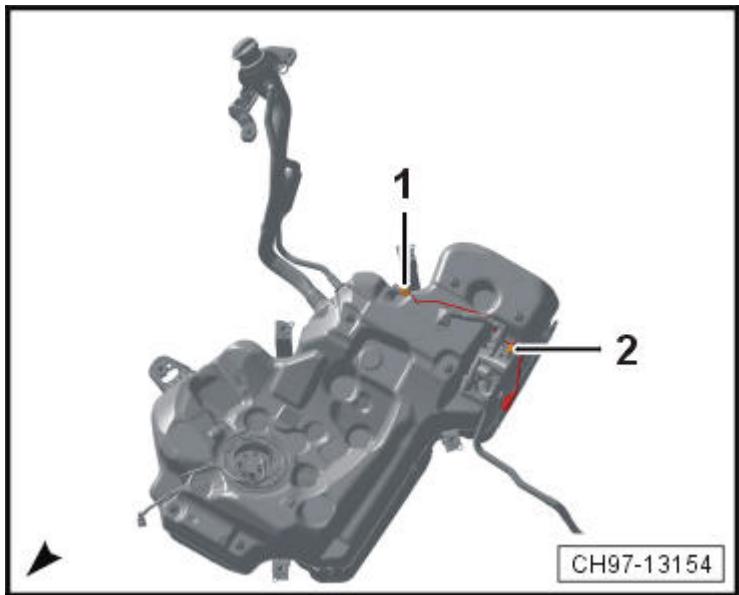


- 1 - 3芯插头连接 -T3bo- , 黑色 , 油箱区域温度传感器 1 , 120 °C -G245- 插头
2 - 2芯插头连接 -T2iq- , 黑色 , 油箱关闭阀 -N288- 插头

左后轮上方的插头连接 (用于带混合动力驱动的汽车)

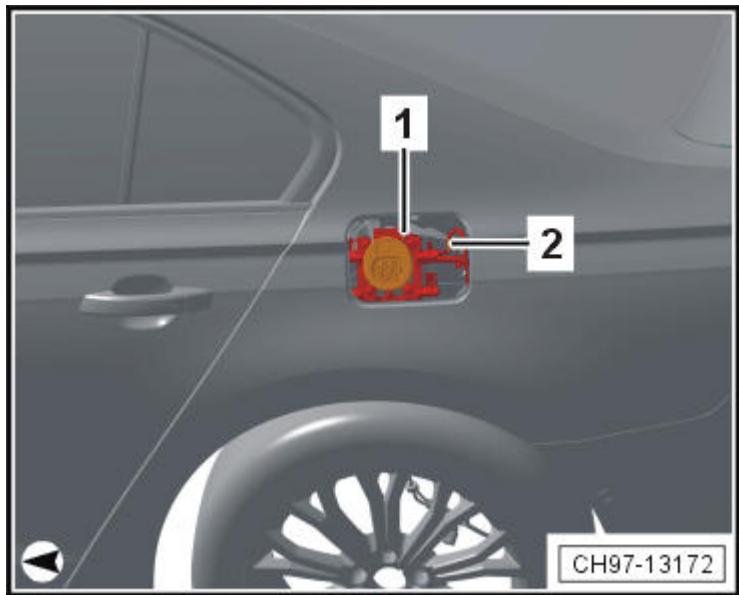


- 1 - 4 芯插头连接 -T4et- , 黑色 , 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2iu- , 黑色 , 高电压充电盖板锁止装置 1 的伺服元件 -F496- 插头

右后轮附近的插头连接

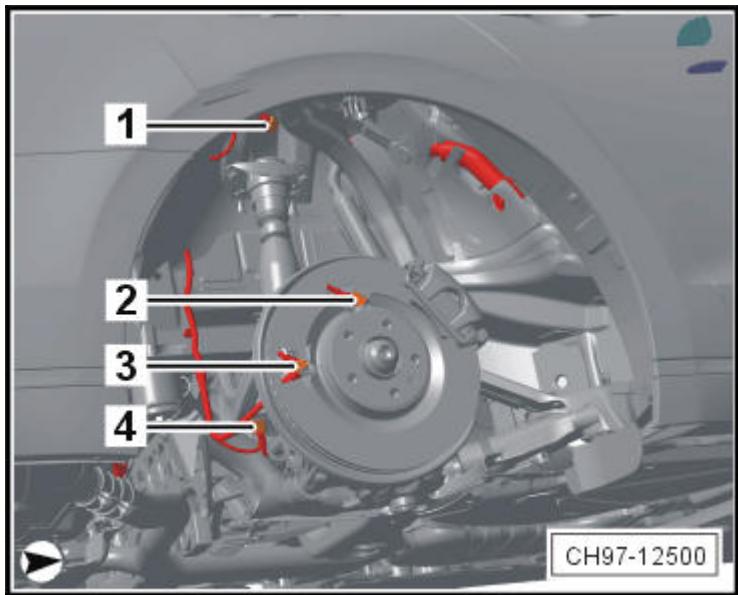


- 1 - 2芯插头连接 -T2fq- , 黑色 (截至 2018 年 11 月) , 灰色 (自 2018 年 11 月起) , 右后减震调节阀 -N339- 插头 (仅用于带有水平高度调节系统的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2au- , 棕色 , 右侧驻车电机 -V283- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2bs- , 黑色 , 右后转速传感器 -G44- 插头
- 4 - 4芯插头连接 -T4df- , 黑色 , 右后汽车高度传感器 -G77- 插头 (仅用于带有水平高度调节系统的汽车)

左后轮附近的插头连接

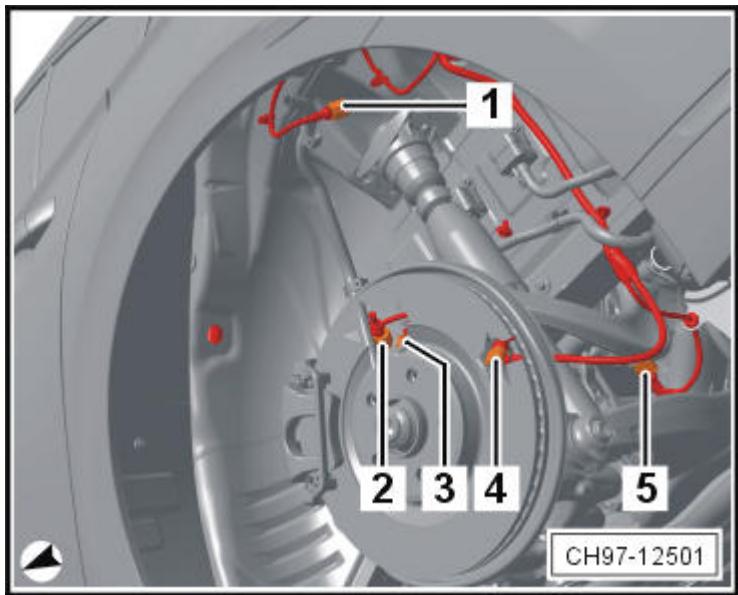


- 1 - 2芯插头连接 -T2fp- , 黑色 (截至 2018 年 11 月) , 灰色 (自 2018 年 11 月起) , 左后减震调节阀 -N338- 插头 (仅用于带有水平高度调节系统的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2ft- , 灰色 , 左后制动摩擦片磨损传感器 -G36- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2at- , 棕色 , 左侧驻车电机 -V282- 插头
- 4 - 2芯插头连接 -T2bu- , 黑色 , 左后转速传感器 -G46- 插头
- 5 - 4芯插头连接 -T4dj- , 黑色 , 大灯照明距离调节传感器 2 -G234- 插头 (仅用于不带水平高度调节系统的汽车)
- 4芯插头连接 -T4de- , 黑色 , 左后汽车高度传感器 -G76- 插头 (仅用于带有水平高度调节系统的汽车)

汽车底部左侧的插头连接 (用于带混合动力驱动的汽车)

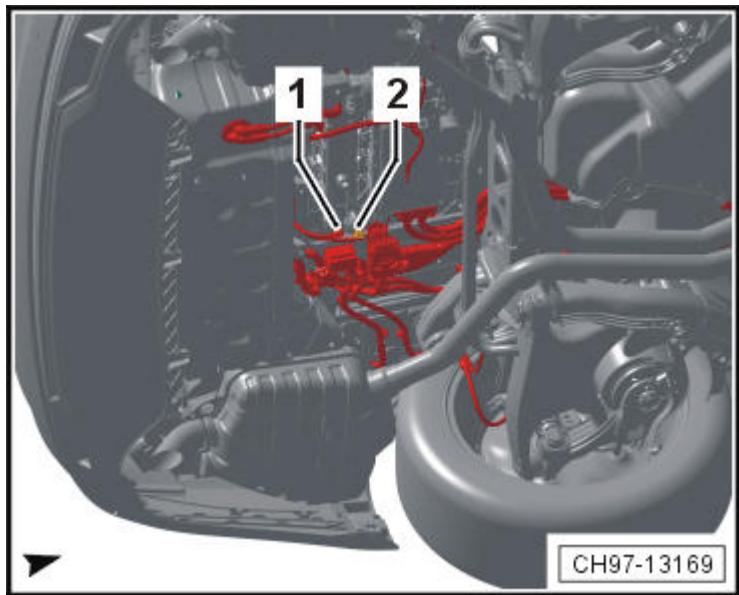


- 1 - 2芯插头连接 -T2it- , 黑色 , 高电压蓄电池冷却液温度传感器 2 -G899- 插头
2 - 2芯插头连接 -T2is- , 黑色 , 高电压蓄电池冷却液温度传感器 1 -G898- 插头

汽车底部右侧的插头连接 (用于带混合动力驱动的汽车)

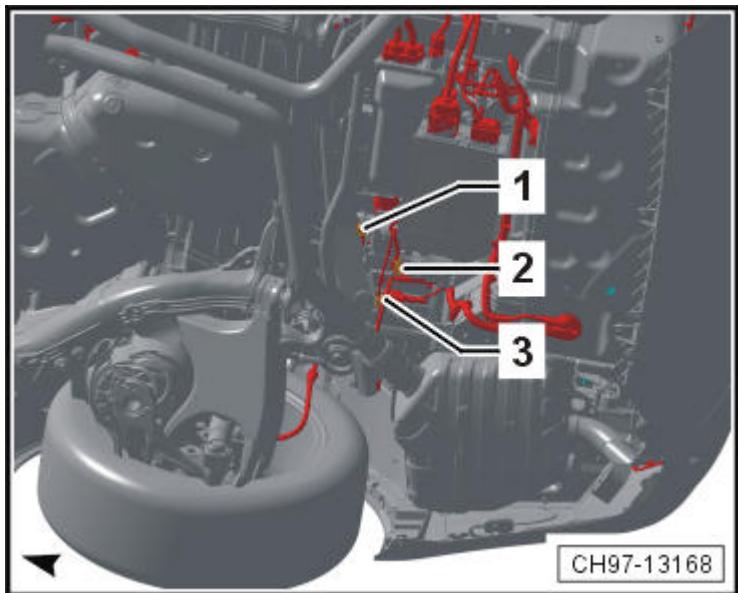


- 1 - 2芯插头连接 -T2ig- , 黑色 , 至高电压蓄电池热交换器的制冷剂截止阀 -N542- 插头
- 2 - 3芯插头连接 -T3bn- , 黑色 , 高电压蓄电池冷却液泵 -V590- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2ie- , 黑色 , 热管理装置冷却液温度传感器 4 -G905- 插头

行李箱内的插头连接

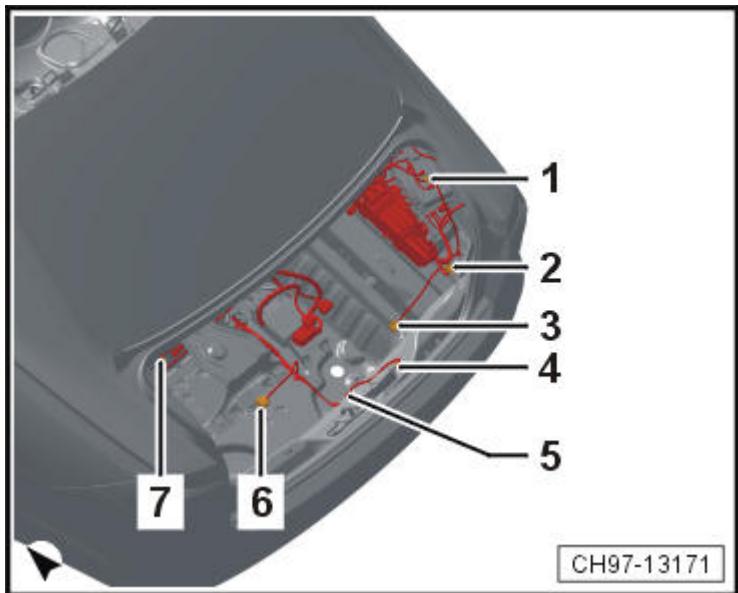


- 1 - 4 芯插头连接 -T4do- , 红色 , 移动电话的双路信号放大器 -J984- 插头 (用于带移动电话功率放大器的汽车)
- 2 - 2 芯插头连接 -T2ge- , 黑色 , 右侧行李厢照明 -W35- 插头
- 3 - 4 芯插头连接 -T4du- , 黑色 , 重低音 -R211- 插头 (用于带音响系统的汽车)
- 4 - 5 芯插头连接 -T5m- , 黑色 , 行李厢盖关闭辅助功能 -VX16- 插头 (用于带车门关闭辅助功能的汽车)
- 5 - 2 芯插头连接 -T2gj- , 黑色 , 车内空间的进入及起动系统天线 2 -R139- 插头 (用于带进入及起动许可的汽车)
- 6 - 10 芯插头连接 -T10b- , 黑色 , 水平高度调节系统的压力传感器 -G291- 插头 (用于带水平高度调节系统的汽车)
- 7 - 2 芯插头连接 -T2c- , 黄色 , 蓄电池断路引爆装置 -N253- 插头

行李箱盖上的插头连接

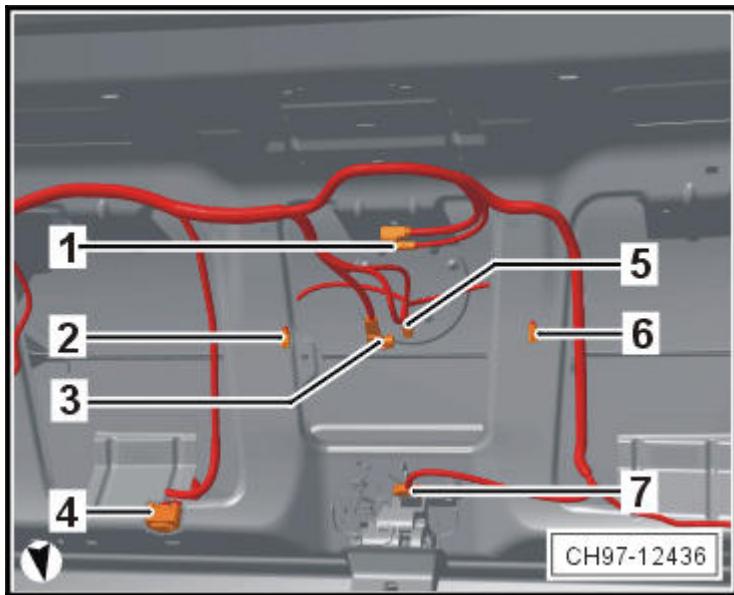


- 1 - 2芯插头连接 -T2fw- , 黑色 , 倒车摄像头 -R189- 插头 (仅用于带倒车摄像头系统的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2fj- , 黑色 , 右侧牌照灯 -X5- 插头
- 3 - 5芯插头连接 -T5aL- , 黑色 , 后部周围环境摄像机 -R246- 插头 (仅用于带周围环境摄像机的汽车)
- 4 - 6芯插头连接 -T6s- , 黑色 , 行李厢盖上锁按钮 , 在行李厢中 -E406- 插头 (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车)
- 5 - 2芯插头连接 -T2fk- , 黑色 , 行李厢盖锁芯开锁按钮 -F248- 插头
- 6 - 2芯插头连接 -T2fi- , 黑色 , 左侧牌照灯 -X4- 插头
- 7 - 4芯插头连接 -T4u- , 黑色 , 行李厢盖闭锁单元 -F256- 插头

车身后的插头连接

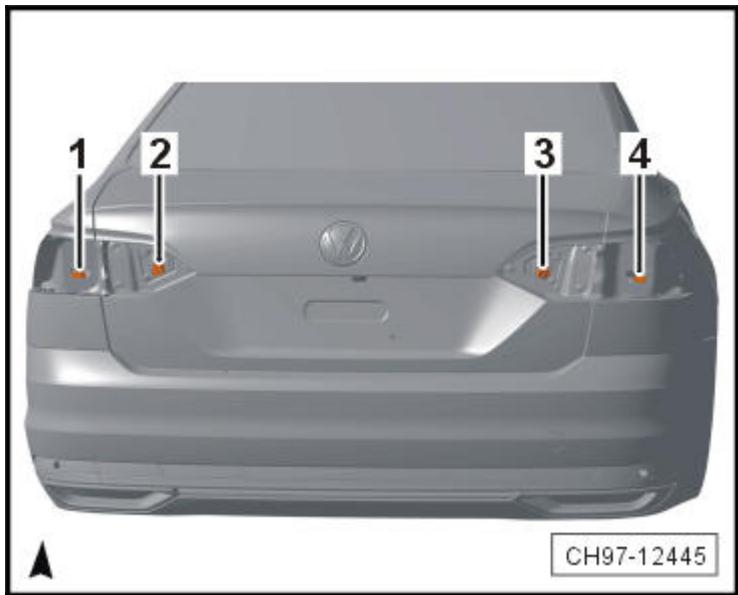

- 1 - 8 芯插头连接 -T8g- , 黑色 , 左侧尾灯 -MX3- 插头
- 2 - 8 芯插头连接 -T8j- , 黑色 , 左侧尾灯 2 -MX5- 插头
- 3 - 8 芯插头连接 -T8k- , 黑色 , 右侧尾灯 2 -MX6- 插头
- 4 - 8 芯插头连接 -T8h- , 黑色 , 右侧尾灯 -MX4- 插头

后保险杠上的插头连接

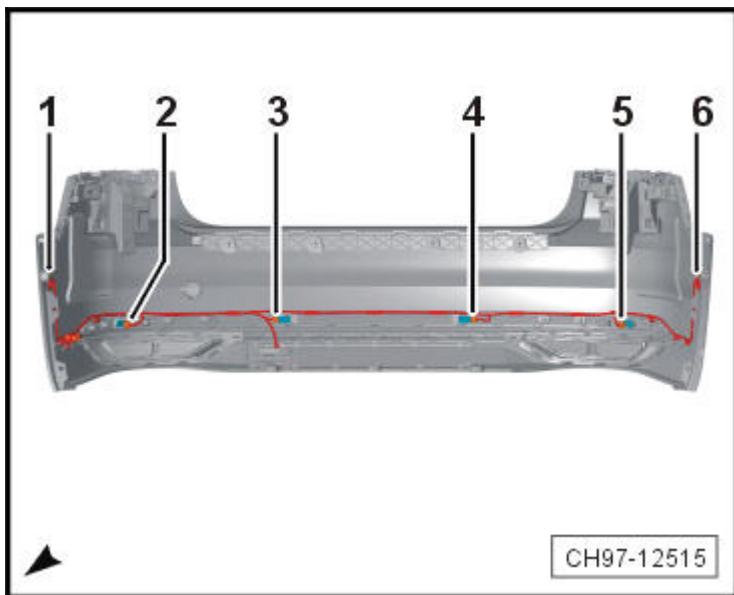

- 1 - 3芯插头连接 -T3aq- , 黑色 , 右后驻车转向辅助系统传感器 -G717- 插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 2 - 3芯插头连接 -T3ao- , 黑色 , 右后驻车距离报警传感器 -G206- 插头
- 3 - 3芯插头连接 -T3an- , 黑色 , 右后中部驻车距离报警传感器 -G205- 插头
- 4 - 3芯插头连接 -T3am- , 黑色 , 左后中部驻车距离报警传感器 -G204- 插头
- 5 - 3芯插头连接 -T3aL- , 黑色 , 左后驻车距离报警传感器 -G203- 插头
- 6 - 3芯插头连接 -T3ap- , 黑色 , 左后驻车转向辅助系统传感器 -G716- 插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)