

dok-id: K210R1099808  
druck-num: K210R1099808  
herkunft: china\_saic\_vw  
modelljahr: 2015,9999  
motor-kb: \*\*\*  
quellsystem: GITTA  
slp-ordner: K210R1099  
typen-bez:  
verkaufstyp: 0R1  
sprache: zh-CN

## 上海大众全新途安 L 轿车

808

版本 11.2015

-安装位置: 插头

## 上海大众全新途安 L 轿车

808

### 1 插头

#### 1.1 插头连接一览

1 - 汽车前部的插头连接


安装位置→ 1.2

2 - 汽车中部的插头连接

安装位置→ 1.3

3 - 汽车后部的插头连接


安装位置→ 1.4

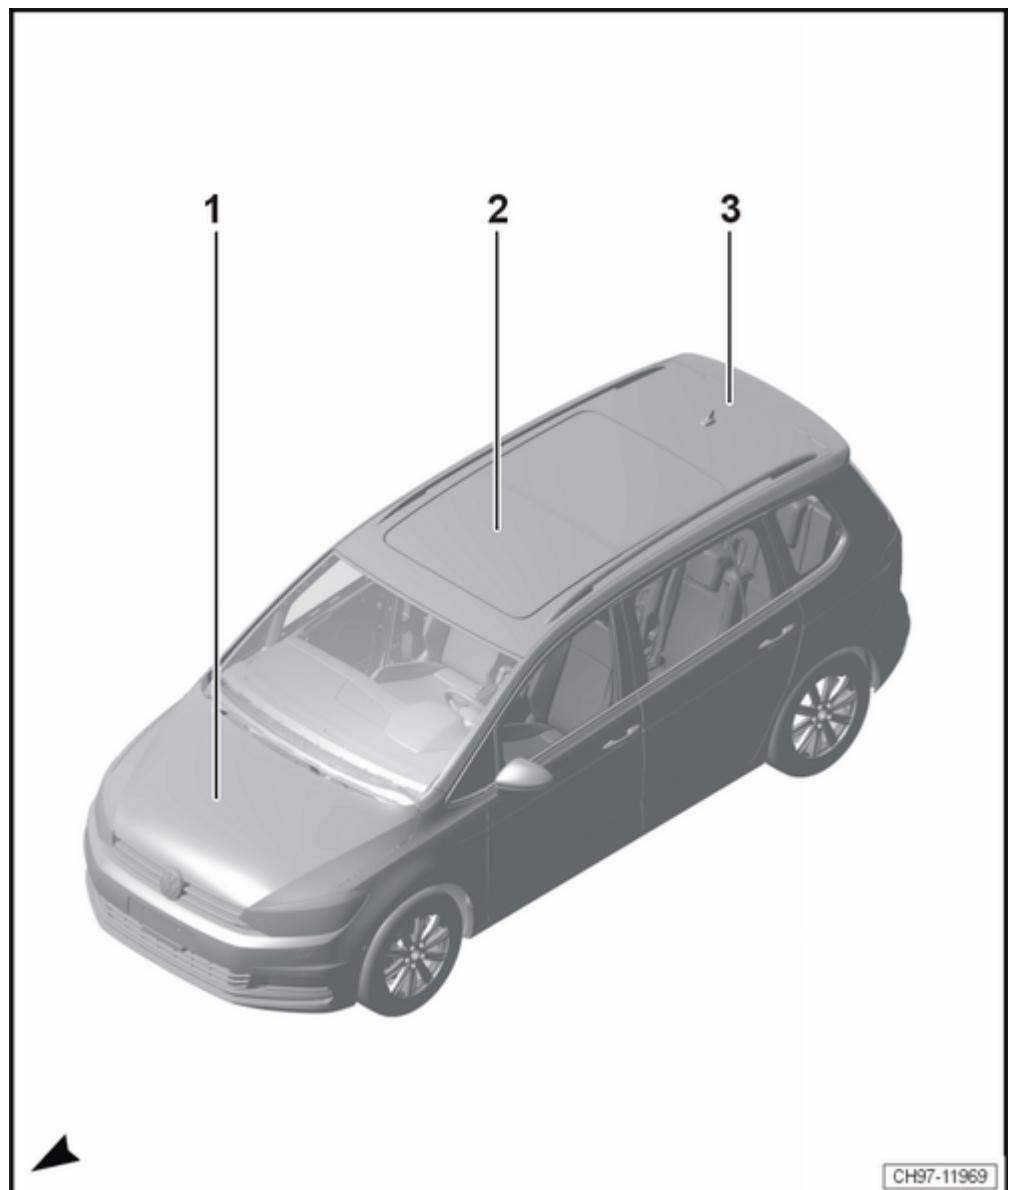

#### 1.2 汽车前部的插头连接


### 1.2.1 前保险杠上的插头连接

- 1 - 3芯插头连接 -T3aa-, 棕色, 驻车转向辅助系统的左前侧传感器 -G568-插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 2 - 3芯插头连接 -T3ab-, 黑色, 左前驻车距离报警传感器 -G255-插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车 / 仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 3 - 3芯插头连接 -T3ac-, 黑色, 左前中部驻车距离报警传感器 -G254-插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车 / 仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 4 - 3芯插头连接 -T3ad-, 黑色, 右前中部驻车距离报警传感器 -G253-插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车 / 仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 5 - 3芯插头连接 -T3ae-, 黑色, 右前驻车距离报警传感器 -G252-插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车 / 仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 6 - 3芯插头连接 -T3af-, 棕色, 驻车转向辅助系统的右前侧传感器 -G569-插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)

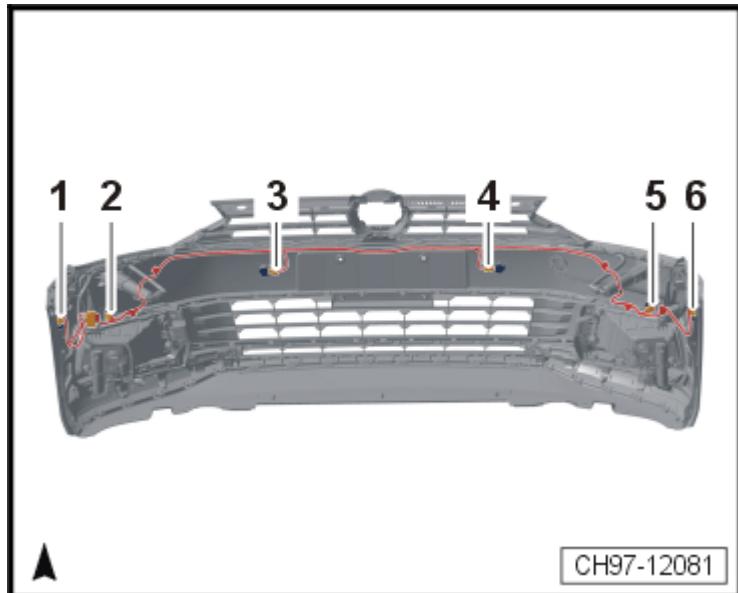


### 1.2.2 发动机舱盖上的插头连接

- 1 - 2芯插头连接 -T2ag-, 黑色, 左侧喷嘴加热电阻 -Z20-插头 (仅用于带喷嘴加热电阻的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2ah-, 黑色, 右侧喷嘴加热电阻 -Z21-插头 (仅用于带喷嘴加热电阻的汽车)

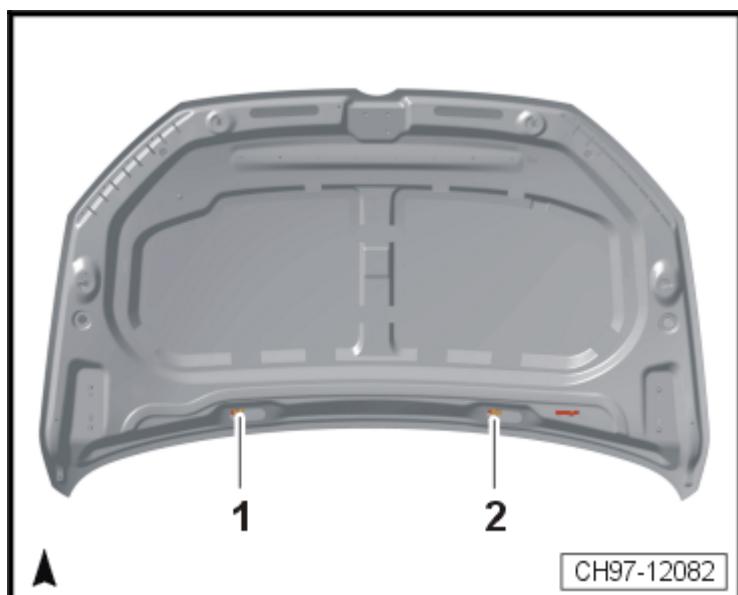


### 1.2.3 左前车轮旁的插头连接

- 1 - 2芯插头连接 -T2v-, 黑色, 大灯清洗装置泵 -V11-插头 (仅用于带大灯清洗装置的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2w-, 黑色, 前后窗玻璃清洗泵 -V59-插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2cc-, 黑色, 左前转速传感器 -G47-插头
- 4 - 4芯插头连接 -T4i-, 黑色, 左前汽车高度传感器 -G78-插头 (仅用于带气体放电灯大灯的汽车)

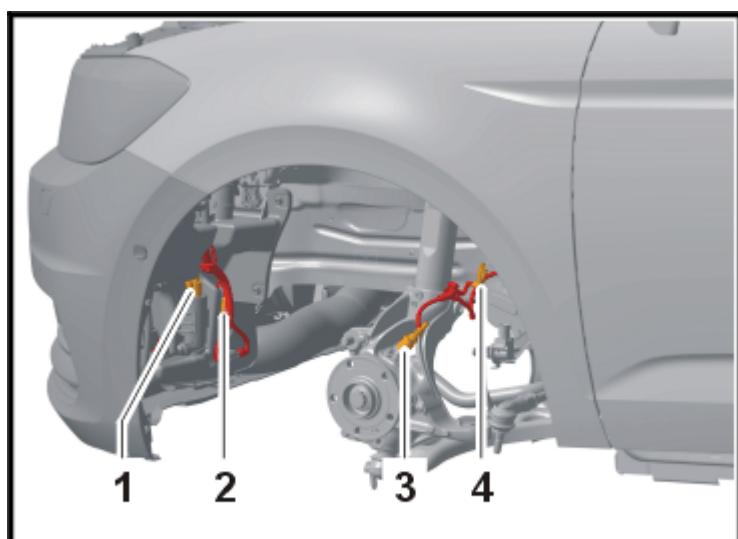


#### 1.2.4 汽车前部的插头连接

1 - 2 芯插头连接 -T2s-, 黑色, 车外温度传感器 -G17- 插头

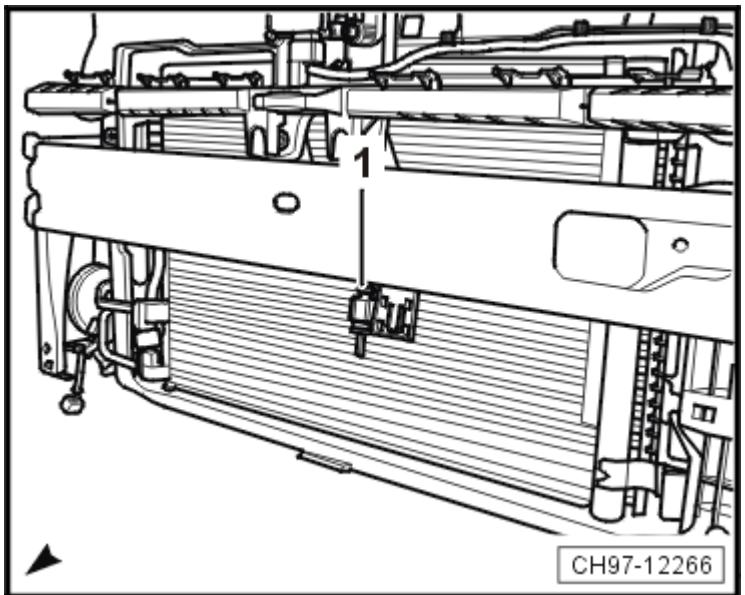

#### 1.2.5 锁支架旁的插头连接

1 - 2 芯插头连接 -T2af-, 黄色, 前部安全气囊碰撞传感器 -G190- 插头

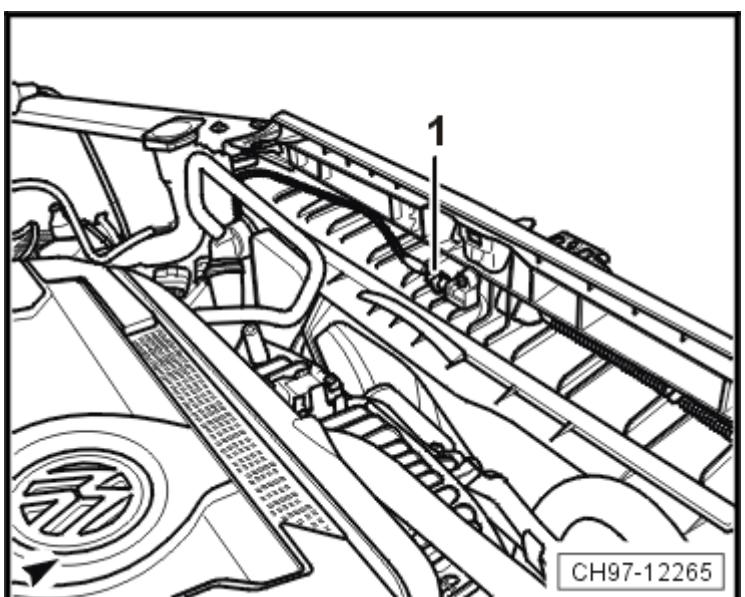

#### 1.2.6 左纵梁前部的插头连接


1 - 10 芯插头连接 -T10a-, 黑色, 左前大灯 -MX1- 插头  
(仅用于带卤素大灯的汽车)

- 14 芯插头连接 -T14b-, 黑色, 左前大灯 -MX1- 插头  
(仅用于带气体放电灯大灯的汽车)

2 - 2 芯插头连接 -T2m-, 黑色, 高音喇叭 -H2- 插头


3 - 2 芯插头连接 -T2r-, 黑色, 车窗玻璃清洗液液位传感器 -G33- 插头 (仅用于带大灯清洗装置的汽车)

4 - 2 芯插头连接 -T2aq-, 黑色, 左侧前雾灯灯泡 -L22- 插头

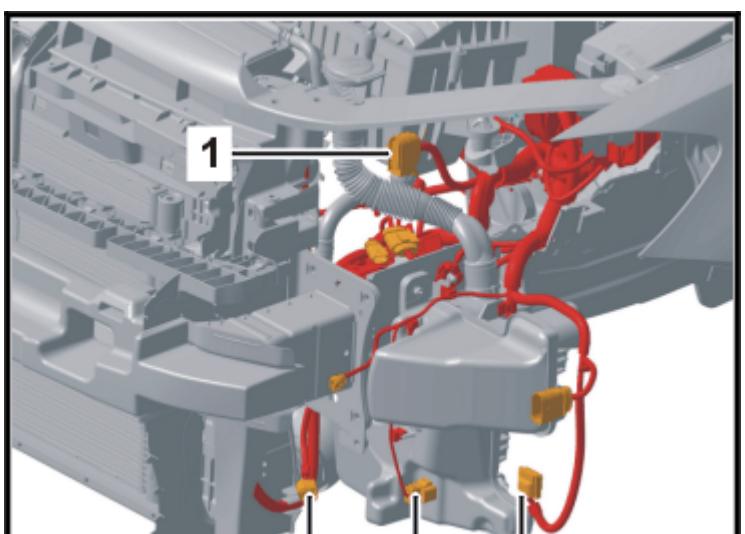


### 1.2.7 发动机舱右侧的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2ao-, 黑色, 发动机舱盖接触开关 - F266-插头
- 2 - 10 芯插头连接 -T10b-, 黑色, 右前大灯 -MX2-插头 (仅用于带卤素大灯的汽车)
- 14 芯插头连接 -T14c-, 黑色, 右前大灯 -MX2-插头 (仅用于带气体放电灯大灯的汽车)
- 3 - 3 芯插头连接 -T3ar-, 黑色, 冷却液循环管路压力传感器 -G805-插头
- 4 - 2 芯插头连接 -T2b-, 黑色, 冷却液不足显示传感器 - G32-插头

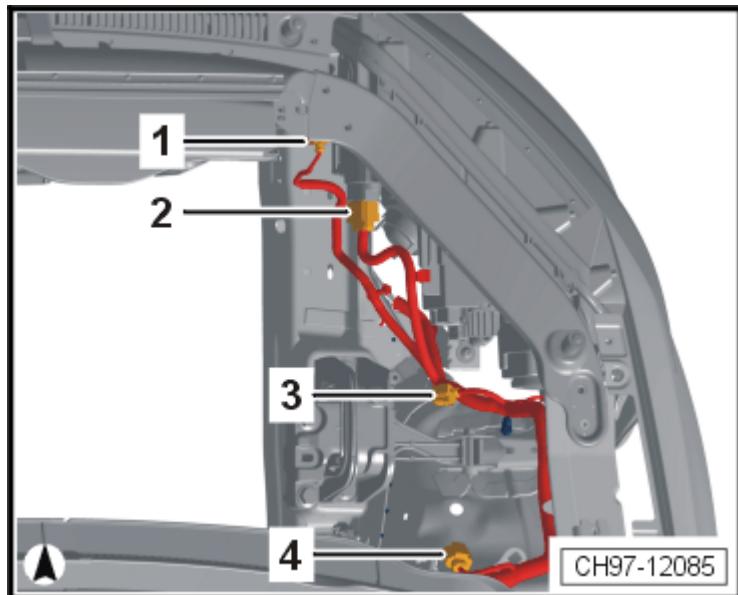


### 1.2.8 右纵梁前部的插头连接

- 1 - 3 芯插头连接 -T3p-, 黑色, 机油油位和机油温度传感器 -G266-插头 (仅用于带 1.8 升发动机的汽车)
- 2 - 2 芯插头连接 -T2ar-, 黑色, 右侧前雾灯灯泡 -L23-插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2n-, 黑色, 低音喇叭 -H7-插头

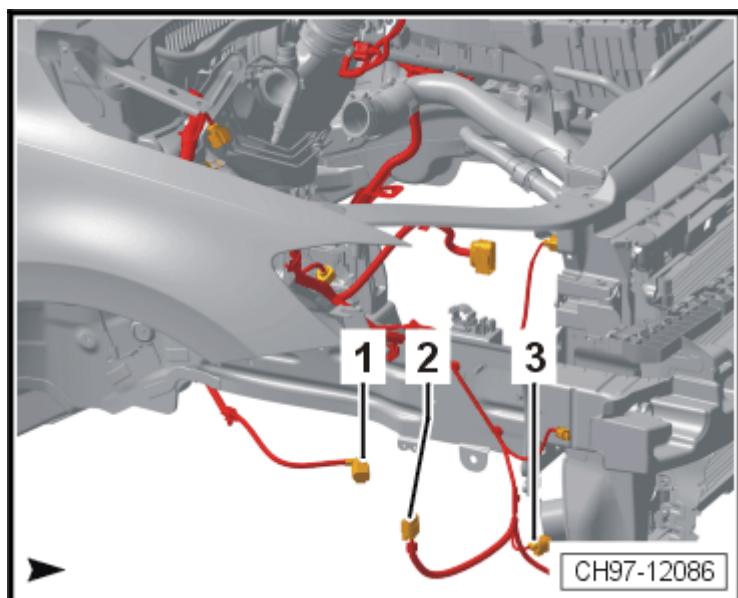


### 1.2.9 右前车轮上的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2ca-, 黑色, 右前转速传感器 -G45- 插头

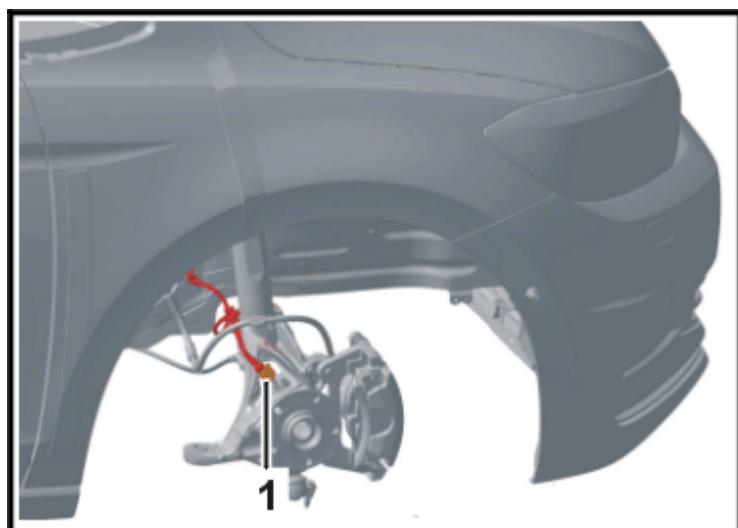


## 1.2.10 发动机顶部的插头连接（仅用于带 1.4 升发动机的汽车）

- 1 - 2 芯插头连接 -T2br-, 黑色, 排气门凸轮轴调节阀 1 - N318-插头
- 2 - 4 芯插头连接 -T4j-, 黑色, 带功率输出级的点火线圈 1 - N70-插头
- 3 - 4 芯插头连接 -T4k-, 黑色, 带功率输出级的点火线圈 2 - N127-插头
- 4 - 4 芯插头连接 -T4L-, 黑色, 带功率输出级的点火线圈 3 - N291-插头
- 5 - 3 芯插头连接 -T3k-, 黑色, 霍尔传感器 3 - G300-插头
- 6 - 4 芯插头连接 -T4m-, 黑色, 带功率输出级的点火线圈 4 - N292-插头
- 7 - 2 芯插头连接 -T2bm-, 黑色, 凸轮轴调节阀 1 - N205-插头
- 8 - 2 芯插头连接 -T2bs-, 黑色, 燃油压力调节阀 -N276-插头
- 9 - 3 芯插头连接 -T3n-, 黑色, 霍尔传感器 -G40-插头

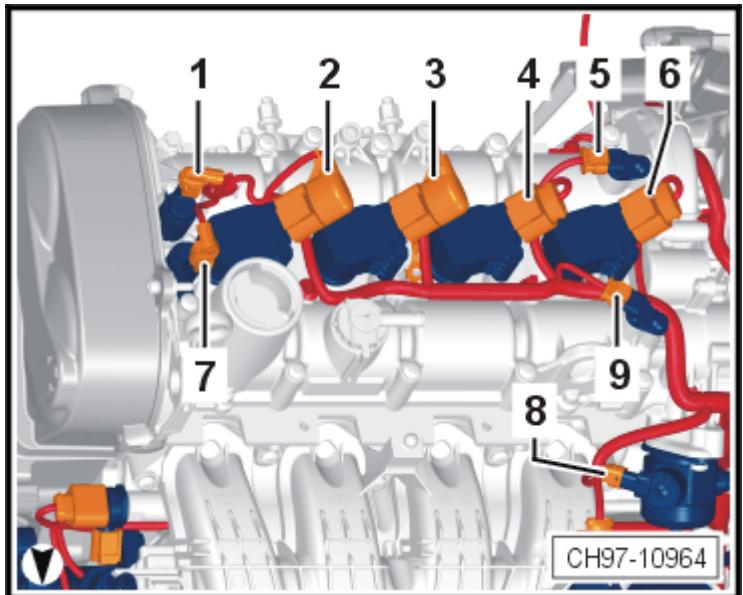


## 1.2.11 发动机前部的插头连接（仅用于带 1.4 升发动机的汽车）

- 1 - 2 芯插头连接 -T2bn-, 黑色, 活性碳罐电磁阀 1 - N80-插头
- 2 - 3 芯插头连接 -T3j-, 黑色, 冷却液循环泵 -V50-插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2by-, 黑色, 空调压缩机调节阀 - N280-插头
- 4 - 2 芯插头连接 -T2bt-, 黑色, 交流发电机 -C-插头
- 5 - 2 芯插头连接 -T2bf-, 黑色, 爆震传感器 1 - G61-插头
- 6 - 4 芯插头连接 -T4r-, 黑色, 增压压力传感器 -G31-插头
- 7 - 3 芯插头连接 -T3i-, 黑色, 发动机转速传感器 -G28-插头

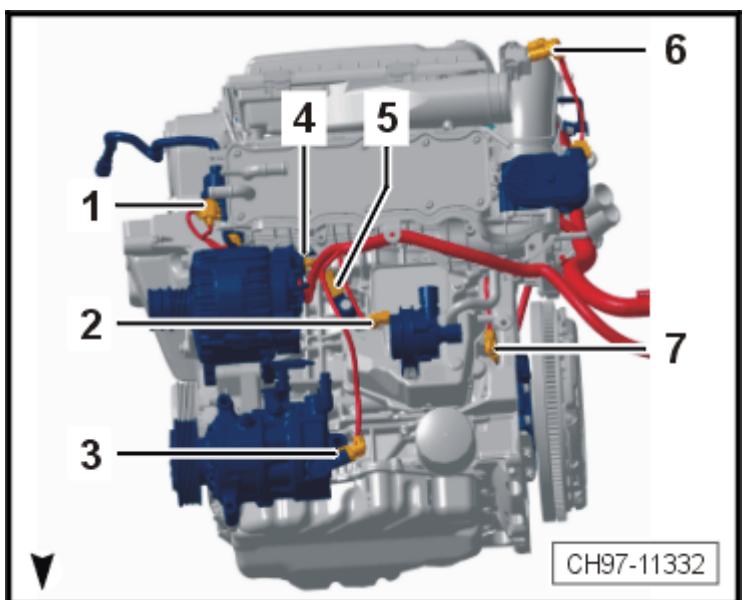


## 1.2.12 发动机前部的插头连接（仅用于带 1.4 升发动机的汽车）

- 1 - 3 芯插头连接 -T3h-, 黑色, 燃油压力传感器 -G247-插头
- 2 - 1 芯插头连接 -T1b-, 黑色, 油压传感器 -G10-插头
- 3 - 4 芯插头连接 -T4h-, 黑色, 进气管压力传感器 -G71-插头

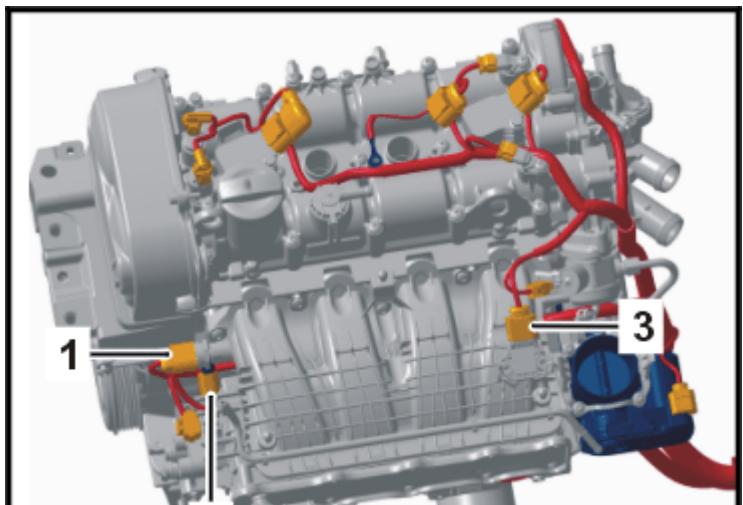


### 1.2.13 发动机前部的插头连接（仅用于带 1.4 升发动机的汽车）

- 1 - 2 芯插头连接 -T2bh-, 黑色, 气缸 1 喷油阀 -N30-插头
- 2 - 2 芯插头连接 -T2bi-, 黑色, 气缸 2 喷油阀 -N31-插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2bj-, 黑色, 气缸 3 喷油阀 -N32-插头
- 4 - 2 芯插头连接 -T2bk-, 黑色, 气缸 4 喷油阀 -N33-插头

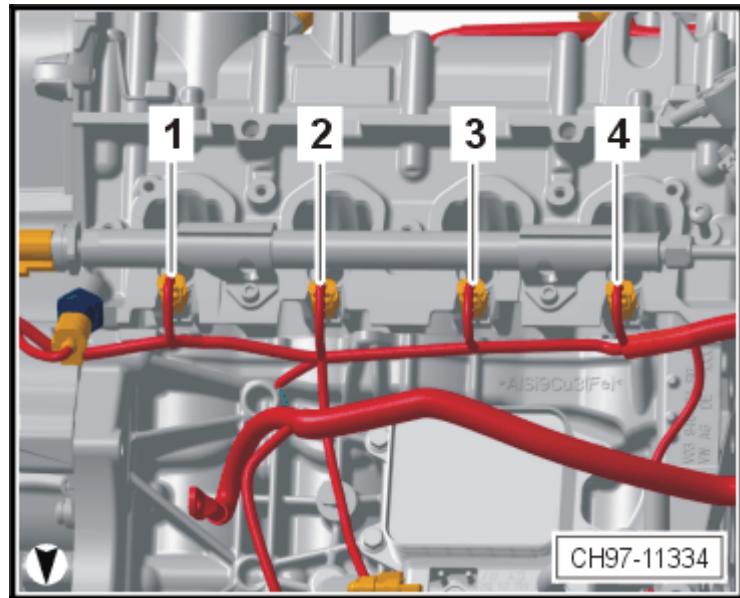


### 1.2.14 发动机后部的插头连接（仅用于带 1.4 升发动机的汽车）

- 1 - 6 芯插头连接 -T6p-, 灰色, 增压调节器 -V465-插头
- 2 - 2 芯插头连接 -T2bg-, 黑色, 冷却液温度传感器 -G62-插头
- 3 - 1 芯插头连接 -T1c-, 蓝色, 油压开关 -F1-插头
- 4 - 2 芯插头连接 -T2bL-, 黑色, 机油压力调节阀 -N428-插头

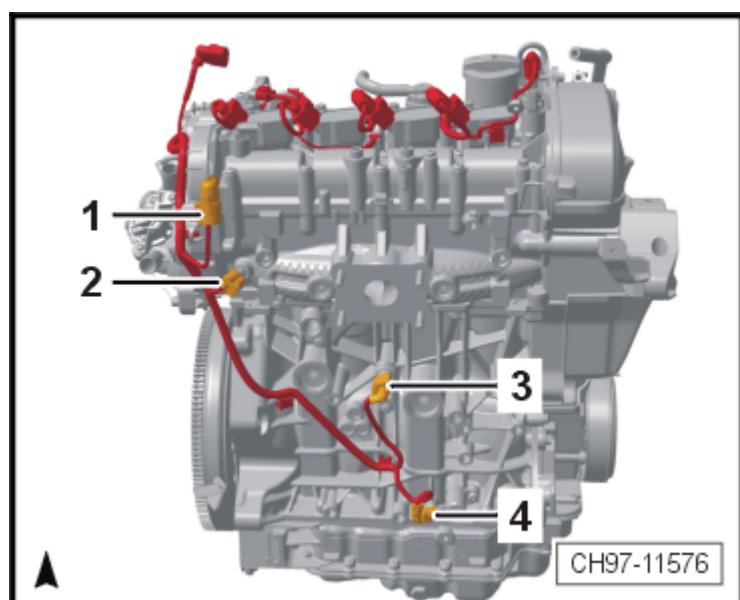


### 1.2.15 发动机前部的插头连接（仅用于带 1.8 升发动机的汽车）

- 1 - 2 芯插头连接 -T2bt-, 黑色, 交流发电机 -C-插头
  - 仅用于带 1.4 升发动机的汽车 → 1.2.11
- 2 - 2 芯插头连接 -T2cp-, 黑色, 油压开关, 3 档 -F447-插头
- 3 - 3 芯插头连接 -T3as-, 黑色, 冷却液继续补给泵 -V51-插头
- 4 - 3 芯插头连接 -T3i-, 黑色, 发动机转速传感器 -G28-插头
  - 仅用于带 1.4 升发动机的汽车 → 1.2.11

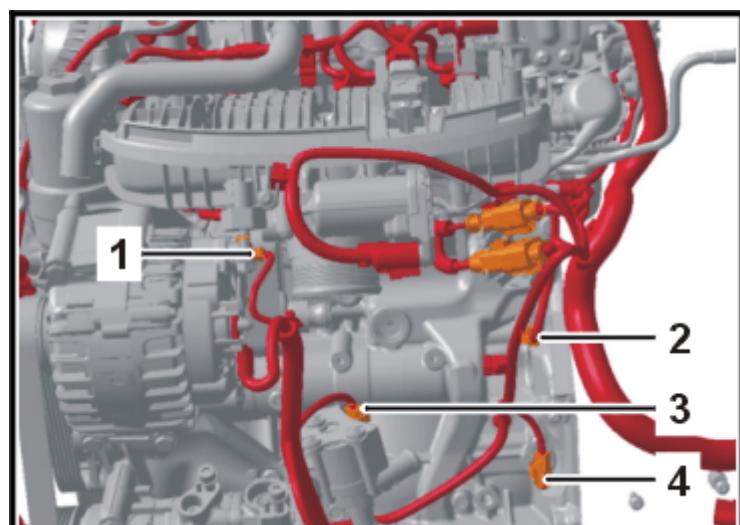


## 1.2.16 发动机前部的插头连接（仅用于带 1.8 升发动机的汽车）

- 1 - 2 芯插头连接 -T2a-, 黑色, 散热器出口处的冷却液温度传感器 -G83-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.25
- 2 - 2 芯插头连接 -T2by-, 黑色, 空调压缩机调节阀 -N280-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.11
- 3 - 4 芯插头连接 -T4r-, 黑色, 增压压力传感器 -G31-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.11
- 4 - 2 芯插头连接 -T2cw-, 黑色, 变速箱冷却液阀 -N488-插头

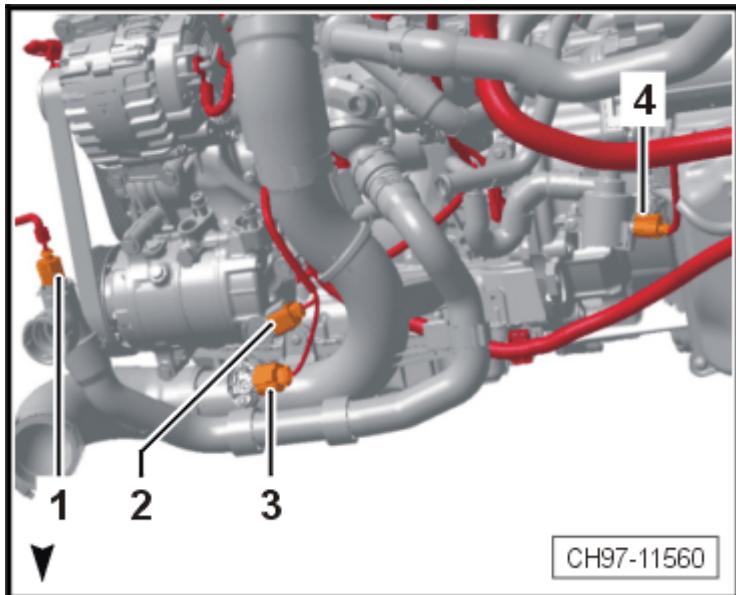


## 1.2.17 发动机前部的插头连接（仅用于带 1.8 升发动机的汽车）

- 1 - 3 芯插头连接 -T3m-, 黑色, 进气管风门电位计 -G336-插头
- 2 - 2 芯插头连接 -T2bh-, 黑色, 气缸 1 喷油阀 -N30-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.13
- 3 - 3 芯插头连接 -T3h-, 黑色, 燃油压力传感器 -G247-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.12
- 4 - 2 芯插头连接 -T2bi-, 黑色, 气缸 2 喷油阀 -N31-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.13
- 5 - 2 芯插头连接 -T2bj-, 黑色, 气缸 3 喷油阀 -N32-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.13
- 6 - 2 芯插头连接 -T2bk-, 黑色, 气缸 4 喷油阀 -N33-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.13
- 7 - 3 芯插头连接 -T3n-, 黑色, 霍尔传感器 -G40-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.10

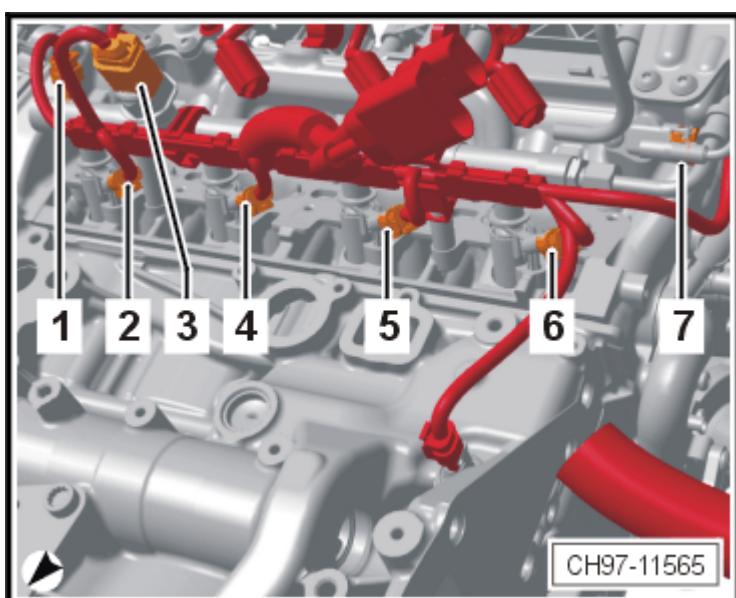

## 1.2.18 发动机顶部的插头连接（仅用于带 1.8 升发动机的汽车）

- 1 - 2 芯插头连接 -T2bs-, 黑色, 燃油压力调节阀 -N276-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.10
- 2 - 4 芯插头连接 -T4h-, 黑色, 进气管压力传感器 -G71-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.12
- 3 - 2 芯插头连接 -T2bn-, 黑色, 活性碳罐电磁阀 1 - N80-插头  
□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.11
- 4 - 2 芯插头连接 -T2bm-, 黑色, 凸轮轴调节阀 1 - N205-

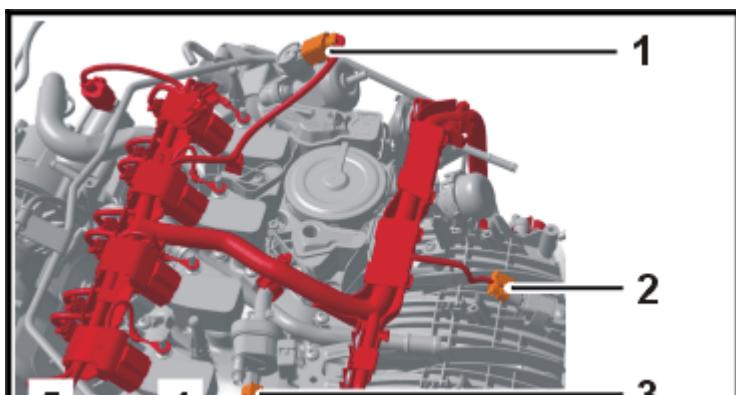

## 插头

□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.10

### 5 - 2 芯插头连接 -T2br-, 黑色, 排气门凸轮轴调节阀 1 -N318-插头

□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.10

## 1.2.19 发动机顶部的插头连接（仅用于带 1.8 升发动机的汽车）

1 - 2 芯插头连接 -T2bq-, 黑色, 涡轮增压器循环空气阀  
-N249-插头

2 - 4 芯插头连接 -T4m-, 黑色, 带功率输出级的点火线圈  
4 -N292-插头

□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.10

3 - 4 芯插头连接 -T4L-, 黑色, 带功率输出级的点火线圈  
3 -N291-插头


□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.10

4 - 4 芯插头连接 -T4k-, 黑色, 带功率输出级的点火线圈  
2 -N127-插头

□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.10

5 - 4 芯插头连接 -T4j-, 黑色, 带功率输出级的点火线圈  
1 -N70-插头

□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.10

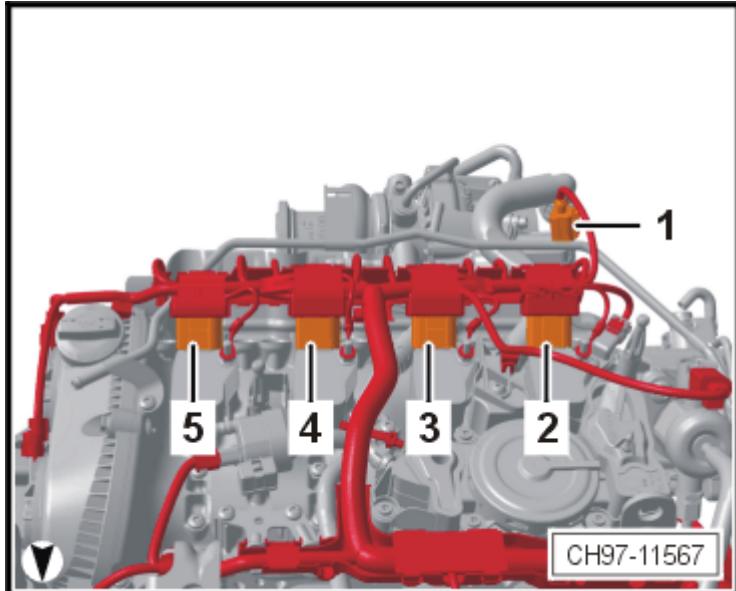

## 1.2.20 发动机顶部的插头连接（仅用于带 1.8 升发动机的汽车）

1 - 3 芯插头连接 -T3k-, 黑色, 霍尔传感器 3 -G300-插头

□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.10

2 - 2 芯插头连接 -T2cv-, 黑色, 凸轮轴调节元件 8 -  
F373-插头

3 - 2 芯插头连接 -T2cu-, 黑色, 凸轮轴调节元件 7 -  
F372-插头

4 - 2 芯插头连接 -T2ct-, 黑色, 凸轮轴调节元件 6 -  
F371-插头


5 - 2 芯插头连接 -T2cs-, 黑色, 凸轮轴调节元件 5 -  
F370-插头

6 - 2 芯插头连接 -T2cr-, 黑色, 凸轮轴调节元件 4 -  
F369-插头

7 - 2 芯插头连接 -T2cq-, 黑色, 凸轮轴调节元件 3 -  
F368-插头

8 - 2 芯插头连接 -T2co-, 黑色, 凸轮轴调节元件 2 -  
F367-插头

9 - 2 芯插头连接 -T2cn-, 黑色, 凸轮轴调节元件 1 -  
F366-插头

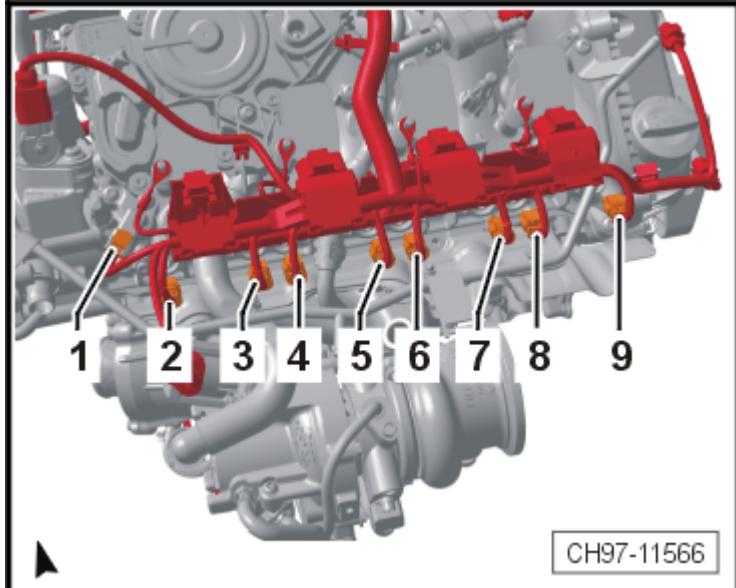

## 1.2.21 发动机左侧的插头连接（仅用于带 1.8 升发动机的汽车）

1 - 2 芯插头连接 -T2bf-, 黑色, 爆震传感器 1 -G61-插头

□ 仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.11

2 - 2 芯插头连接 -T2be-, 黑色, 进气管风门阀门 -N316-  
插头

3 - 2 芯插头连接 -T2bg-, 黑色, 冷却液温度传感器 -  
G62-插头



仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.14


### 1.2.22 发动机左侧的插头连接（仅用于带 1.8 升发动机的汽车）

1 - 2 芯插头连接 -T2cd-, 黑色, 增压压力限制电磁阀 -

N75-插头

2 - 2 芯插头连接 -T2cx-, 黑色, 冷却液断流阀 -N82-插

头

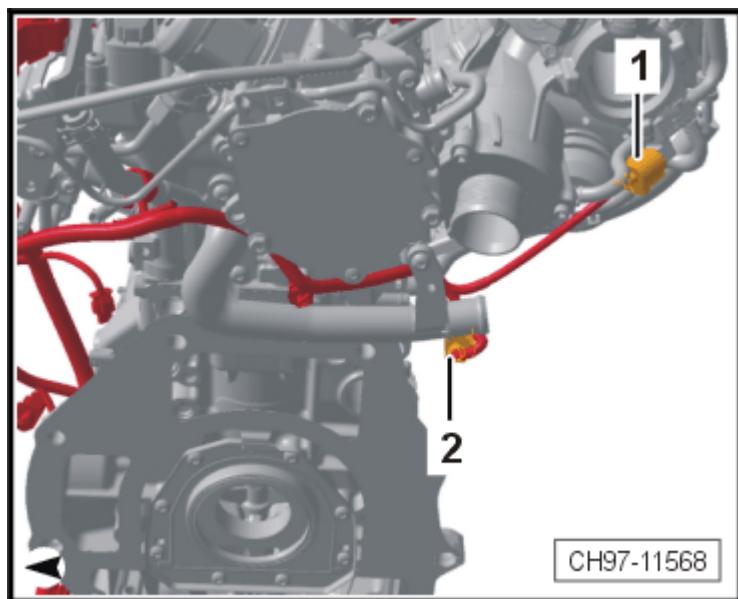

### 1.2.23 发动机前部右侧的插头连接（仅用于带 1.8 升发动机的汽车）

1 - 1 芯插头连接 -T1b-, 黑色, 油压传感器 -G10-插头

仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.12

2 - 2 芯插头连接 -T2bd-, 黑色, 活塞冷却喷嘴控制阀 -


N522-插头

3 - 1 芯插头连接 -T1c-, 蓝色, 油压开关 -F1-插头

仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.14

4 - 2 芯插头连接 -T2bL-, 黑色, 机油压力调节阀 -N428-插头


仅用于带 1.4 升发动机的汽车→ 1.2.14

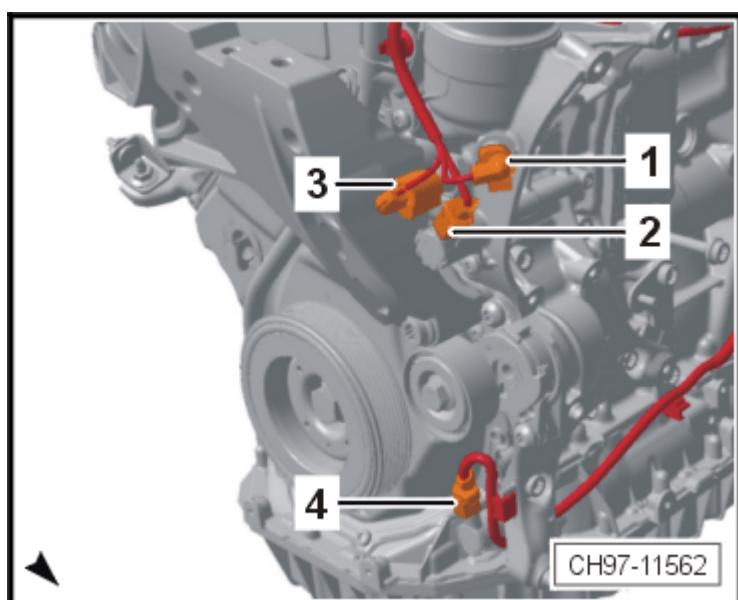

### 1.2.24 变速箱上的插头连接


1 - 2 芯插头连接 -T2t-, 黑色, 倒车灯开关 -F4-插头（仅适用于带手动变速箱的汽车）

2 - 1 芯插头连接 -T1a-, 黑色, 起动电机 -B-插头

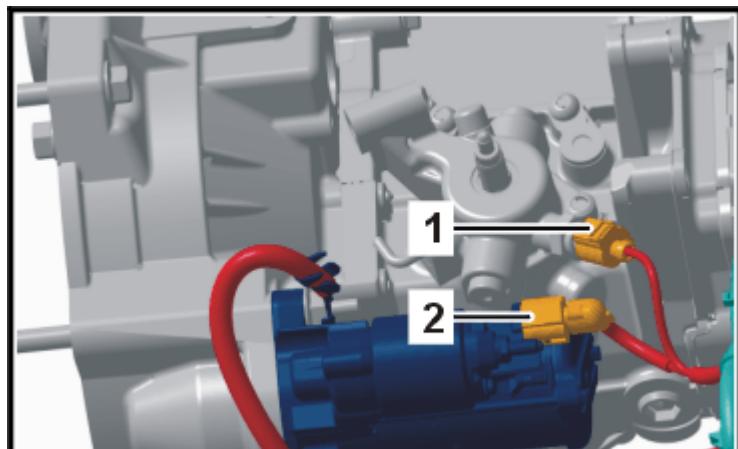


### 1.2.25 变速箱前部的插头连接（仅用于带手动变速箱的汽车）

- 1 - 3 芯插头连接 -T3L-, 黑色, 变速箱空档位置传感器 -G701-插头  
2 - 2 芯插头连接 -T2a-, 黑色, 散热器出口处的冷却液温度传感器 -G83-插头（仅用于带 1.4 升发动机的汽车）

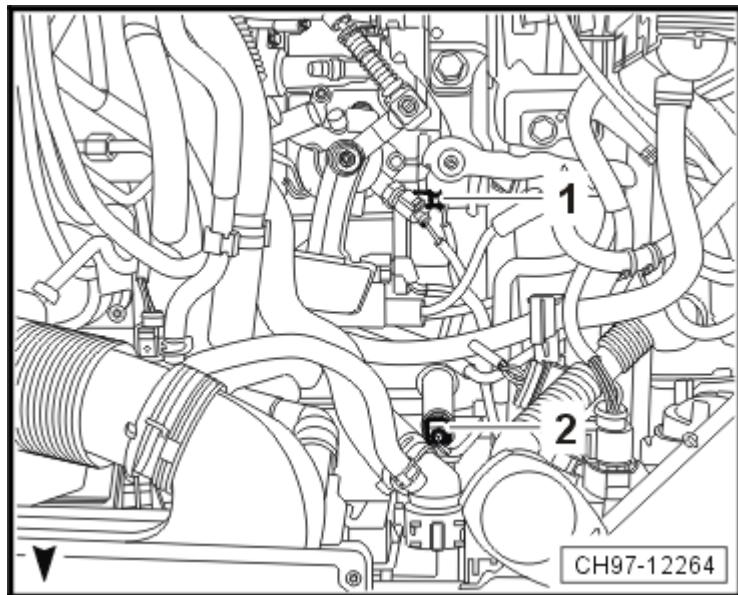


### 1.2.26 发动机舱左侧的插头连接

- 1 - 4 芯插头连接 -T4f-, 黑色, 尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130-插头  
2 - 4 芯插头连接 -T4a-, 棕色, 氧传感器 -G39-插头（仅用于带 1.4 升发动机的汽车）  
- 5 芯插头连接 -T5a-, 黑色, 氧传感器 -G39-插头（仅用于带 1.8 升发动机的汽车）  
3 - 3 芯插头连接 -T3w-, 黑色, 真空传感器 -G608-插头  
4 - 4 芯插头连接 -T4d-, 黑色, 制动信号灯开关 -F-插头  
5 - 2 芯插头连接 -T2h-, 黑色, 制动液液位警告信号触点 -F34-插头

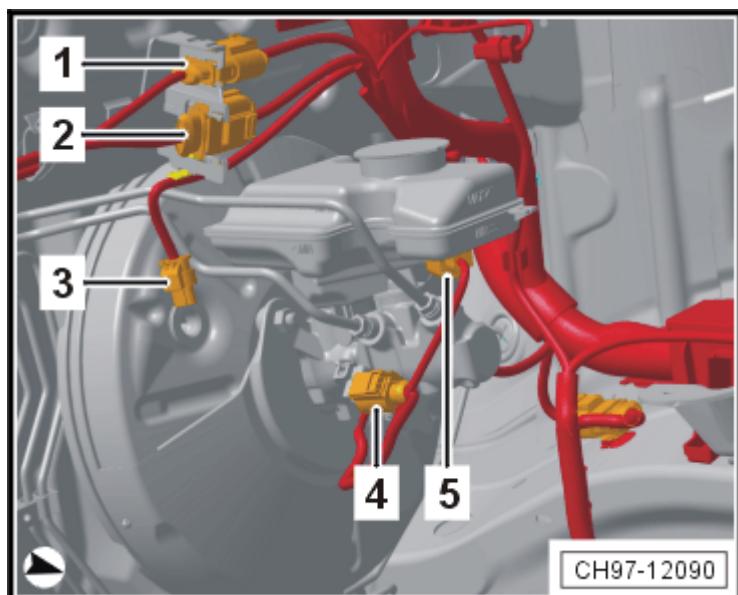

### 1.2.27 排水槽右侧的插头连接


- 1 - 3 芯插头连接 -T3f-, 灰色, 空气质量传感器 -G238-插头（仅用于带全自动空调的汽车）

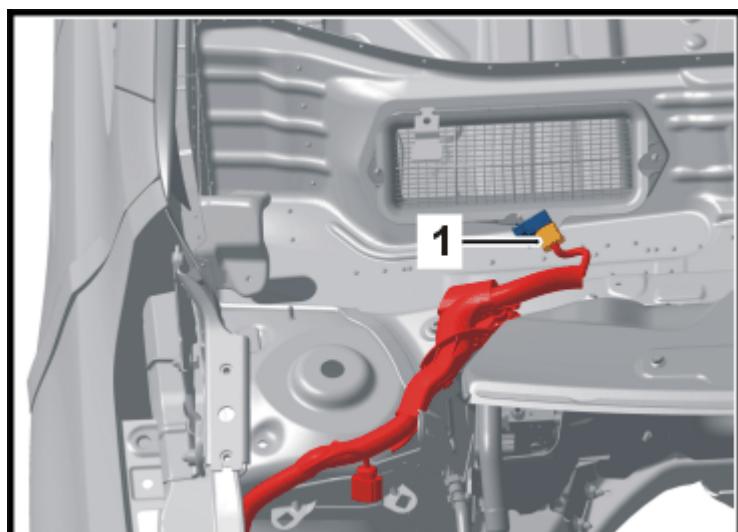

## 1.3 汽车中部的插头连接


### 1.3.1 仪表板左侧的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2bu-, 黑色, 左侧出风口温度传感器 -G150-插头 (仅用于带全自动空调的汽车)
- 2 - 7 芯插头连接 -T7a-, 黑色, 大灯照明距离调节器 -E102-插头 (仅用于带卤素大灯的汽车)
- 3 - 10 芯插头连接 -T10c-, 红色, 车灯开关 -E1-插头
- 4 - 2 芯插头连接 -T2z-, 黑色, 前部驻车距离报警报警蜂鸣器 -H22-插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车 / 仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 5 - 2 芯插头连接 -T2au-, 黄色, 驾驶员侧膝盖部安全气囊引爆器 -N295-插头 (仅用于带驾驶员侧膝部安全气囊的汽车)
- 6 - 2 芯插头连接 -T2di-, 棕色, 左侧脚部空间照明灯 -W9-插头 (仅用于带有脚部空间照明的汽车)
- 7 - 2 芯插头连接 -T2i-, 黑色, 防盗锁止系统识读线圈 -D2-插头
- 8 - 4 芯插头连接 -T4g-, 黑色, 转向柱联锁作动器 -N360-插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)

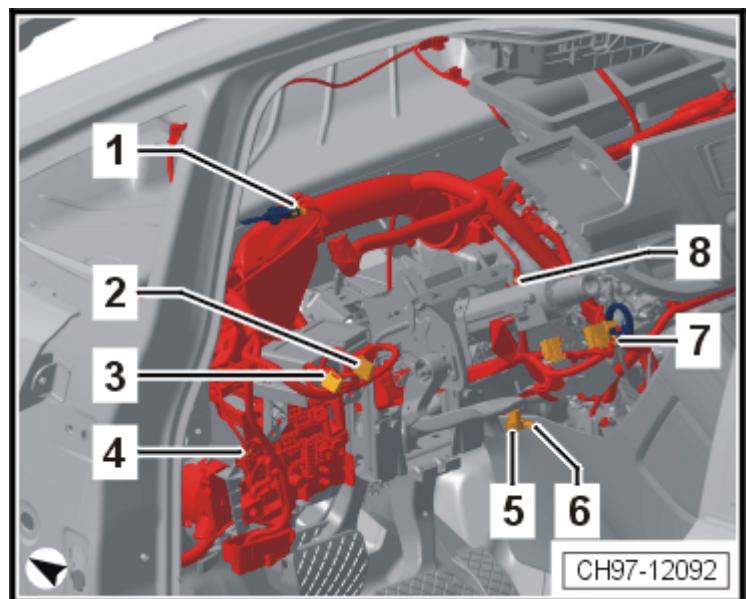


### 1.3.2 仪表板左侧下方的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2ba-, 黑色, 在仪表板左侧保险丝盒上
- 2 - 5 芯插头连接 -T5h-, 黑色, 离合器位置传感器 -G476-插头 (仅适用于带手动变速箱的汽车)
- 3 - 6 芯插头连接 -T6h-, 黑色, 油门踏板位置传感器 -G79-插头

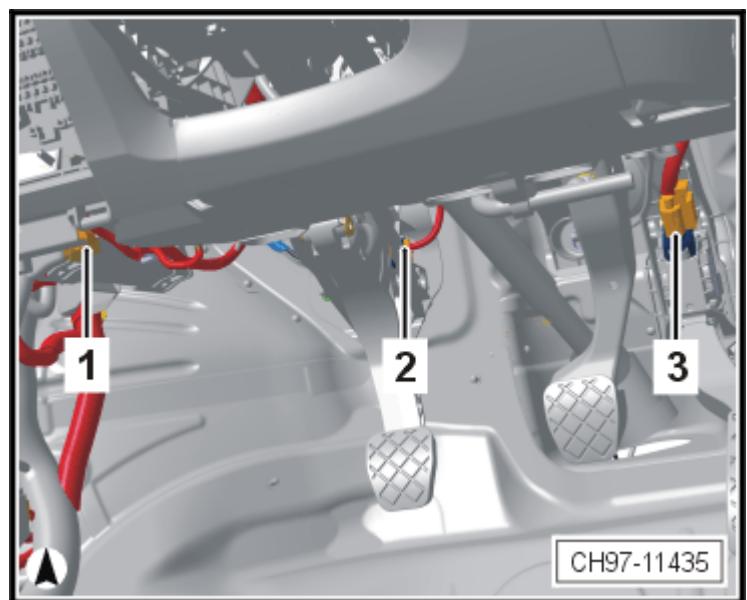


### 1.3.3 左 A 柱上的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2j-, 黑色, 左前高音喇叭 -R20-插头

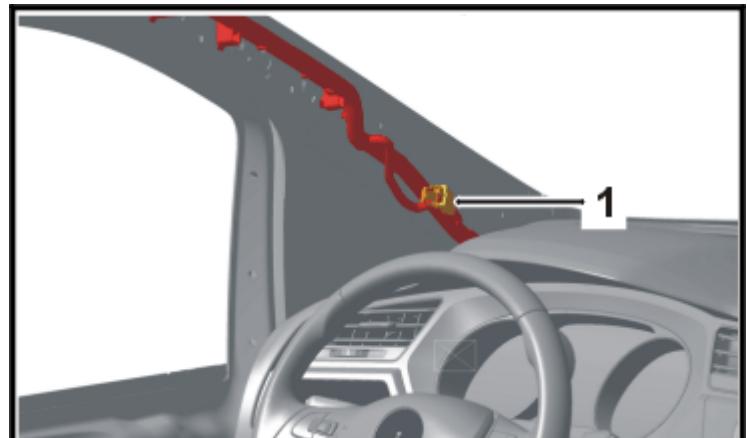

### 1.3.4 右 A 柱上的插头连接


1 - 2 芯插头连接 -T2k-, 黑色, 右前高音喇叭 -R22-插头

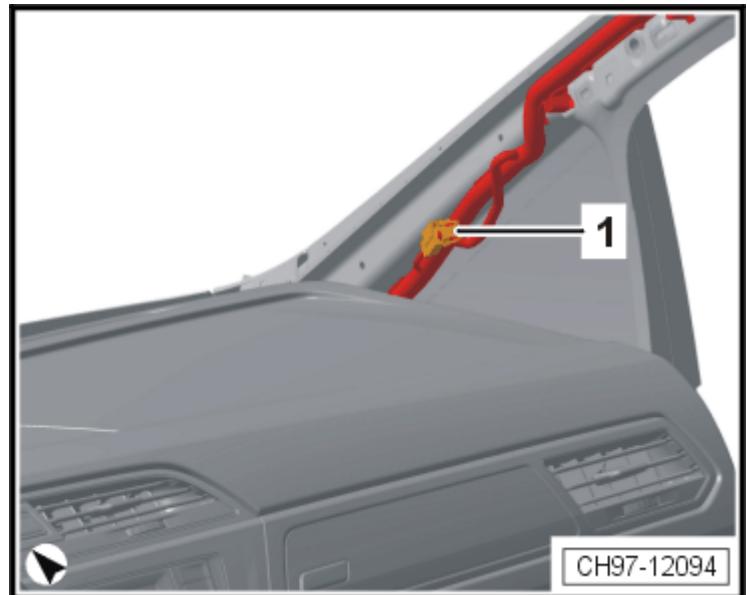

### 1.3.5 方向盘内的插头连接

1 - 12 芯插头连接 -T12b-, 黄色, 安全气囊卷簧和带滑环的复位环 -F138-插头

2 - 2 芯插头连接 -T2ae-, 黄色, 驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N95-插头

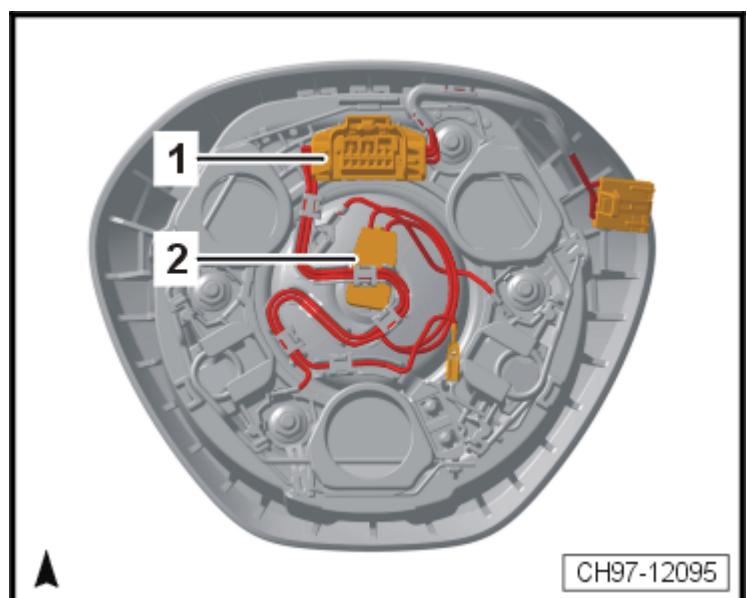


### 1.3.6 仪表板中间的插头连接

1 - 6 芯插头连接 -T6f-, 黑色, 阳光照射光电传感器 -G107-插头 (仅用于带全自动空调的汽车)

2 - 18 芯插头连接 -T18d-, (1-8针棕色, 9-18针黑色), 收音机 -R-插头


3 - 12 芯插头连接 -T12i-, 灰色, 收音机 -R-插头

4 - 12 芯插头连接 -T12f-, 蓝色, 收音机 -R-插头 (仅用于带有收音机 MIB-G 第 2 代标准型增强版的汽车)

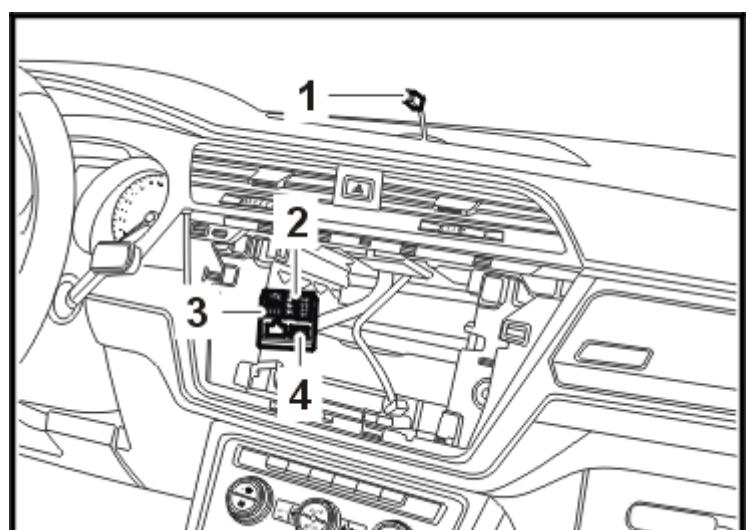


### 1.3.7 仪表板右侧的插头连接

- 1 - 3 芯插头连接 -T3x-, 黄色, 副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1-N131-插头
- 2 - 2 芯插头连接 -T2bv-, 黑色, 右侧出风口温度传感器 -G151-插头 (仅用于带全自动空调的汽车)
- 3 - 2 芯插头连接 -T2dj-, 棕色, 右侧伸腿空间照明灯 -W10-插头 (仅用于带有脚部空间照明的汽车)

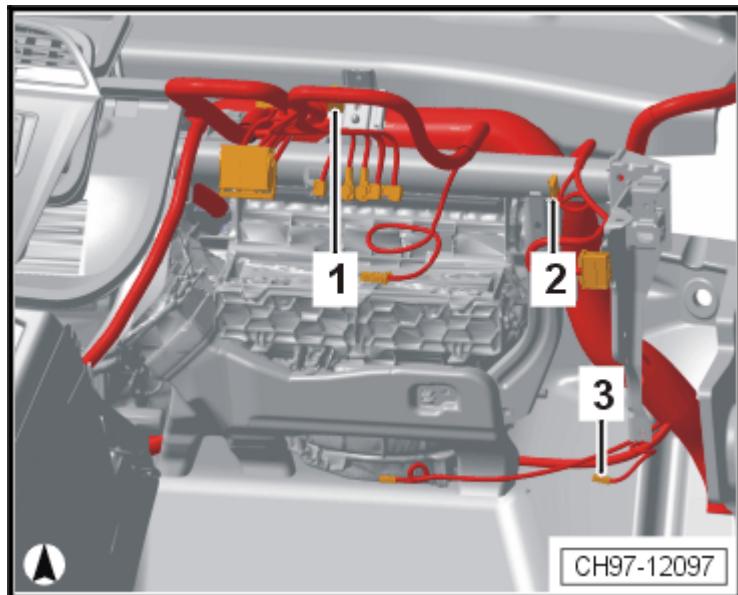


### 1.3.8 空气分配器左侧的插头连接 (仅适用于带全自动空调的汽车)

- 1 - 6 芯插头连接 -T6s-, 蓝色, 左侧温度风门伺服电机 -V158-插头
- 2 - 2 芯插头连接 -T2aw-, 黑色, 脚部空间出风口温度传感器 -G192-插头
- 3 - 6 芯插头连接 -T6v-, 蓝色, 前侧气流分配风门伺服电机 -V426-插头

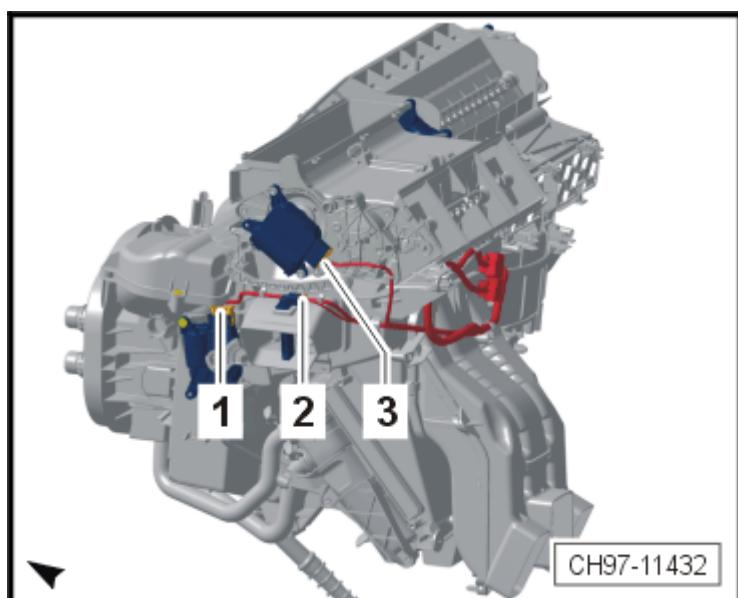


### 1.3.9 空气分配右侧的插头连接 (仅适用于带全自动空调的汽车)

- 1 - 6 芯插头连接 -T6u-, 蓝色, 除霜风门伺服电机 -V107-插头
- 2 - 6 芯插头连接 -T6t-, 蓝色, 右侧温度风门伺服电机 -V159-插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2av-, 黑色, 蒸发器温度传感器 -G308-插头
- 4 - 6 芯插头连接 -T6r-, 蓝色, 新鲜空气/车内空气循环/速滞压力风门伺服电机 -V425-插头

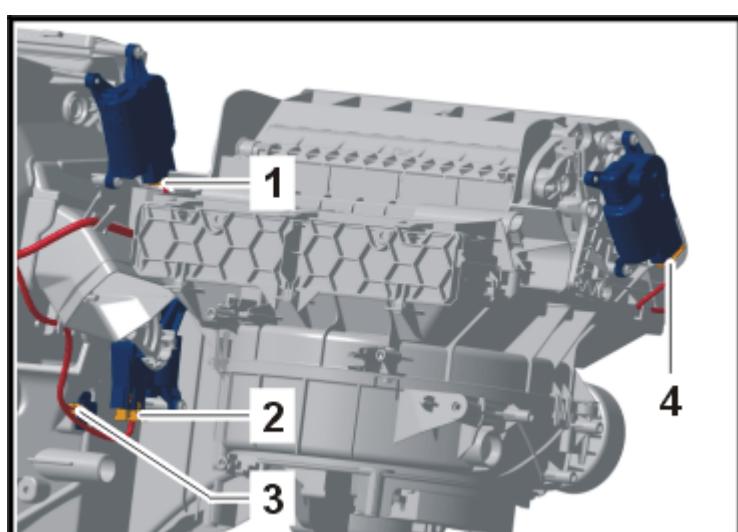

### 1.3.10 空气分配器上的插头连接（仅用于带全自动空调的汽车）

1 - 6 芯插头连接 -T6w-, 蓝色, 后部温度风门伺服电机 - V137-插头

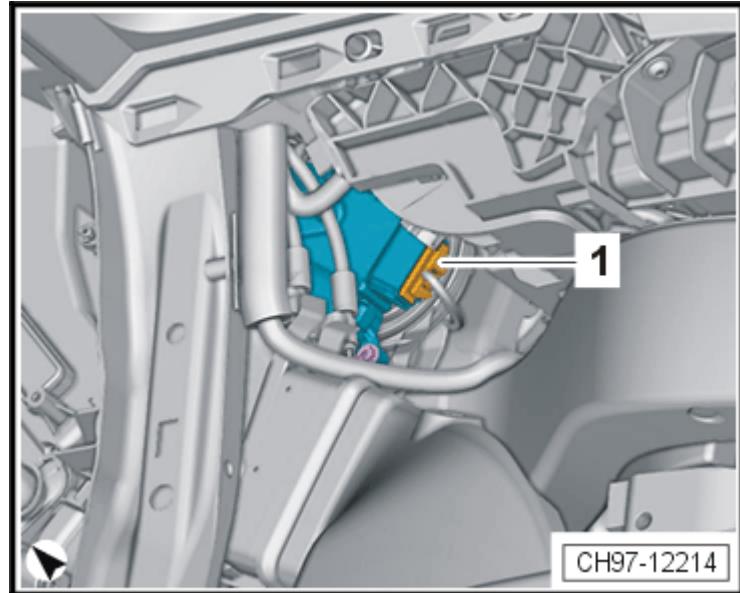


### 1.3.11 空气分配器上的插头连接（仅用于带电动调节风门的空调器）

1 - 6 芯插头连接 -T6i-, 蓝色, 车内空气循环风门伺服电机 - V113-插头

2 - 2 芯插头连接 -T2av-, 黑色, 蒸发器温度传感器 - G308-插头


□ 仅适用于带全自动空调的汽车 → 1.3.9

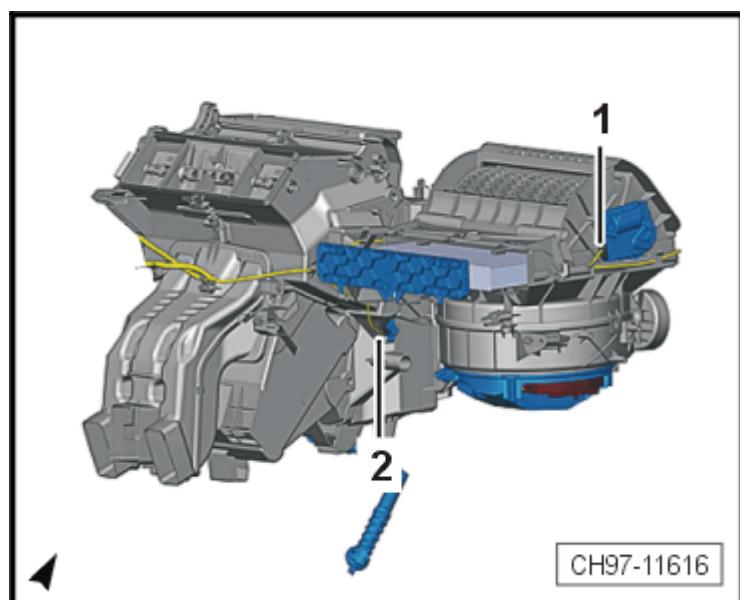

### 1.3.12 空气分配器右侧的插头连接（仅用于带电动调节风门的空调器）


1 - 6 芯插头连接 -T6j-, 蓝色, 温度风门伺服电机 - V68-插头

2 - 6 芯插头连接 -T6k-, 蓝色, 气流分配风门伺服电机 - V428-插头

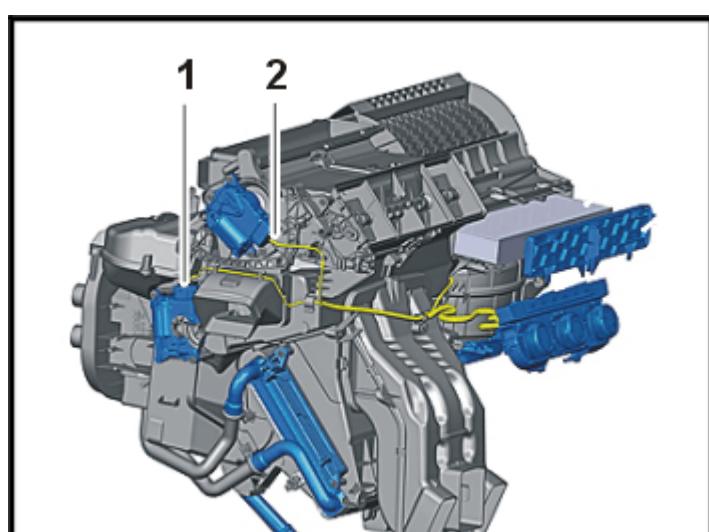


### 1.3.13 仪表板中部的插头连接

- 1 - 6 芯插头连接 -T6c-, 蓝色, 警报灯开关 -E229-插头
- 2 - 6 芯插头连接 -T6g-, 黑色, 中部仪表板开关模块 -EX22-插头
- 3 - 10 芯插头连接 -T10f-, 黑色, 中部仪表板开关模块 -EX22-插头

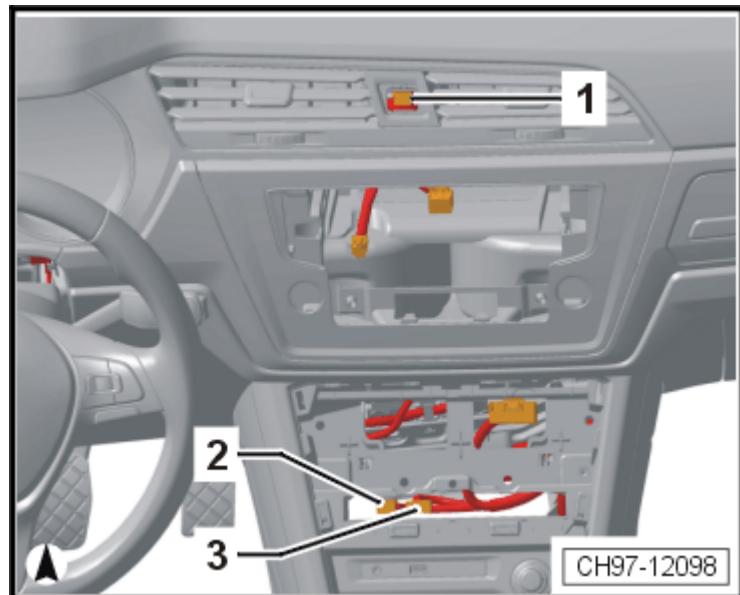


### 1.3.14 中央通道上的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2aa-, 黑色, 车内空间的进入及起动系统天线 1 -R138-插头（仅用于带进入及起动许可的汽车）
- 2 - 6 芯插头连接 -T6a-, 黑色, 启动装置按钮 -E378-插头（仅用于带进入及起动许可的汽车）
- 3 - 12 芯插头连接 -T12a-, 黑色, 机电式驻车制动器按钮 -E538-插头
- 4 - 3 芯插头连接 -T3g-, 白色, 点烟器 -U1-插头
- 5 - 7 芯插头连接 -T7b-, 绿色, USB 接口支架 -R193-插头（仅用于带收音机导航系统的汽车）
- 6 - 4 芯插头连接 -T4y-, 黑色, 外部音频源接口 -R199-插头（仅用于带收音机导航系统的汽车）
- 7 - 10 芯插头连接 -T10j-, 黑色, Tiptronic 开关 -F189-插头（仅适用于带双离合器变速箱的汽车）

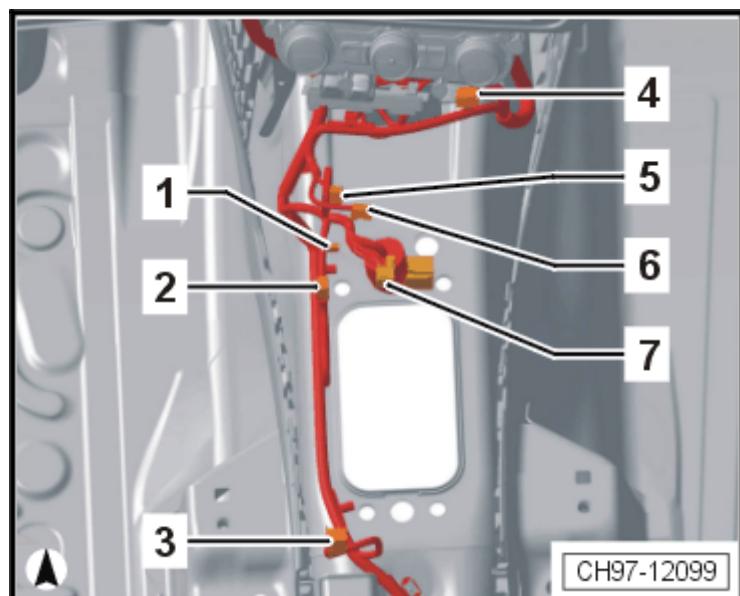


### 1.3.15 换档杆上的插头连接

- 1 - 10 芯插头连接 -T10v-, 黑色, 选档杆位置 P/N 指示灯 -K142-插头（仅适用于带双离合器变速箱的汽车）

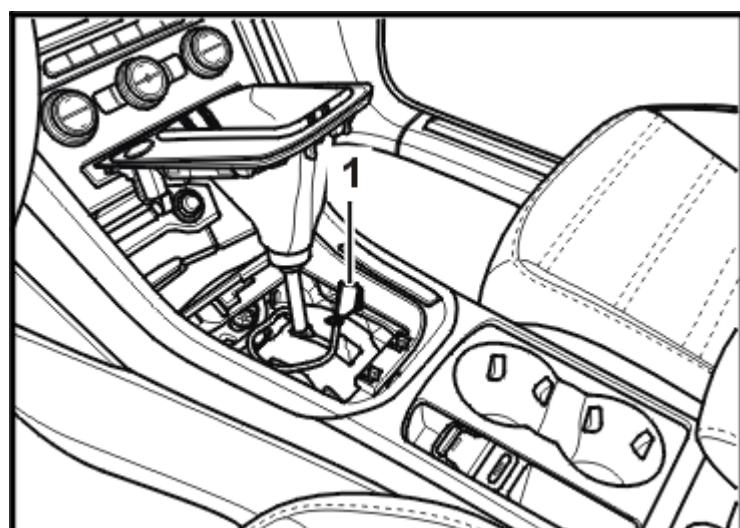


### 1.3.16 中央扶手后部的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2p-, 黑色, 后部出风口温度传感器 -G174-插头 (仅用于带全自动空调的汽车)  
2 - 6 芯插头连接 -T6m-, 黑色, 后部空调操作和显示单元 -E265-插头 (仅用于带全自动空调的汽车)

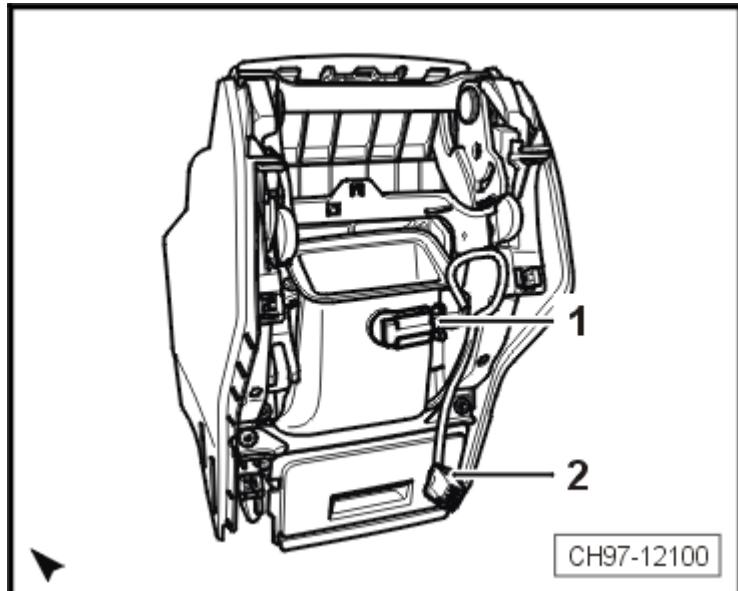


### 1.3.17 驾驶员座椅左侧的插头连接 (仅用于带座椅调节的汽车)

- 1 - 6 芯插头连接 -T6aa-, 黑色, 驾驶员腰部支撑调节开关 -E176-插头  
2 - 10 芯插头连接 -T10q-, 黑色, 左前座椅调节操作单元 -EX33-插头  
3 - 6 芯插头连接 -T6ac-, 黑色, 左前座椅调节操作单元 -EX33-插头

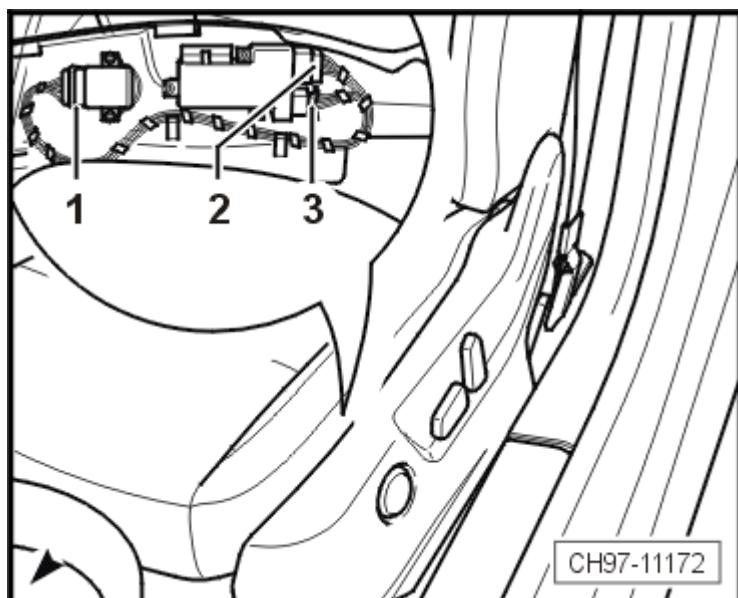


### 1.3.18 驾驶员座椅上的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2ap-, 绿色, 驾驶员侧安全带开关 -E24-插头  
2 - 5 芯插头连接 -T5k-, 黑色, 驾驶员座椅纵向调节电机 -V28-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)  
3 - 5 芯插头连接 -T5m-, 黑色, 驾驶员座椅的前部高度调节电机 -V29-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)  
4 - 4 芯插头连接 -T4an-, 黑色, 可加热式驾驶员座椅 -Z6-插头 (仅用于带座椅加热的汽车)  
5 - 2 芯插头连接 -T2cj-, 黑色, 可加热驾驶员座椅靠背 -Z7-插头 (仅用于带座椅加热的汽车)  
6 - 5 芯插头连接 -T5n-, 黑色, 驾驶员座椅的后部高度调节电机 -V30-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)  
7 - 6 芯插头连接 -T6ae-, 黑色, 在驾驶员座椅底部 (仅用于带座椅调节的汽车)

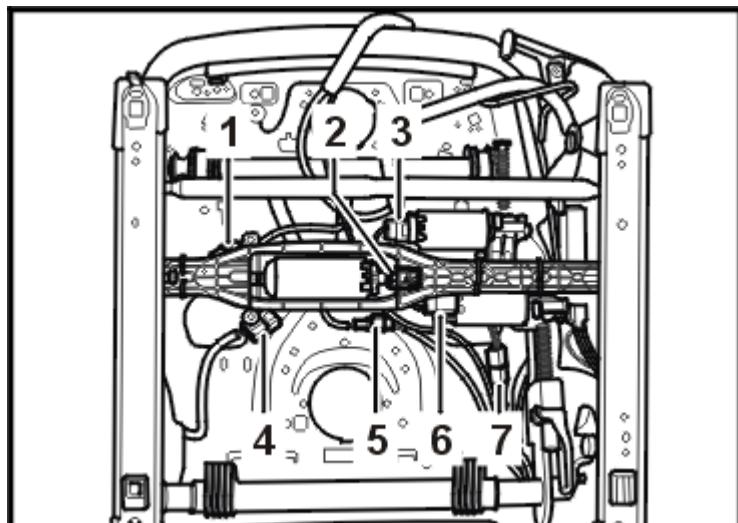


### 1.3.19 驾驶员座椅靠背内的插头连接

- 1 - 4 芯插头连接 -T4ap-, 黑色, 驾驶员座椅靠背调节电机 -V45-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)
- 2 - 3 芯插头连接 -T3u-, 黄色, 驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N199-插头
- 3 - 4 芯插头连接 -T4ar-, 黑色, 驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机 -V129-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)
- 4 - 4 芯插头连接 -T4aq-, 黑色, 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机 -V125-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)

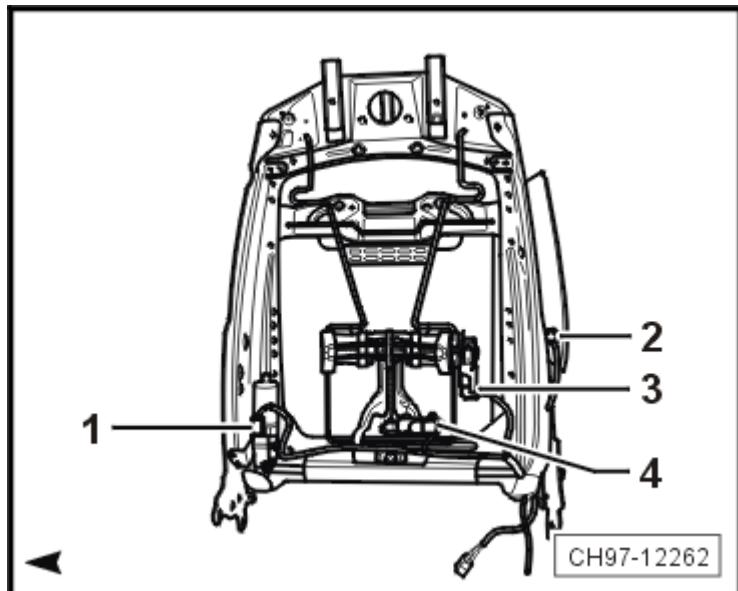


### 1.3.20 副驾驶员座椅右侧的插头连接 (仅用于带座椅调节的汽车)

- 1 - 6 芯插头连接 -T6ab-, 黑色, 副驾驶员腰部支撑调节开关 -E177-插头
- 2 - 10 芯插头连接 -T10r-, 黑色, 右前座椅调节操作单元 -EX34-插头
- 3 - 6 芯插头连接 -T6ad-, 黑色, 右前座椅调节操作单元 -EX34-插头

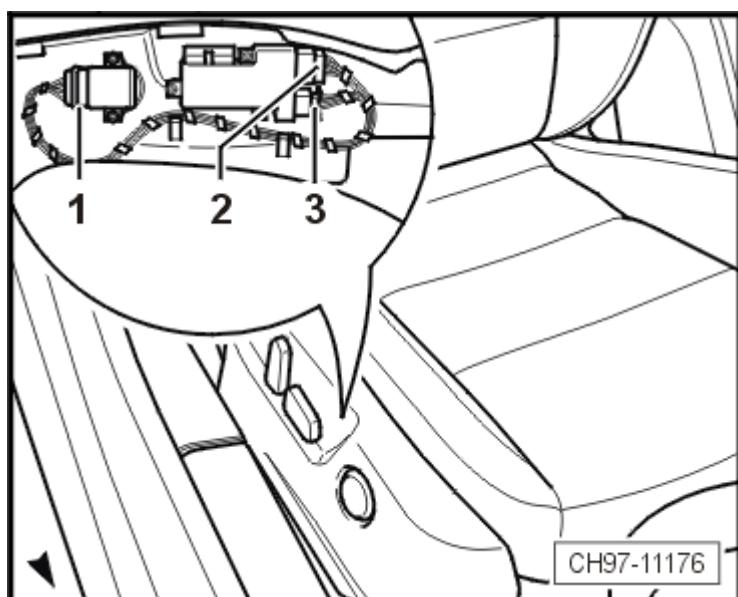

### 1.3.21 副驾驶员座椅上的插头连接


- 1 - 5 芯插头连接 -T5q-, 黑色, 副驾驶员座椅纵向调节电机 -V31-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)
- 2 - 5 芯插头连接 -T5r-, 黑色, 副驾驶员座椅的前部高度调节电机 -V32-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)
- 3 - 2 芯插头连接 -T2ci-, 蓝色, 副驾驶员侧座椅占用传感器 -G128-插头
- 4 - 2 芯插头连接 -T2ch-, 绿色, 副驾驶员侧安全带开关 -E25-插头
- 5 - 6 芯插头连接 -T6af-, 黑色, 在副驾驶员座椅底部 (仅用于带座椅调节的汽车)
- 6 - 5 芯插头连接 -T5s-, 黑色, 副驾驶员座椅的后部高度调节电机 -V33-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)
- 7 - 2 芯插头连接 -T2ck-, 黑色, 可加热副驾驶员座椅靠背 -Z9-插头 (仅用于带座椅加热的汽车)

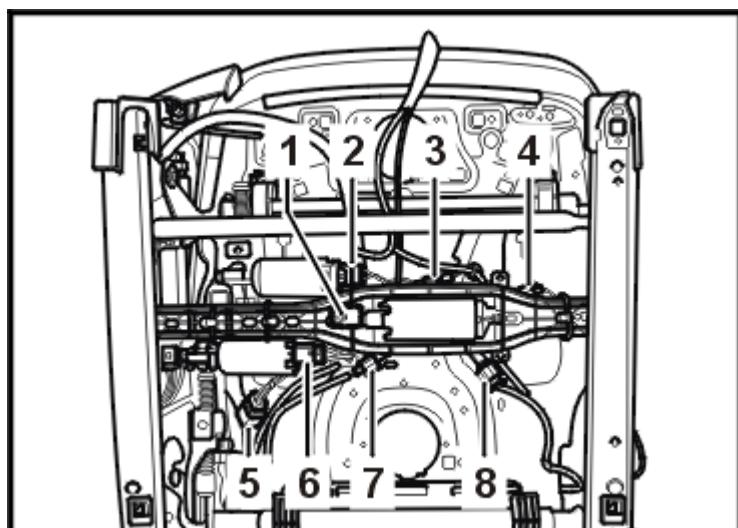

8 - 4 芯插头连接 -T4ao-, 黑色, 可加热式副驾驶员座椅  
-Z8-插头 (仅用于带座椅加热的汽车)


### 1.3.22 副驾驶员座椅背内的插头连接

- 1 - 4 芯插头连接 -T4ay-, 黑色, 副驾驶员座椅靠背调节电机 -V46-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)
- 2 - 3 芯插头连接 -T3v-, 黄色, 副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N200-插头
- 3 - 4 芯插头连接 -T4at-, 黑色, 副驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机 -V130-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)
- 4 - 4 芯插头连接 -T4ag-, 黑色, 副驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机 -V126-插头 (仅用于带座椅调节的汽车)

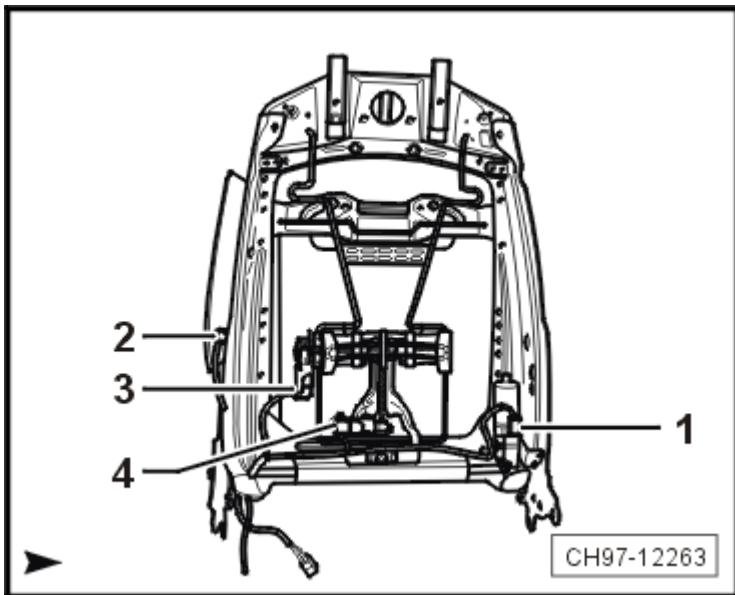


### 1.3.23 左前车门上的插头连接

- 1 - 8 芯插头连接 -T8m-, 黑色, 驾驶员车门闭锁单元 -VX21-插头
- 2 - 4 芯插头连接 -T4b-, 黑色, 驾驶员侧车门外把手接触传感器 -G415-插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 3 - 4 芯插头连接 -T4ah-, 黑色, 在左前车门内 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 4 - 3 芯插头连接 -T3a-, 蓝色, 驾驶员侧电动摇窗器电机 -V147-插头
- 5 - 2 芯插头连接 -T2cL-, 黑色, 驾驶员侧外后视镜中的行驶换道助理系统警告灯 -K233-插头 (仅用于带换道辅助系统的汽车)
- 6 - 4 芯插头连接 -T4ak-, 黑色, 左前低音喇叭 -R21-插头
- 7 - 2 芯插头连接 -T2e-, 黄色, 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G179-插头

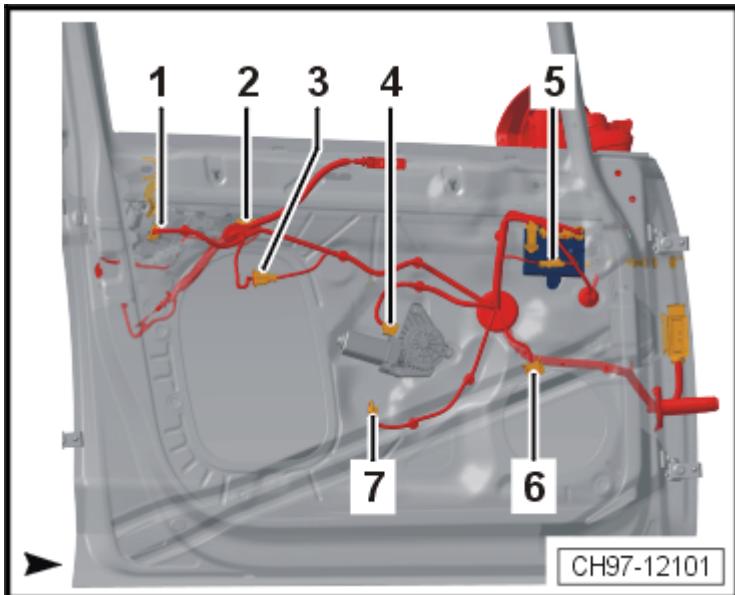

### 1.3.24 左前车门饰板上的插头连接


- 1 - 2 芯插头连接 -T2cy-, 黑色, 驾驶员侧车门内把手照明灯泡 -L146-插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
- 2 - 2 芯插头连接 -T2cg-, 黑色, 中央门锁 Safe 功能指示灯 -K133-插头
- 3 - 4 芯插头连接 -T4aj-, 蓝色, 驾驶员侧车内上锁按钮 -E308-插头
- 4 - 2 芯插头连接 -T2dc-, 黑色, 左前车门背景照明灯 -L203-插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
- 5 - 6 芯插头连接 -T6x-, 棕色, 后视镜调节开关 -E43-插头
- 6 - 10 芯插头连接 -T10p-, 黑色, 驾驶员车门中的车窗升降器操作单元 -E512-插头

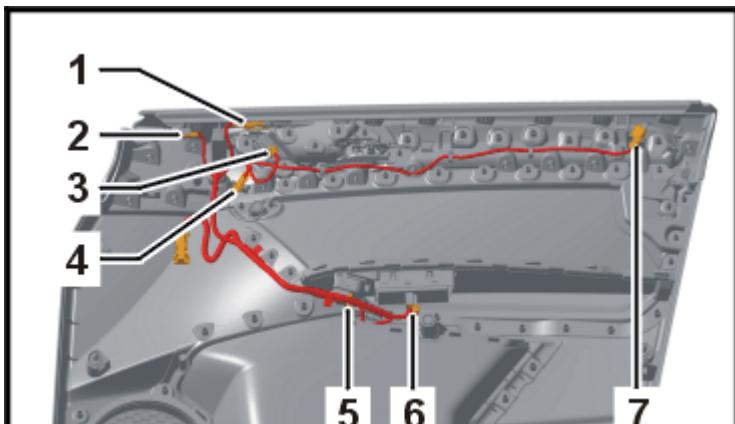

7 - 2 芯插头连接 -T2da-, 黑色, 左前车门背景照明灯 1 - L199-插头 (仅用于带氛围灯的汽车)


### 1.3.25 右前车门上的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2cm-, 黑色, 副驾驶员侧外后视镜中的行驶换道助理系统警告灯 -K234-插头 (仅用于带车道辅助系统的汽车)
- 2 - 4 芯插头连接 -T4aL-, 黑色, 右前低音喇叭 -R23-插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2f-, 黄色, 副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G180-插头
- 4 - 3 芯插头连接 -T3b-, 蓝色, 副驾驶员侧电动摇窗器电机 -V148-插头
- 5 - 4 芯插头连接 -T4am-, 黑色, 副驾驶员侧前部车窗升降器按钮 -E716-插头
- 6 - 4 芯插头连接 -T4ai-, 黑色, 在右前车门内 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 7 - 4 芯插头连接 -T4c-, 黑色, 副驾驶员侧车门外把手接触传感器 -G416-插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 8 - 8 芯插头连接 -T8n-, 黑色, 副驾驶员车门闭锁单元 -VX22-插头

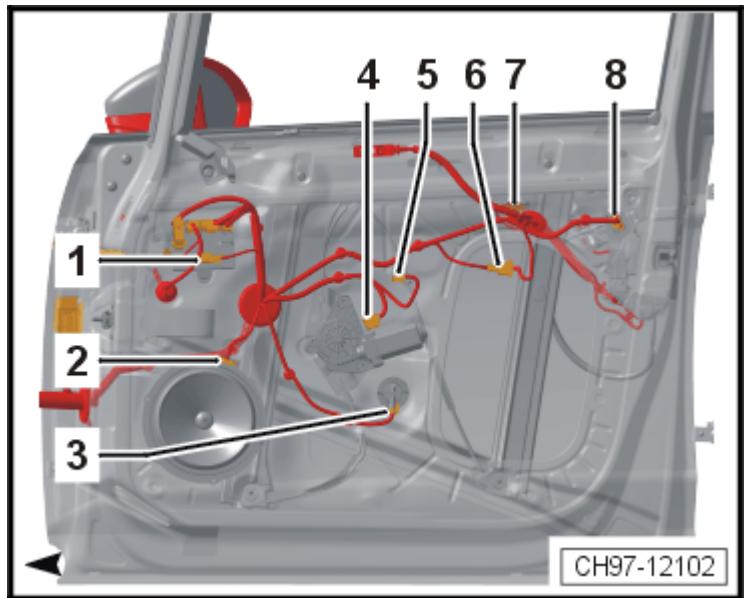


### 1.3.26 右前车门饰板上的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2db-, 黑色, 右前车门背景照明灯 1 - L200-插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
- 2 - 2 芯插头连接 -T2cz-, 黑色, 副驾驶员侧车门内把手照明灯泡 -L147-插头 (仅用于带氛围灯的汽车)
- 3 - 4 芯插头连接 -T4as-, 黑色, 在右前车门饰板内 (仅用于带氛围灯的汽车)
- 4 - 2 芯插头连接 -T2dd-, 黑色, 右前车门背景照明灯 2 - L204- (仅用于带氛围灯的汽车)

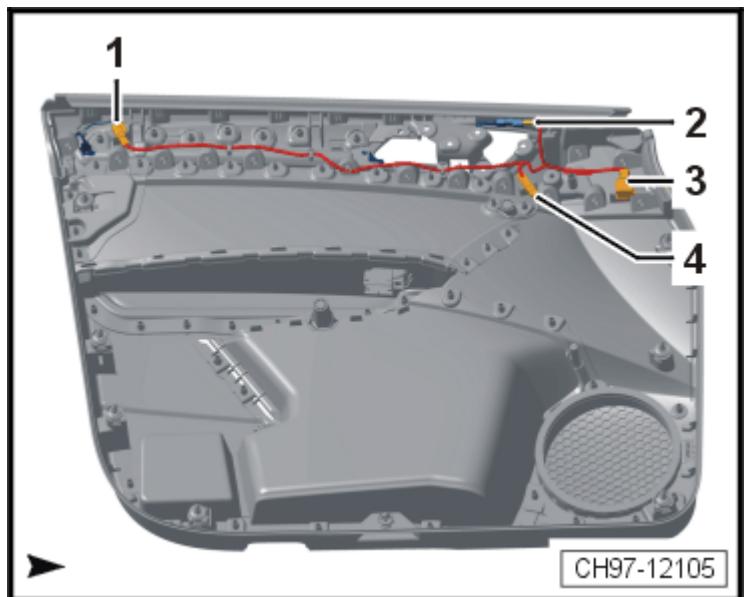


### 1.3.27 左后车门上的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2bb-, 黑色, 左后高音喇叭 -R14-插头
- 2 - 4 芯插头连接 -T4ab-, 黑色, 左后车门内的车窗升降器开关 -E52-插头
- 3 - 8 芯插头连接 -T8i-, 黑色, 左后车门闭锁单元 -VX23-插头
- 4 - 4 芯插头连接 -T4ae-, 黑色, 左后低音喇叭 -R15-插头

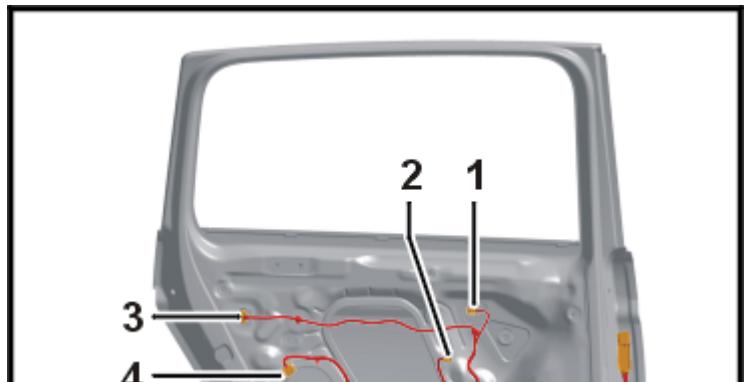


### 1.3.28 右后车门上的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2bc-, 黑色, 右后高音喇叭 -R16-插头
- 2 - 4 芯插头连接 -T4ac-, 黑色, 副驾驶员侧后部车窗升降器按钮 -E713-插头
- 3 - 8 芯插头连接 -T8j-, 黑色, 右后车门闭锁单元 -VX24-插头
- 4 - 4 芯插头连接 -T4af-, 黑色, 右后低音喇叭 -R17-插头

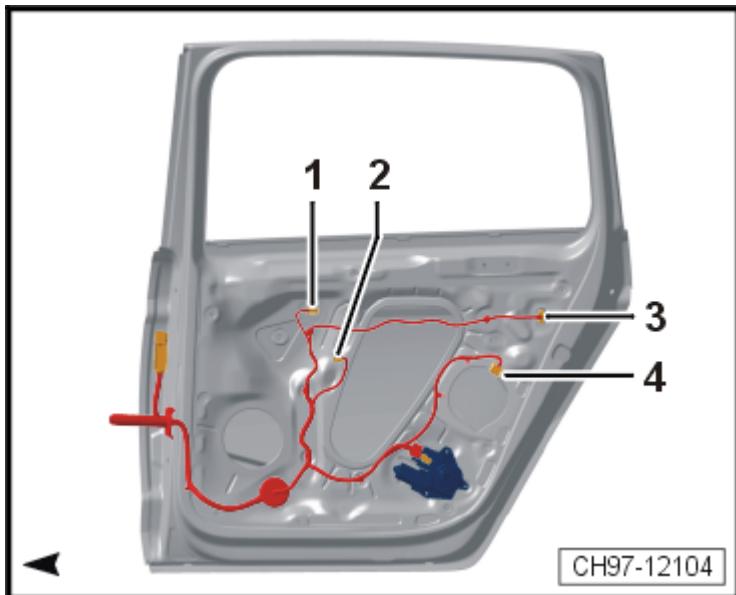


### 1.3.29 车顶前部左侧的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2bo-, 黑色, 驾驶员侧化妆镜接触开关 -F147-插头 (仅用于带照明式化妆镜的汽车)
- 2 - 4 芯插头连接 -T4aw-, 黑色, 左侧车顶背景照明灯泡 -W76-插头 (仅用于带全景滑动天窗的汽车)
- 3 - 2 芯插头连接 -T2bw-, 黑色, 副驾驶员侧带照明功能的化妆镜 -W14-插头 (仅用于带照明式化妆镜的汽车)

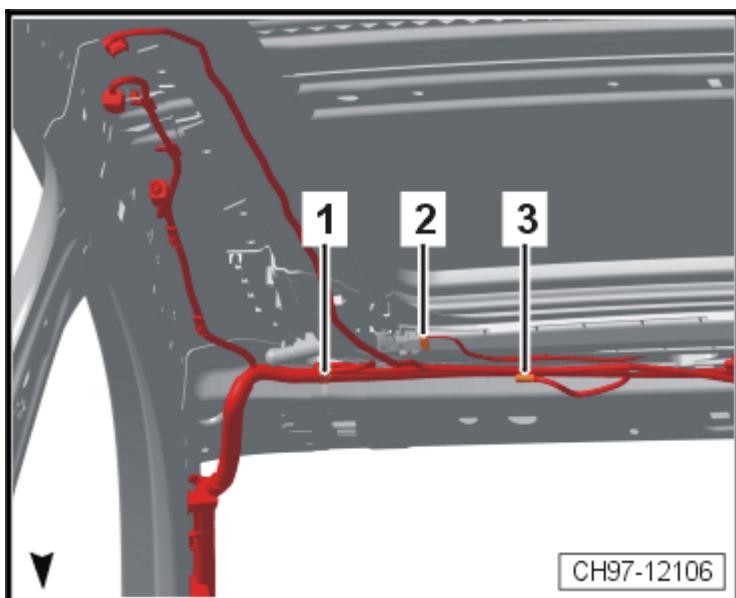


### 1.3.30 车顶前部中间的插头连接

- 1 - 5 芯插头连接 -T5p-, 黑色, 滑动天窗开关 -E8-插头 (仅用于带全景滑动天窗的汽车)
- 2 - 4 芯插头连接 -T4av-, 黑色, 天窗卷帘按键 1 -E584-插头 (仅用于带全景滑动天窗的汽车)
- 3 - 6 芯插头连接 -T6ah-, 白色, 滑动天窗电机 -V1-插头 (仅用于带全景滑动天窗的汽车)
- 4 - 2 芯插头连接 -T2u-, 黑色, 电话话筒 -R38-插头 (仅用于带收音机导航系统的汽车)
- 5 - 3 芯插头连接 -T3e-, 黑色, 雨水与光线识别传感器 -G397-插头 (仅用于带雨量传感器的汽车)
- 6 - 8 芯插头连接 -T8g-, 黑色, 自动防眩的车内后视镜 -Y7-插头 (仅用于带自动防眩车内后视镜的汽车)
- 7 - 6 芯插头连接 -T6b-, 蓝色, 前部车内照明灯 -WX1-插头

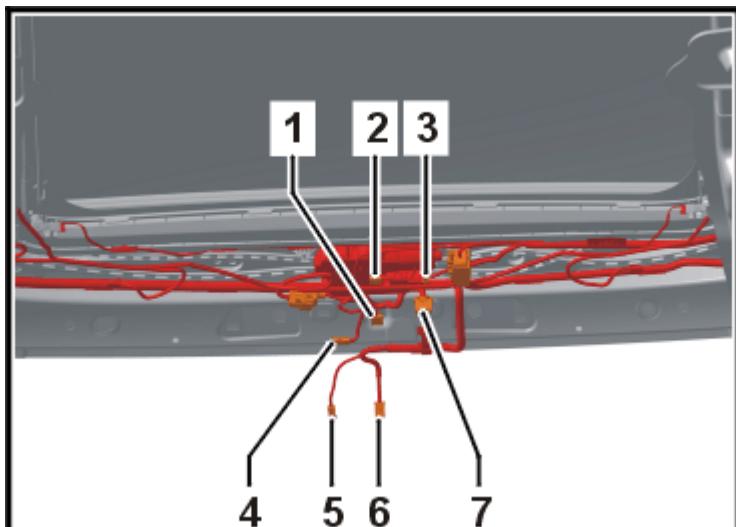


### 1.3.31 车顶前部右侧的插头连接

- 1 - 4 芯插头连接 -T4ax-, 黑色, 右侧车顶背景照明灯 -W77-插头 (仅用于带全景滑动天窗的汽车)
- 2 - 2 芯插头连接 -T2bx-, 黑色, 驾驶员侧带照明功能的化妆镜 -W20-插头 (仅用于带照明式化妆镜的汽车)
- 3 - 2 芯插头连接 -T2bp-, 黑色, 副驾驶员侧化妆镜接触开关 -F148-插头 (仅用于带照明式化妆镜的汽车)

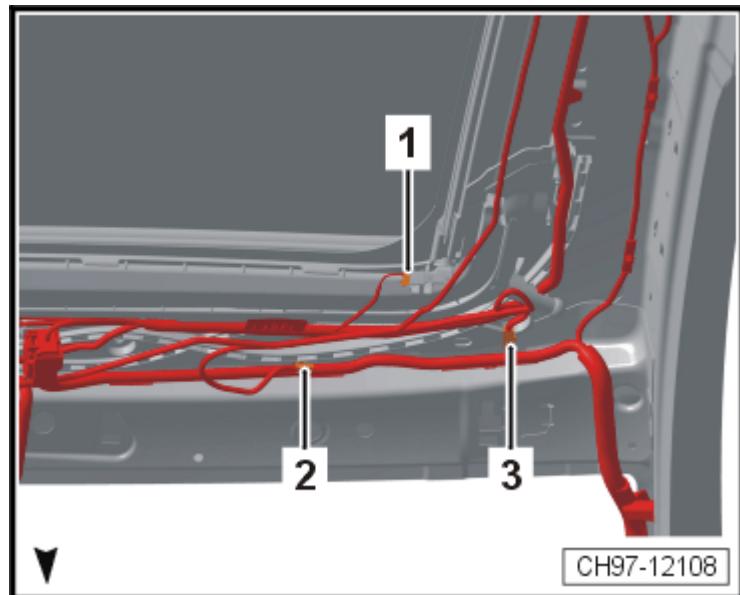


### 1.3.32 车顶左侧的插头连接

- 1 - 4 芯插头连接 -T4p-, 棕色, 左后车内照明灯 -W47-插头 (仅用于带全景滑动天窗的汽车)
- 3 芯插头连接 -T3c-, 黑色, 左后车内照明灯 -W47-插头 (仅用于不带玻璃天窗的汽车)
- 2 - 2 芯插头连接 -T2ak-, 黄色, 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N251-插头 (仅用于带头部安全气囊的汽车)

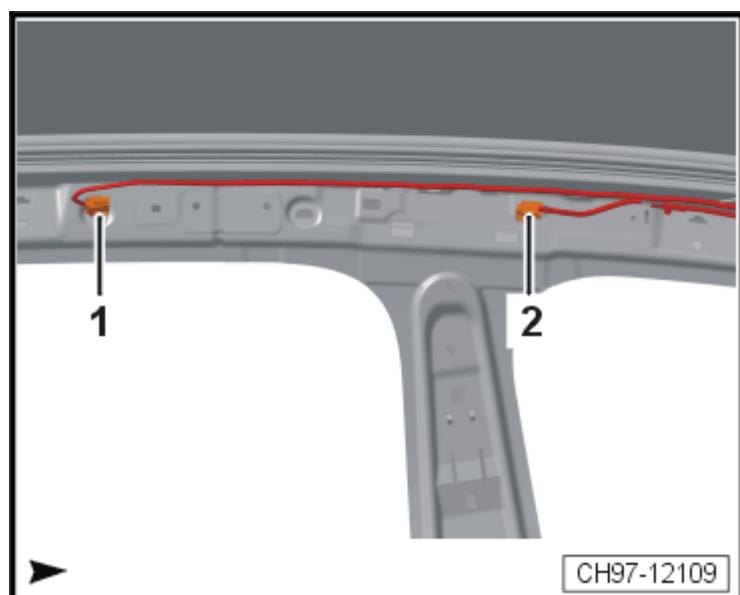


### 1.3.33 车顶右侧的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2aL-, 黄色, 副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N252-插头 (仅用于带头部安全气囊的汽车)
- 2 - 4 芯插头连接 -T4q-, 黑色, 右后车内照明灯 -W48-插头 (仅用于带全景滑动天窗的汽车)
- 3 芯插头连接 -T3q-, 黑色, 右后车内照明灯 -W48-插头 (仅用于不带玻璃天窗的汽车)

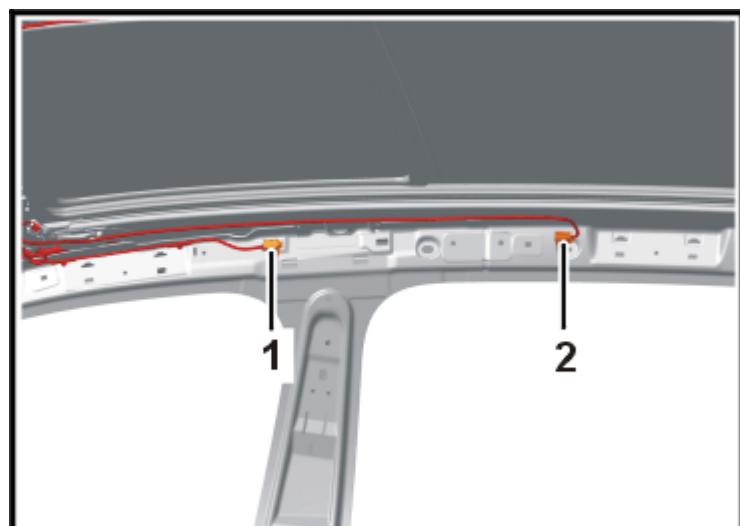


### 1.3.34 左 B 柱下方的插头连接

1 - 2 芯插头连接 -T2am-, 黄色, 驾驶员侧安全带拉紧器  
引爆装置 1 -N153-插头

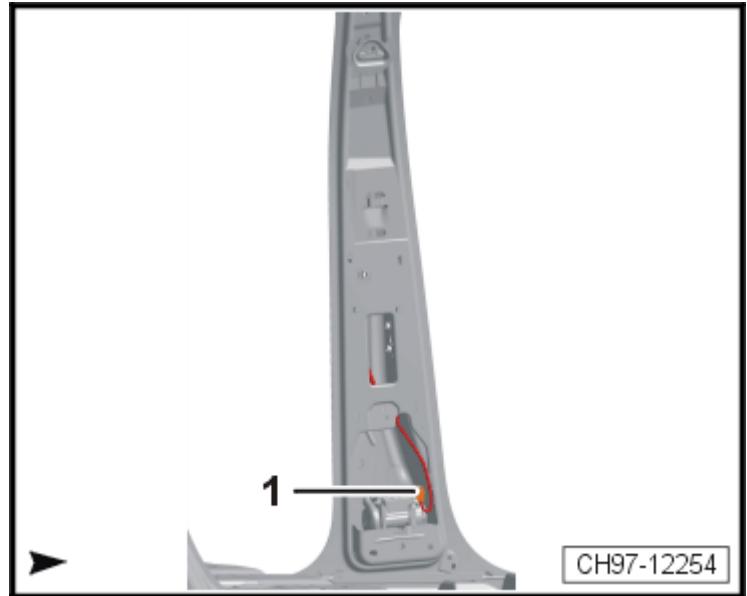

### 1.3.35 右 B 柱下方的插头连接


1 - 2 芯插头连接 -T2an-, 黄色, 副驾驶员侧安全带拉紧器  
引爆装置 1 -N154-插头

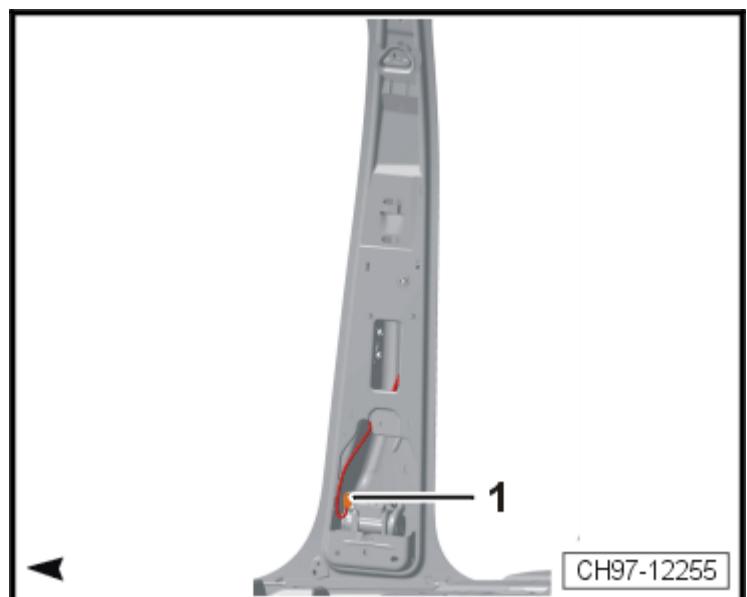

## 1.4 汽车后部的插头连接


### 1.4.1 天窗后部的插头连接

- 1 - 6 芯插头连接 -T6ai-, 白色, 滑动天窗卷帘电机 - V260-插头(仅用于带全景滑动天窗的汽车)
- 2 - 1 芯插头连接 -T1d-, 蓝色, GPS 天线 -R50-插头 (仅用于带收音机导航系统的汽车)
- 3 - 10 芯插头连接 -T10u-, 黑色, 行李厢盖电机 2 - V445-插头(仅用于带有行李厢盖关闭辅助功能的汽车)

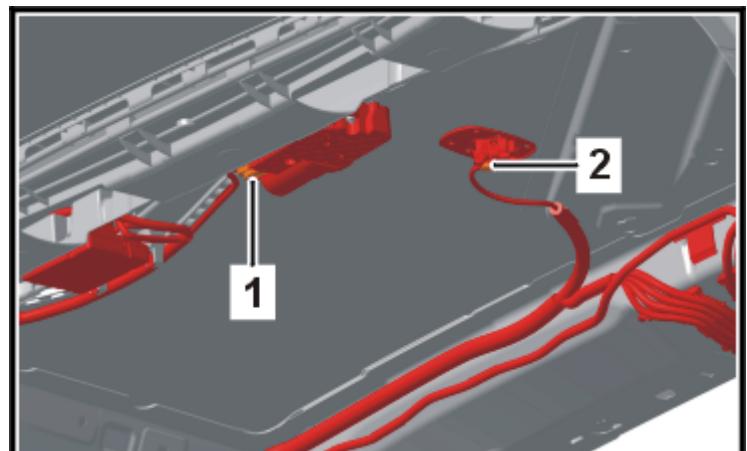


#### 1.4.2 后排座椅下方的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2ab-, 黑色, 行李厢内的进入及起动系统天线 -R137-插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)
- 2 - 5 芯插头连接 -T5g-, 黑色, 预供给燃油泵 -G6-插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2ad-, 黑色, 车内空间的进入及起动系统天线 2 -R139-插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)

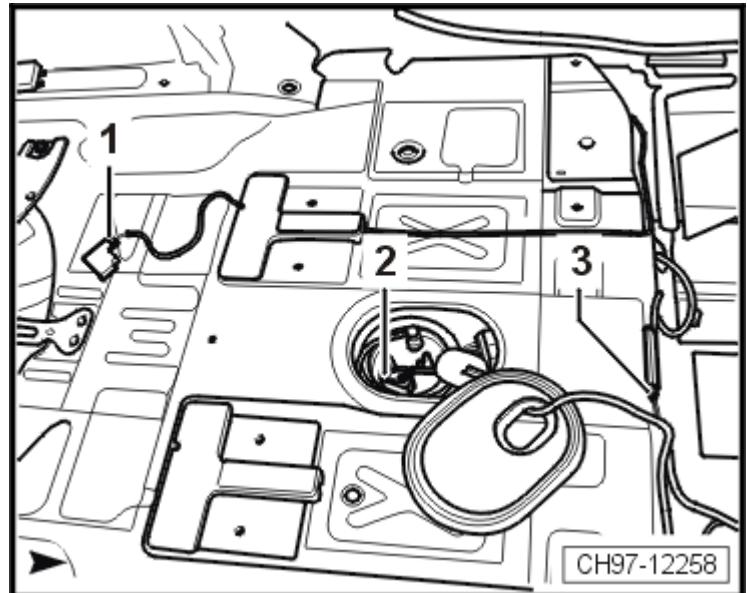


#### 1.4.3 车身右侧后部的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2ac-, 棕色, 后部保险杠内中的进入及起动系统天线 -R136-插头 (仅用于带进入及起动许可的汽车)

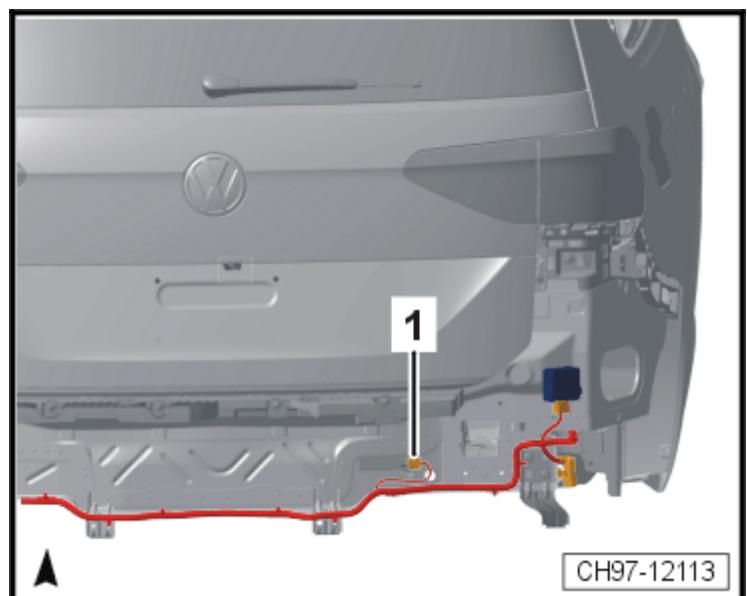


#### 1.4.4 车顶左侧后部的插头连接

- 1 - 10 芯插头连接 -T10t-, 黑色, 行李厢盖电机 1 -V444-插头 (仅用于带有行李厢盖关闭辅助功能的汽车)

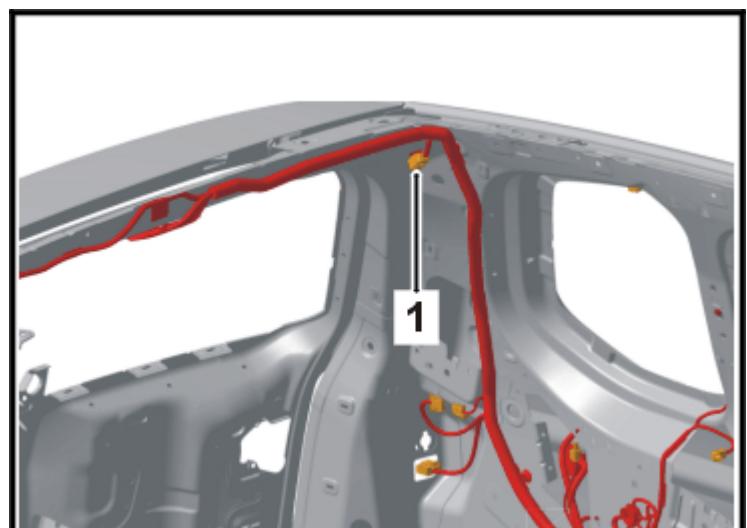


#### 1.4.5 左后轮罩旁的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2dg-, 黑色, 左侧行李厢照明灯 -W18-插头 (仅用于带七座车后排座椅的汽车)
- 2 - 8 芯插头连接 -T8a-, 黑色, 左侧尾灯 -MX3-插头
- 3 - 3 芯插头连接 -T3d-, 白色, 12 V 插座 -U5-插头
- 4 - 2 芯插头连接 -T2cf-, 黄色, 驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N196-插头 (仅用于带后部安全带拉紧器的汽车)
- 5 - 2 芯插头连接 -T2ai-, 黄色, 驾驶员侧头部安全气囊碰撞传感器 -G435-插头 (仅用于带头部安全气囊的汽车)

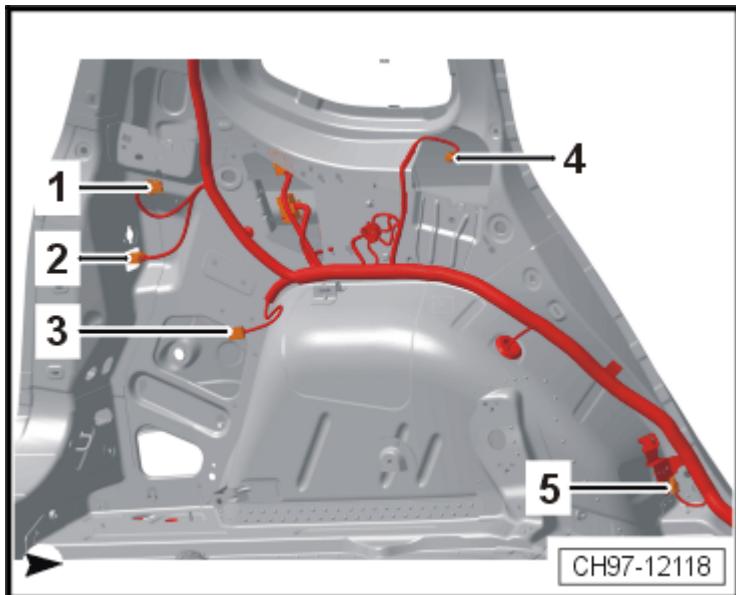


#### 1.4.6 右后轮罩旁的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2dk-, 黄色, 副驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N197-插头 (仅用于带后部安全带拉紧器的汽车)
- 2 - 2 芯插头连接 -T2y-, 黑色, 后部驻车距离报警报警蜂鸣器 -H15-插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2g-, 黑色, 油箱盖锁止装置电机 -V155-插头
- 4 - 8 芯插头连接 -T8b-, 黑色, 右侧尾灯 -MX4-插头
- 5 - 2 芯插头连接 -T2dh-, 黑色, 右侧行李厢照明 -W35-插头 (仅用于带后排座椅的汽车 (五座车))
- 6 - 2 芯插头连接 -T2aj-, 黄色, 副驾驶员侧头部安全气囊碰撞传感器 -G436-插头 (仅用于带头部安全气囊的汽车)

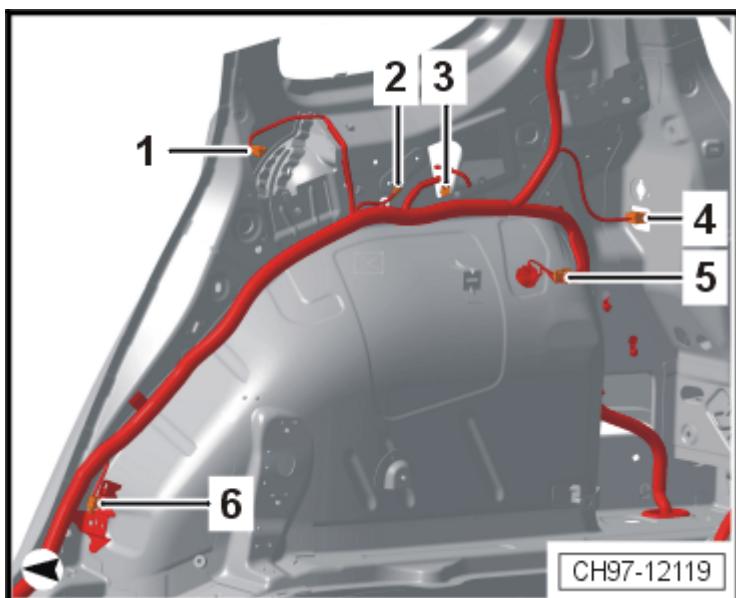


#### 1.4.7 左后车轮旁的插头连接

- 1 - 4 芯插头连接 -T4t-, 黑色, 左后汽车高度传感器 -G76-插头 (仅用于带气体放电灯大灯的汽车)
- 2 - 2 芯插头连接 -T2cb-, 黑色, 左后转速传感器 -G46-插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2as-, 黑色, 左侧驻车电机 -V282-插头

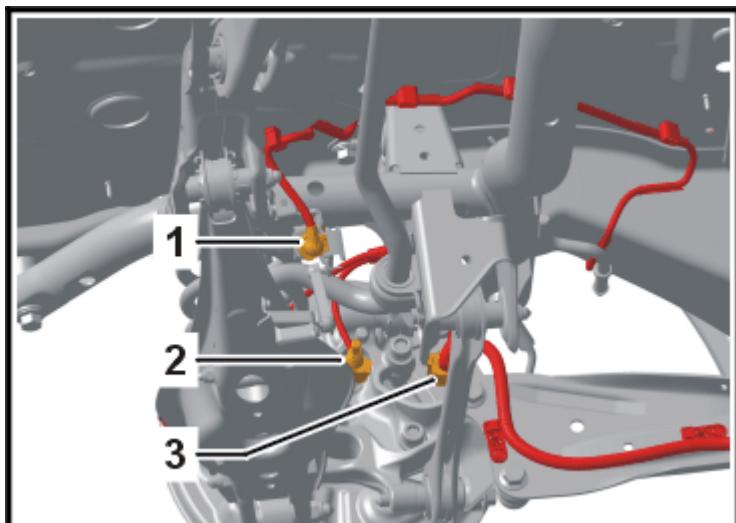


#### 1.4.8 右后车轮旁的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2at-, 黑色, 右侧驻车电机 -V283-插头  
2 - 2 芯插头连接 -T2bz-, 黑色, 右后转速传感器 -G44-插头

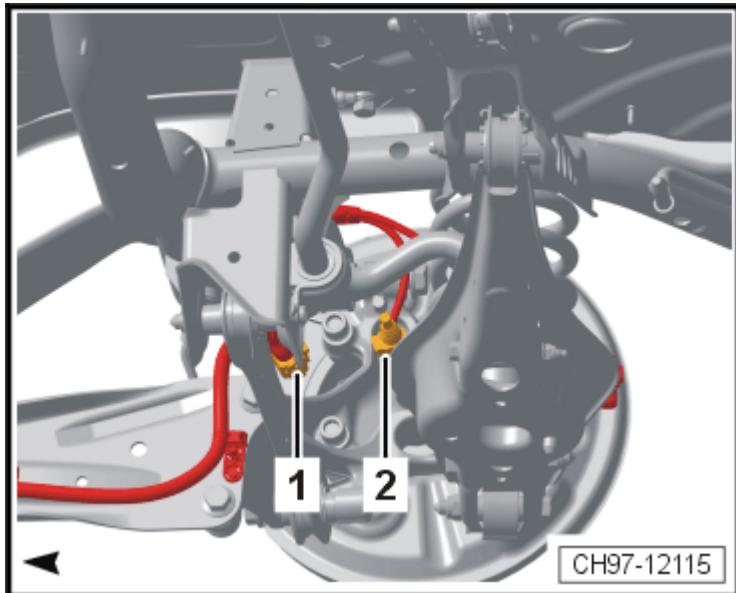


#### 1.4.9 汽车后部的插头连接

- 1 - 2 芯插头连接 -T2de-, 黑色, 防夹功能传感器 -G673-插头 (仅用于带有行李厢盖关闭辅助功能的汽车)  
2 - 2 芯插头连接 -T2df-, 蓝色, 防夹功能传感器 2 - G753-插头 (仅用于带有行李厢盖关闭辅助功能的汽车)  
3 - 2 芯插头连接 -T2x-, 黑色, 高位制动信号灯灯泡 - M25-插头

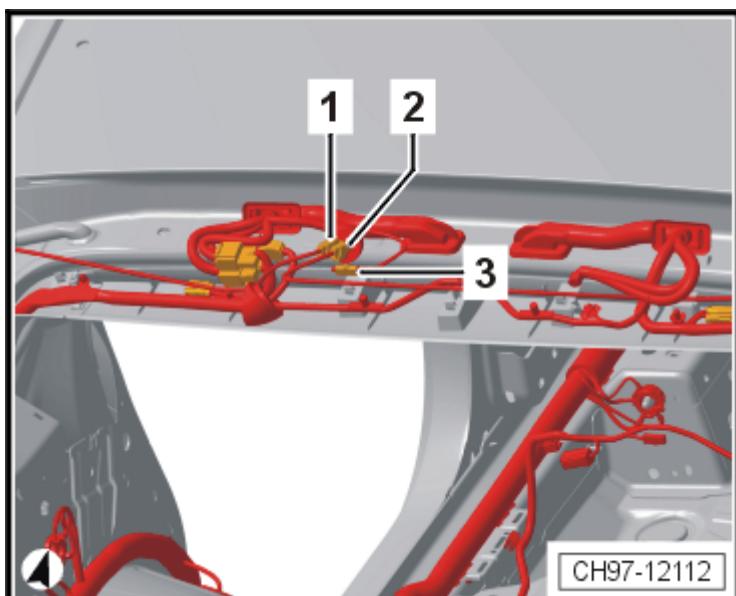

#### 1.4.10 后门中的插头连接

- 1 - 1 芯插头连接 -T1f-, 棕色, 调幅 (AM) 滤波器 - R177-插头  
2 - 1 芯插头连接 -T1e-, 黑色, 调幅 (AM) 滤波器 - R177-插头  
3 - 4 芯插头连接 -T4s-, 黑色, 后窗玻璃刮水器电机 - V12-插头  
4 - 6 芯插头连接 -T6q-, 黑色, 行李厢盖关闭辅助功能 - VX16-插头 (仅用于带有行李厢盖关闭辅助功能的汽车)  
5 - 8 芯插头连接 -T8e-, 黑色, 左侧尾灯 2 - MX5-插头  
6 - 2 芯插头连接 -T2ax-, 黑色, 左侧牌照灯 - X4-插头  
7 - 2 芯插头连接 -T2ce-, 黑色, 用于行李厢盖的警报蜂鸣器 - H32-插头 (仅用于带有行李厢盖关闭辅助功能的汽车)

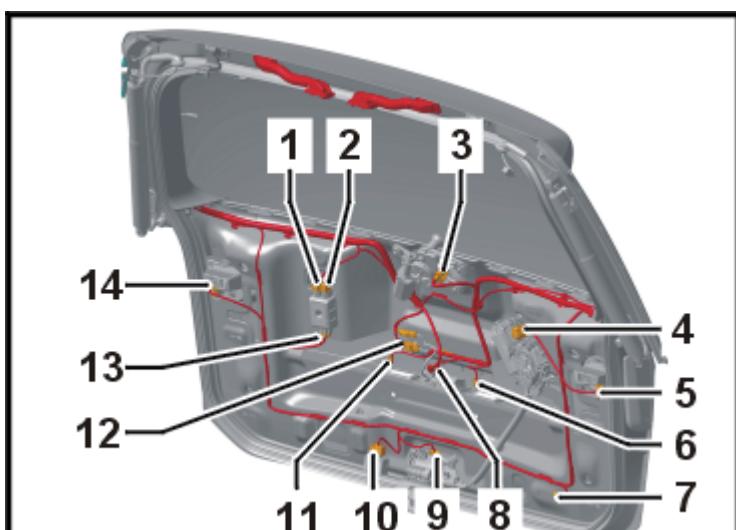

- 8 - 2 芯插头连接 -T2az-, 黑色, 行李厢盖把手中的解锁按钮 -E234-插头
- 9 - 4 芯插头连接 -T4aa-, 黑色, 行李厢盖闭锁单元 -F256-插头
- 10 - 6 芯插头连接 -T6ag-, 黑色, 行李厢盖锁闭按钮 -E574-插头 (仅用于带有行李厢盖关闭辅助功能的汽车)
- 11 - 2 芯插头连接 -T2ay-, 黑色, 右侧牌照灯 -X5-插头
- 12 - 4 芯插头连接 -T4u-, 黑色, 倒车摄像头 -R189-插头 (仅用于带倒车摄像机系统的汽车)
- 13 - 2 芯插头连接 -T2d-, 黑色, 调幅 (AM) 滤波器 -R177-插头
- 14 - 8 芯插头连接 -T8k-, 黑色, 右侧尾灯 2 -MX6-插头

#### 1.4.11 后保险杠上的插头连接

- 1 - 3 芯插头连接 -T3ay-, 黑色, 右后驻车转向辅助系统传感器 -G717-插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 2 - 3 芯插头连接 -T3ax-, 黑色, 右后驻车距离报警传感器 -G206-插头
- 3 - 3 芯插头连接 -T3aw-, 黑色, 右后中部驻车距离报警传感器 -G205-插头
- 4 - 3 芯插头连接 -T3av-, 黑色, 左后中部驻车距离报警传感器 -G204-插头
- 5 - 3 芯插头连接 -T3au-, 黑色, 左后驻车距离报警传感器 -G203-插头
- 6 - 3 芯插头连接 -T3at-, 黑色, 左后驻车转向辅助系统传感器 -G716-插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)

