

上海大众全新途安  
L 轿车


安装位置

编号 801 / 1

版本 10.2018

## 接地点

### 所有接地点一览

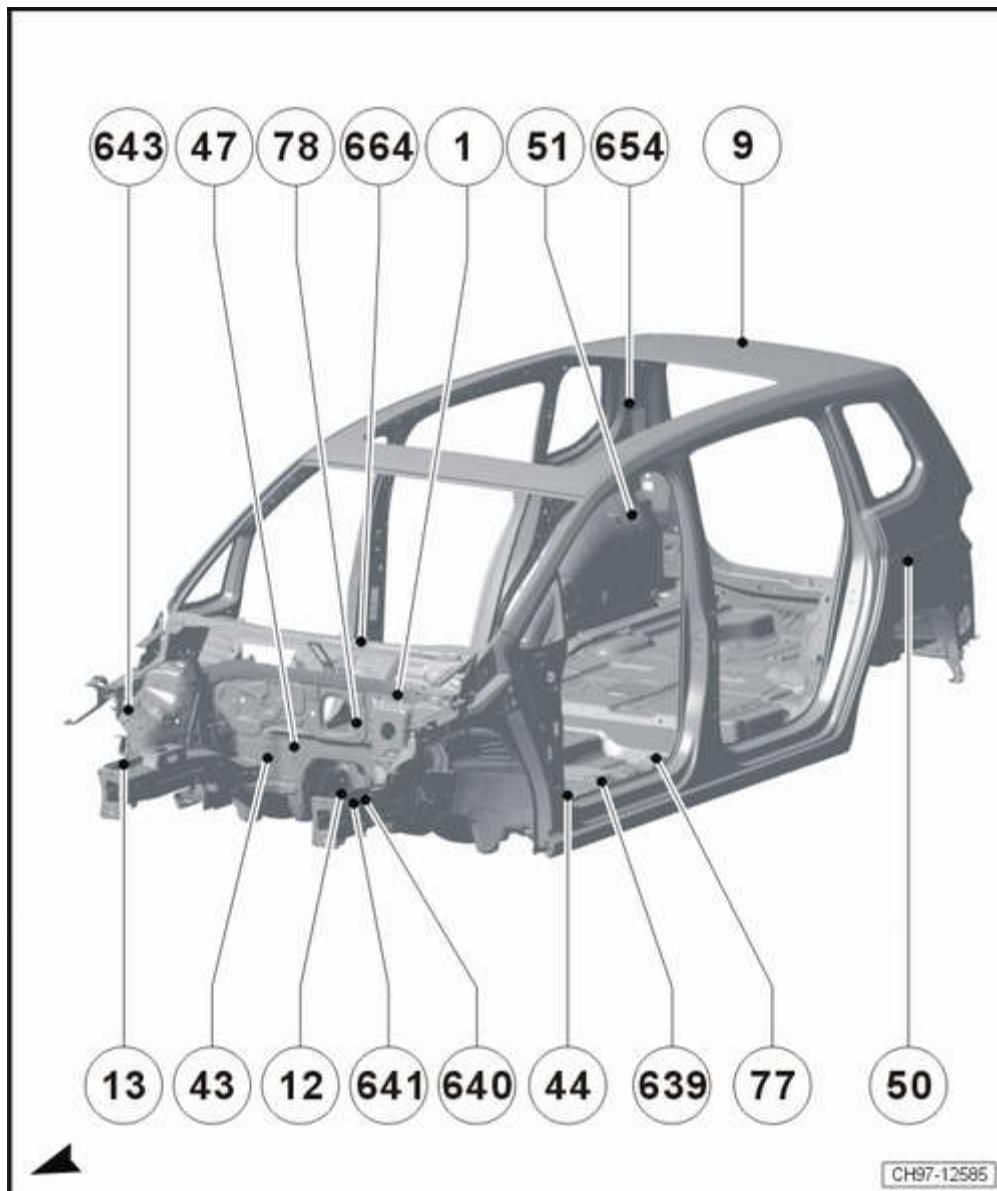**1 - 接地带, 蓄电池 - 车身**

- 拧紧力矩 20 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**9 - 接地带, 行李厢盖 - 车顶**

- 拧紧力矩 2 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**12 - 发动机舱内左侧接地点**

- 拧紧力矩 20 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**13 - 发动机舱内右侧接地点**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**14 - 变速箱上的接地点**

- 拧紧力矩 20 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**16 - 气缸盖罩上的接地点 1**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚** (仅用于带 1.4 升发动机的汽车)
- 安装位置 → **车锚** (仅用于带 1.6 升发动机的汽车)
- 接地点布置 → **章节**

**43 - 接地点, 右侧 A 柱下部**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**44 - 接地点, 左侧 A 柱下部**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**47 - 接地点, 在右前脚部空间中**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**50 - 行李厢左侧接地点**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**51 - 行李厢内的右侧接地点**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**77 - 左侧 B 柱下的接地点**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**78 - 右侧 B 柱下部接地点**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**639 - 接地点, 在左侧 A 柱上**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**
- 仅适用于带了音响系统的汽车

**640 - 接地点 2, 在发动机舱内左侧**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**641 - 接地点 3, 在发动机舱内左侧**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**643 - 接地点 3 , 在发动机舱内右侧**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**654 - 右侧 D 柱上的接地点**

- 拧紧力矩 2 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**664 - 左侧仪表板后面的接地点**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**846 - 点火线圈 1 上的接地点**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**

**847 - 点火线圈 2 上的接地点**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**


**848 - 点火线圈 3 上的接地点**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**


**849 - 点火线圈 4 上的接地点**

- 拧紧力矩 9 Nm
- 安装位置 → **车锚**
- 接地点布置 → **章节**


1 接地带 , 蓄电池 - 车身

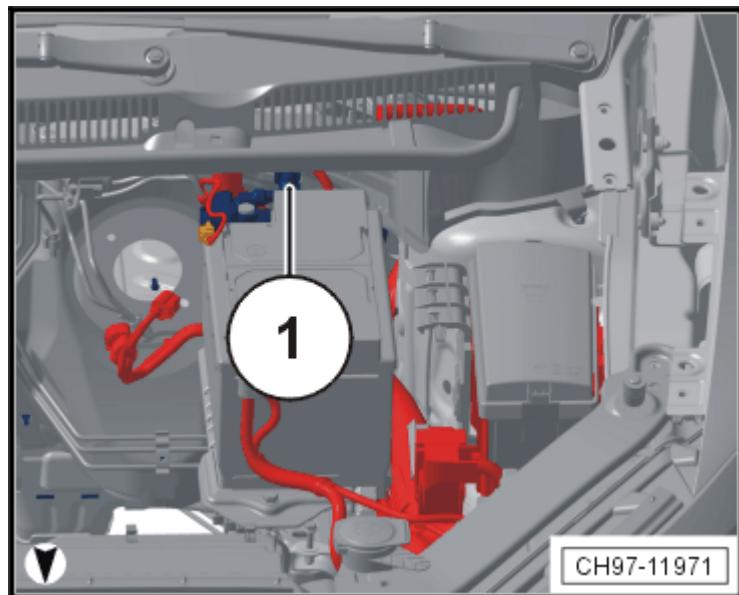


9 接地带 , 行李厢盖 - 车顶

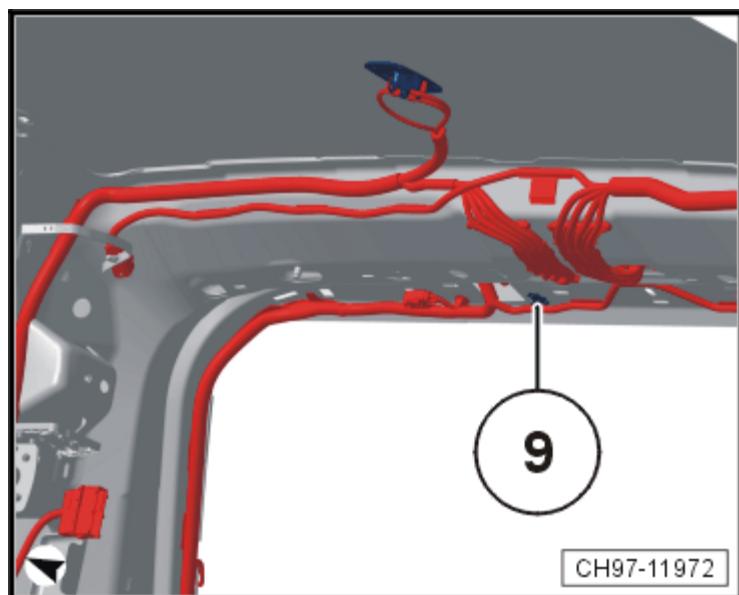


12 发动机舱内左侧接地点

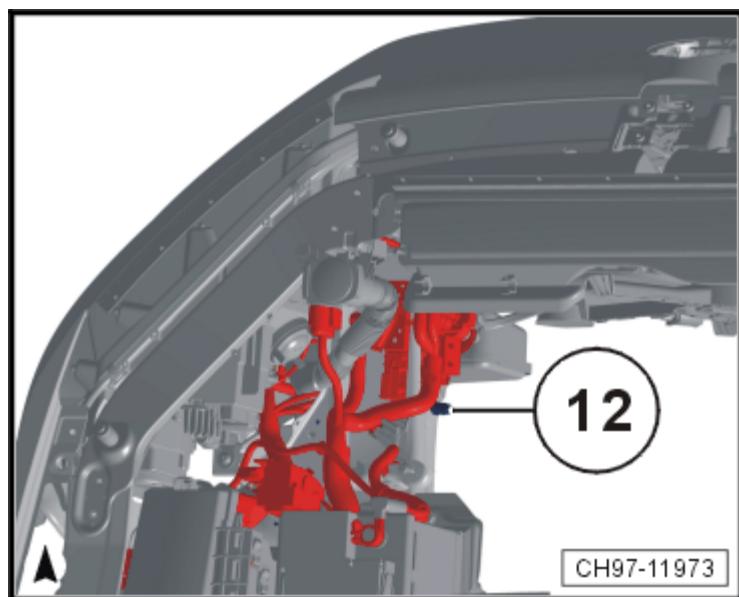


13 发动机舱内右侧接地点

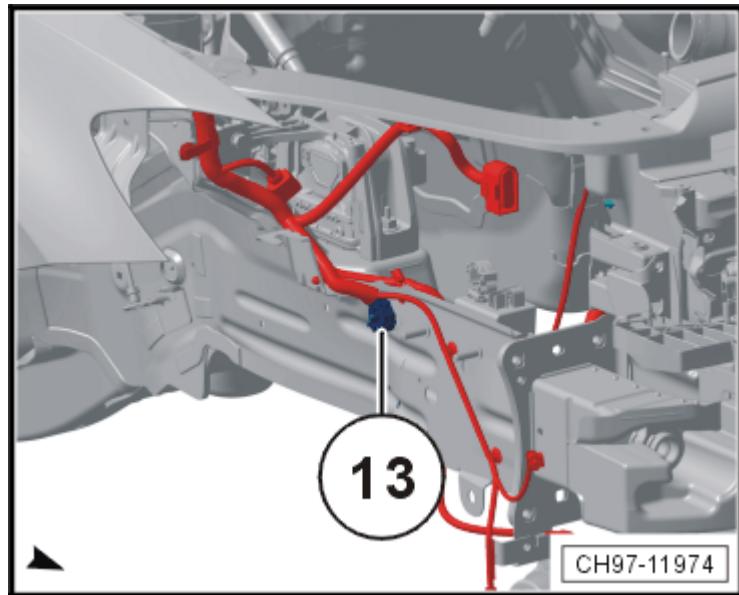


14 的接地点 (仅用于带  
0DE 的汽车 )

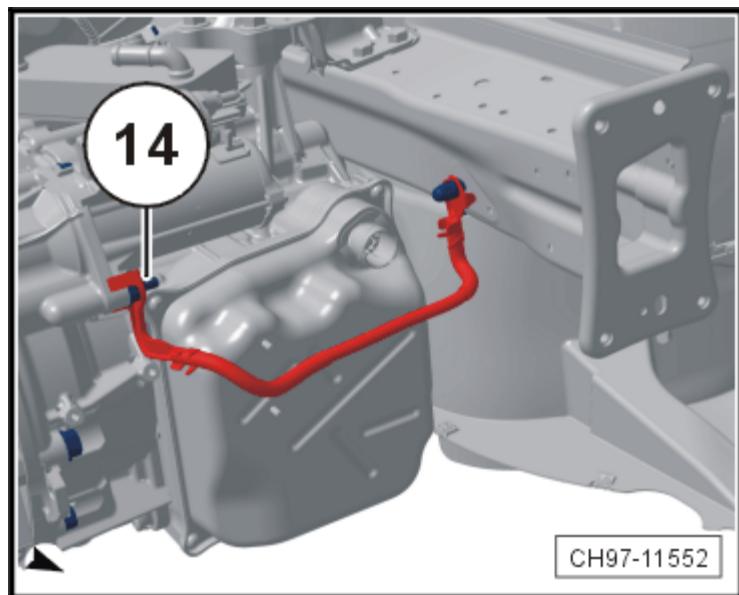


14 的接地点 (仅用于带  
0CW 的汽车 )

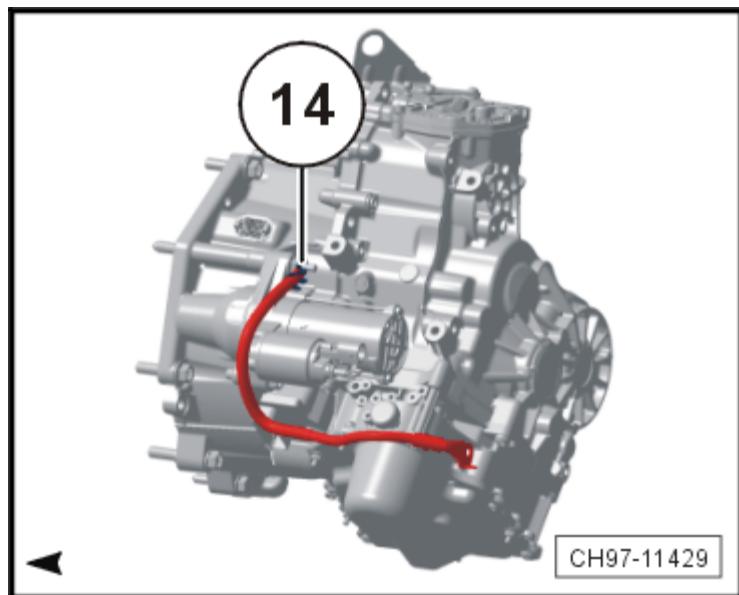


14 的接地点 (仅用于带 动  
的汽车 )

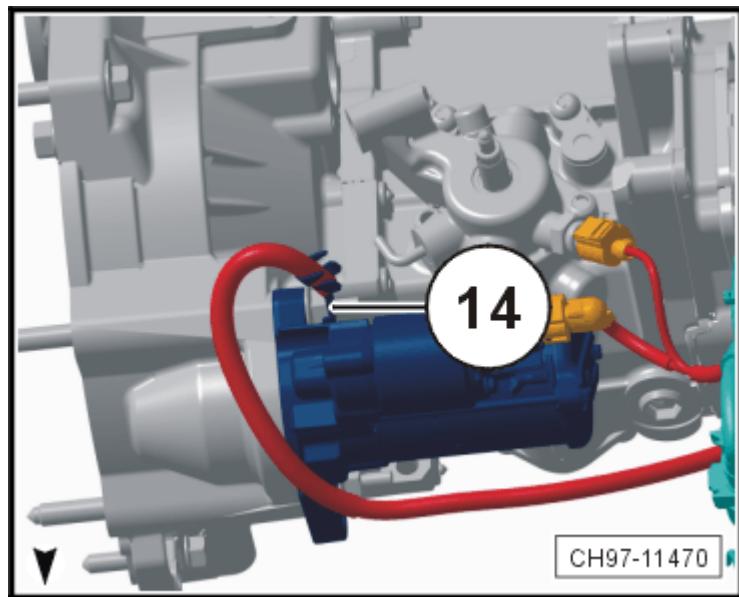


16 盖 的接地点 1 (仅用于带 1.4 升发动机的汽车)

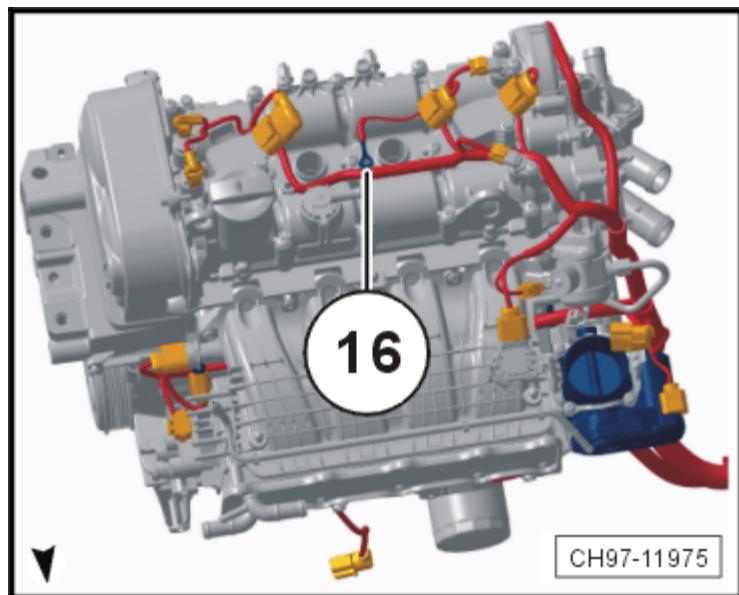


16 盖 的接地点 1 (仅用于带 1.6 升发动机的汽车)

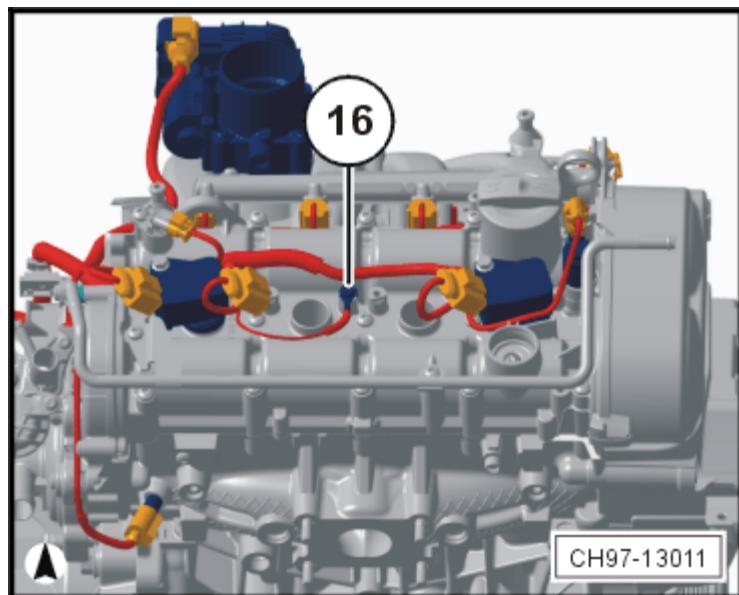


43 接地点 , 右侧 A

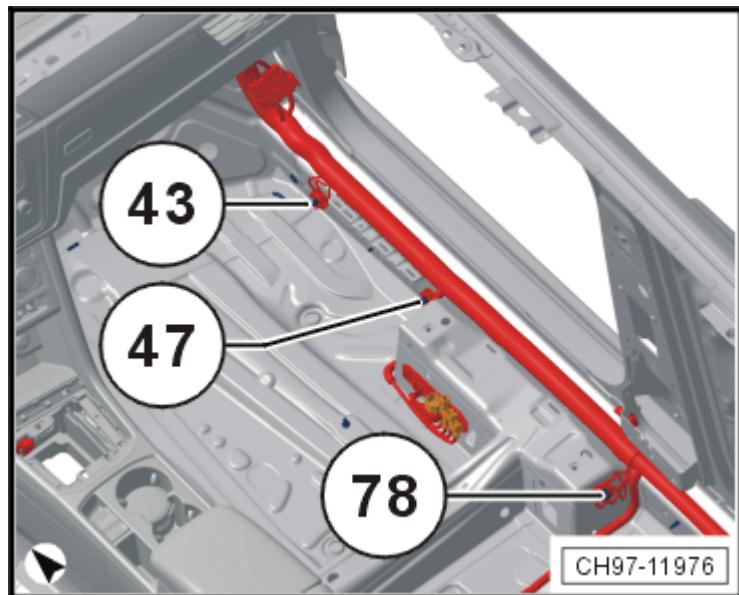




44 接地点 , 左侧 A

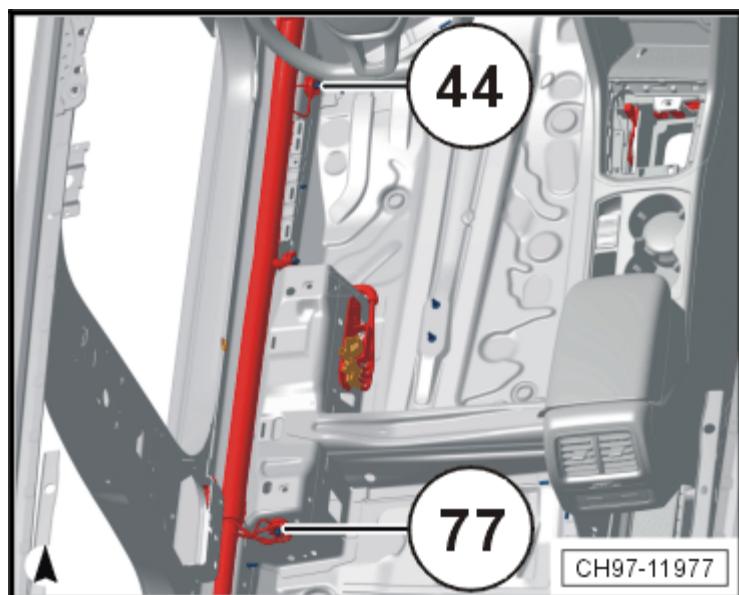


47 接地点 , 右

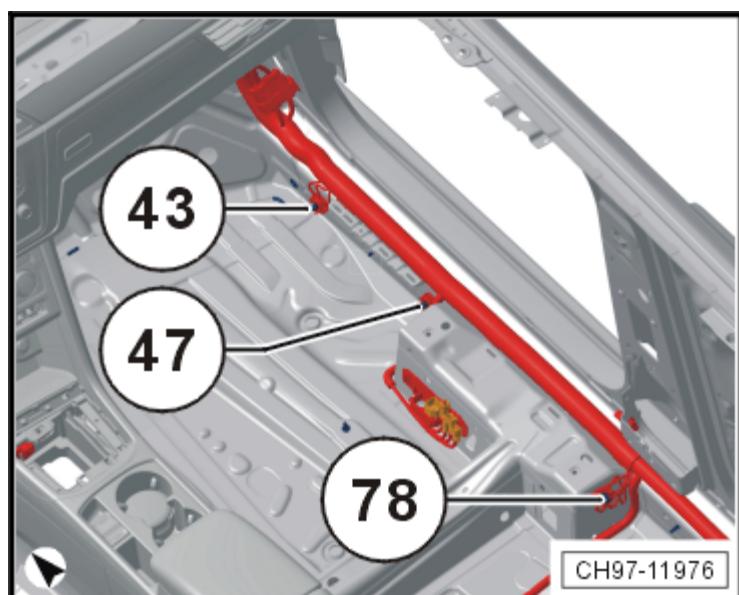


50 行李厢左侧接地点

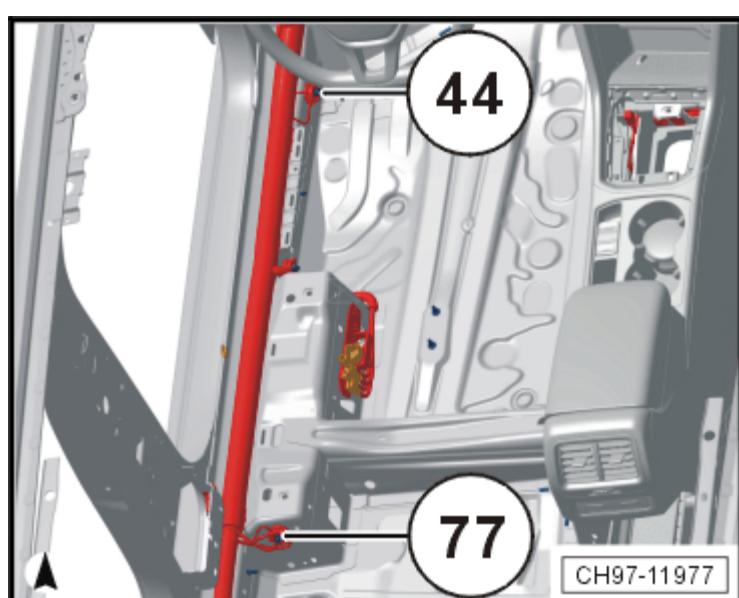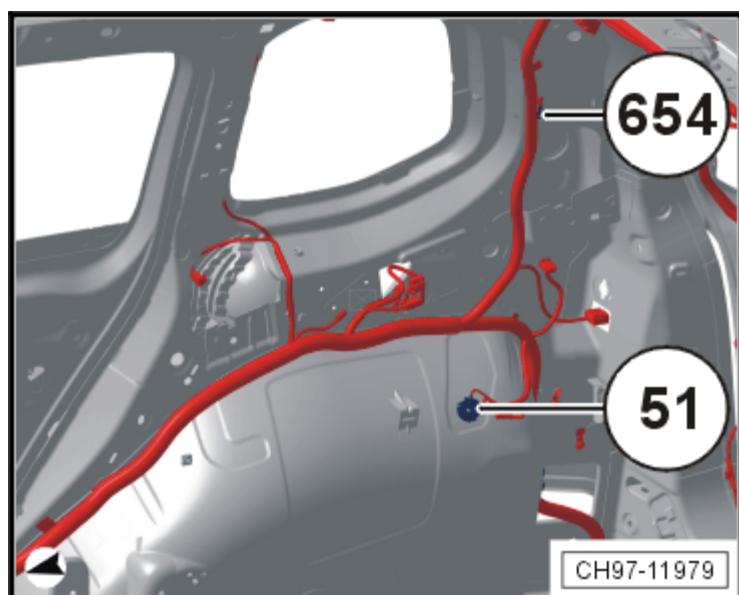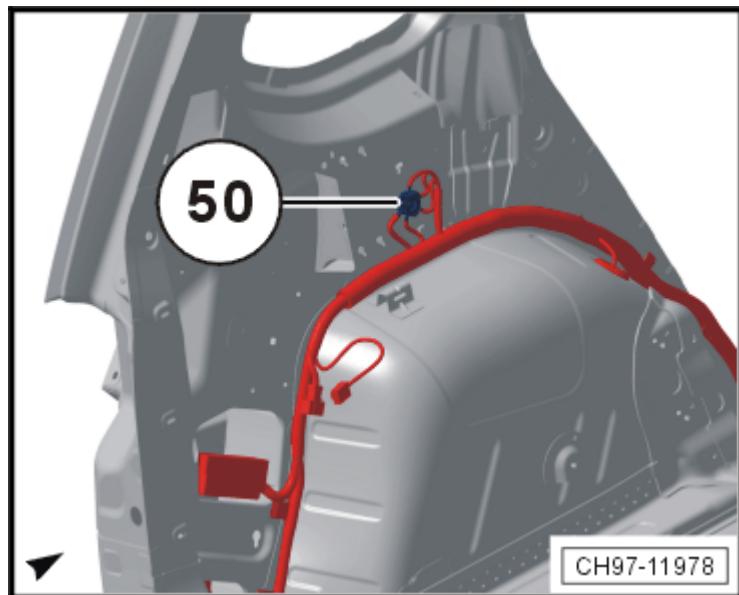


78 右侧 B 接地点

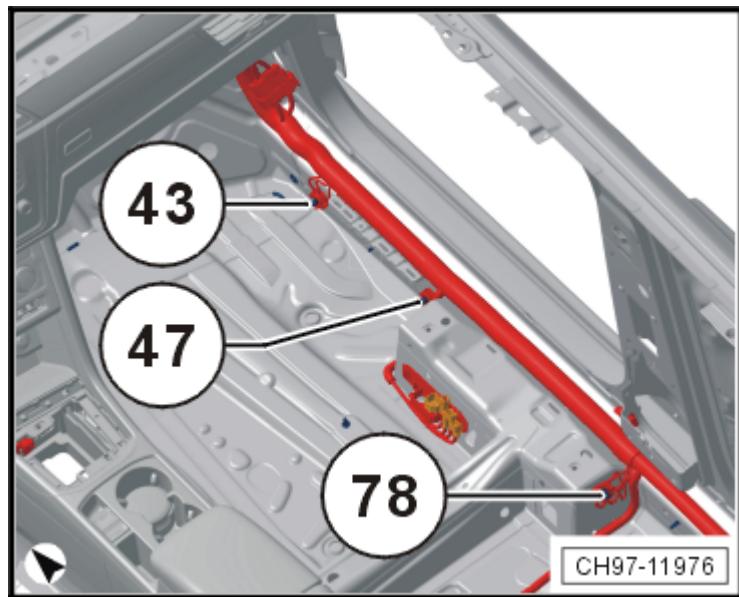


639 接地点 , 左侧 A (仅适用于带了  
音响系统的汽车)

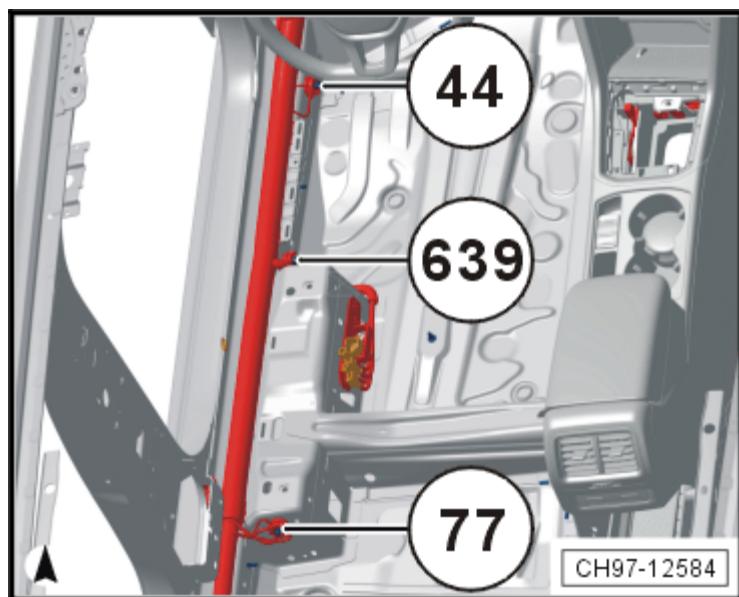


640 接地点 2 , 发动机舱内左侧

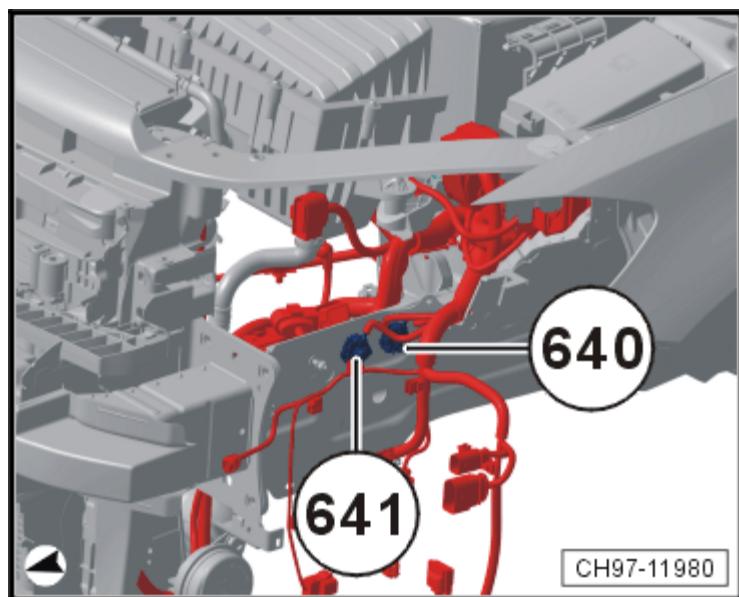


641 接地点 3 , 发动机舱内左侧

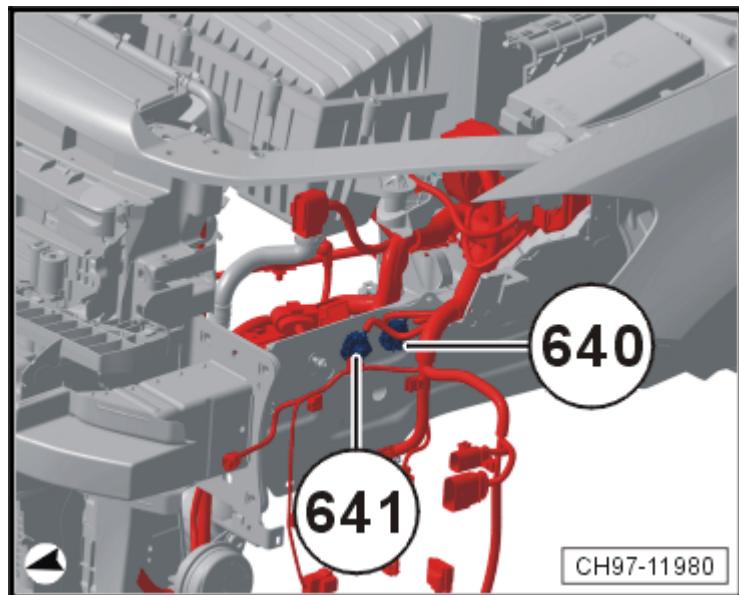


643 接地点 3 , 发动机舱内右侧

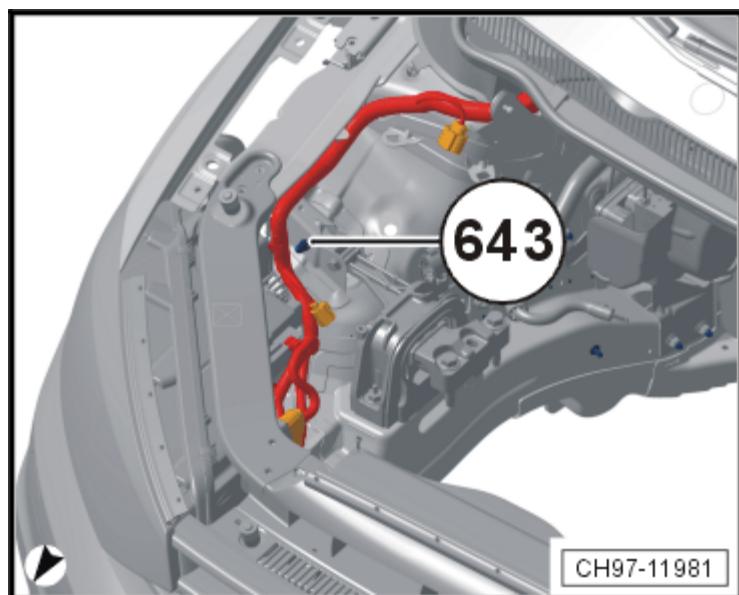


654 右侧 D 的接地点

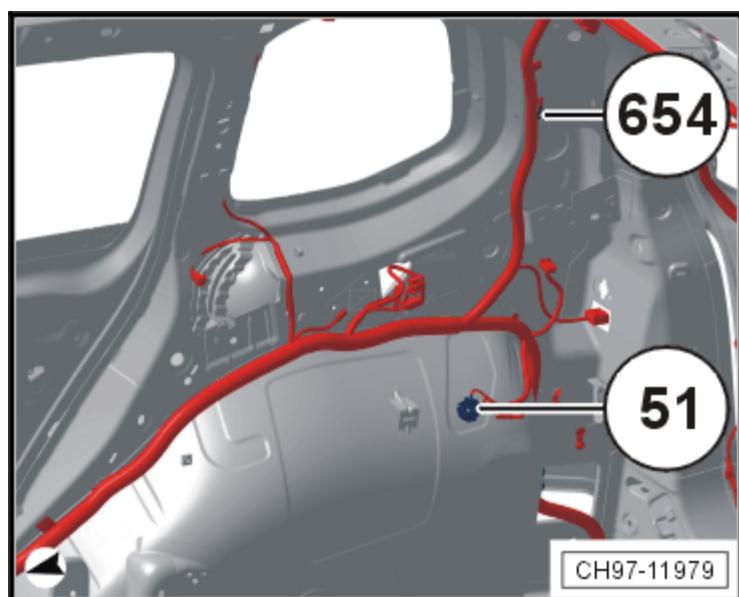


664 左侧 的接地点

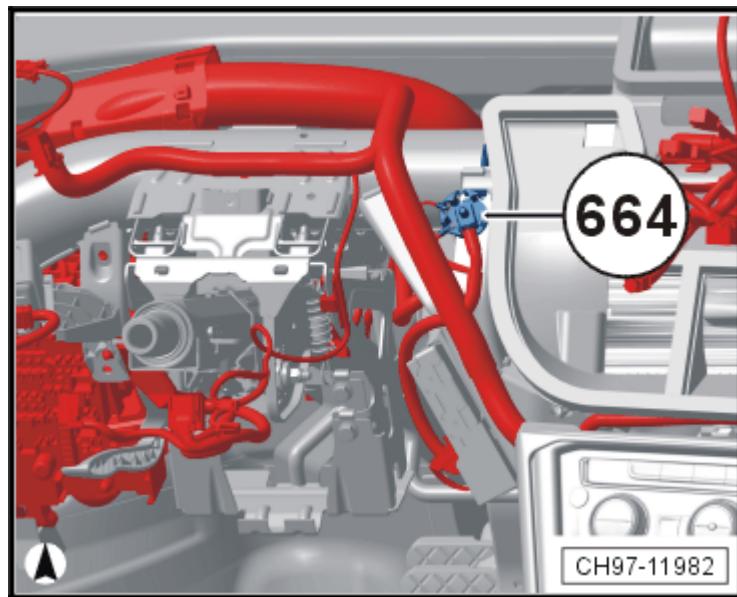


846 点 1 的接地点 (仅用于带 1.8 升发动机的汽车)

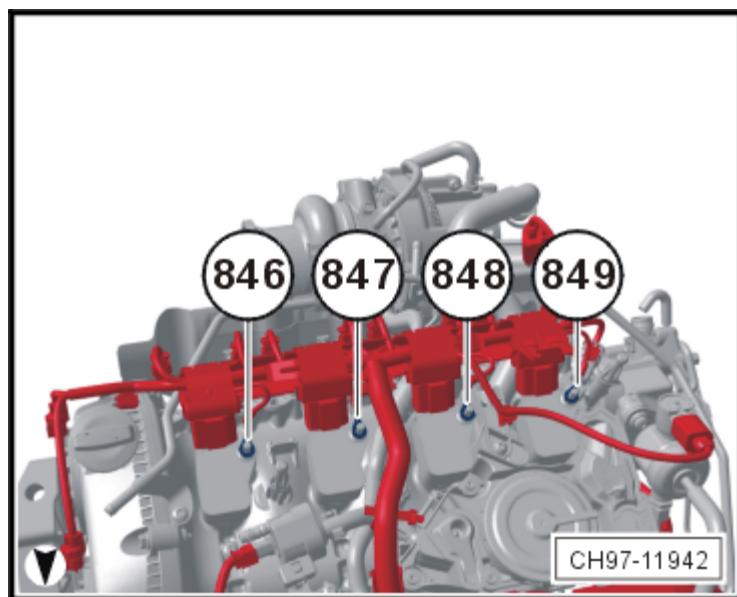


847 点 2 的接地点 (仅用于带 1.8 升发动机的汽车)

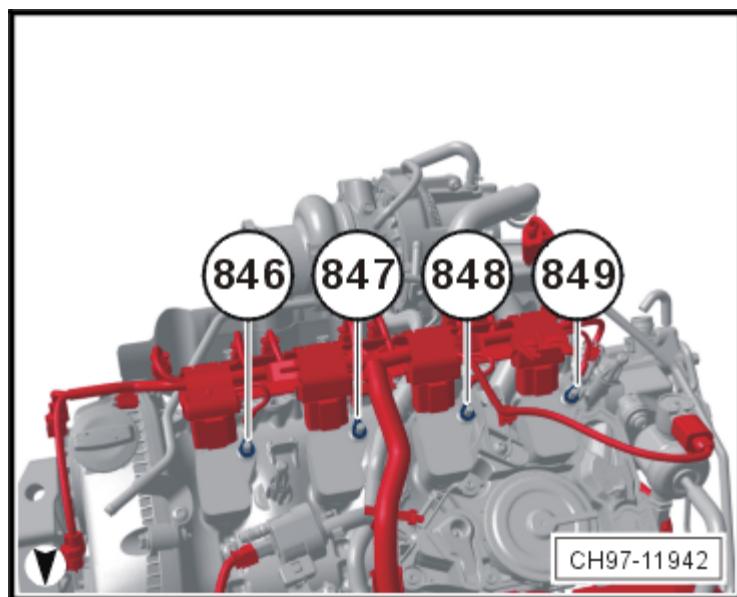

848 点 3 的接地点 (仅用于带 1.8 升发动机的汽车)

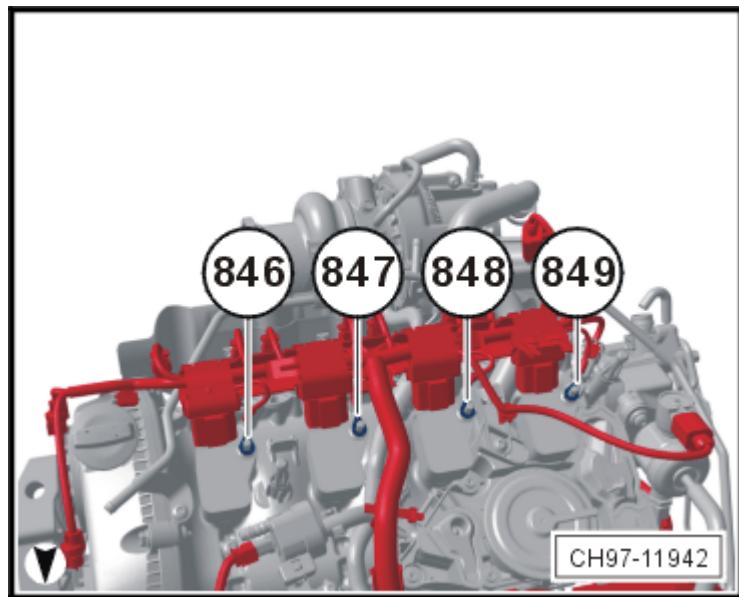

849 点 4 的接地点 (仅用于带 1.8 升发动机的汽车)

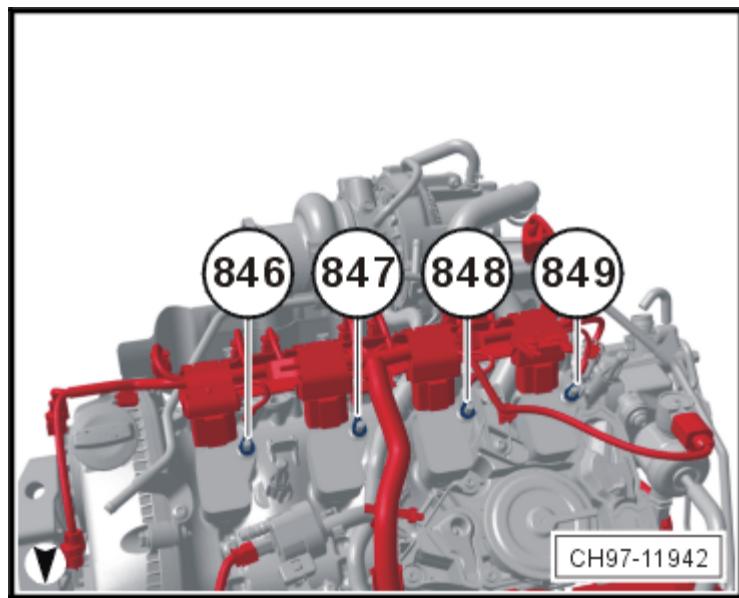

## 接地点

电 中 的	线 内 部	接 点	/ 部
1 接地带, 蓄电池 - 车身	-		蓄电池 -A- (仅用于 带发动机 动 系统的汽车) 蓄电池 -J367- (仅适用于带 动 系统的汽 车) -J500-
9 接地带, 行李厢盖 - 车顶	-	654 右侧 D	的接地点
12 发动机舱内左侧接 地点	-	14	的接地点 -J293-
13 发动机舱内右侧接 地点	317	音 右侧 右侧 右	发动机舱盖接 车) -F266- (仅用于带 动 系统的汽 力 -G805- -G238- (仅用于带 动 的汽车) -H7- -L23- -M52- (仅用于带 的汽车) -MX2-

			-V22- ( 用于带 1.4 升发动机的汽车 / 适用于 C6 )
14	的接地点	-	12 发动机舱内左侧接地点
16	盖 的接地 点 1	306	带 的点 1 -N70- ( 仅适用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅用于带 1.6 升发动机的汽车 ) 带 的点 2 -N127- ( 仅适用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅用于带 1.6 升发动机的汽车 ) 带 的点 3 -N291- ( 仅适用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅用于带 1.6 升发动机的汽车 ) 带 的点 4 -N292- ( 仅适用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅用于带 1.6 升发动机的汽车 )
43	接地点 , 右侧 A	-	机 -J126- ( 仅用于带 动 的汽 车 ) 动 -J245- ( 仅用于带 动 的汽车 ) 左侧车顶 -W76- ( 仅用于带 动 的汽 车 / 2017 7 ) 右侧车顶 -W77- ( 仅用于带 动 的汽车 / 2017 7 )
	371	-	侧车 -G416- ( 仅用于带 的汽车 ) 右侧车 -W10- ( 仅用于带 的汽车 )
	206	-	侧车 -J387- 车 -VX22-
44	接地点 , 左侧 A	366	车 电 -J519-
	363	-	左侧 节 电机 -V48- ( 仅用于带 节的汽车 , 2017 7 ) 右侧 节 电机 -V49- ( 仅用于带 节的汽车 , 2017 7 )
	367	-	点 电 -J193- 的 -J285- 15 电 电 -J329- 车 -J446- ( 仅用于带 车 ( ) 的汽车 / 仅用于带 车 ( / ) 的汽车 ) 电 装置 -J527- 接 -J533- 车 系统 -J791- ( 仅用于带 车 系统 的汽车 ) 动 -N360- ( 仅用于带 动 的汽 车 ) 左侧 -W9- ( 仅用于带 的汽 车 )
	363	-	左侧 节 电机 -V48- ( 仅用于带 节的汽车 , 2017 7 ) 右侧 节 电机 -V49- ( 仅用于带 节的汽车 , 2017 7 )
	368	-	节 -E102- ( 仅用于带 节的 汽车 ) -G397- ( 仅用于带 的汽 车 ) 接 -L9- 车 内 -U31- 动 的车 内 -WX1- 的汽车 ) -Y7- ( 仅用于带 动 车 内
		347	

				侧 汽车 )	接	-F147- ( 仅用于带	的
				侧 的汽车 )	接	-F148- ( 仅用于带	
				左 车内	-W47-		
				右 车内	-W48-		
	372	-	动	侧车 的汽车 )	接	-G415- ( 仅用于带	
			车 电		-J519-		
	205			侧车 车		-J386-	
						-VX21-	
47 接地点 , 右	374	-		系 统		-E380- ( 仅用于带 音机	系统的汽
				车 )			
				电	1	-J794- ( 仅用于带 音机	
				系统的汽车 )			
				音机 -R- ( 仅用于带 音机的汽车 )			
	381			音机 -R- ( 仅用于带 音机的汽车 )			
	382		电		1	-J794- ( 仅用于带 音机	
			系统的汽车 )				
50 行李 左侧接地点		-		行李 盖 的汽车 )		-J605- ( 仅用于带 行李 盖	
	376	-	位 动 ( AM )			-M25-	
						-R177-	
	98			行李厢盖	的	-E234-	
				行李厢盖		-E574- ( 仅用于带 行李 盖	
				的汽车 )			
				行李厢盖		-F256-	
				左侧 2	-MX5-		
				右侧 2	-MX6-		
						电机 -V12-	
						电机 -V53-	
				行李厢盖		-VX16- ( 仅用于带 行李 盖	
				的汽车 )			
				左侧	-X4-		
				右侧	-X5-		
	377		12 V		-U5-		
			左侧		-MX3-		
51 行李 内的右侧接 地点	375		行	系 统		-J769- ( 仅用于带	系统
			的汽车 )				
			行	系 统		2 -J770- ( 仅用于带	系
			统的汽车 )				
			右侧		-MX4-		
77 左侧 B 的接 地点	379		左 车		-J388-		
			左 车		-VX23-		
	M41					-Z6- ( 仅用于带	带
						-Z7- ( 仅用于带	带
	M43	-	车 )	节		-E176- ( 仅用于带	节的汽
			左 节			-EX33- ( 仅用于带	节的汽车 )
						-Z6- ( 仅用于带	节的
						-Z7- ( 仅用于带	节
	M41		汽车 )				
			的汽车 )				

78 右侧 B 地点	接	369	-J538- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车 / 仅用于带 1.8 升发动机的汽车) -G6- (仅用于带 1.6 升发动机的汽车)
		378	右 车 右 车 -J389- -VX24-
		M51	-Z8- (仅用于带 节的汽车) -Z9- (仅用于带 节的汽车)
		M53	车 ) 右 节 -E177- (仅用于带 节的汽车) -EX34- (仅用于带 节的汽车)
		M51	的汽车 ) -Z8- (仅用于带 节的汽车) -Z9- (仅用于带 节的汽车)
639 接地点 , 左侧 A	-	-	音 系统 统的汽车 ) -J525- (仅适用于带了音响系
640 接地点 2- , 发动机舱内左侧	85	电机 ODE 的汽车 ) 左侧 左侧 左 -MX1- 侧车	-J400- 机电装置 -J743- (仅用于带 -L22- -M51- (仅用于带 的汽车 ) 电机 -V216-
		131 机 位 机 机 节 机 机 节	-G266- (仅用于带 1.8 升发动机 -N280- -V51- (仅用于带 1.8 升发动机的汽车 )
		167 动 位 动 位 动 位 车 节 的汽车 )	-F- 点 -F34- -F47- -G476- (仅用于带 动 -J428- (仅用于带 动车 的汽车 ) 节 -J745- (仅用于带 的汽车 ) 左侧 右侧 电 -Z20- (仅用于带 电 的汽车 ) 电 -Z21- (仅用于带 电 的汽车 )
		201 0CW 的汽车 )	机电装置 -J743- (仅用于带
		132 音 装置 -H2- 装置	-V11- (仅用于带 装置的汽车 )
		281 带 带 带 带	的点 1 -N70- 的点 2 -N127- 的点 3 -N291- 的点 4 -N292- -V50- (仅用于带 1.4 升发动机的汽车 )
641	209	发动机	-J623-
643 接地点 3 , 发动机舱内右侧	417	ABS	-J104-
654 右侧 D 的接地点	-	9 接地带 , 行李厢盖 - 车顶	
664 左侧 的接地点	-	点	-U1-

	370	-	<p>-E229- 车 ) 动装置 -E378- ( 仅用于带 动 的汽 机电 车 动 -E538- Tiptronic 位 P -EX22- 的汽车 ) 动 动 -F189- ( 仅适用于带 的汽车 ) 的汽车 ) 点 动 装置 -J301- ( 仅用于带 节 的 ) 的汽车 ) USB 电 1 -U37- ( 用于 USB 电 的汽车 ) -L190- ( 仅用于带 动 ) -J255- ( 仅用于带 动 的汽车 ) -J518- ( 仅用于带 动 )</p>
846 点接地点	1 的	-	带 的点 1 -N70- ( 仅用于带 1.8 l 发动机的 汽车 )
847 点接地点	2 的	-	带 的点 2 -N127- ( 仅用于带 1.8 l 发动机的 汽车 )
848 点接地点	3 的	-	带 的点 3 -N291- ( 仅用于带 1.8 l 发动机的 汽车 )
849 点接地点	4 的	-	带 的点 4 -N292- ( 仅用于带 1.8 l 发动机的 汽车 )