

上海大众全新途安
L 轿车


安装位置

编号 808 / 1

版本 10.2018

插头

插头连接一览

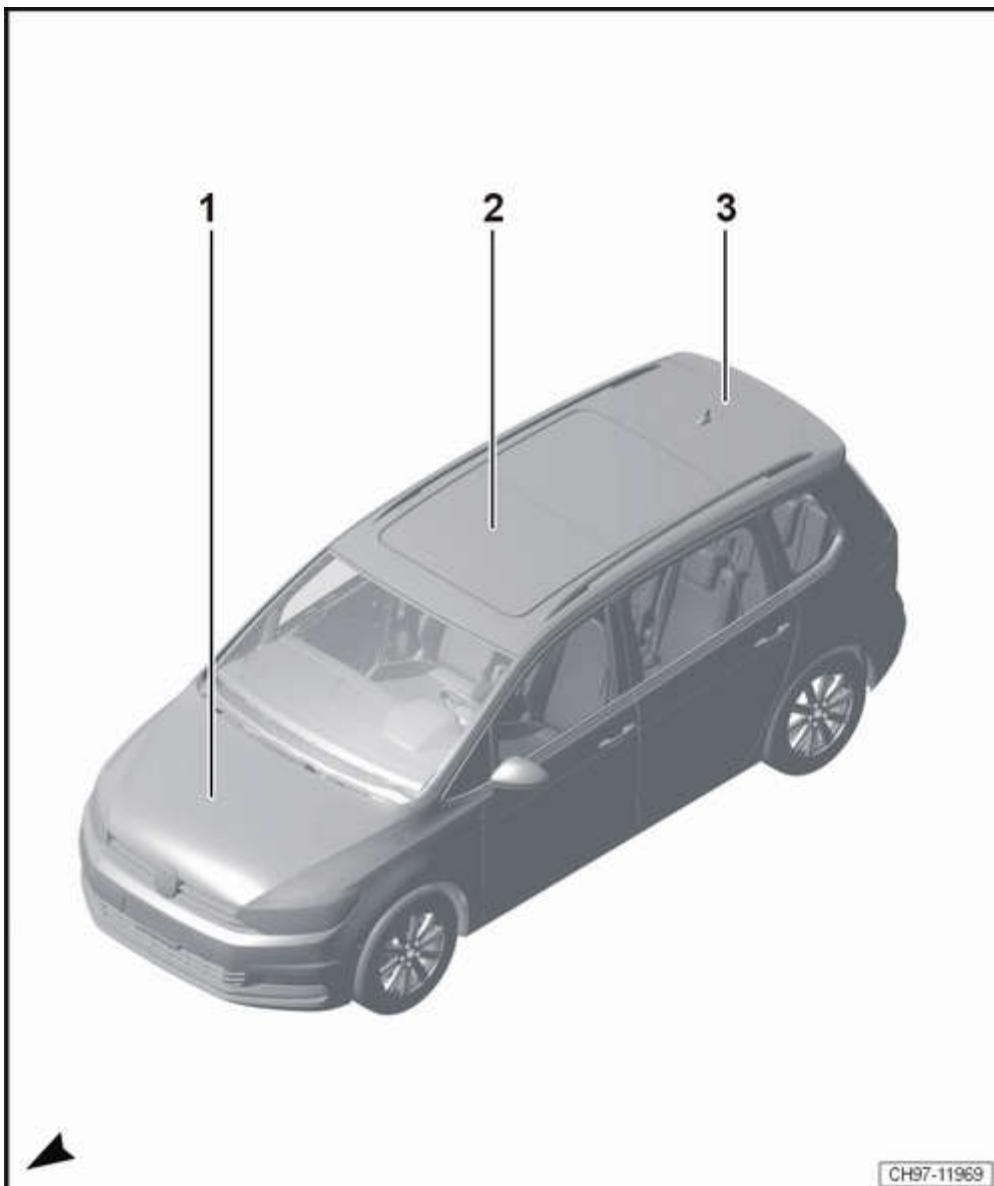**1 - 汽车前部的插头连接**

安装位置 → [章节](#)

2 - 汽车中部的插头连接


安装位置 → [章节](#)

3 - 汽车后部的插头连接

安装位置 → [章节](#)


汽车前部的插头连接

前保险杠上的插头连接

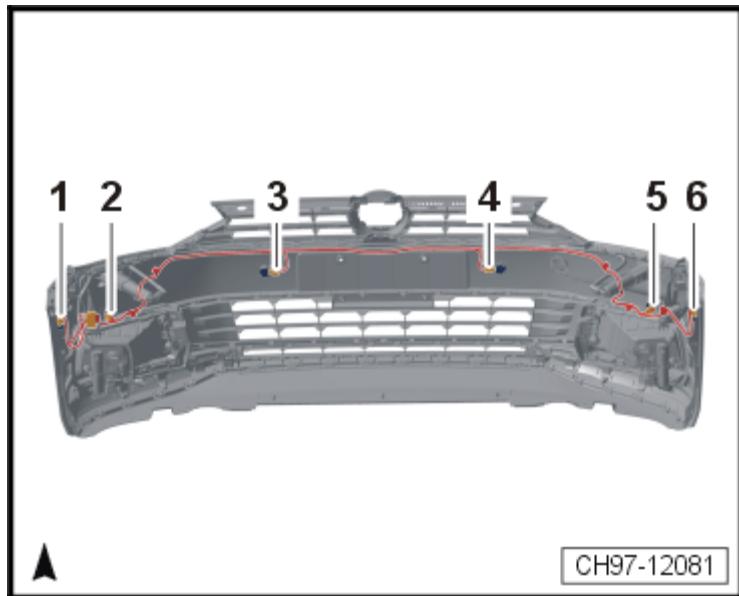


- 1 - 3芯插头连接 -T3aa- , 棕色 , 驻车转向辅助系统的左前侧传感器 -G568- 插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 2 - 3芯插头连接 -T3ab- , 黑色 , 左前驻车距离报警传感器 -G255- 插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车 / 仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 3 - 3芯插头连接 -T3ac- , 黑色 , 左前中部驻车距离报警传感器 -G254- 插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车 / 仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 4 - 3芯插头连接 -T3ad- , 黑色 , 右前中部驻车距离报警传感器 -G253- 插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车 / 仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 5 - 3芯插头连接 -T3ae- , 黑色 , 右前驻车距离报警传感器 -G252- 插头 (仅用于带驻车距离报警 (前/后) 的汽车 / 仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 6 - 3芯插头连接 -T3af- , 棕色 , 驻车转向辅助系统的右前侧传感器 -G569- 插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)

发动机舱盖上的插头连接

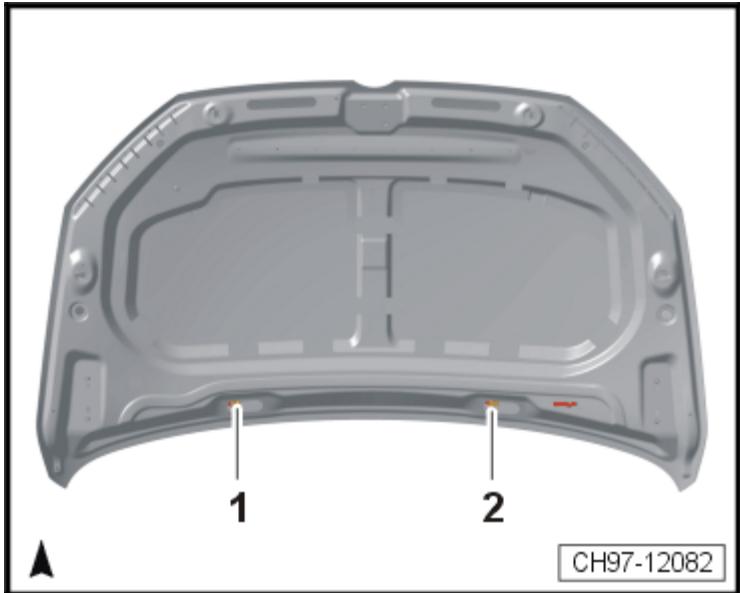


- 1 - 2 芯插头连接 -T2ag- , 黑色 , 左侧喷嘴加热电阻 -Z20- 插头 (仅用于带喷嘴加热电阻的汽车)
2 - 2 芯插头连接 -T2ah- , 黑色 , 右侧喷嘴加热电阻 -Z21- 插头 (仅用于带喷嘴加热电阻的汽车)

左前车轮旁的插头连接

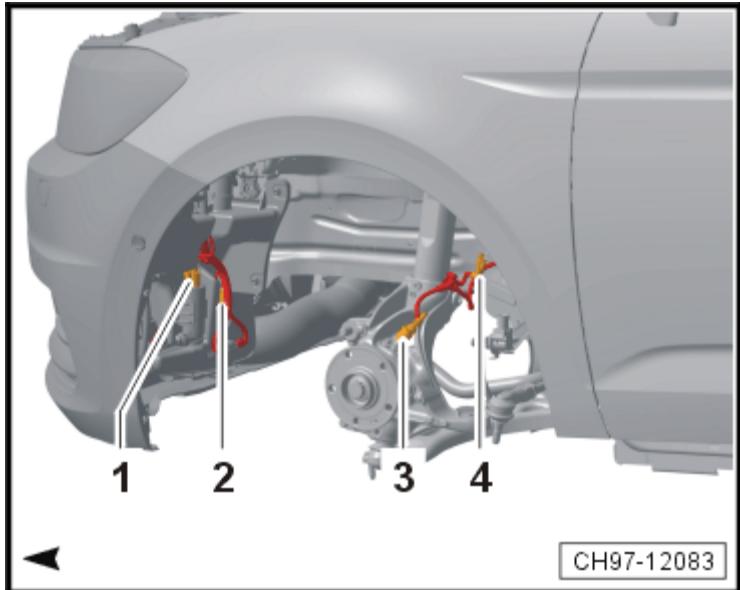


- 1 - 2芯插头连接 -T2v- , 黑色 , 大灯清洗装置泵 -V11- 插头 (仅用于带大灯清洗装置的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2w- , 黑色 , 前后窗玻璃清洗泵 -V59- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2cc- , 黑色 , 左前转速传感器 -G47- 插头
- 4 - 4芯插头连接 -T4i- , 黑色 , 左前汽车高度传感器 -G78- 插头 (仅用于带气体放电灯大灯的汽车)

汽车前部的插头连接

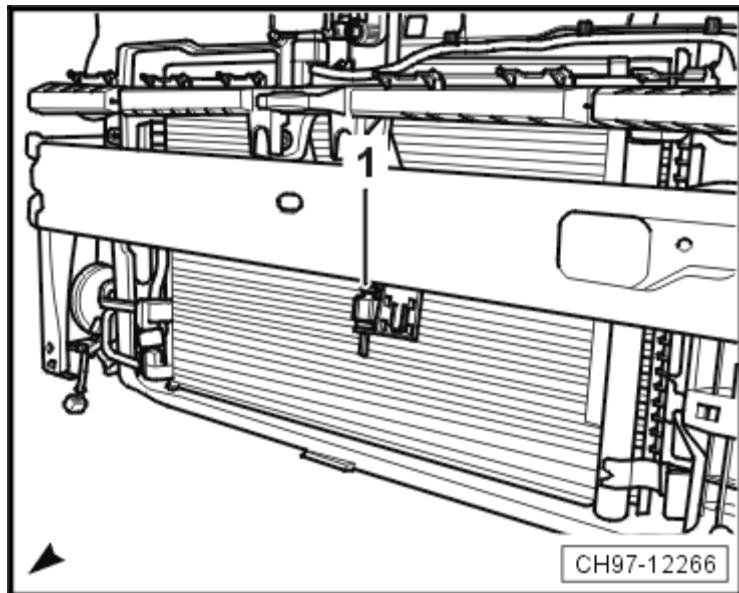


1 - 2 芯插头连接 -T2s- , 黑色 , 车 度传感器 -G17- 插头

旁的插头连接

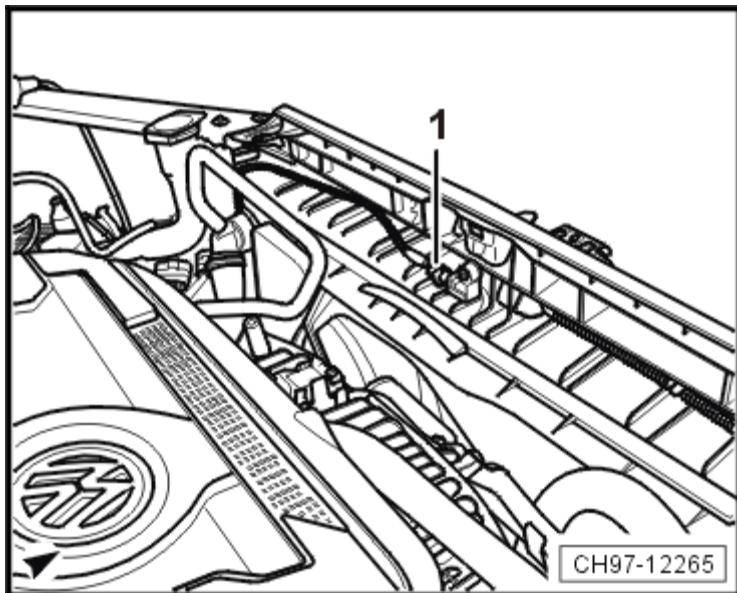


1 - 2 芯插头连接 -T2af- , 色 , 前部 气 传感器 -G190- 插头

左 前部的插头连接

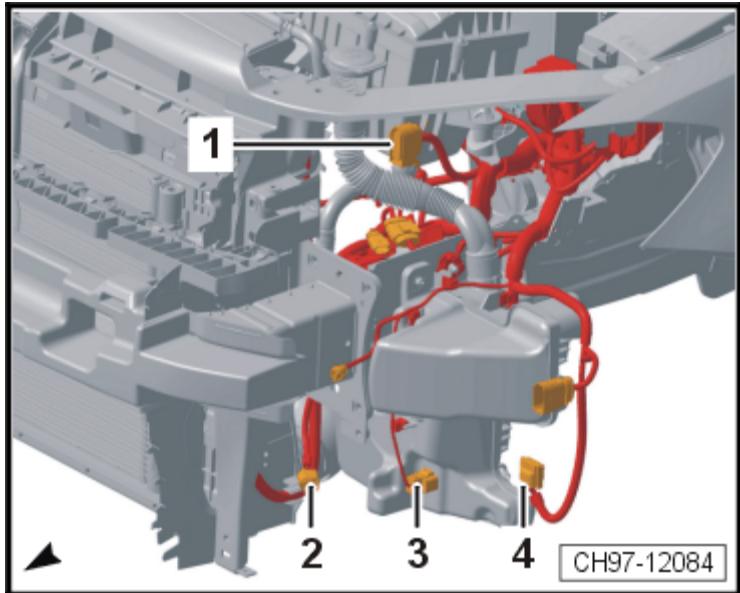


- 1 - 10 芯插头连接 -T10a- , 黑色 , 左前大灯 -MX1- 插头 (仅用于带 大灯的汽车)
- 14 芯插头连接 -T14b- , 黑色 , 左前大灯 -MX1- 插头 (仅用于带气体放电灯大灯的汽车)
- 2 - 2 芯插头连接 -T2m- , 黑色 , 高 -H2- 插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2r- , 黑色 , 车窗玻璃清洗 传感器 -G33- 插头 (仅用于带大灯清洗装置的汽 车)
- 4 - 2 芯插头连接 -T2aq- , 黑色 , 左侧前 灯灯 -L22- 插头

发动机舱右侧的插头连接

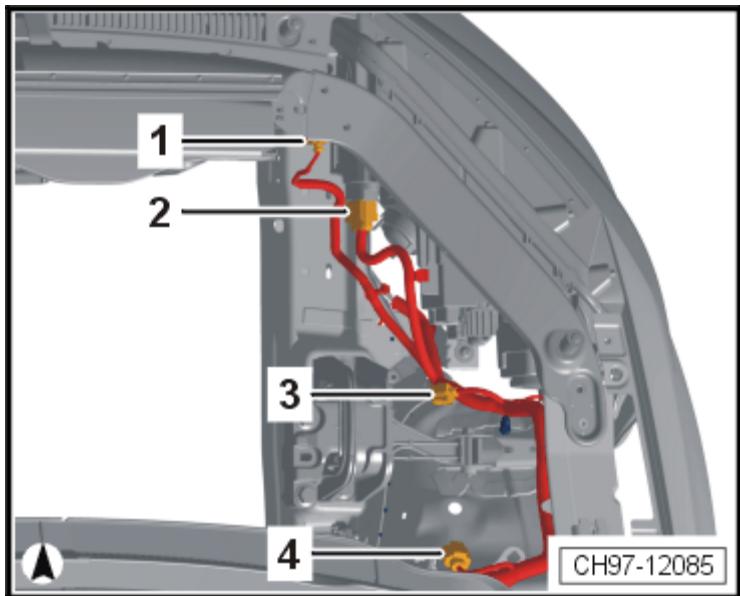


- 1 - 2 芯插头连接 -T2ao- , 黑色 , 发动机舱盖接 -F266- 插头
2 - 10 芯插头连接 -T10b- , 黑色 , 右前大灯 -MX2- 插头 (仅用于带 大灯的汽车)
- 14 芯插头连接 -T14c- , 黑色 , 右前大灯 -MX2- 插头 (仅用于带气体放电灯大灯的汽车)
3 - 3 芯插头连接 -T3ar- , 黑色 , 传感器 -G805- 插头
4 - 2 芯插头连接 -T2b- , 黑色 , 传感器 -G32- 插头

右 前部的插头连接

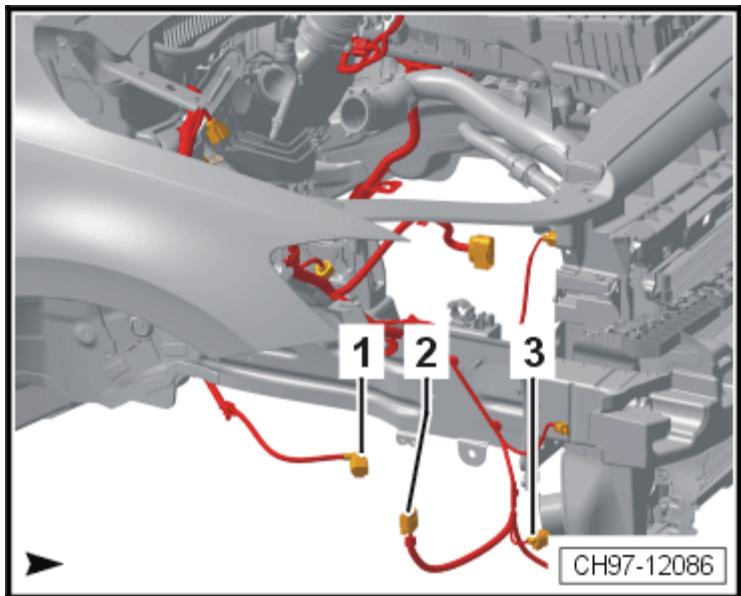

- 1 - 3 芯插头连接 -T3p- , 黑色 , 机
度传感器 -G266- 插头 (仅用于带 1.8 发动机的
汽车)
2 - 2 芯插头连接 -T2ar- , 黑色 , 右侧前 灯灯 -L23- 插头
3 - 2 芯插头连接 -T2n- , 黑色 , -H7- 插头


右前车轮上的插头连接

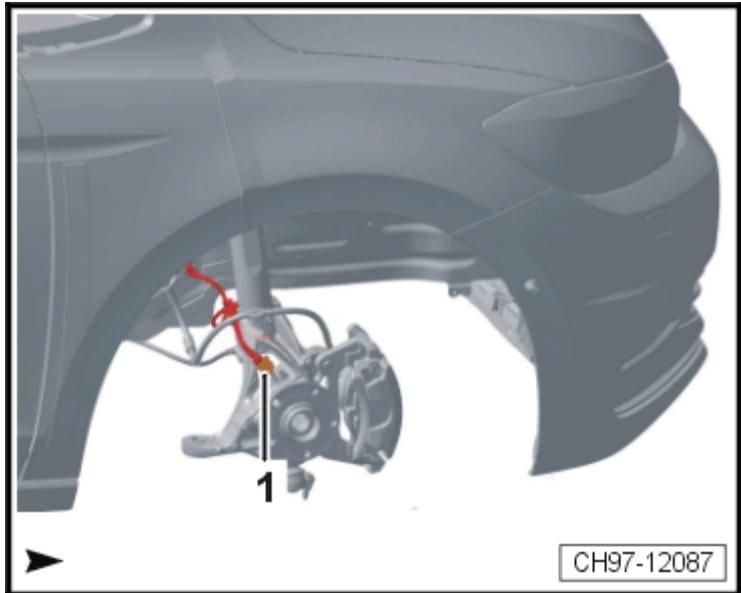

CH97-12087


1 - 2 芯插头连接 -T2ca- , 黑色 , 右前转速传感器 -G45- 插头

发动机 部的插头连接 (仅用于带 1.4 发动机的汽车)

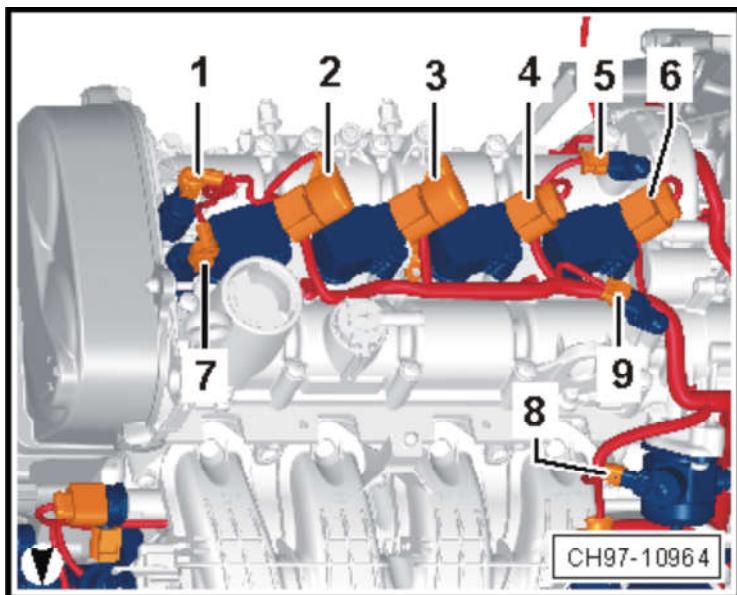


- | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1 - 2 芯插头连接 -T2br- , 黑色 , 气 | 轮 | 1 -N318- 插头 |
| 2 - 4 芯插头连接 -T4j- , 黑色 , 带 | 的 | 1 -N70- 插头 |
| 3 - 4 芯插头连接 -T4k- , 黑色 , 带 | 的 | 2 -N127- 插头 |
| 4 - 4 芯插头连接 -T4L- , 黑色 , 带 | 的 | 3 -N291- 插头 |
| 5 - 3 芯插头连接 -T3k- , 黑色 , | 传感器 3 -G300- 插头 | |
| 6 - 4 芯插头连接 -T4m- , 黑色 , 带 | 的 | 4 -N292- 插头 |
| 7 - 2 芯插头连接 -T2bm- , 黑色 , 轮 | | 1 -N205- 插头 |
| 8 - 2 芯插头连接 -T2bs- , 黑色 , | | -N276- 插头 |
| 9 - 3 芯插头连接 -T3n- , 黑色 , | 传感器 -G40- 插头 | |

发动机前部的插头连接 (仅用于带 1.4 发动机的汽车)

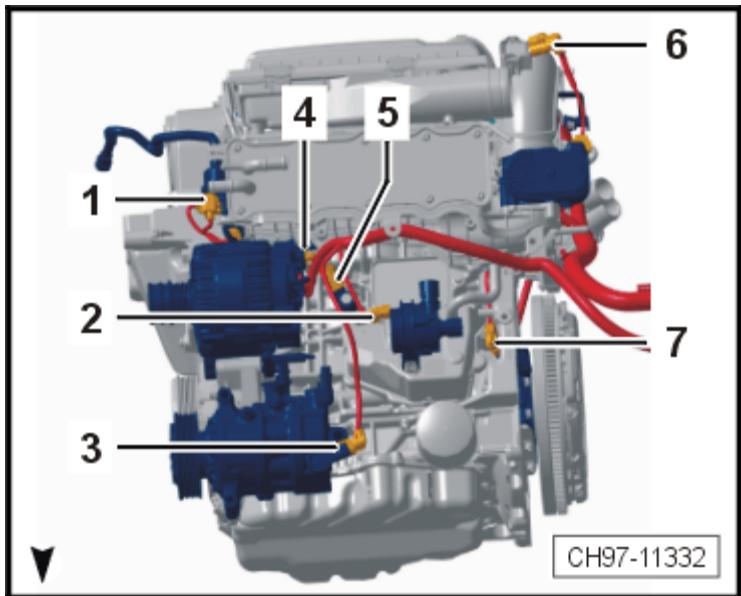


- | | | |
|---------------------------|----------|------------|
| 1 - 2 芯插头连接 -T2bn- , 黑色 , | 电 | 1 -N80- 插头 |
| 2 - 3 芯插头连接 -T3j- , 黑色 , | 泵 | -V50- 插头 |
| 3 - 2 芯插头连接 -T2by- , 黑色 , | 机 | -N280- 插头 |
| 4 - 2 芯插头连接 -T2bt- , 黑色 , | 发电机 | -C- 插头 |
| 5 - 2 芯插头连接 -T2bf- , 黑色 , | 传感器 1 | -G61- 插头 |
| 6 - 4 芯插头连接 -T4r- , 黑色 , | 传感器 | -G31- 插头 |
| 7 - 3 芯插头连接 -T3i- , 黑色 , | 发动机转速传感器 | -G28- 插头 |

发动机前部的插头连接 (仅用于带 1.4 发动机的汽车)

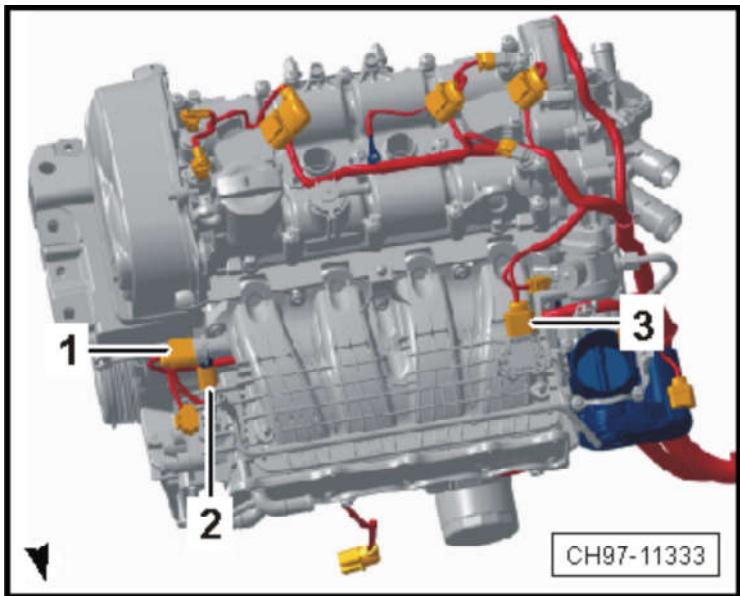


- 1 - 3 芯插头连接 -T3h- , 黑色 , 传感器 -G247- 插头
2 - 1 芯插头连接 -T1b- , 黑色 , 机 -F378- 插头
3 - 4 芯插头连接 -T4h- , 黑色 , 气 传感器 -G71- 插头

发动机前部的插头连接 (仅用于带 1.4 发动机的汽车)

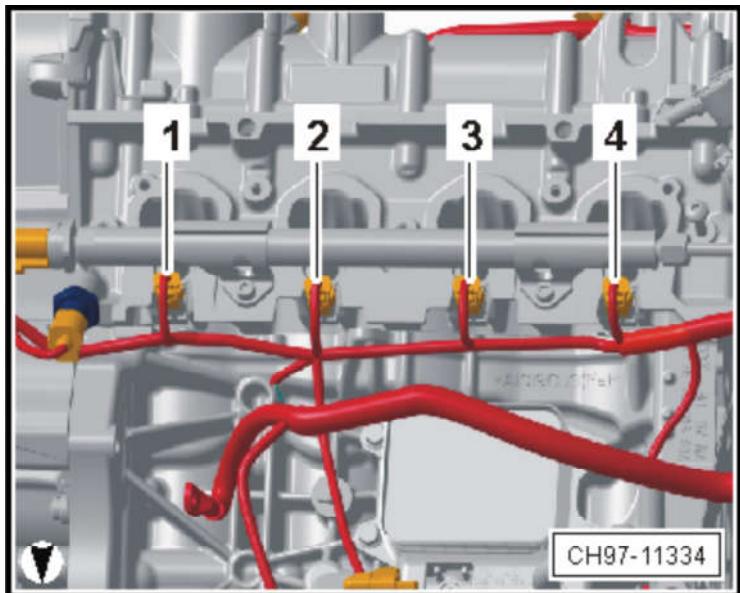


- | | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| 1 - 2 芯插头连接 -T2bh- , 黑色 , 气 | 1 喷 | -N30- 插头 |
| 2 - 2 芯插头连接 -T2bi- , 黑色 , 气 | 2 喷 | -N31- 插头 |
| 3 - 2 芯插头连接 -T2bj- , 黑色 , 气 | 3 喷 | -N32- 插头 |
| 4 - 2 芯插头连接 -T2bk- , 黑色 , 气 | 4 喷 | -N33- 插头 |

发动机后部的插头连接 (仅用于带 1.4 发动机的汽车)

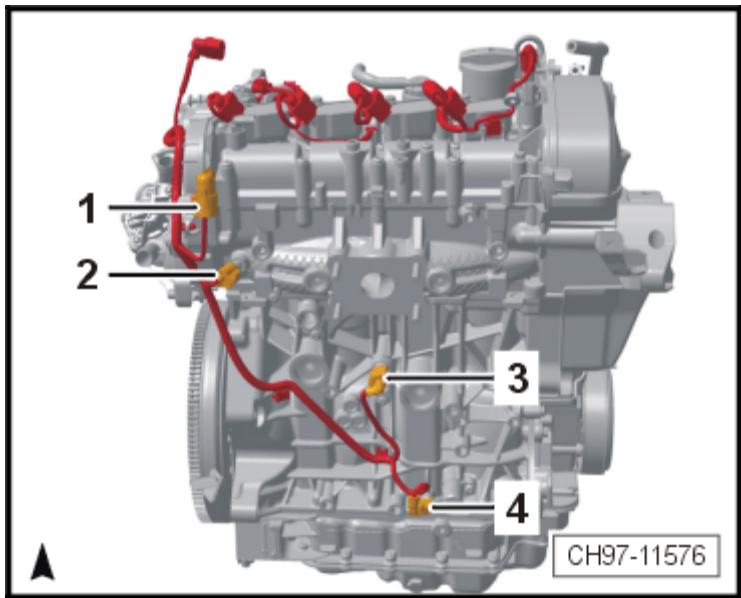


- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1 - 6 芯插头连接 -T6p- , 色 , | 器 -V465- 插头 |
| 2 - 2 芯插头连接 -T2bg- , 黑色 , | 度传感器 -G62- 插头 |
| 3 - 1 芯插头连接 -T1c- , 色 , | -F1- 插头 |
| 4 - 2 芯插头连接 -T2bL- , 黑色 , 机 | -N428- 插头 |

发动机左侧的插头连接

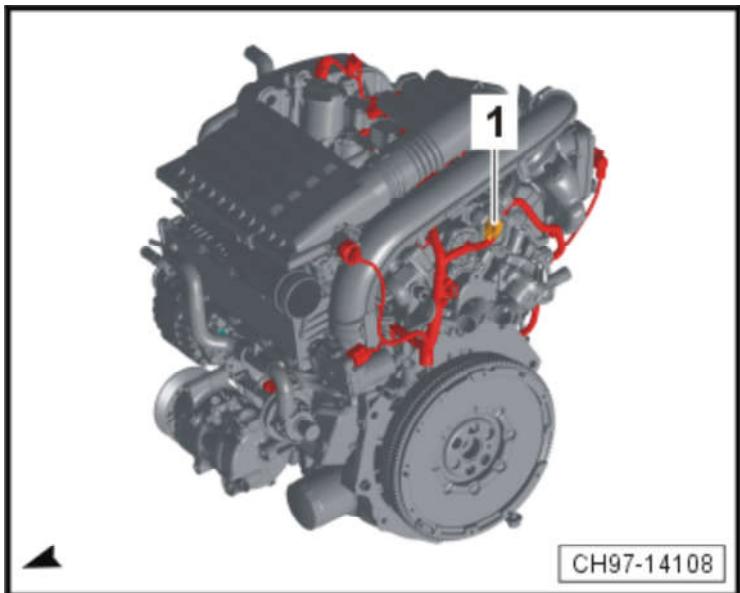


1 - 2 芯插头连接 -T2dq- , 黑色 , 气 的报警 -F568- 插头 (用于带 1.4 发动机 放 C6 的汽车)

发动机右侧的插头连接

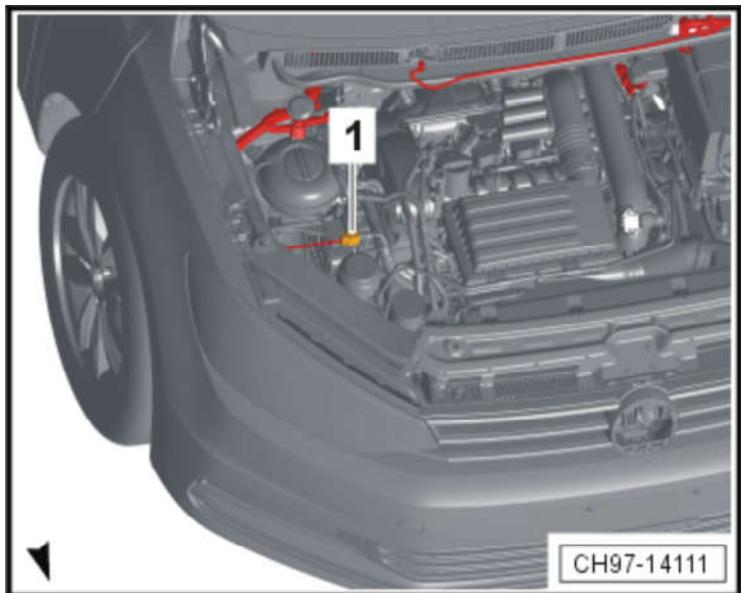


1 - 2 芯插头连接 -T2do- , 黑色 , 泵 -V22- 插头 (用于带 1.4 发动机 放 C6 的汽车)

发动机前部的插头连接

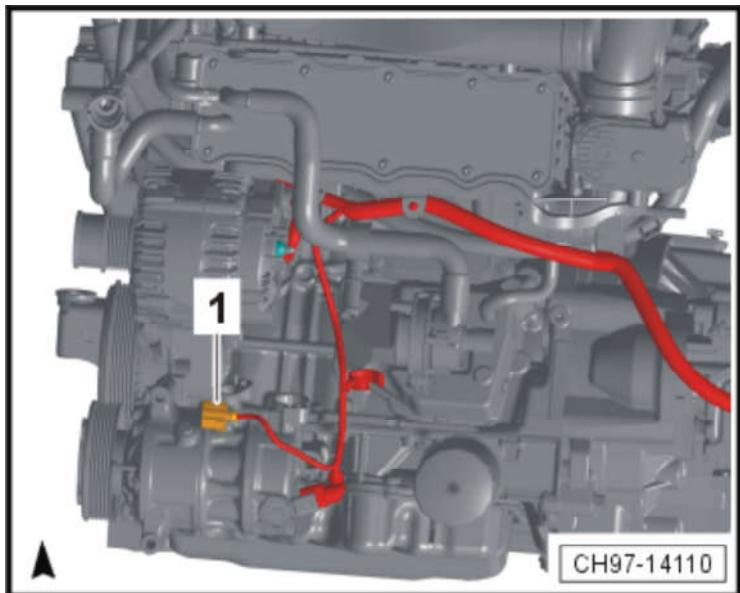


1 - 2 芯插头连接 -T2dp- , 棕色 , 机电 离 器 -N421- 插头 (2018 10)

发动机前部的插头连接 (仅用于带 1.8 发动机的汽车)

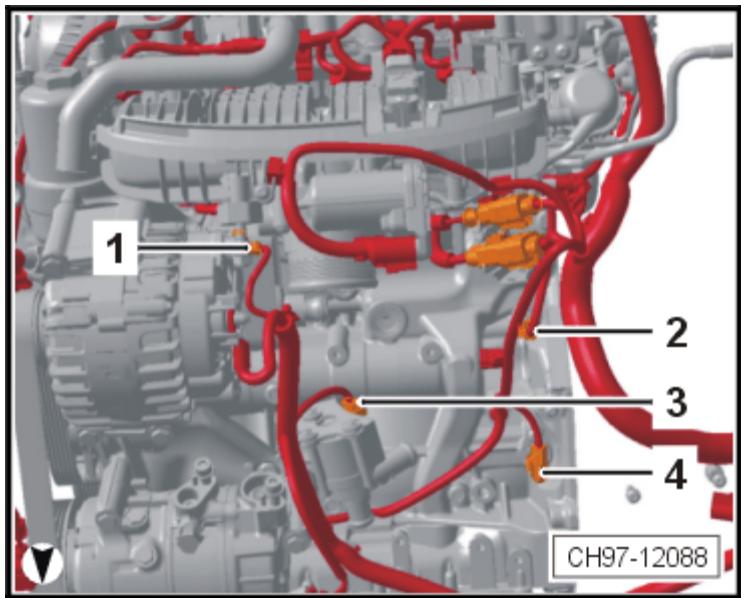


- 1 - 2 芯插头连接 -T2bt- , 黑色 , 发电机 -C- 插头
□ 1.4 →
2 - 2 芯插头连接 -T2cp- , 黑色 , , 3 -F447- 插头
3 - 3 芯插头连接 -T3as- , 黑色 , 泵 -V51- 插头
4 - 3 芯插头连接 -T3i- , 黑色 , 发动机转速传感器 -G28- 插头
□ 1.4 →

发动机前部的插头连接 (仅用于带 1.8 动机的汽车)

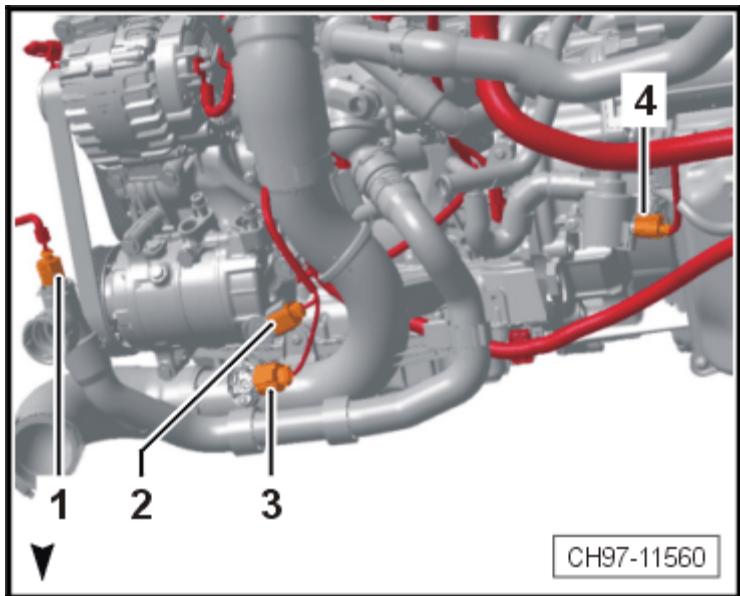


- 1 - 2 芯插头连接 -T2a- , 黑色 , 热器 的 温度传感器 -G83- 插头
□ 1.4 →
2 - 2 芯插头连接 -T2by- , 黑色 , 机 -N280- 插头
□ 1.4 →
3 - 4 芯插头连接 -T4r- , 黑色 , 传感器 -G31- 插头
□ 1.4 →
4 - 2 芯插头连接 -T2cw- , 黑色 , 速 -N488- 插头

发动机前部的插头连接 (仅用于带 1.8 发动机的汽车)

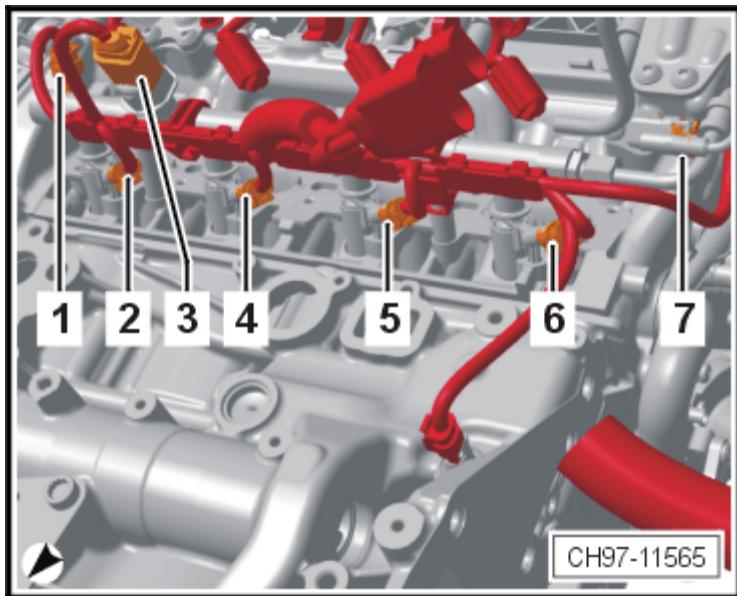


- 1 - 3 芯插头连接 -T3m- , 黑色 , 气 电 -G336- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2bh- , 黑色 , 气 1 喷 -N30- 插头
□ 1.4 →
3 - 3 芯插头连接 -T3h- , 黑色 , 传感器 -G247- 插头
□ 1.4 →
4 - 2 芯插头连接 -T2bi- , 黑色 , 气 2 喷 -N31- 插头
□ 1.4 →
5 - 2 芯插头连接 -T2bj- , 黑色 , 气 3 喷 -N32- 插头
□ 1.4 →
6 - 2 芯插头连接 -T2bk- , 黑色 , 气 4 喷 -N33- 插头
□ 1.4 →
7 - 3 芯插头连接 -T3n- , 黑色 , 传感器 -G40- 插头
□ 1.4 →

发动机 部的插头连接 (仅用于带 1.8 发动机的汽车)

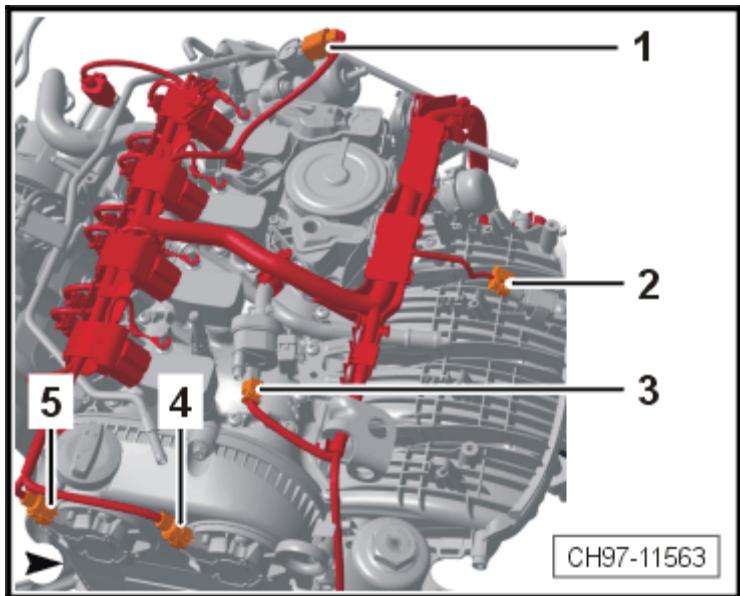


- 1 - 2 芯插头连接 -T2bs- , 黑色 , -N276- 插头
□ 1.4 → 气 传感器 -G71- 插头
- 2 - 4 芯插头连接 -T4h- , 黑色 , 电 1 -N80- 插头
□ 1.4 → 轮 1 -N205- 插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2bn- , 黑色 , 电 1 -N80- 插头
□ 1.4 → 轮 1 -N318- 插头
- 4 - 2 芯插头连接 -T2bm- , 黑色 , 气 1 -N205- 插头
□ 1.4 → 轮 1 -N318- 插头
- 5 - 2 芯插头连接 -T2br- , 黑色 , 气 1 -N318- 插头
□ 1.4 → 轮 1 -N318- 插头

发动机 部的插头连接 (仅用于带 1.8 发动机的汽车)

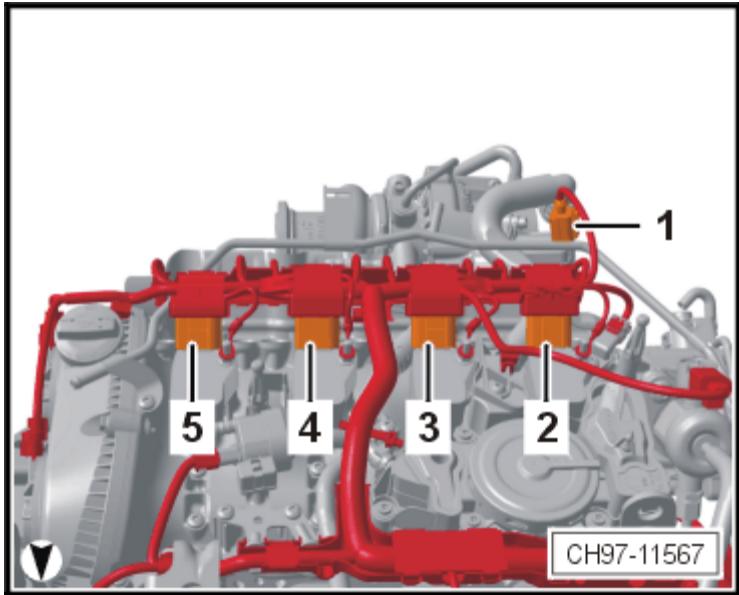

- 1 - 2 芯插头连接 -T2bq- , 黑色 , 轮 器 气 -N249- 插头
2 - 4 芯插头连接 -T4m- , 黑色 , 带 的 的 4 -N292- 插头
- 1.4 →
3 - 4 芯插头连接 -T4L- , 黑色 , 带 的 3 -N291- 插头
- 1.4 →
4 - 4 芯插头连接 -T4k- , 黑色 , 带 的 2 -N127- 插头
- 1.4 →
5 - 4 芯插头连接 -T4j- , 黑色 , 带 的 1 -N70- 插头
- 1.4 →


发动机 部的插头连接 (仅用于带 1.8 发动机的汽车)

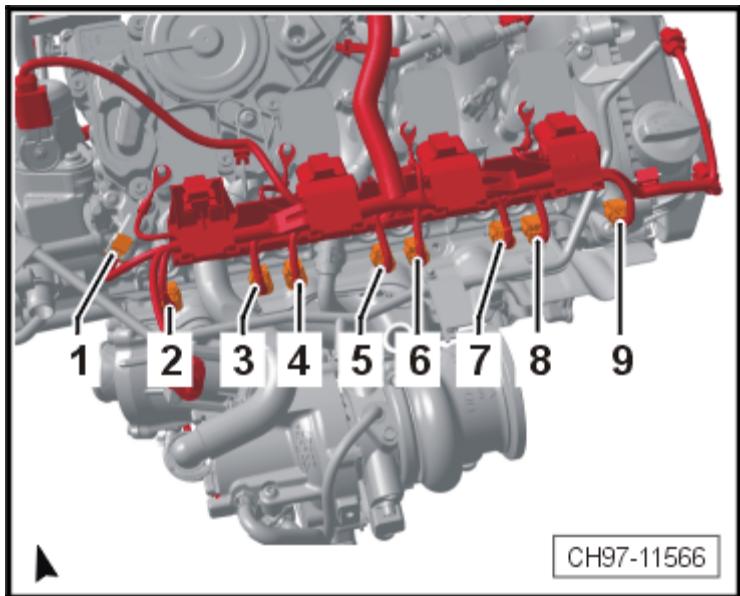

1 - 3 芯插头连接 -T3k- , 黑色 , 传感器 3 -G300- 插头

□	1.4	→	
2 - 2 芯插头连接 -T2cv- , 黑色 ,	轮	8 -F373- 插头	
3 - 2 芯插头连接 -T2cu- , 黑色 ,	轮	7 -F372- 插头	
4 - 2 芯插头连接 -T2ct- , 黑色 ,	轮	6 -F371- 插头	
5 - 2 芯插头连接 -T2cs- , 黑色 ,	轮	5 -F370- 插头	
6 - 2 芯插头连接 -T2cr- , 黑色 ,	轮	4 -F369- 插头	
7 - 2 芯插头连接 -T2cq- , 黑色 ,	轮	3 -F368- 插头	
8 - 2 芯插头连接 -T2co- , 黑色 ,	轮	2 -F367- 插头	
9 - 2 芯插头连接 -T2cn- , 黑色 ,	轮	1 -F366- 插头	

发动机左侧的插头连接 (仅用于带 1.8 发动机的汽车)

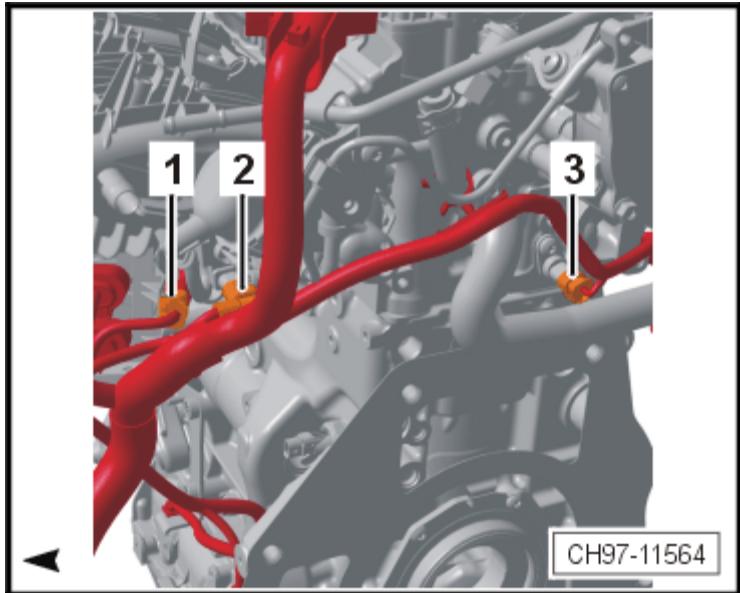

1 - 2 芯插头连接 -T2bf- , 黑色 , 传感器 1 -G61- 插头

□ 1.4

→


2 - 2 芯插头连接 -T2be- , 黑色 , 气 -N316- 插头

3 - 2 芯插头连接 -T2bg- , 黑色 , 温度传感器 -G62- 插头

□ 1.4


→

发动机左侧的插头连接 (仅用于带 1.8 发动机的汽车)

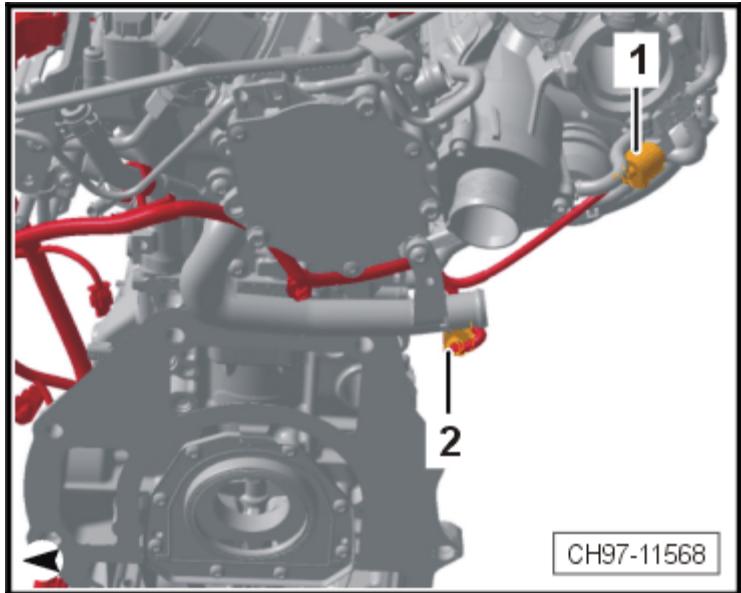


1 - 2 芯插头连接 -T2cd- , 黑色 ,
2 - 2 芯插头连接 -T2cx- , 黑色 ,
电 -N75- 插头
-N82- 插头

发动机前部右侧的插头连接 (仅用于带 1.8 发动机的汽车)

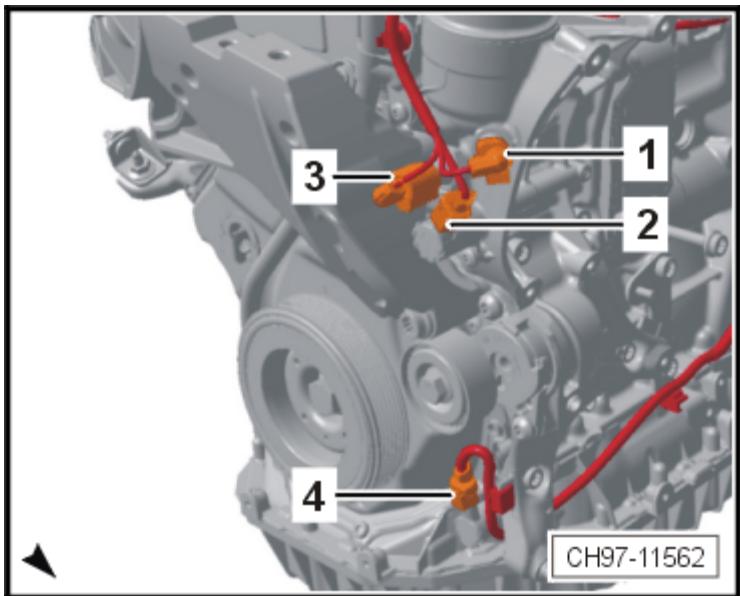


- 1 - 1 芯插头连接 -T1b- , 黑色 , 机 -F378- 插头
□ 1.4 →
2 - 2 芯插头连接 -T2bd- , 黑色 , 喷嘴 -N522- 插头
3 - 1 芯插头连接 -T1c- , 色 , -F1- 插头
□ 1.4 →
4 - 2 芯插头连接 -T2bL- , 黑色 , 机 -N428- 插头
□ 1.4 →

速 上的插头连接

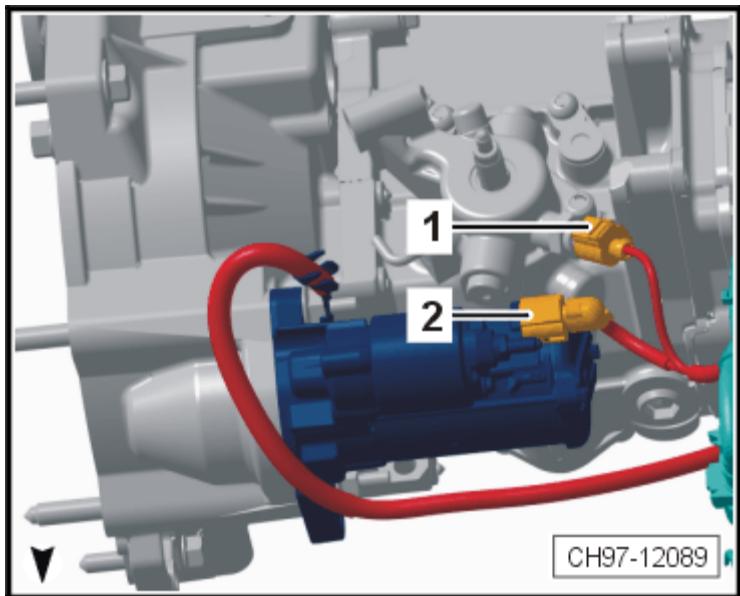


1 - 2 芯插头连接 -T2t- , 黑色 , 车灯 -F4- 插头 (仅 用 于 带 动 速 的 汽 车)
2 - 1 芯插头连接 -T1a- , 黑色 , 动 电 机 -B- 插 头

速 前 部 的 插 头 连 接 (仅 用 于 带 动 速 的 汽 车)

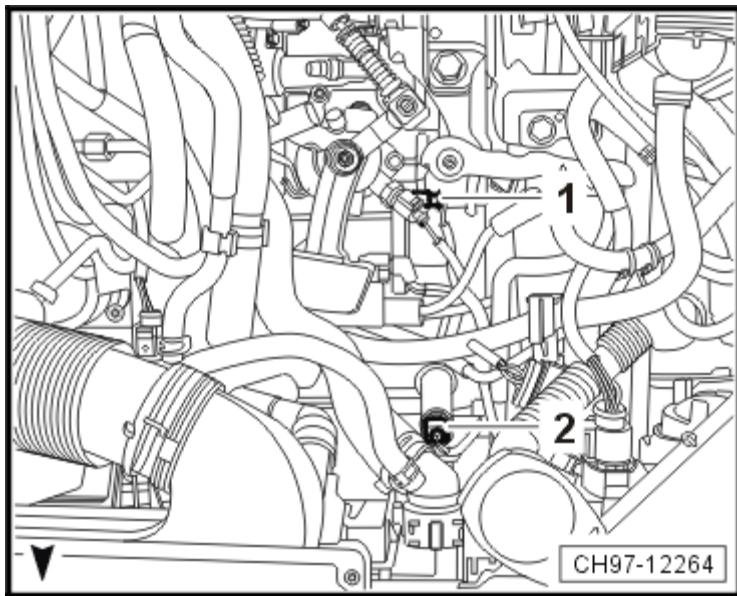


- 1 - 3 芯插头连接 -T3L- , 黑色 , 速 置传感器 -G701- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2a- , 黑色 , 热器 的 温度传感器 -G83- 插头 (仅用于带 1.4 发动
机的汽车)

发动机舱左侧的插头连接

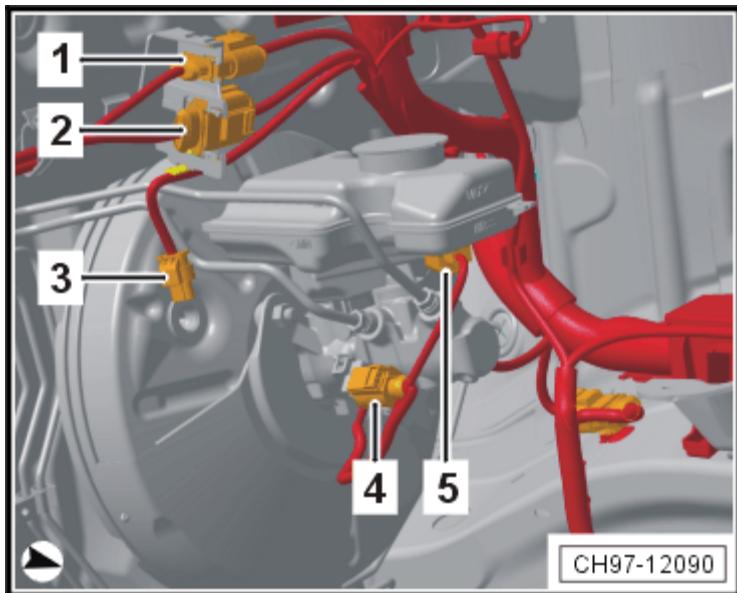


- 1 - 4 芯插头连接 -T4f- , 黑色 , 气 器 的 传 感 器 -G130- 插 头
- 2 - 4 芯插头连接 -T4a- , 棕色 , 传 感 器 -G39- 插 头 (仅用于带 1.4 发动机的汽车 / 仅用于带 1.6 C5)
- 5 芯插头连接 -T5a- , 黑色 , 传 感 器 -G39- 插 头 (仅用于带 1.8 发动机的汽车)
- 6 芯插头连接 -T6aj- , 黑色 , 传 感 器 -G39- 插 头 (仅用于带 1.4 发动机的汽车 / 用 于 放 C6)
- 3 - 3 芯插头连接 -T3w- , 黑色 , 传 感 器 -G608- 插 头
- 4 - 4 芯插头连接 -T4d- , 黑色 , 动 灯 -F- 插 头
- 5 - 2 芯插头连接 -T2h- , 黑色 , 动 警 -F34- 插 头

右侧的插头连接

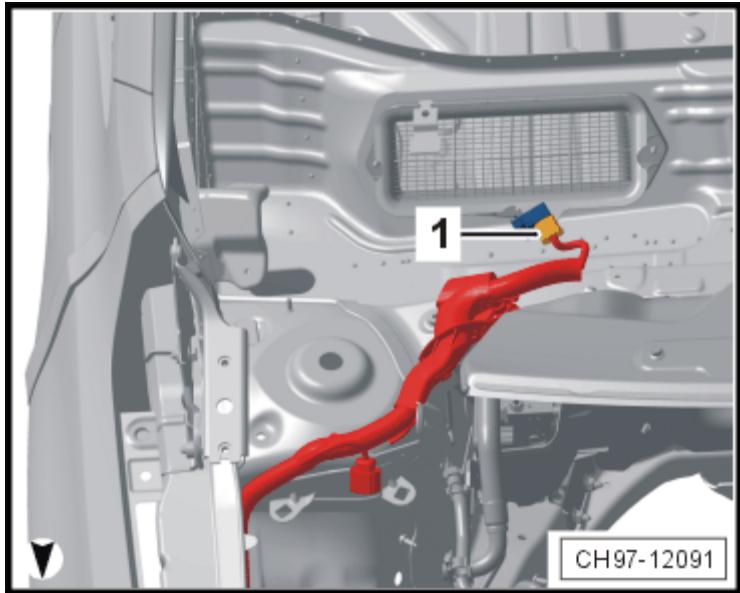


1 - 3 芯插头连接 -T3f- , 色 , 气 传感器 -G238- 插头 (仅用于带 动 的汽车)

发动机上 的插头连接 (仅用于带 1.6 发动机的汽车)

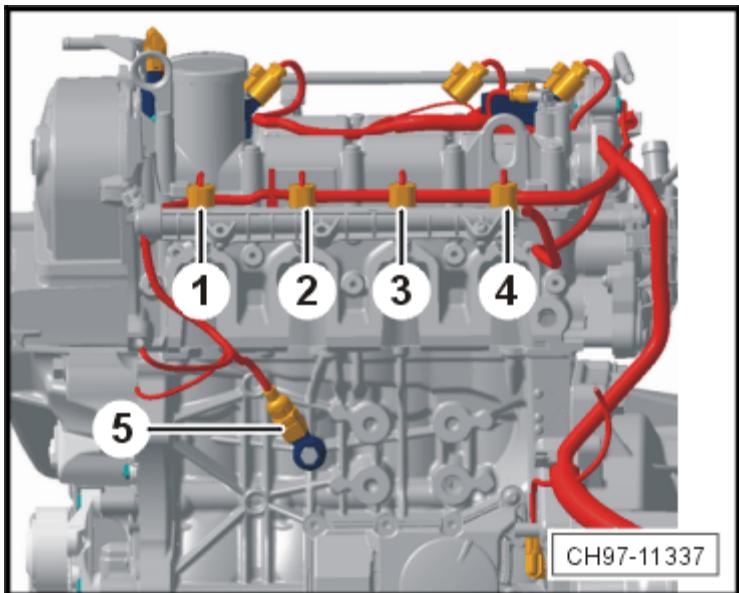


- 1 - 2 芯插头连接 -T2bh- , 黑色 , 气 1 喷 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2bi- , 黑色 , 气 2 喷 插头
3 - 2 芯插头连接 -T2bj- , 黑色 , 气 3 喷 插头
4 - 2 芯插头连接 -T2bk- , 黑色 , 气 4 喷 插头
5 - 2 芯插头连接 -T2bf- , 黑色 , 传感器 1 插头

发动机上 的插头连接 (仅用于带 1.6 发动机的汽车)

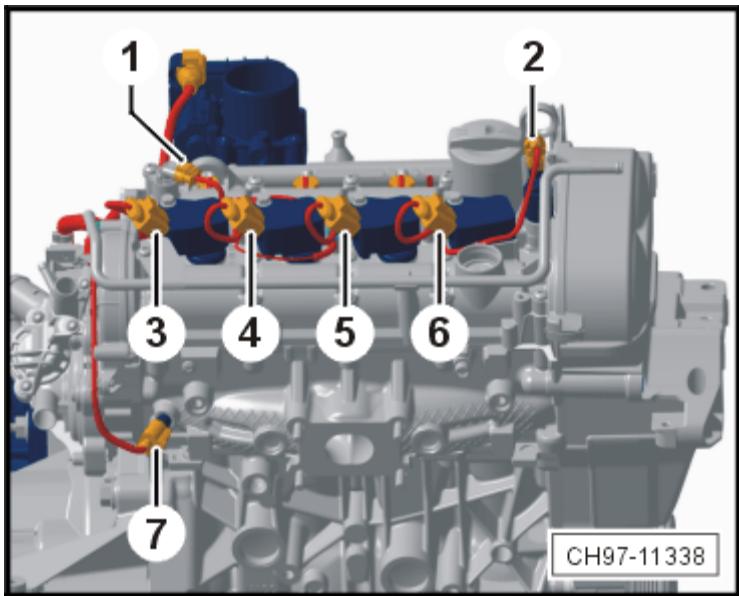

- 1 - 3芯插头连接 -T3n- , 黑色 , 传感器插头
2 - 2芯插头连接 -T2bn- , 黑色 , 轮 1插头
3 - 4芯插头连接 -T4m- , 黑色 , 带 的 4插头
4 - 4芯插头连接 -T4L- , 黑色 , 带 的 3插头
5 - 4芯插头连接 -T4k- , 黑色 , 带 的 2插头
6 - 4芯插头连接 -T4j- , 黑色 , 带 的 1插头
7 - 2芯插头连接 -T2bg- , 黑色 , 度传感器插头


发动机前部的插头连接 (仅用于带 1.6 发动机的汽车)

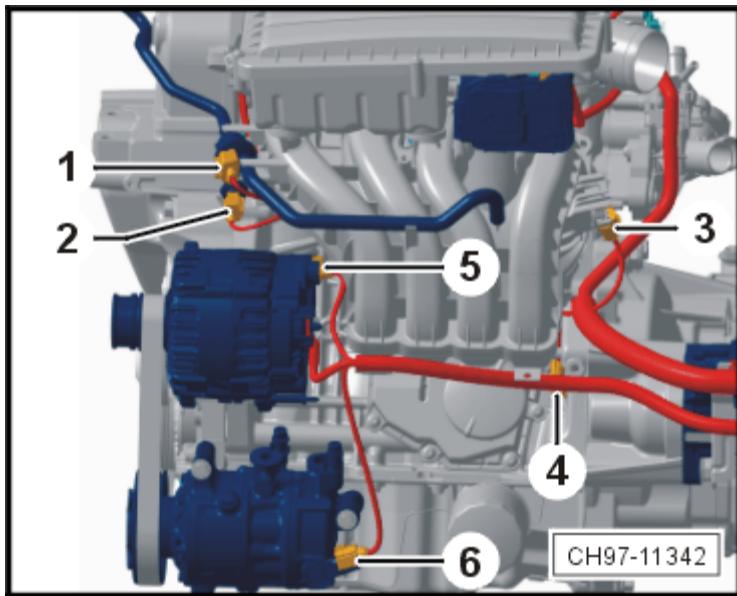

- 1 - 2 芯插头连接 -T2bn- , 电 1 插头
2 - 1 芯插头连接 -T1c- , 黑色 , 机 插头
3 - 4 芯插头连接 -T4h- , 黑色 , 气 传感器插头
4 - 3 芯插头连接 -T3i- , 黑色 , 发动机转速传感器插头
5 - 2 芯插头连接 -T2bt- , 发电机插头
6 - 2 芯插头连接 -T2by- , 机 插头


汽车中部的插头连接

左侧的插头连接

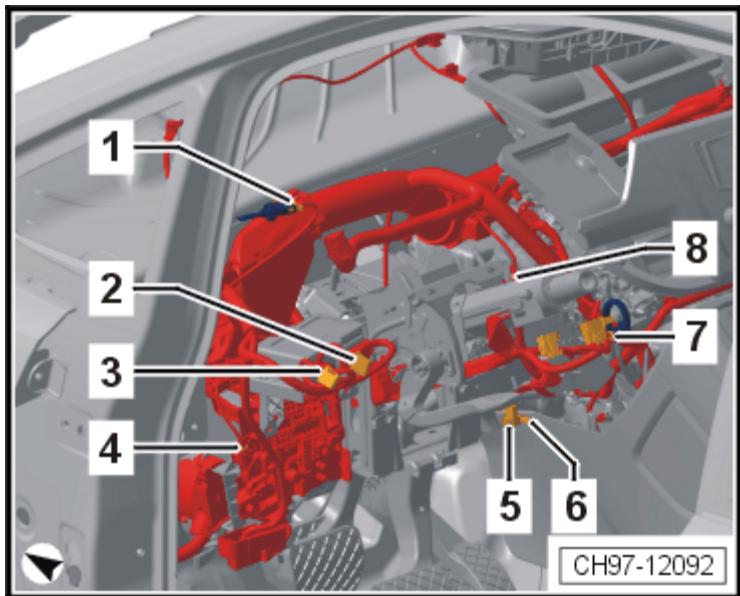


- 1 - 2 芯插头连接 -T2bu- , 黑色 , 左侧
2 - 7 芯插头连接 -T7a- , 黑色 , 大灯
3 - 10 芯插头连接 -T10c- , 色 , 车灯
4 - 2 芯插头连接 -T2z- , 黑色 , 前部驻车距离报警
(前/后) 的汽车 / 仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
5 - 2 芯插头连接 -T2au- , 色 , 左侧 部 侧 盖部 气
6 - 2 芯插头连接 -T2di- , 棕色 , 左侧 部 灯 -W9- 插头 (仅用于带 部 的汽车)
7 - 2 芯插头连接 -T2i- , 黑色 , 系统 -D2- 插头
8 - 4 芯插头连接 -T4g- , 黑色 , 转向 动器 -N360- 插头 (仅用于带 动 的汽车)
- 度传感器 -G150- 插头 (仅用于带 动 的汽车)
距离 器 -E102- 插头 (仅用于带 大灯的汽车)
-E1- 插头
报警 器 -H22- 插头 (仅用于带 驻车距离报警
器 -N295- 插头 (仅用于带 侧
气 器 -N360- 插头 (仅用于带 动 的汽车)

左侧 的插头连接

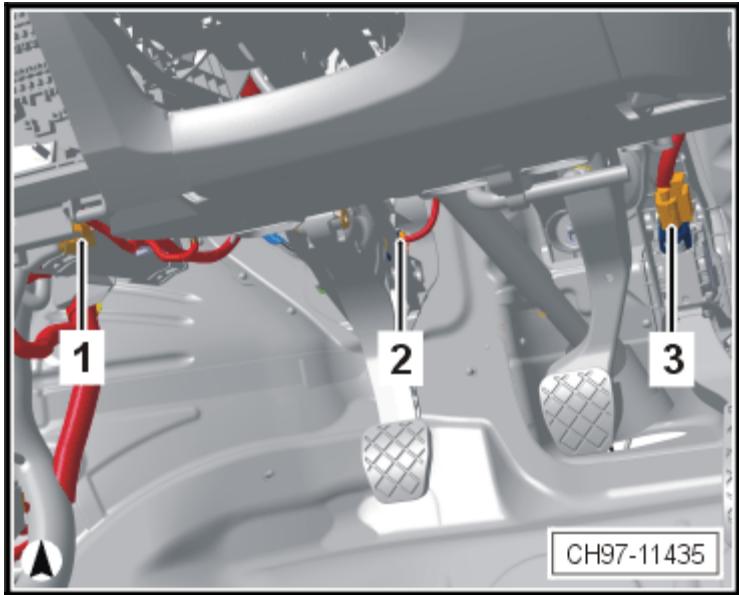


- 1 - 2 芯插头连接 -T2ba- , 黑色 , 左侧保险 上
2 - 5 芯插头连接 -T5h- , 黑色 , 离 器 置传感器 -G476- 插头 (仅 用 于 带 动 速 的 汽 车)
3 - 6 芯插头连接 -T6h- , 黑色 , 置传感器 -G79- 插头

左 A 上的插头连接

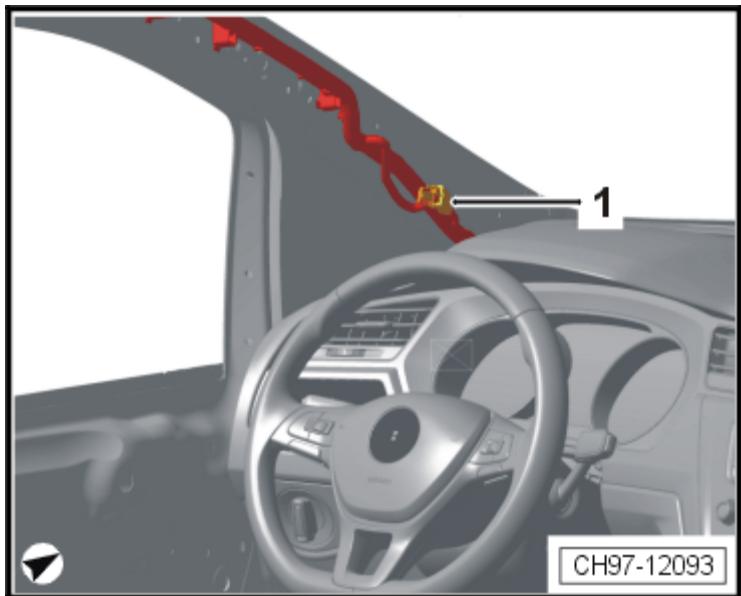


1 - 2 芯插头连接 -T2j- , 黑色 , 左前高 -R20- 插头

右 A 上的插头连接

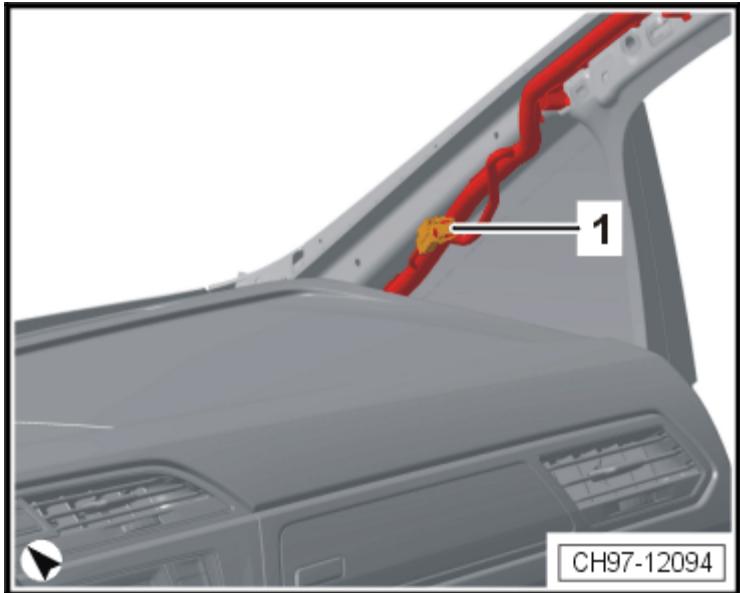


1 - 2 芯插头连接 -T2k- , 黑色 , 右前高 -R22- 插头

向 的插头连接

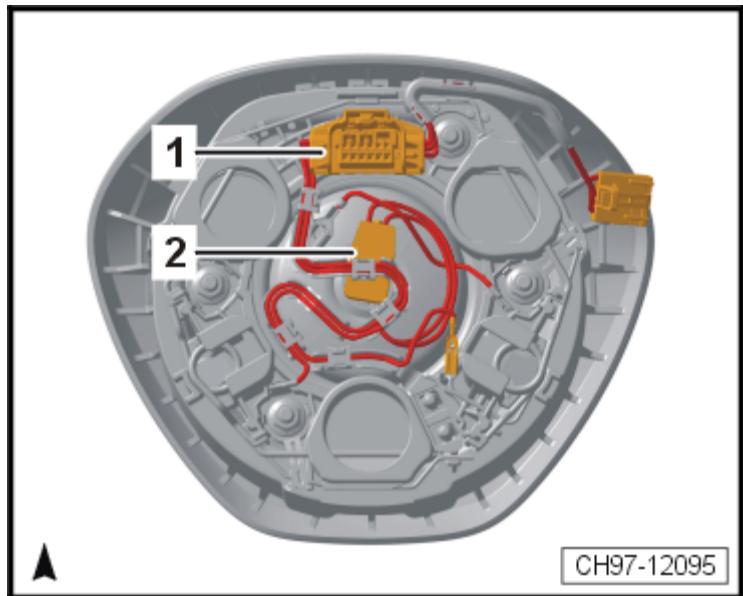


1 - 12 芯插头连接 -T12b- , 色 , 气 带 的 -F138- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2ae- , 色 , 侧 气 装置 -N95- 插头

中 的插头连接

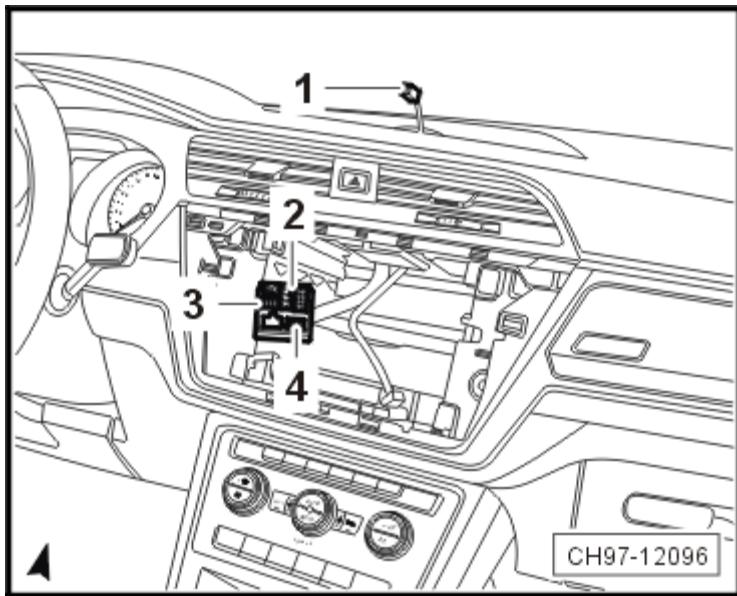


- 1 - 6 芯插头连接 -T6f- , 黑色 , 电传感器 -G107- 插头 (仅用于带 动 的汽车)
2 - 18 芯插头连接 -T18d- , (1-8 棕色 , 9-18 黑色) , 机 -R- 插头
3 - 12 芯插头连接 -T12i- , 色 , 机 -R- 插头
4 - 12 芯插头连接 -T12f- , 色 , 机 -R- 插头 (仅用于带 机 MIB-G 2 的汽车)

右侧的插头连接

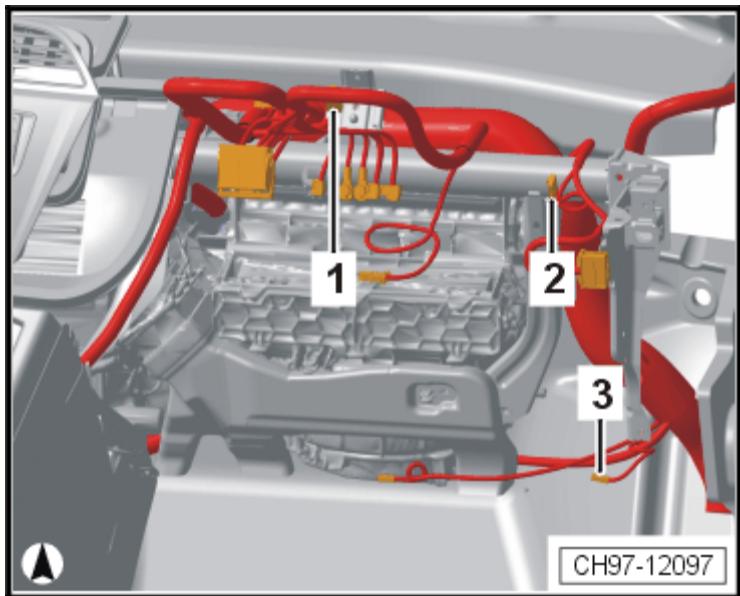

1 - 3 芯插头连接 -T3x- , 色 , 侧 气 装置 1 -N131- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2bv- , 黑色 , 右侧 度传感器 -G151- 插头 (仅用于带 动 的汽车)
3 - 2 芯插头连接 -T2dj- , 棕色 , 右侧 灯 -W10- 插头 (仅用于带 部 的汽车)

气 器左侧的插头连接 (仅 用 于 带 动 的 汽 车)

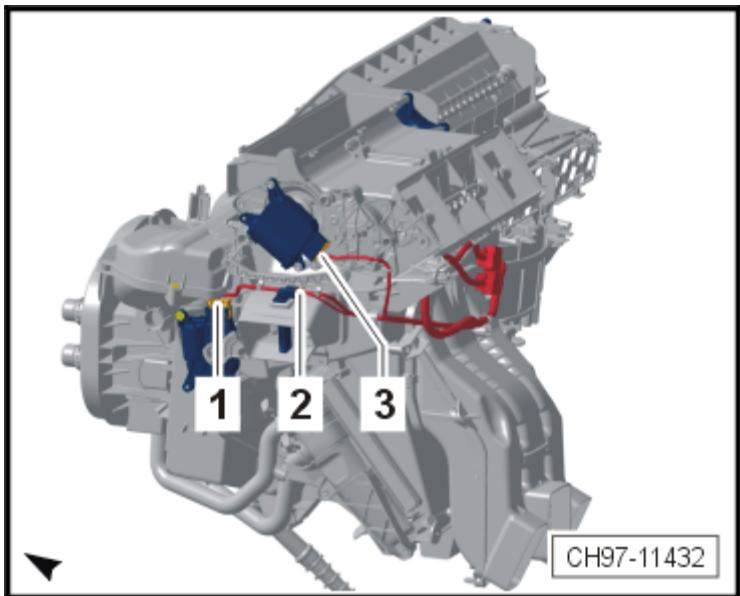

1 - 6 芯插头连接 -T6s- , 色, 左侧 度

电机 -V158- 插头


2 - 2 芯插头连接 -T2aw- , 黑色, 部

度传感器 -G192- 插头

3 - 6 芯插头连接 -T6v- , 色, 前侧气


电机 -V426- 插头

气 右侧的插头连接 (仅 用于带 动 的汽车)

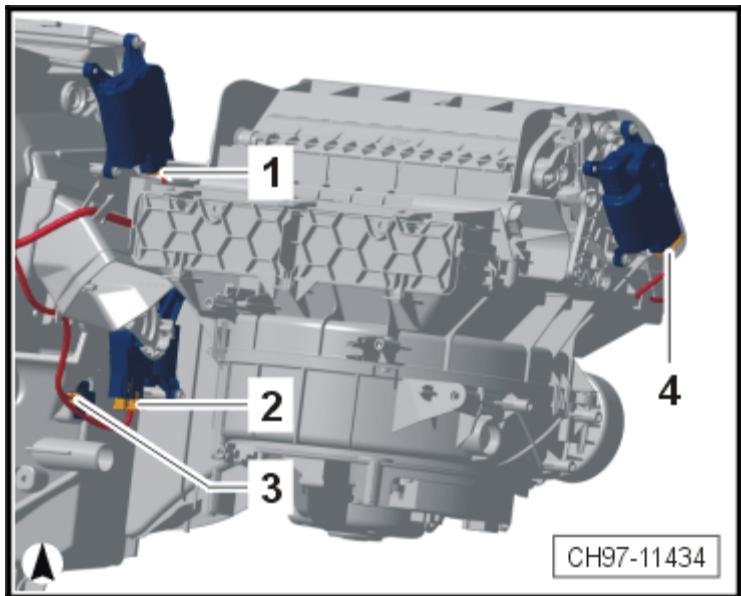


- 1 - 6 芯插头连接 -T6u- , 色, 电机 -V107- 插头
2 - 6 芯插头连接 -T6t- , 色, 右侧 度 电机 -V159- 插头
3 - 2 芯插头连接 -T2av- , 黑色, 发器 度传感器 -G308- 插头
4 - 6 芯插头连接 -T6r- , 色, 气/车 气 /速 电机 -V425- 插头

气 器上的插头连接 (仅用于带 动 的汽车)

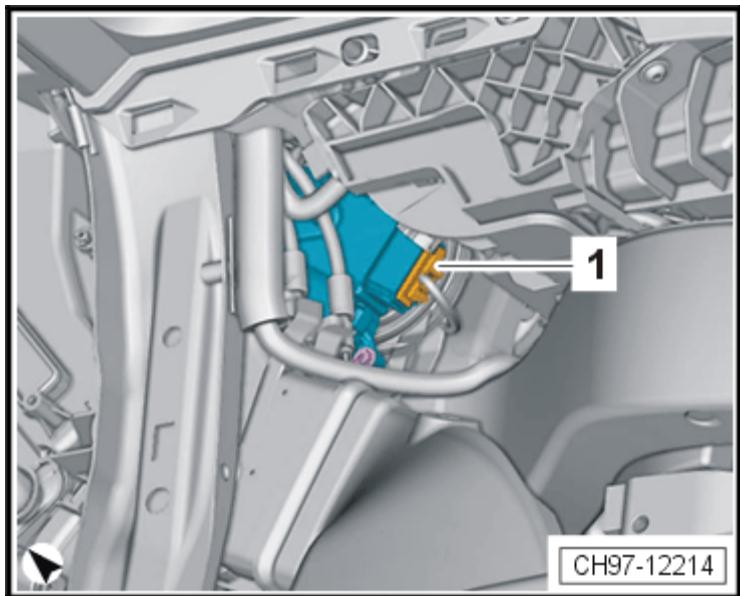

1 - 6 芯插头连接 -T6w- , 色 , 后部 度 电机 -V137- 插头


气 器上的插头连接 (仅用于带电动 的 器)

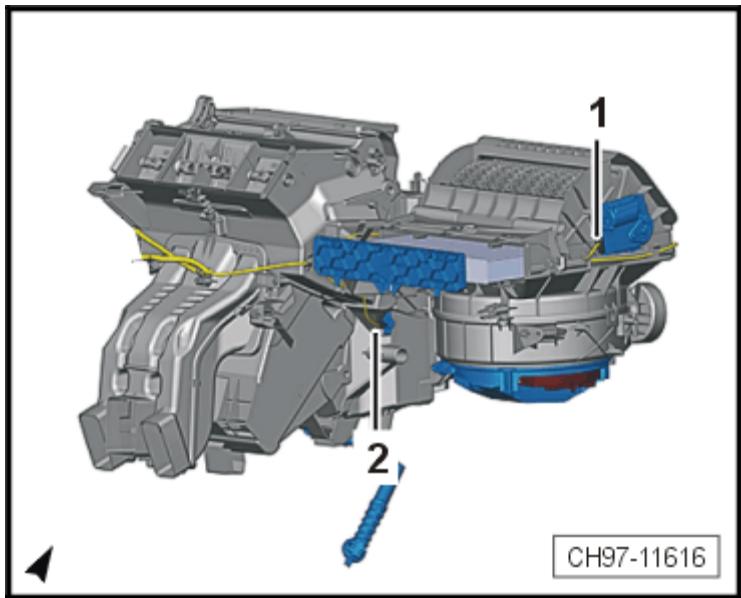

1 - 6 芯插头连接 -T6i- , 色 , 车 气 电机 -V113- 插头
2 - 2 芯插头连接 -T2av- , 黑色 , 发器 度传感器 -G308- 插头




气 器右侧的插头连接 (仅用于带电动 的 器)

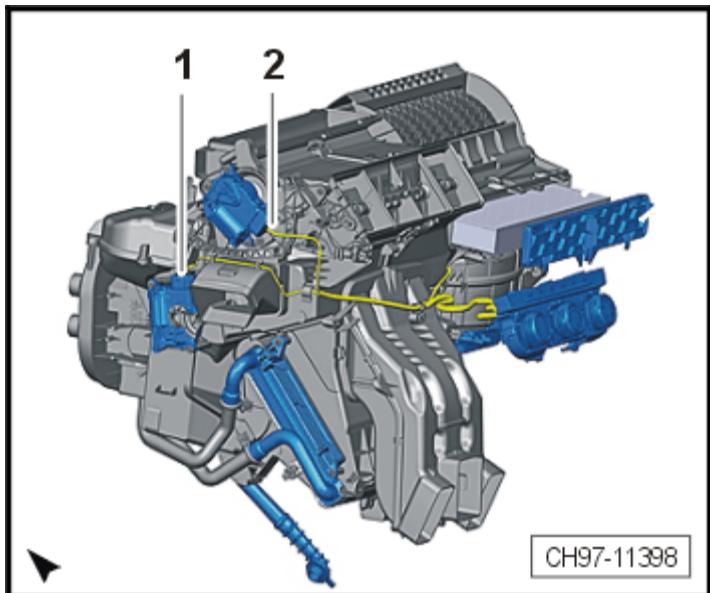


1 - 6 芯插头连接 -T6j- , 色 , 度 电机 -V68- 插头
2 - 6 芯插头连接 -T6k- , 色 , 气 电机 -V428- 插头

中部的插头连接

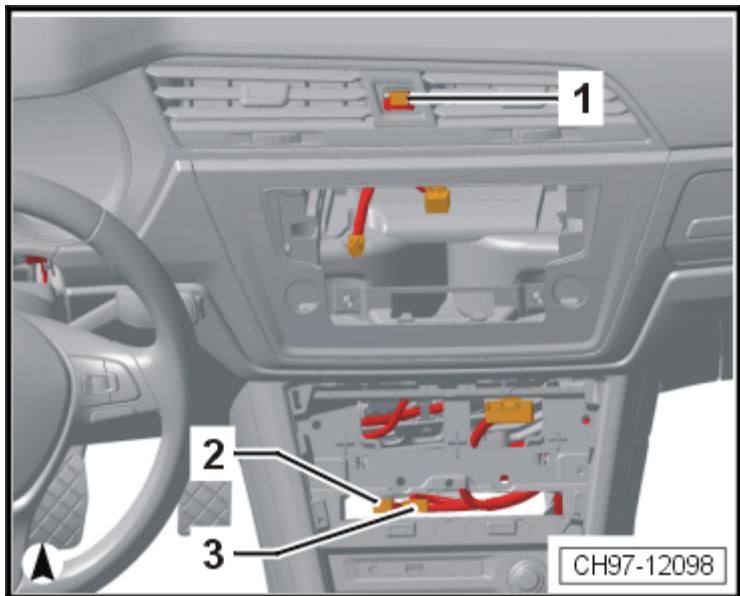


- 1 - 6 芯插头连接 -T6c- , 色, 警报灯 -E229- 插头
2 - 6 芯插头连接 -T6g- , 黑色, 中部 -EX22- 插头
3 - 10 芯插头连接 -T10f- , 黑色, 中部 -EX22- 插头

中 上的插头连接

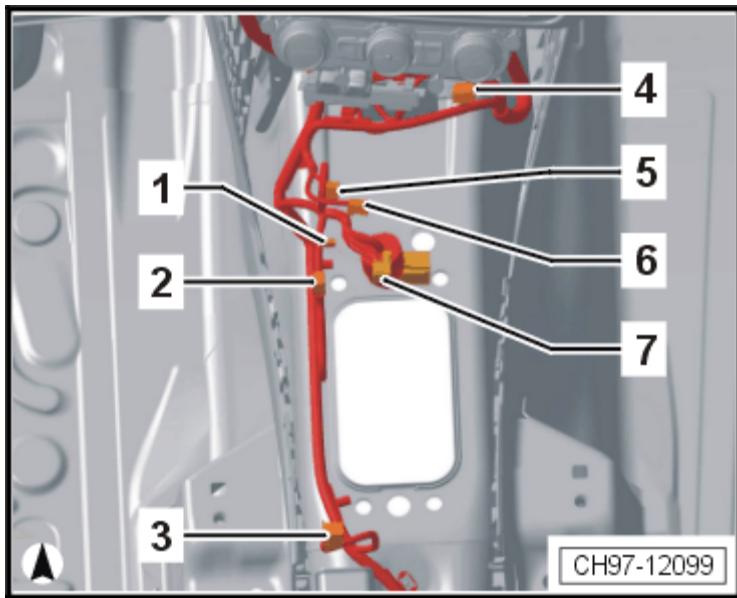


- 1 - 2 芯插头连接 -T2aa- , 黑色 , 车 动系统 1 -R138- 插头 (仅用于带 动的汽车)
2 - 6 芯插头连接 -T6a- , 黑色 , 动装置 -E378- 插头 (仅用于带 动的汽车)
3 - 12 芯插头连接 -T12a- , 黑色 , 机电 驻车 动器 -E538- 插头
4 - 3 芯插头连接 -T3g- , 色 , 器 -U1- 插头
5 - 7 芯插头连接 -T7b- , 色 , USB 接 -R193- 插头 (仅用于带 机 系统的汽车)
6 - 4 芯插头连接 -T4y- , 黑色 , 部 接 -R199- 插头 (仅用于带 机 系统的汽车)
7 - 10 芯插头连接 -T10j- , 黑色 , Tiptronic -F189- 插头 (仅 用 于带 离 器 速 的汽车)

上的插头连接

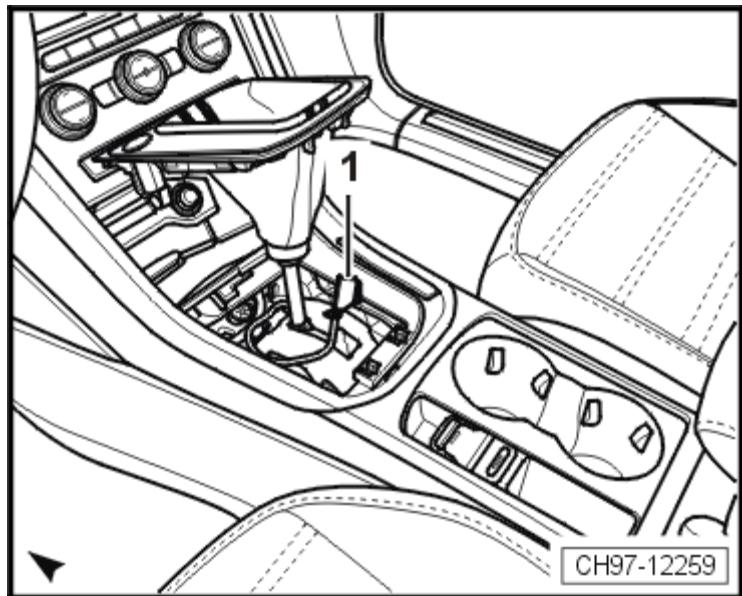

1 - 10 芯插头连接 -T10v- , 黑色 , 置 P/N 灯 -K142- 插头 (仅 用 于 带 离 器 速 的汽车)


中 后部的插头连接

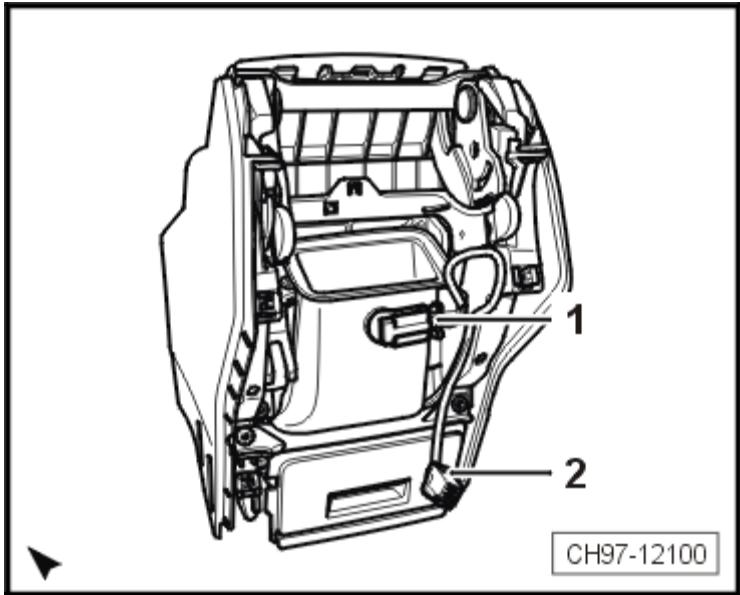

1 - 2 芯插头连接 -T2p- , 黑色 , 后部
2 - 6 芯插头连接 -T6m- , 黑色 , 后部
车)


度传感器 -G174- 插头 (仅用于带 动 的汽车)
-E265- 插头 (仅用于带 动 的汽

左侧的插头连接 (仅用于带
的汽车)

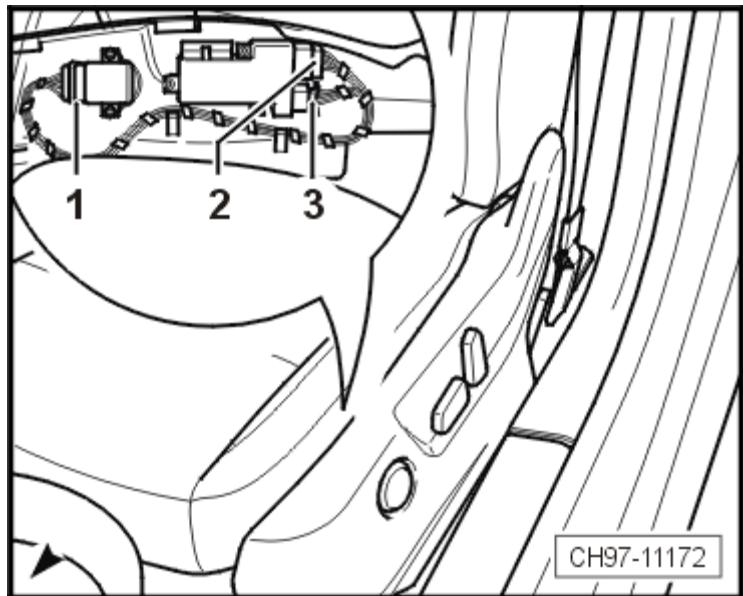


- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 1 - 6 芯插头连接 -T6aa- , 黑色 , | 部 | -E176- 插头 |
| 2 - 10 芯插头连接 -T10q- , 黑色 , 左前 | | -EX33- 插头 |
| 3 - 6 芯插头连接 -T6ac- , 黑色 , 左前 | | -EX33- 插头 |

上的插头连接

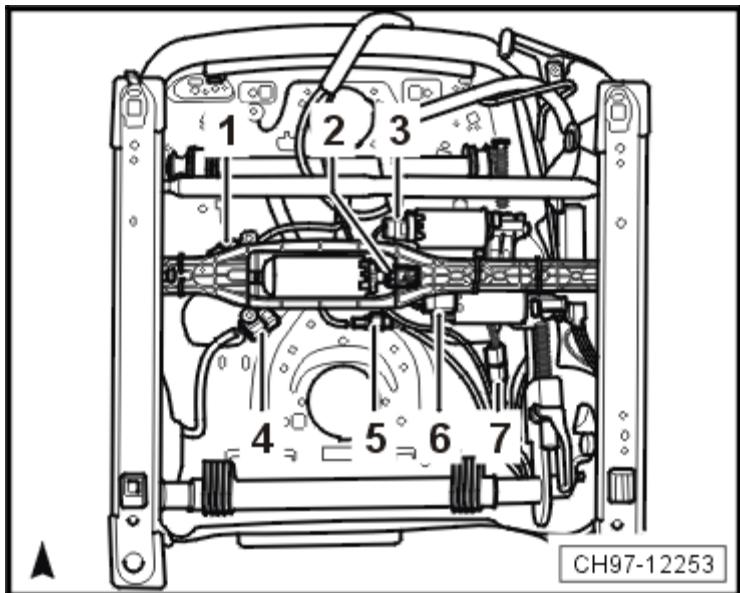

- 1 - 2 芯插头连接 -T2ap- , 色 , 带 -E24- 插头
2 - 5 芯插头连接 -T5k- , 黑色 , 向 电机 -V28- 插头 (仅用于带 的汽车)
3 - 5 芯插头连接 -T5m- , 黑色 , 的前部高度 电机 -V29- 插头 (仅用于带 的汽
车)
4 - 4 芯插头连接 -T4an- , 黑色 , 加热 -Z6- 插头 (仅用于带 加热的汽车)
5 - 2 芯插头连接 -T2cj- , 黑色 , 加热 -Z7- 插头 (仅用于带 加热的汽车)
6 - 5 芯插头连接 -T5n- , 黑色 , 的后部高度 电机 -V30- 插头 (仅用于带 的汽
车)
7 - 6 芯插头连接 -T6ae- , 黑色 , 部 (仅用于带 的汽车)

的插头连接

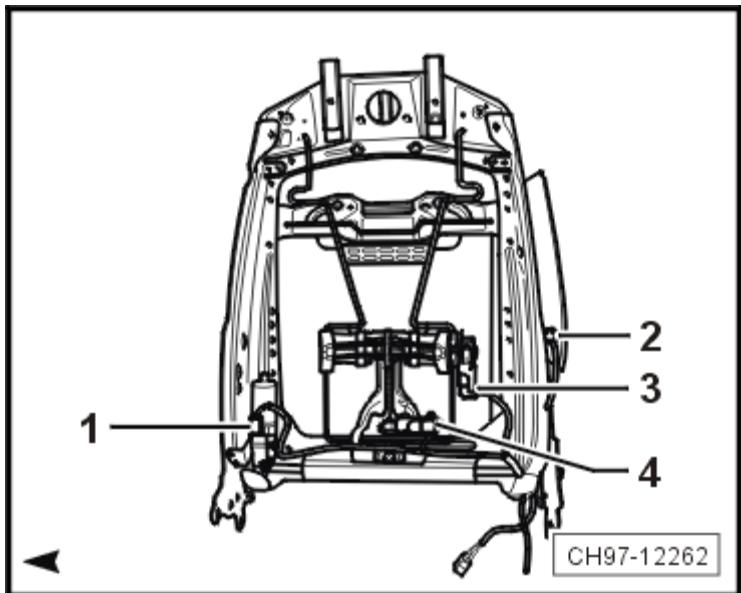

- 1 - 4 芯插头连接 -T4ap- , 黑色 ,
2 - 3 芯插头连接 -T3u- , 色 , 侧侧 气
3 - 4 芯插头连接 -T4ar- , 黑色 , 部 高度 电机 -V129- 插头 (仅用于带
的汽车)
4 - 4 芯插头连接 -T4aq- , 黑色 , 部 向 电机 -V125- 插头 (仅用于带
的汽车)


电机 -V45- 插头 (仅用于带 的汽车)

气装置 -N199- 插头

部


高度 电机 -V129- 插头 (仅用于带

右侧的插头连接 (仅用于带 的汽车)

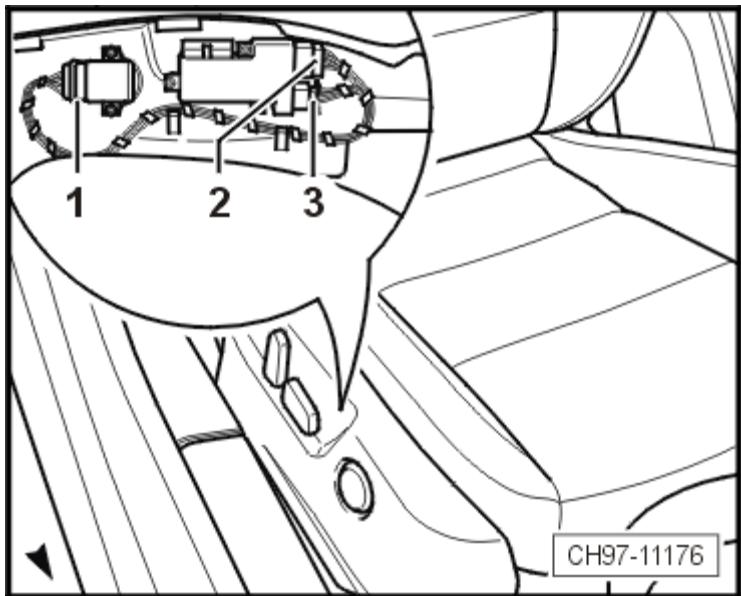


- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 1 - 6 芯插头连接 -T6ab- , 黑色 , | 部 | -E177- 插头 |
| 2 - 10 芯插头连接 -T10r- , 黑色 , 右前 | | -EX34- 插头 |
| 3 - 6 芯插头连接 -T6ad- , 黑色 , 右前 | | -EX34- 插头 |

上的插头连接

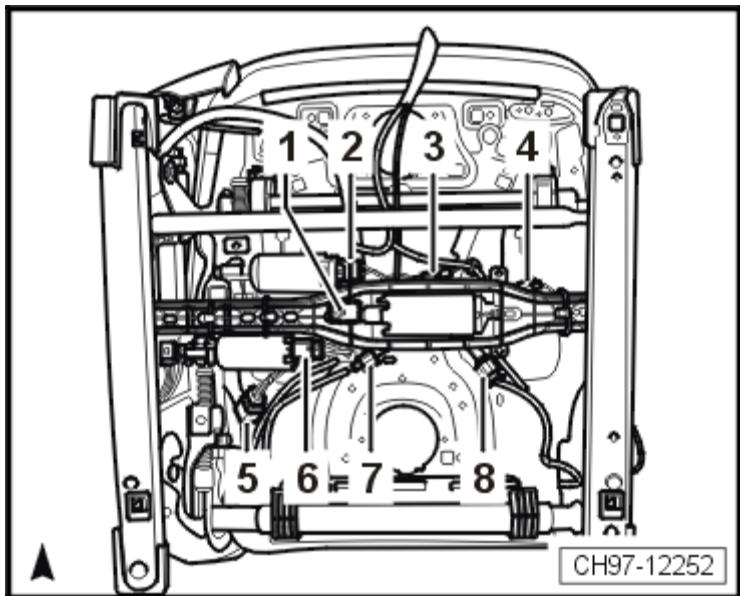


- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1 - 5 芯插头连接 -T5q- , 黑色 , | 向 前 高度 电机 -V31- 插头 (仅用于带 的汽车) |
| 2 - 5 芯插头连接 -T5r- , 黑色 , | 电 机 -V32- 插头 (仅用于带 的汽车) |
| 3 - 2 芯插头连接 -T2ci- , 色 , | 侧 用传感器 -G128- 插头 |
| 4 - 2 芯插头连接 -T2ch- , 色 , | 侧 带 -E25- 插头 |
| 5 - 6 芯插头连接 -T6af- , 黑色 , | 部 (仅用于带 的汽车) |
| 6 - 5 芯插头连接 -T5s- , 黑色 , | 后 高度 电 机 -V33- 插头 (仅用于带 的汽车) |
| 7 - 2 芯插头连接 -T2ck- , 黑色 , 加热 | -Z9- 插头 (仅用于带 加热的汽车) |
| 8 - 4 芯插头连接 -T4ao- , 黑色 , 加热 | -Z8- 插头 (仅用于带 加热的汽车) |

的插头连接

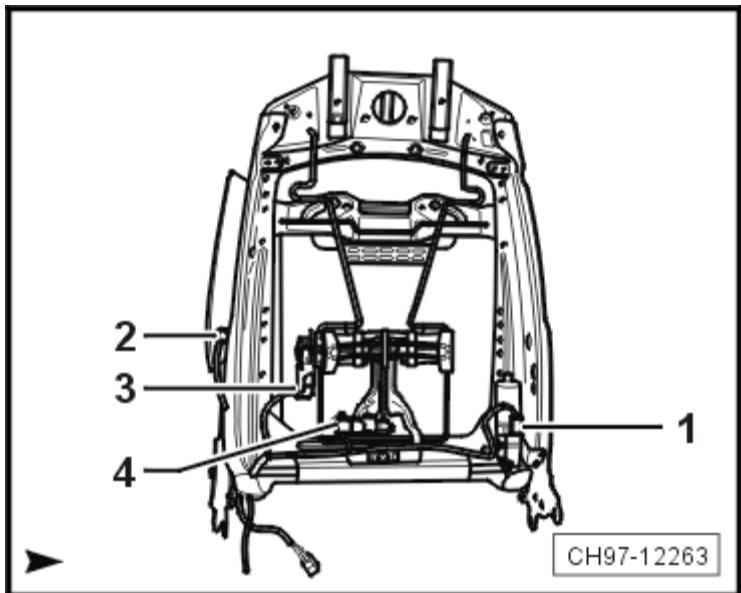


- 1 - 4 芯插头连接 -T4ay- , 黑色 , 侧侧 高度 部 电机 -V46- 插头 (仅用于带 的汽车)
2 - 3 芯插头连接 -T3v- , 色 , 气 装置 -N200- 插头
3 - 4 芯插头连接 -T4at- , 黑色 , 部 高度 电机 -V130- 插头 (仅用于带
的汽车)
4 - 4 芯插头连接 -T4ag- , 黑色 , 部 向 电机 -V126- 插头 (仅用于带
的汽车)

左前车 上的插头连接

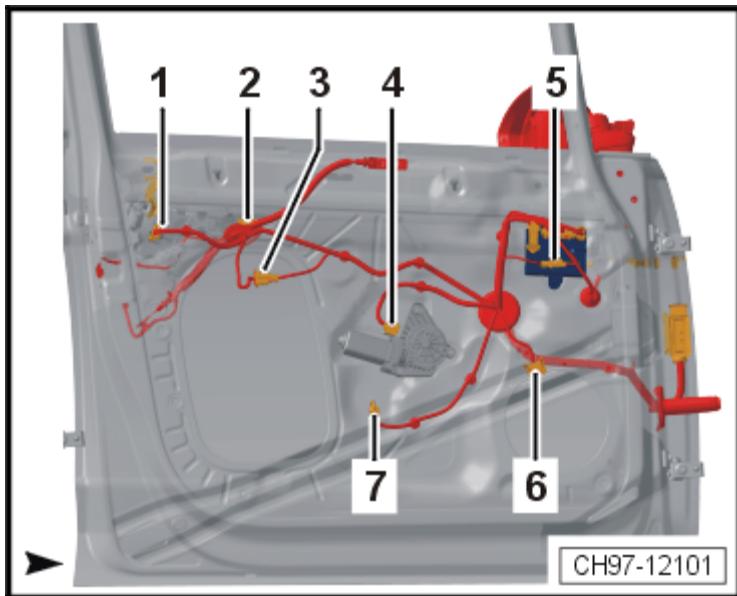


- 1 - 8 芯插头连接 -T8m- , 黑色 , 车 -VX21- 插头
2 - 4 芯插头连接 -T4b- , 黑色 , 侧车 接 传感器 -G415- 插头 (仅用于带 动的汽车)
3 - 4 芯插头连接 -T4ah- , 黑色 , 左前车 (仅用于带 动 的汽车)
4 - 3 芯插头连接 -T3a- , 色 , 侧电动 窗器电机 -V147- 插头
5 - 2 芯插头连接 -T2cL- , 黑色 , 侧 后 中的 助 系统警 灯 -K233- 插头 (仅用 于带 辅助系统的汽车)
6 - 4 芯插头连接 -T4ak- , 黑色 , 左前 -R21- 插头
7 - 2 芯插头连接 -T2e- , 色 , 侧侧 气 传 感器 -G179- 插头

左前车 上的插头连接

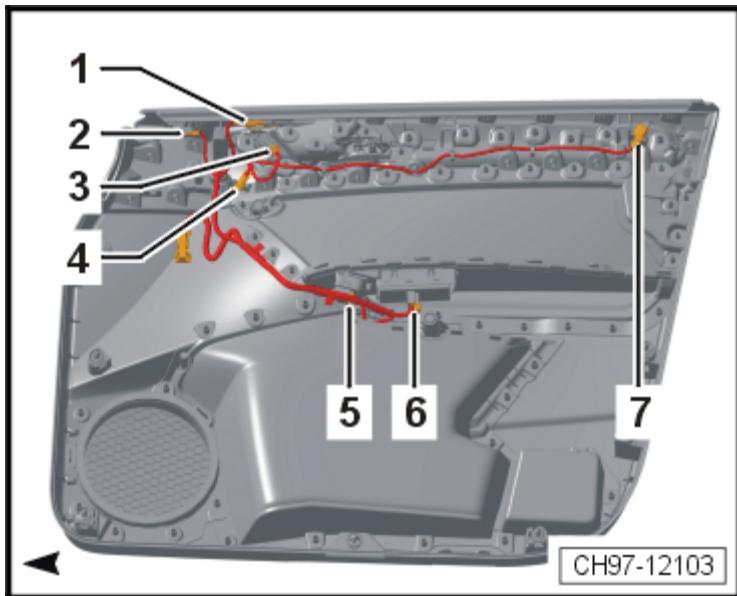


- 1 - 2芯插头连接 -T2cy- , 黑色 , 侧车 灯 -L146- 插头 (仅用于带 灯的汽车)
2 - 2芯插头连接 -T2cg- , 黑色 , 中 Safe 灯 -K133- 插头
3 - 4芯插头连接 -T4aj- , 色 , 侧车上 -E308- 插头
4 - 2芯插头连接 -T2dc- , 黑色 , 左前车 灯 2 -L203- 插头 (仅用于带 灯的汽车)
5 - 6芯插头连接 -T6x- , 棕色 , 后 -E43- 插头
6 - 10芯插头连接 -T10p- , 黑色 , 车中的车窗 器 -E512- 插头
7 - 2芯插头连接 -T2da- , 黑色 , 左前车 灯 1 -L199- 插头 (仅用于带 灯的汽车)

右前车 上的插头连接

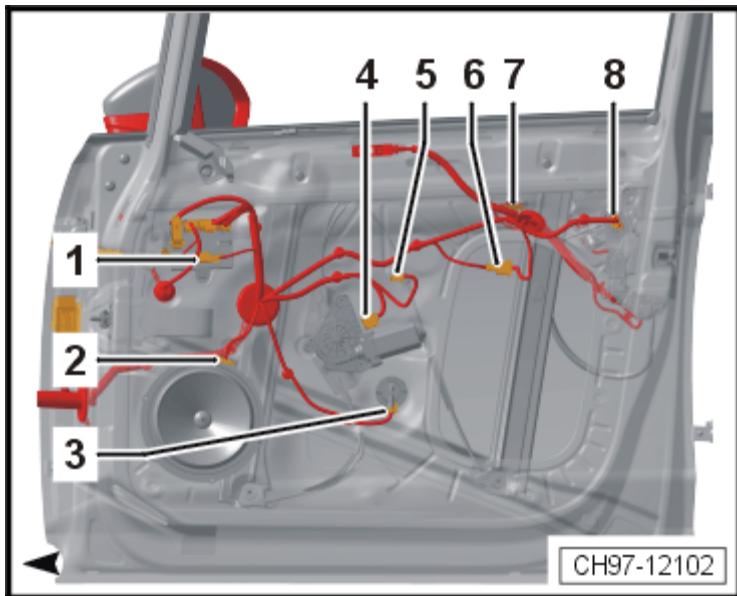


- | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 1 - 2芯插头连接 -T2cm-, 黑色,
用于带辅助系统的汽车) | 侧后中的 | 助系统警灯 -K234- 插头 (仅 |
| 2 - 4芯插头连接 -T4aL-, 黑色, 右前 | -R23- 插头 | |
| 3 - 2芯插头连接 -T2f-, 色, | 侧侧气 | 传感器 -G180- 插头 |
| 4 - 3芯插头连接 -T3b-, 色, | 侧电动窗器电机 | -V148- 插头 |
| 5 - 4芯插头连接 -T4am-, 黑色, | 侧前部车窗器 | -E716- 插头 |
| 6 - 4芯插头连接 -T4ai-, 黑色, 右前车 | (仅用于带动的汽车) | |
| 7 - 4芯插头连接 -T4c-, 黑色, 动的汽车) | 侧车接 | 传感器 -G416- 插头 (仅用于带 |
| 8 - 8芯插头连接 -T8n-, 黑色, 车 | | -VX22- 插头 |

右前车上的插头连接

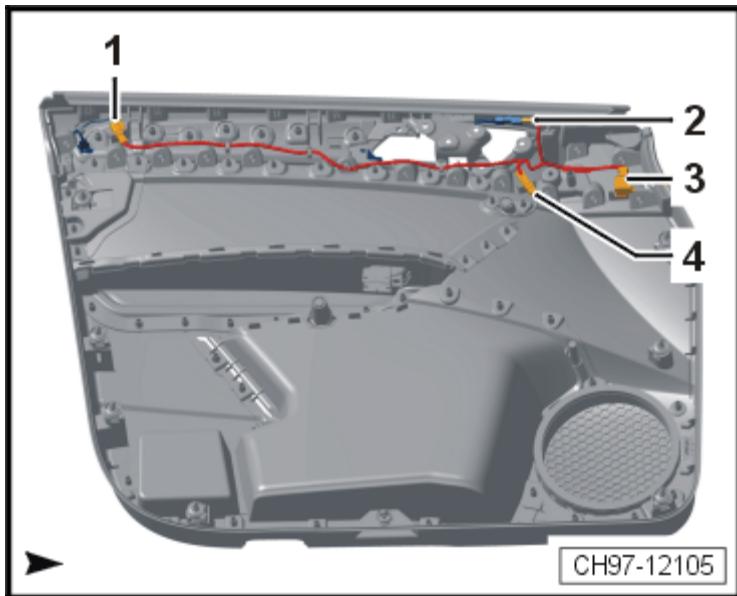

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 - 2 芯插头连接 -T2db- , 黑色 , 右前车 | 灯 1 -L200- 插头 (仅用于带 灯的汽车) |
| 2 - 2 芯插头连接 -T2cz- , 黑色 , 侧车 | 灯 -L147- 插头 (仅用于带 灯的汽
车) |
| 3 - 4 芯插头连接 -T4as- , 黑色 , 右前车 | (仅用于带 灯的汽车) |
| 4 - 2 芯插头连接 -T2dd- , 黑色 , 右前车 | 灯 2 -L204- (仅用于带 灯的汽车) |


左后车 上的插头连接

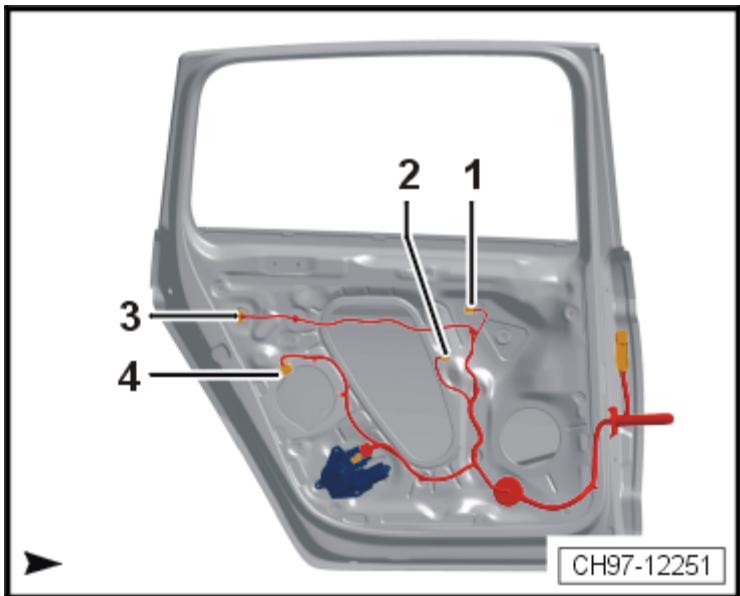

1 - 2 芯插头连接 -T2bb- , 黑色 , 左后高
2 - 4 芯插头连接 -T4ab- , 黑色 , 左后车
3 - 8 芯插头连接 -T8i- , 黑色 , 左后车
4 - 4 芯插头连接 -T4ae- , 黑色 , 左后


-R14- 插头
的车窗 器 -E52- 插头
-VX23- 插头
-R15- 插头

右后车 上的插头连接

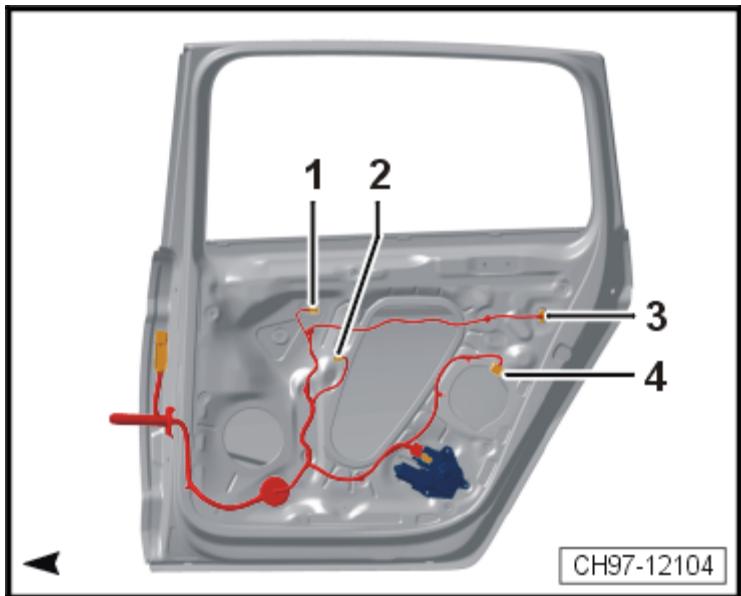


- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1 - 2 芯插头连接 -T2bc- , 黑色 , 右后高 | -R16- 插头 |
| 2 - 4 芯插头连接 -T4ac- , 黑色 , | 侧后部车窗 器 |
| 3 - 8 芯插头连接 -T8j- , 黑色 , 右后车 | -E713- 插头 |
| 4 - 4 芯插头连接 -T4af- , 黑色 , 右后 | -VX24- 插头 |
| | -R17- 插头 |

车 前部左侧的插头连接

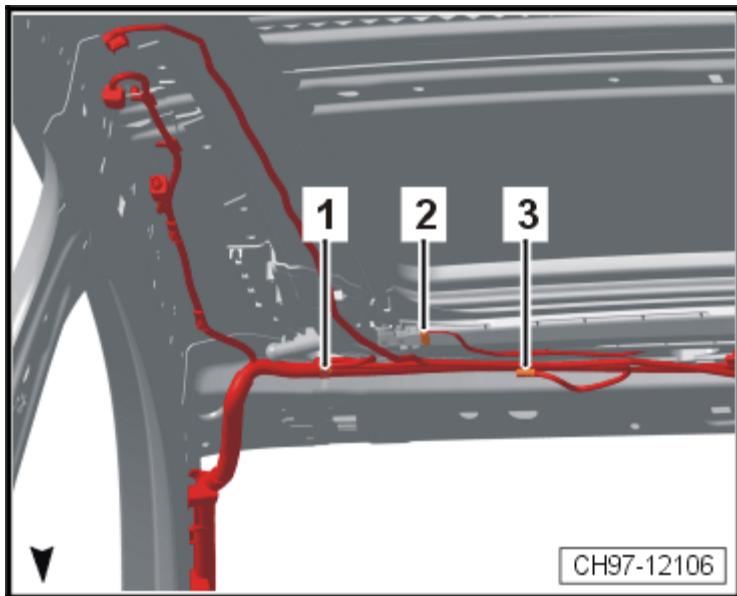


- 1 - 2 芯插头连接 -T2bo- , 黑色 , 侧接 -F147- 插头 (仅用于带的汽车)
- 2 - 4 芯插头连接 -T4aw- , 黑色 , 左侧车 2017 7 灯 -W76- 插头 (仅用于带动窗的汽车 /)
- 3 - 2 芯插头连接 -T2bw- , 黑色 , 侧带 的 -W14- 插头 (仅用于带的汽车)

车 前部中 的插头连接

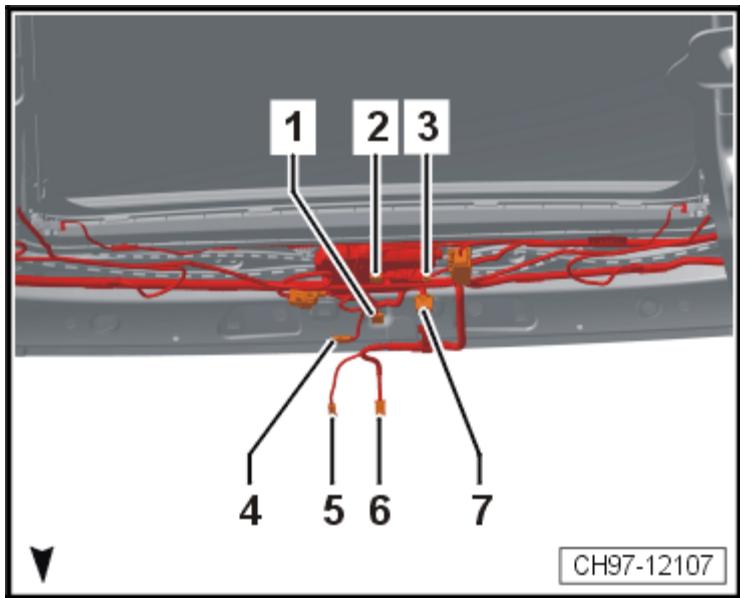


- 1 - 5 芯插头连接 -T5p- , 黑色 , 动 窗 -E8- 插头 (仅用于带 动 窗的汽车)
2 - 4 芯插头连接 -T4av- , 黑色 , 窗 1 -E584- 插头 (仅用于带 动 窗的汽车)
3 - 6 芯插头连接 -T6ah- , 色 , 动 窗电机 -V1- 插头 (仅用于带 动 窗的汽车)
4 - 2 芯插头连接 -T2u- , 黑色 , 电 -R38- 插头 (仅用于带 机 系统的汽车)
5 - 3 芯插头连接 -T3e- , 黑色 , 传感器 -G397- 插头 (仅用于带 传感器的汽车)
6 - 8 芯插头连接 -T8g- , 黑色 , 动 的车 后 -Y7- 插头 (仅用于带 动 车 后 的汽
车)
7 - 6 芯插头连接 -T6b- , 色 , 前部车 灯 -WX1- 插头

车 前部右侧的插头连接

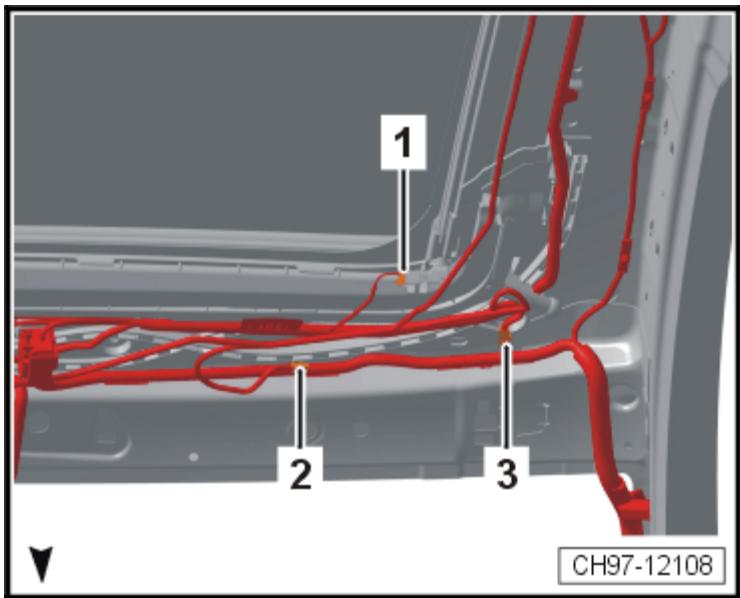


- 1 - 4 芯插头连接 -T4ax- , 黑色 , 右侧车 灯 -W77- 插头 (仅用于带 动 窗的汽车 /
2017 7)
- 2 - 2 芯插头连接 -T2bx- , 黑色 , 侧带 的 -W20- 插头 (仅用于带
的汽车)
- 3 - 2 芯插头连接 -T2bp- , 黑色 , 侧 接 -F148- 插头 (仅用于带
的汽车)

车 左侧的插头连接

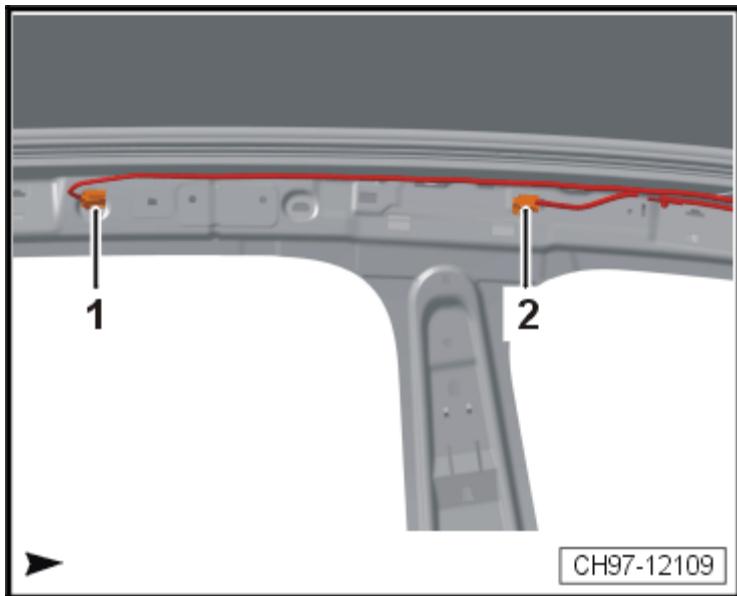


- 1 - 4 芯插头连接 -T4p- , 棕色 , 左后车 灯 -W47- 插头 (仅用于带 动 窗的汽车)
- 3 芯插头连接 -T3c- , 黑色 , 左后车 灯 -W47- 插头 (仅用于 带玻璃 窗的汽车)
2 - 2 芯插头连接 -T2ak- , 色 , 侧头部 气 装置 -N251- 插头 (仅用于带头部 气 的汽车)

车 右侧的插头连接

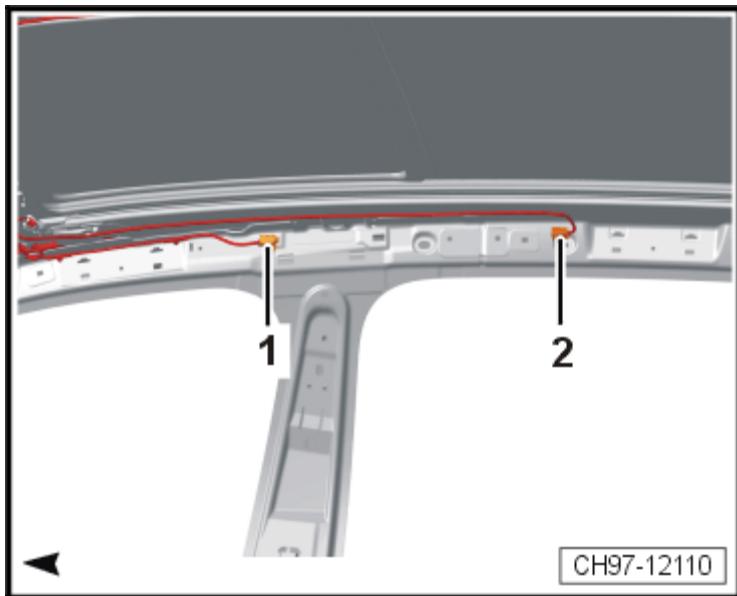


- 1 - 2 芯插头连接 -T2aL- , 色 , 气 的汽车)
2 - 4 芯插头连接 -T4q- , 黑色 , 右后车
- 3 芯插头连接 -T3q- , 黑色 , 右后车
- 侧头部 气 装置 -N252- 插头 (仅用于带头部灯 -W48- 插头 (仅用于带 动 窗的汽车)
灯 -W48- 插头 (仅用于 带玻璃 窗的汽车)

左 B 的插头连接

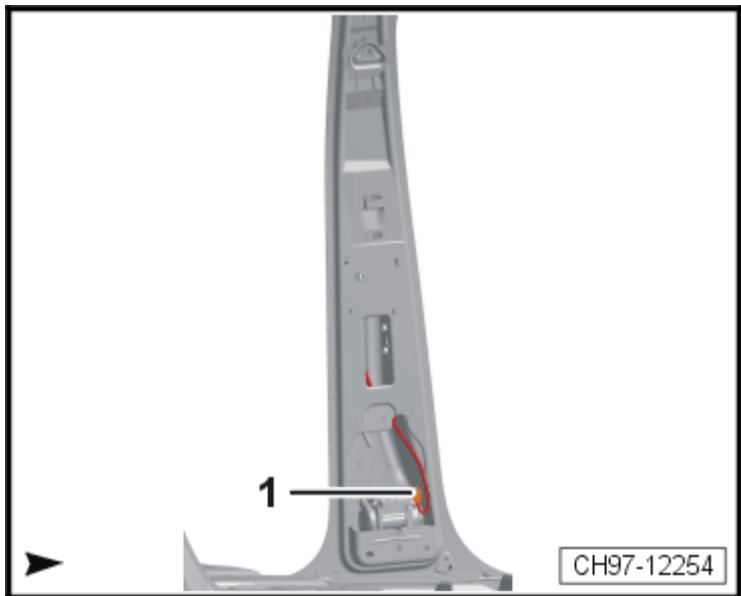


1 - 2 芯插头连接 -T2am- , 色 , 侧 带 器 装置 1 -N153- 插头

右 B 的插头连接

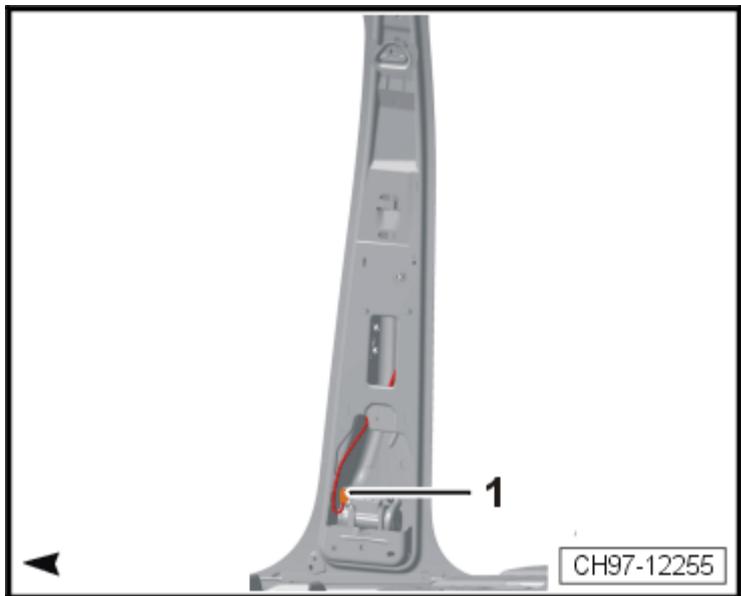


1 - 2 芯插头连接 -T2an- , 色 , 侧 带 器 装置 1 -N154- 插头

中部的插头连接 (仅 用于带 系统的汽车)

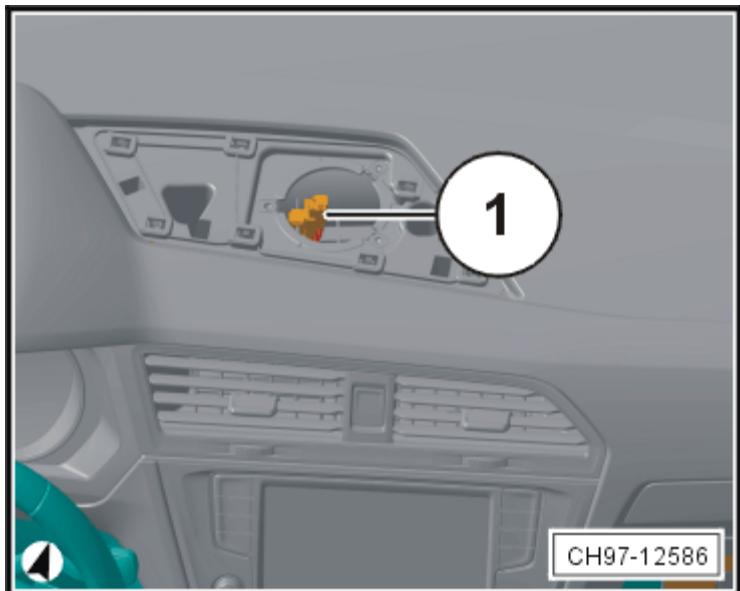

1 - 2 芯插头连接 -T2dn- , 黑色 , 中 器 -R208- 插头


中 后部的插头连接 (用于 USB 电插 的汽车)

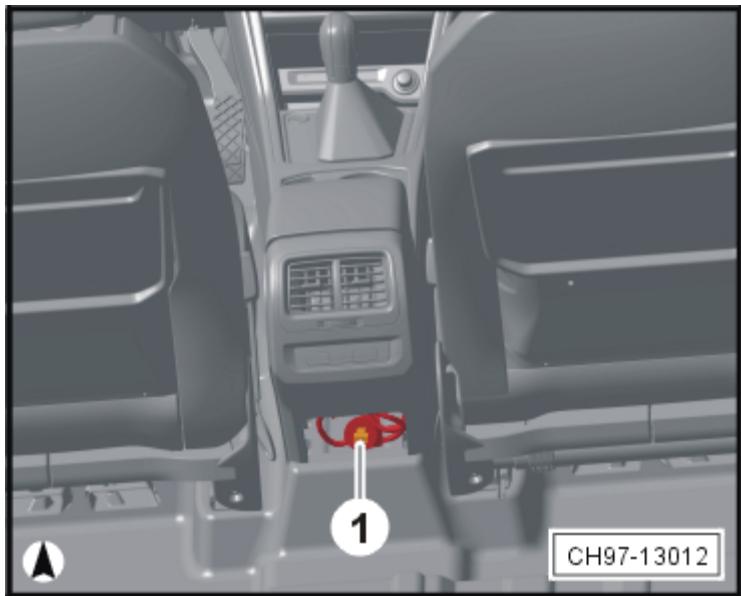

1 - 4 芯插头连接 -T4v- , 黑色 , USB 电插 1 -U37- 插头


汽车后部的插头连接

窗后部的插头连接

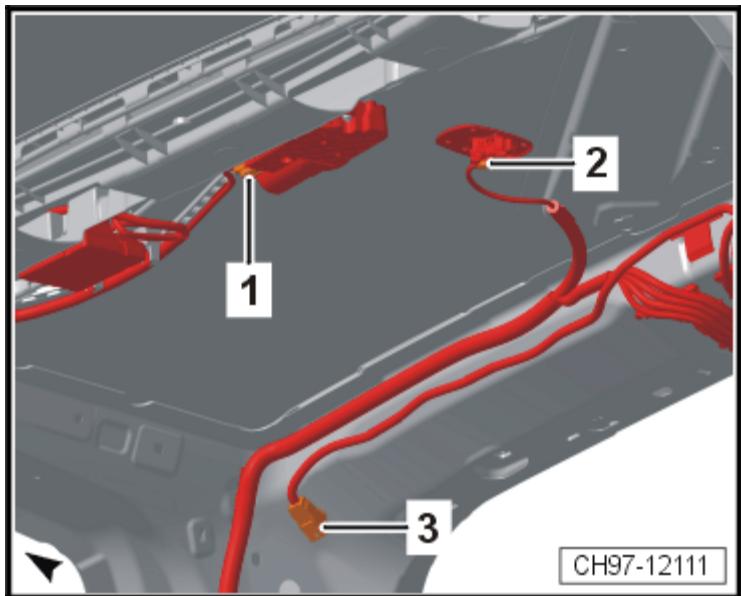


- 1 - 6 芯插头连接 -T6ai- , 色 , 动 窗 电机 -V260- 插头(仅用于带
动 窗的汽车)
2 - 1 芯插头连接 -T1d- , 色 , GPS -R50- 插头 (仅用于带 机
系统的汽车)
3 - 10 芯插头连接 -T10u- , 黑色 , 盖电机 2 -V445- 插头(仅用于带
盖 辅助 的
汽车)

后 的插头连接

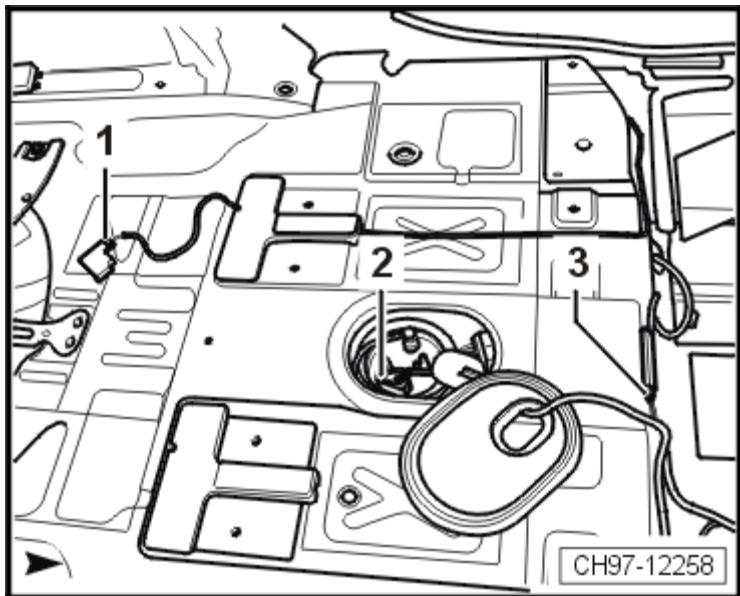


- 1 - 2 芯插头连接 -T2ab- , 黑色 , 的 动系统 -R137- 插头 (仅用于带
的汽车)
- 2 - 5 芯插头连接 -T5g- , 黑色 , 泵 -G6- 插头
- 3 - 2 芯插头连接 -T2ad- , 黑色 , 车 的 动系统 2 -R139- 插头 (仅用于带
动 的汽车)

车 右侧后部的插头连接

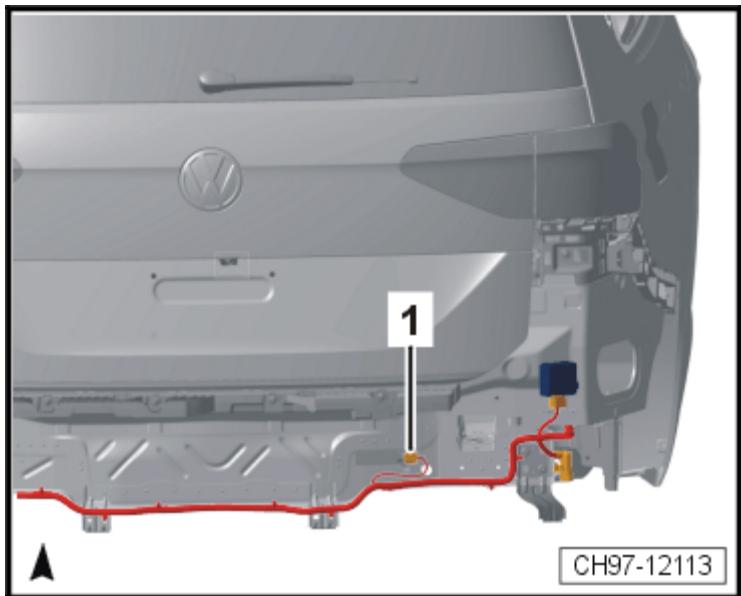

1 - 2 芯插头连接 -T2ac- , 棕色 , 后部保险杠 中的
动 系统 -R136- 插头 (仅用于带
动 的汽车)

车 左侧后部的插头连接

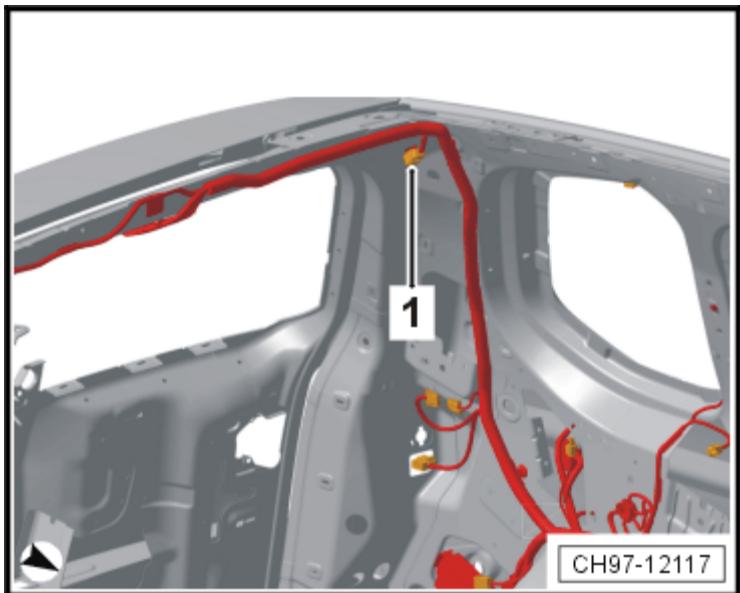


1 - 10 芯插头连接 -T10t- , 黑色 ,
汽车)

盖电机 1 -V444- 插头 (仅用于带


盖 辅助 的

左后轮 旁的插头连接

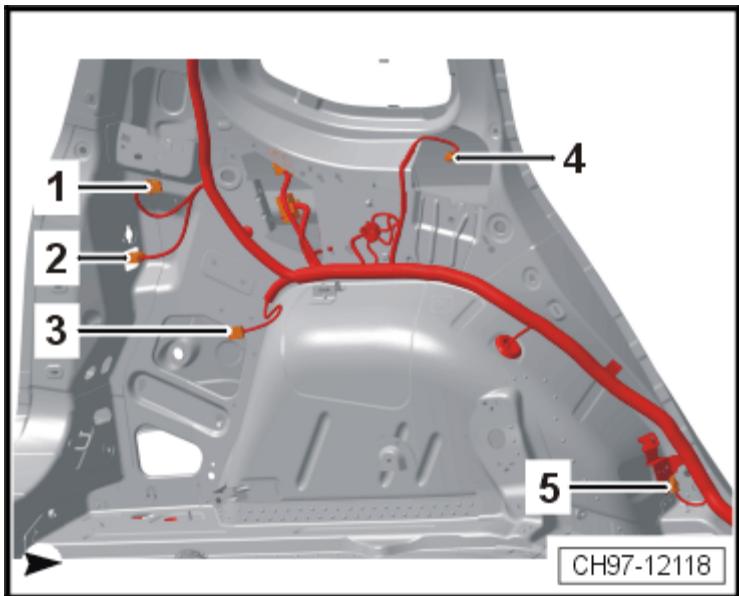


- 1 - 2 芯插头连接 -T2dg- , 黑色 , 左侧 灯 -W18- 插头 (仅用于带 车后 的汽车)
2 - 8 芯插头连接 -T8a- , 黑色 , 左侧 灯 -MX3- 插头
3 - 3 芯插头连接 -T3d- , 色 , 12 V 插 -U5- 插头
4 - 2 芯插头连接 -T2cf- , 色 , 侧后部 带 器 装置 -N196- 插头 (仅用于带后部 带 器的汽车)
5 - 2 芯插头连接 -T2ai- , 色 , 侧头部 气 传感器 -G435- 插头 (仅用于带头部 气 的汽车)

右后轮 旁的插头连接

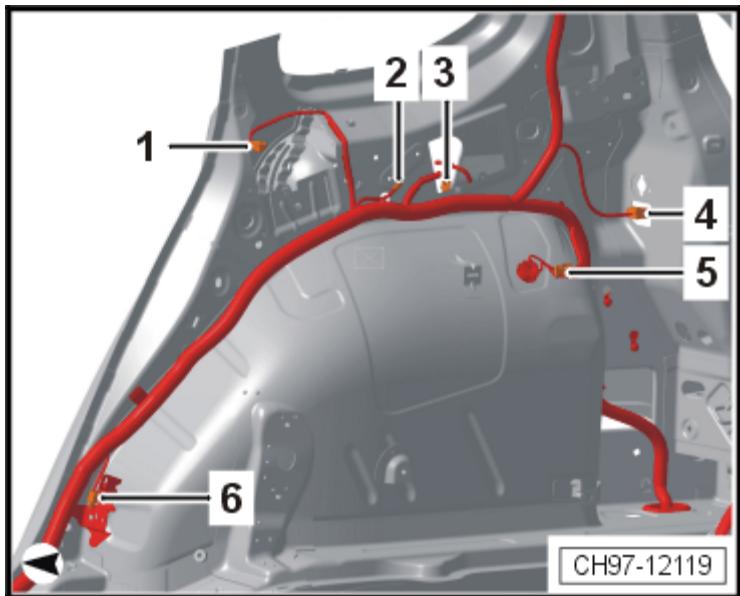

- 1 - 2芯插头连接 -T2dk- , 色 , 侧后部 带 器 装置 -N197- 插头 (仅用于带后部
带 器的汽车)
- 2 - 2芯插头连接 -T2y- , 黑色 , 后部驻车距离报警报警 器 -H15- 插头
- 3 - 2芯插头连接 -T2g- , 黑色 , 盖 装置电机 -V155- 插头
- 4 - 8芯插头连接 -T8b- , 黑色 , 右侧 灯 -MX4- 插头
- 5 - 2芯插头连接 -T2dh- , 黑色 , 右侧 -W35- 插头 (仅用于带后 的汽车 (
车))
- 6 - 2芯插头连接 -T2aj- , 色 , 侧头部 气 传感器 -G436- 插头 (仅用于带头部
气 的汽车)

左后车轮旁的插头连接

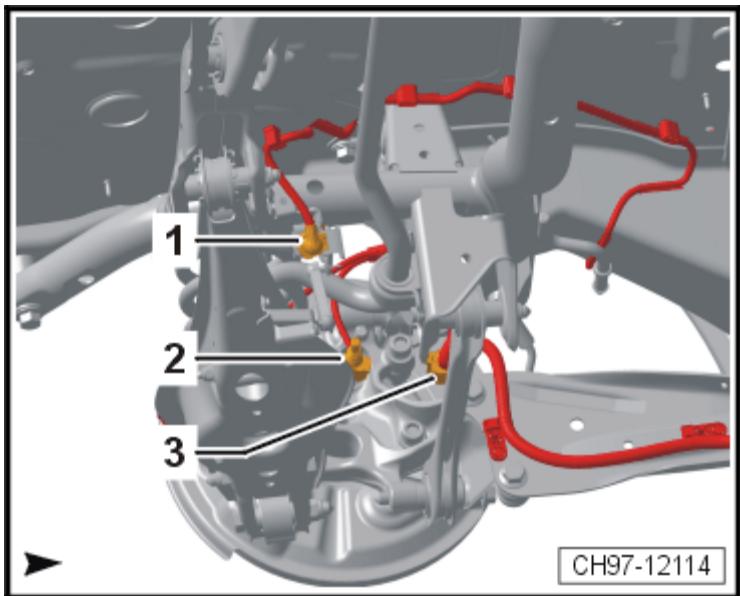


1 - 4 芯插头连接 -T4t- , 黑色 , 左后汽车高度传感器 -G76- 插头 (仅用于带气体放电灯大灯的汽车)

2 - 2 芯插头连接 -T2cb- , 黑色 , 左后转速传感器 -G46- 插头


3 - 2 芯插头连接 -T2as- , 黑色 , 左侧驻车电机 -V282- 插头

右后车轮旁的插头连接

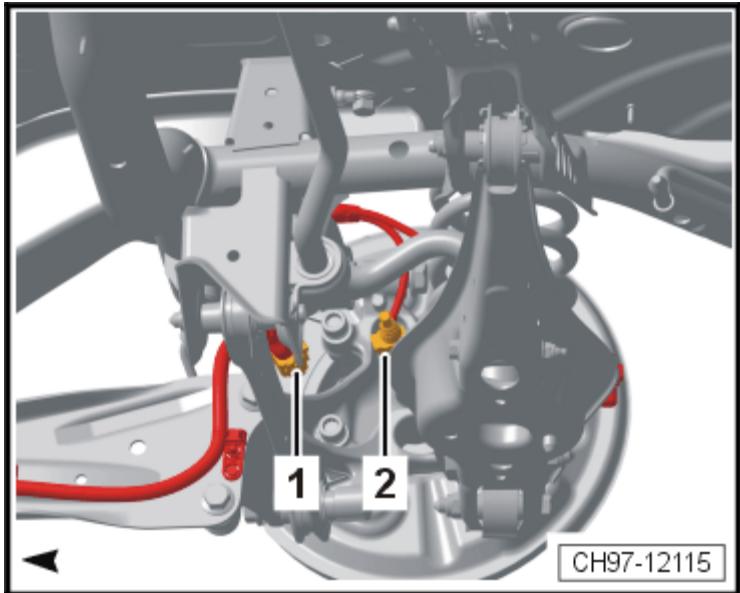

- 1 - 2芯插头连接 -T2at- , 黑色 , 右侧驻车电机 -V283- 插头
2 - 2芯插头连接 -T2bz- , 黑色 , 右后转速传感器 -G44- 插头

汽车后部的插头连接

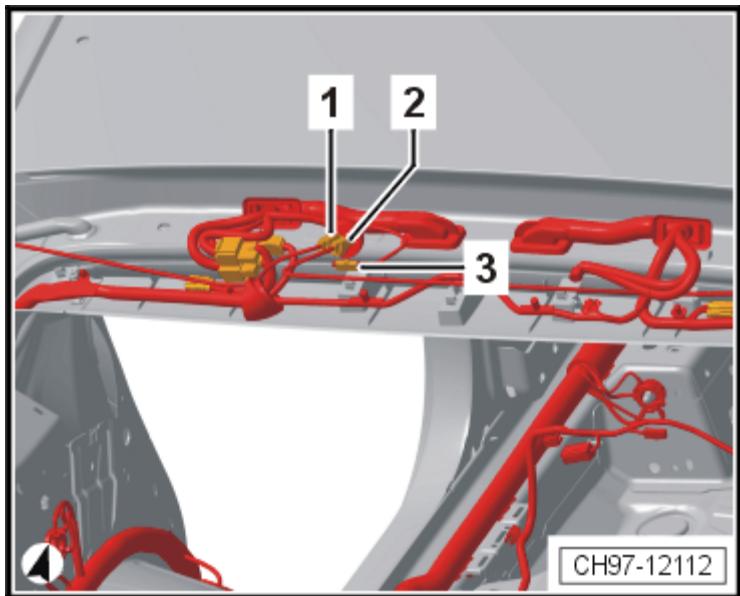

1 - 2 芯插头连接 -T2de- , 黑色 ,
汽车 / 2017 7)

传感器 -G673- 插头 (仅用于带

盖 辅助 的


2 - 2 芯插头连接 -T2df- , 色 ,
的汽车 / 2017 7)

传感器 2 -G753- 插头 (仅用于带

盖 辅助


3 - 2 芯插头连接 -T2x- , 黑色 , 高 动 灯灯 -M25- 插头

后 中的插头连接

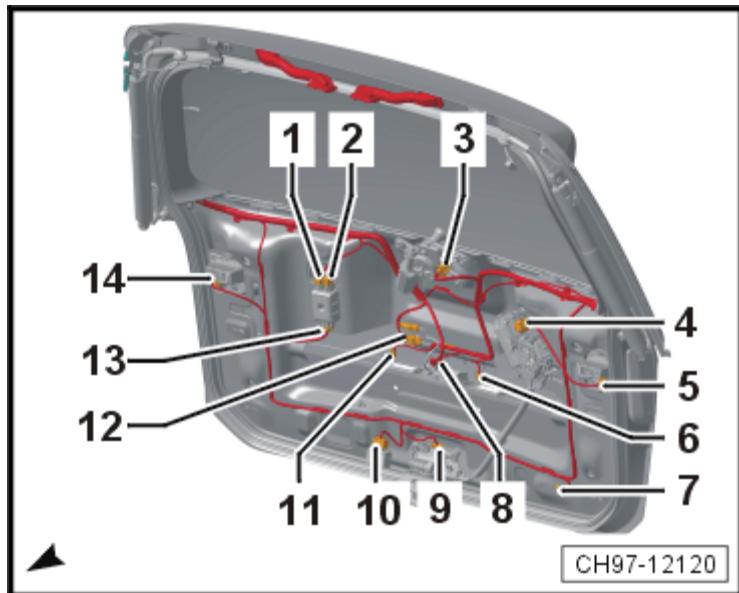

- 1 - 1 芯插头连接 -T1f- , 棕色 , (AM) 器 -R177- 插头
2 - 1 芯插头连接 -T1e- , 黑色 , (AM) 器 -R177- 插头
3 - 4 芯插头连接 -T4s- , 黑色 , 后窗玻璃 器电机 -V12- 插头
4 - 6 芯插头连接 -T6q- , 黑色 , 盖 辅助 -VX16- 插头 (仅用于带 的汽车) 盖 辅助
5 - 8 芯插头连接 -T8e- , 黑色 , 左侧 灯 2 -MX5- 插头
6 - 2 芯插头连接 -T2ax- , 黑色 , 左侧 灯 -X4- 插头
7 - 2 芯插头连接 -T2ce- , 黑色 , 用于 盖的警报 器 -H32- 插头 (仅用于带 的汽车) 盖 辅助
8 - 2 芯插头连接 -T2az- , 黑色 , 盖 中的 -E234- 插头
9 - 4 芯插头连接 -T4aa- , 黑色 , 盖 -F256- 插头
10 - 6 芯插头连接 -T6ag- , 黑色 , 盖 -E574- 插头 (仅用于带 的汽车) 盖 辅助
11 - 2 芯插头连接 -T2ay- , 黑色 , 右侧 灯 -X5- 插头
12 - 4 芯插头连接 -T4u- , 黑色 , 车 头 -R189- 插头 (仅用于带 车 机系统的汽车)
13 - 2 芯插头连接 -T2d- , 黑色 , (AM) 器 -R177- 插头
14 - 8 芯插头连接 -T8k- , 黑色 , 右侧 灯 2 -MX6- 插头

后保险杠上的插头连接

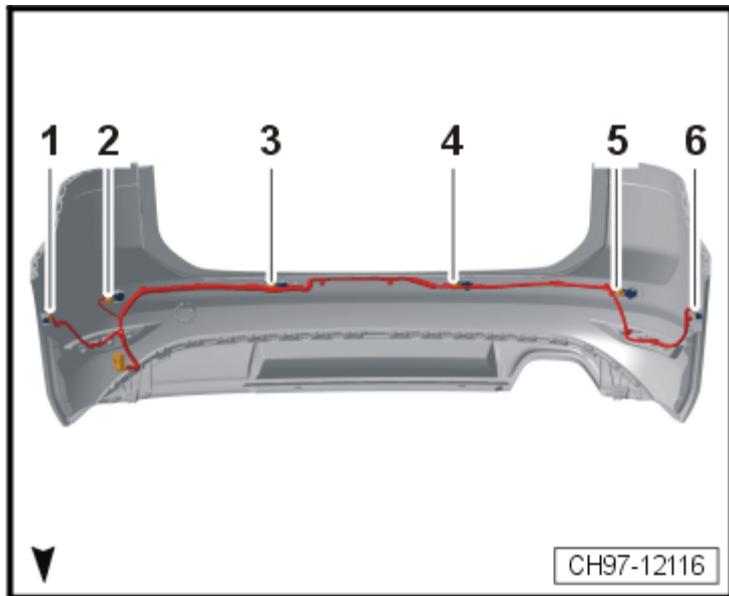

- 1 - 3芯插头连接 -T3ay- , 黑色 , 右后驻车转向辅助系统传感器 -G717- 插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)
- 2 - 3芯插头连接 -T3ax- , 黑色 , 右后驻车距离报警传感器 -G206- 插头
- 3 - 3芯插头连接 -T3aw- , 黑色 , 右后中部驻车距离报警传感器 -G205- 插头
- 4 - 3芯插头连接 -T3av- , 黑色 , 左后中部驻车距离报警传感器 -G204- 插头
- 5 - 3芯插头连接 -T3au- , 黑色 , 左后驻车距离报警传感器 -G203- 插头
- 6 - 3芯插头连接 -T3at- , 黑色 , 左后驻车转向辅助系统传感器 -G716- 插头 (仅用于带驻车转向辅助系统的汽车)