

安全气囊系统

自 2016 年 12 月起



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

A - 蓄电池

EX22 - 中部仪表板开关模块

J329 - 接线端 15 供电继电器

J519 - 车载电网控制单元

SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝 1

SC13 - 保险丝架 C 上的保险丝 13

SC33 - 保险丝架 C 上的保险丝 33

SC34 - 保险丝架 C 上的保险丝 34

SC41 - 保险丝架 C 上的保险丝 41

T2bi - 2 芯插头连接, 黑色

T12a - 12 芯插头连接, 黑色

T73a - 73 芯插头连接, 黑色

367 - 接地连接 2, 在主导线束中


368 - 接地连接 3, 在主导线束中

639 - 左 A 柱上的接地点

B278 - 正极连接 2 (15a) , 在主导线束中

* - 仅用于带可逆安全带拉紧器的汽车


* -仅用于带可逆安全带拉紧器的汽车

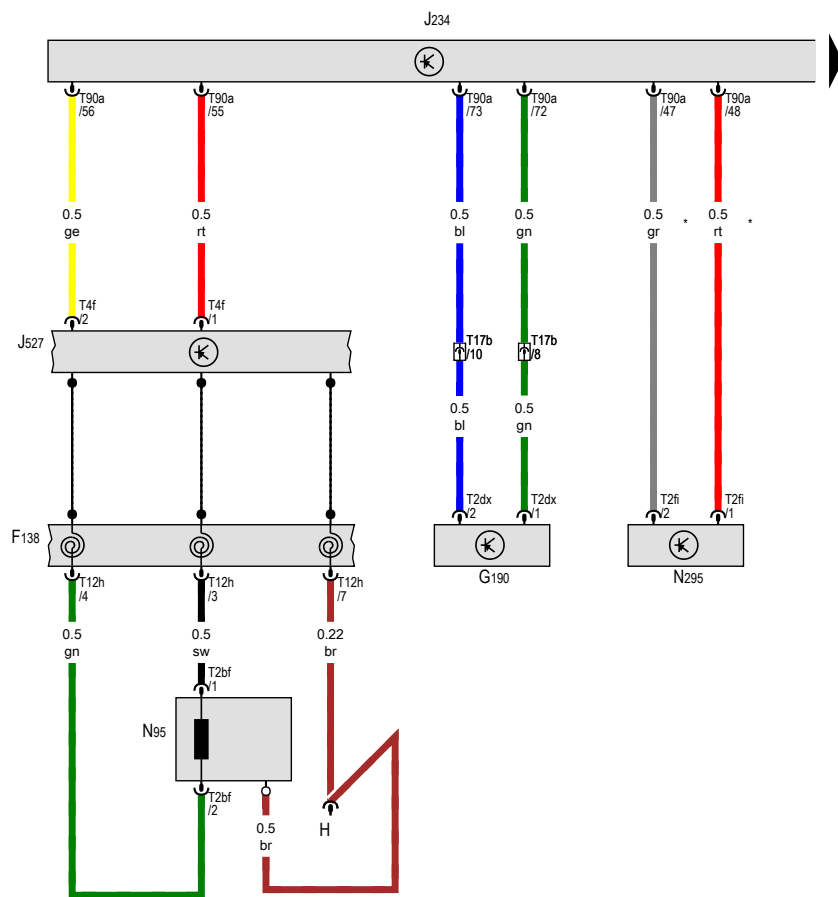

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

安全气囊卷簧和带滑环的复位环, 前部安全气囊碰撞传感器, 安全气囊控制单元, 转向柱电子装置控制单元, 驾驶员侧安全气囊引爆装置, 驾驶员侧膝盖部安全气囊引爆装置

- F138 -安全气囊卷簧和带滑环的复位环
- G190 -前部安全气囊碰撞传感器
- H -信号喇叭控制
- J234 -安全气囊控制单元
- J527 -转向柱电子装置控制单元
- N95 -驾驶员侧安全气囊引爆装置
- N295 -驾驶员侧膝盖部安全气囊引爆装置
- T2bf -2 芯插头连接, 黑色
- T2dx -2 芯插头连接, 黄色
- T2fi -2 芯插头连接, 黄色
- T4f -4 芯插头连接, 黄色
- T12h -12 芯插头连接, 黄色
- T17b -17 芯插头连接, 左侧 A 柱下部, 棕色
- T90a -90 芯插头连接, 黄色
- * -仅用于带驾驶员侧膝部安全气囊的汽车

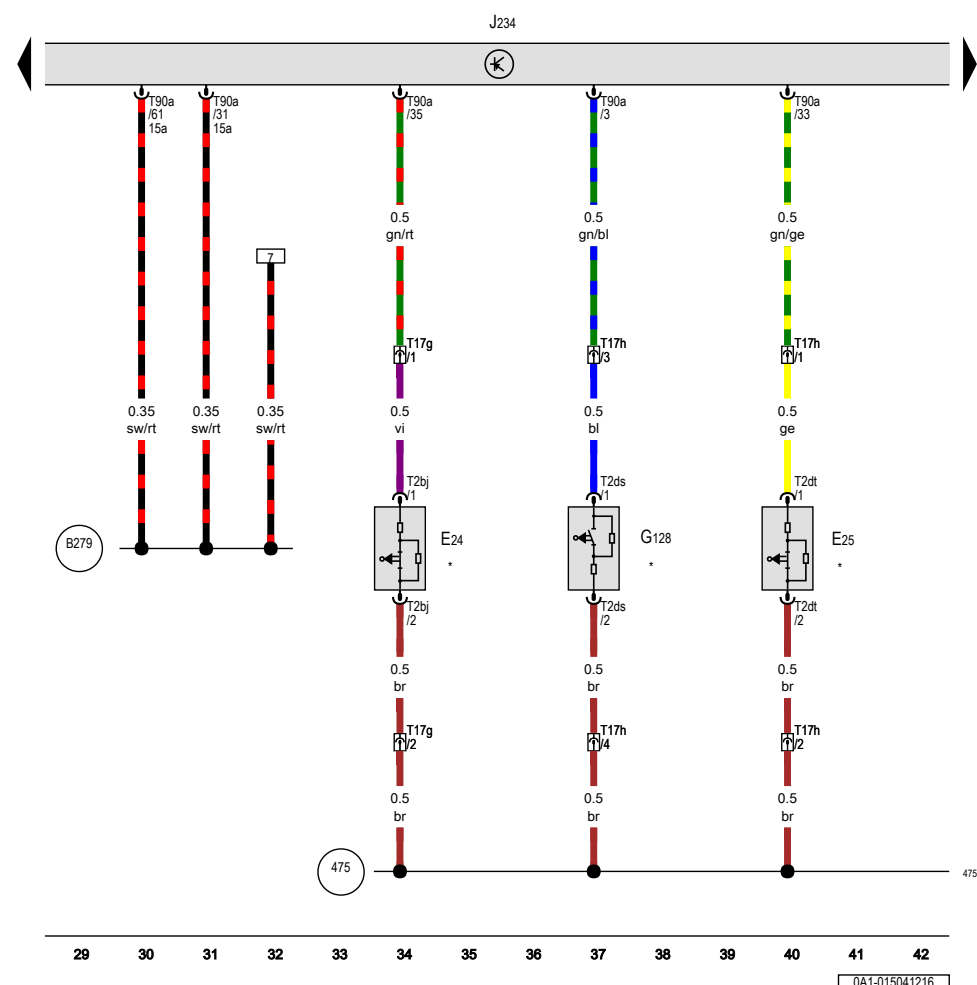

驾驶员侧安全带开关, 副驾驶侧安全带开关, 副驾驶侧座椅占用传感器, 安全气囊控制单元


- E24 - 驾驶员侧安全带开关
- E25 - 副驾驶侧安全带开关
- G128 - 副驾驶侧座椅占用传感器
- J234 - 安全气囊控制单元
- T2bj - 2 芯插头连接, 黑色
- T2ds - 2 芯插头连接, 蓝色
- T2dt - 2 芯插头连接, 黑色
- T17g - 17 芯插头连接, 驾驶员座椅下方, 红色
- T17h - 17 芯插头连接, 副驾驶座椅下方, 红色
- T90a - 90 芯插头连接, 黄色
- 475 - 接地连接 (安全气囊) , 在主导线束中
- B279 - 正极连接 3 (15a) , 在主导线束中
- * - 已预先布线的部件


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色



- 安全气囊控制单元, 副驾驶侧安全气囊引爆装置 1, 驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置, 副驾驶侧侧面安全气囊引爆装置
- J234 -安全气囊控制单元
 - N131 -副驾驶侧安全气囊引爆装置 1
 - N199 -驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置
 - N200 -副驾驶侧侧面安全气囊引爆装置
 - T3ae -3 芯插头连接, 黄色
 - T3bh -3 芯插头连接, 黄色
 - T3bi -3 芯插头连接, 黄色
 - T3g -3 芯插头连接, 驾驶员座椅下方, 黄色
 - T3h -3 芯插头连接, 副驾驶侧座椅下方, 黄色
 - T90a -90 芯插头连接, 黄色
 - 475 -接地连接 (安全气囊) , 在主导线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

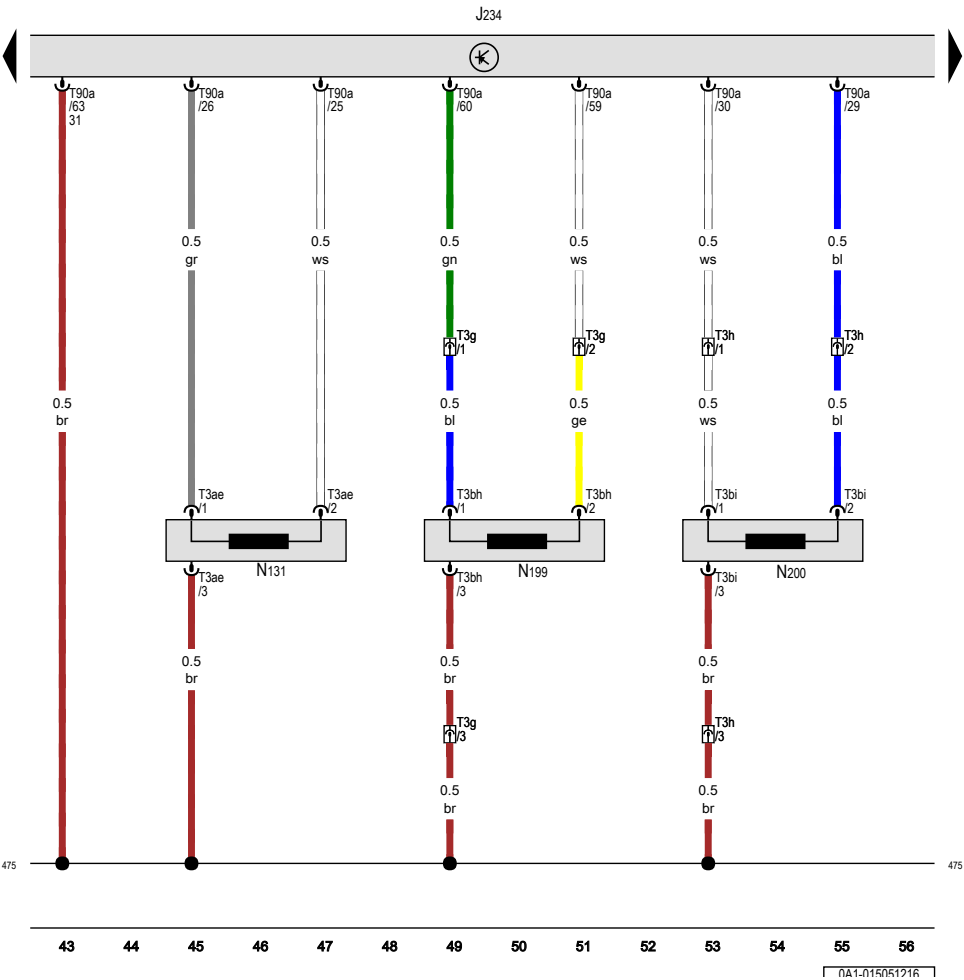


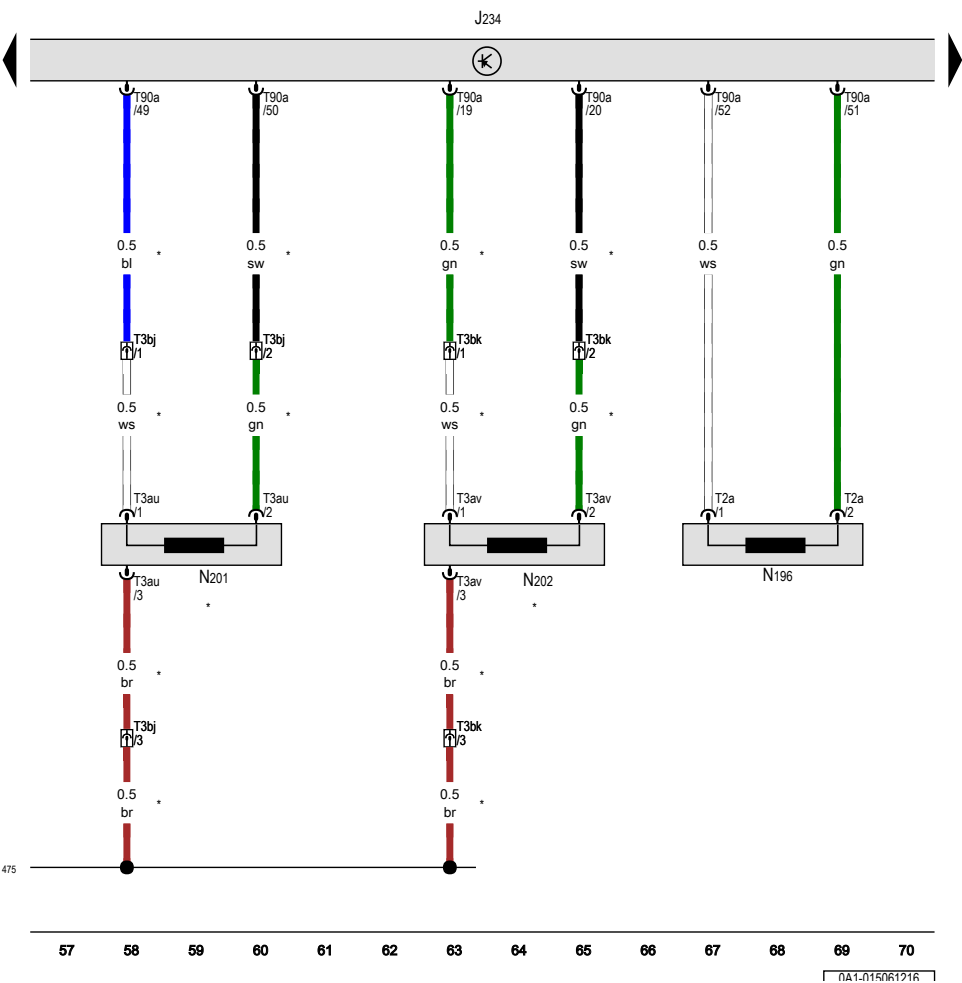

安全气囊控制单元, 驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置, 驾驶员侧后部侧面安全气囊引爆装置, 副驾驶侧后部侧面安全气囊引爆装置

- J234 -安全气囊控制单元
- N196 -驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置
- N201 -驾驶员侧后部侧面安全气囊引爆装置
- N202 -副驾驶侧后部侧面安全气囊引爆装置
- T2a -2 芯插头连接, 黄色
- T3au -3 芯插头连接, 黄色
- T3av -3 芯插头连接, 黄色
- T3bj -3 芯插头连接, 左侧 C 柱附近, 黄色
- T3bk -3 芯插头连接, 右侧 C 柱附近, 黄色
- T90a -90 芯插头连接, 黄色
- 475 -接地连接 (安全气囊), 在主导线束中


* -仅用于带后排侧面安全气囊的汽车

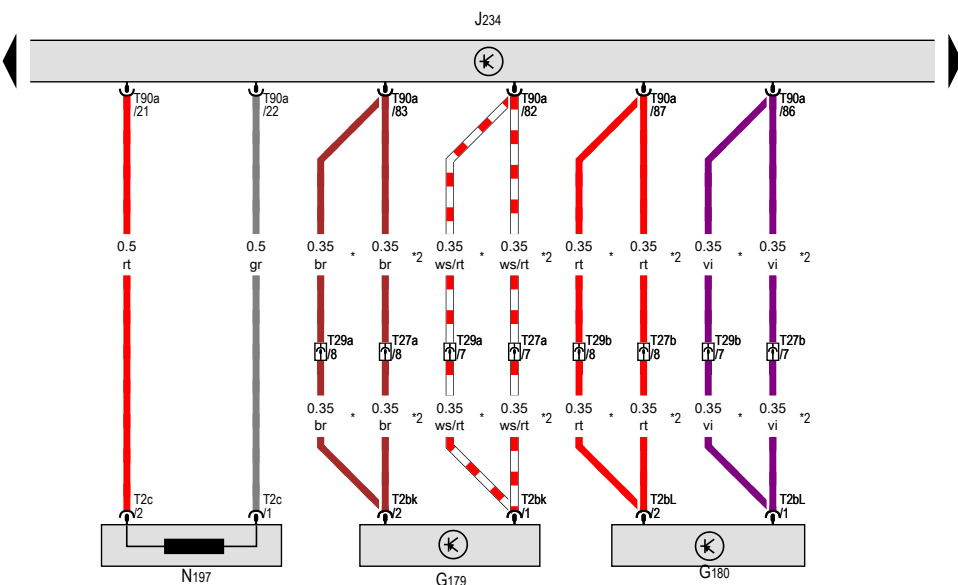

驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器, 副驾驶侧侧面安全气囊碰撞传感器, 安全气囊控制单元, 副驾驶侧后部安全带拉紧器引爆装置

- G179 - 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器
- G180 - 副驾驶侧侧面安全气囊碰撞传感器
- J234 - 安全气囊控制单元
- N197 - 副驾驶侧后部安全带拉紧器引爆装置
- T2bk - 2 芯插头连接, 黄色
- T2bL - 2 芯插头连接, 黄色
- T2c - 2 芯插头连接, 黄色
- T27a - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 黑色
- T27b - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色
- T29a - 29 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 白色
- T29b - 29 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 白色
- T90a - 90 芯插头连接, 黄色
- * - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

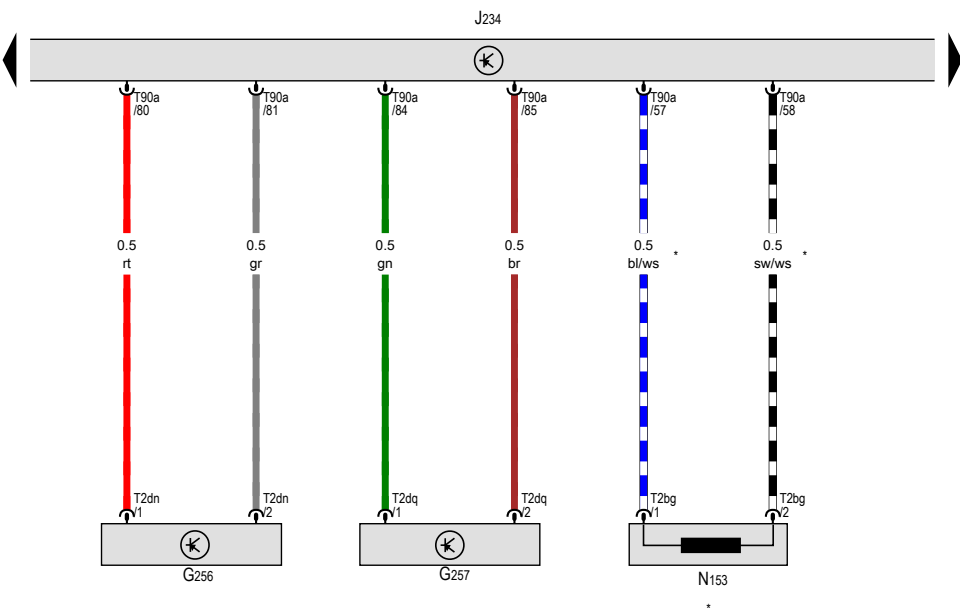

驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器, 副驾驶侧后部侧面安全气囊碰撞传感器, 安全气囊控制单元, 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1

- G256 - 驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器
- G257 - 副驾驶侧后部侧面安全气囊碰撞传感器
- J234 - 安全气囊控制单元
- N153 - 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1
- T2bg - 2 芯插头连接, 黄色
- T2dn - 2 芯插头连接, 黄色
- T2dq - 2 芯插头连接, 黄色
- T90a - 90 芯插头连接, 黄色
- * - 仅用于带安全带拉紧器的汽车


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

安全气囊控制单元, 副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置 1, 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置, 副驾驶侧头部安全气囊引爆装置

- J234 -安全气囊控制单元
- N154 -副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置 1
- N251 -驾驶员侧头部安全气囊引爆装置
- N252 -副驾驶侧头部安全气囊引爆装置
- T2bh -2 芯插头连接, 黄色
- T2dc -2 芯插头连接, 黄色
- T2df -2 芯插头连接, 黄色
- T90a -90 芯插头连接, 黄色
- * -仅用于带安全带拉紧器的汽车



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

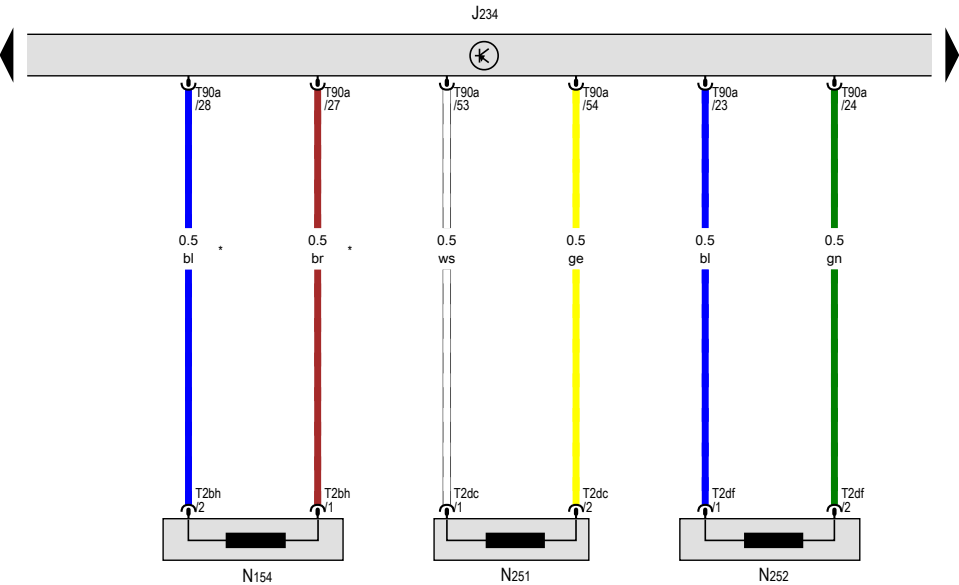


安全气囊控制单元, 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1, 副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置 1

- J234 -安全气囊控制单元
- N153 -驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1
- N154 -副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置 1
- T2bg -2 芯插头连接, 黄色
- T2bh -2 芯插头连接, 黄色
- T5n -5 芯插头连接, 白色
- T5o -5 芯插头连接, 白色
- T90a -90 芯插头连接, 黄色
- 77 -左侧 B 柱下的接地点
- 78 -右侧 B 柱下部接地点
- B711 -连接 6 (LIN 总线) , 在主导线束中
- * -仅用于带可逆安全带拉紧器的汽车



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

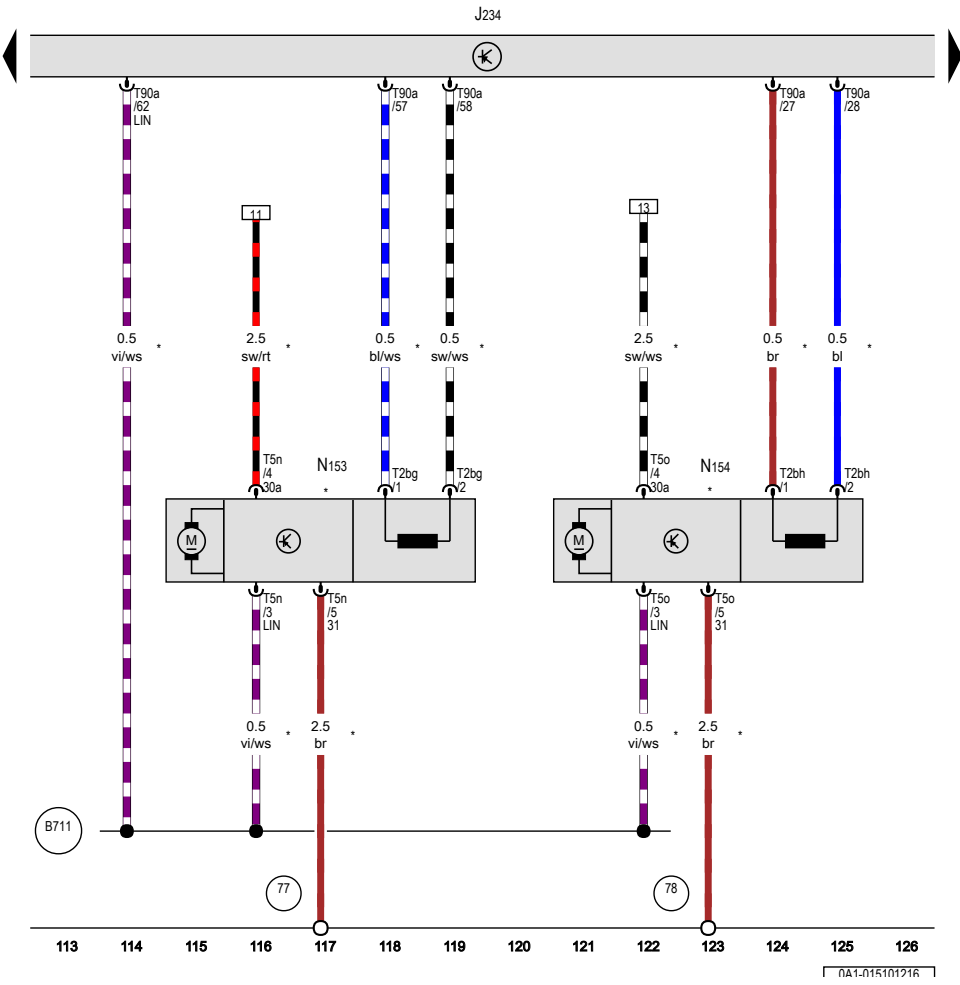



安全气囊控制单元, 组合仪表中的控制单元, 数据总线诊断接口, 组合仪表, 安全带警告指示灯, 安全气囊指示灯

- J234 -安全气囊控制单元
- J285 -组合仪表中的控制单元
- J533 -数据总线诊断接口
- KX2 -组合仪表
- K19 -安全带警告指示灯
- K75 -安全气囊指示灯
- T16b -16 芯插头连接, 黑色
- T18a -18 芯插头连接, 黑色
- T20c -20 芯插头连接, 黑色
- T90a -90 芯插头连接, 黄色
- U31 -诊断接口

- B383 -连接 1 (驱动 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B390 -连接 1 (驱动 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B397 -连接 1 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B406 -连接 1 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

