
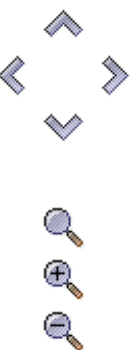



舒适便捷系统
自 2016 年 12 月起

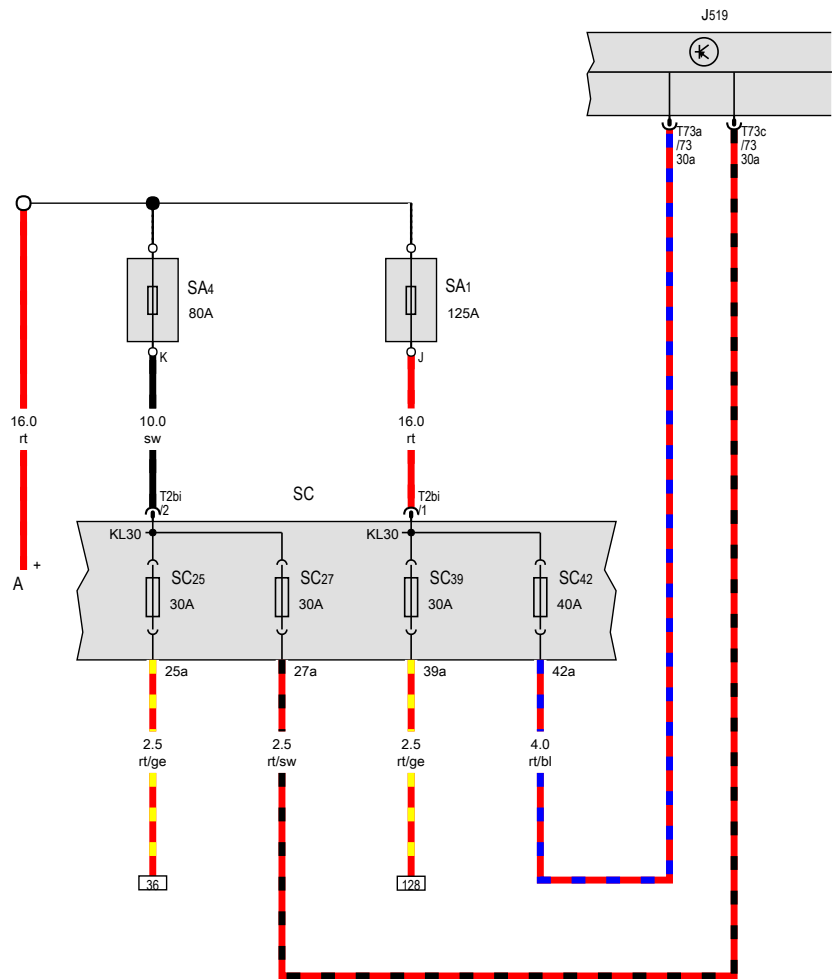

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

车载电网控制单元, 保险丝架 C


- A - 蓄电池
- J519 - 车载电网控制单元
- SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝 1
- SA4 - 保险丝架 A 上的保险丝 4
- SC - 保险丝架 C
- SC25 - 保险丝架 C 上的保险丝 25
- SC27 - 保险丝架 C 上的保险丝 27
- SC39 - 保险丝架 C 上的保险丝 39
- SC42 - 保险丝架 C 上的保险丝 42
- T2bi - 2 芯插头连接, 黑色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- T73c - 73 芯插头连接, 黑色

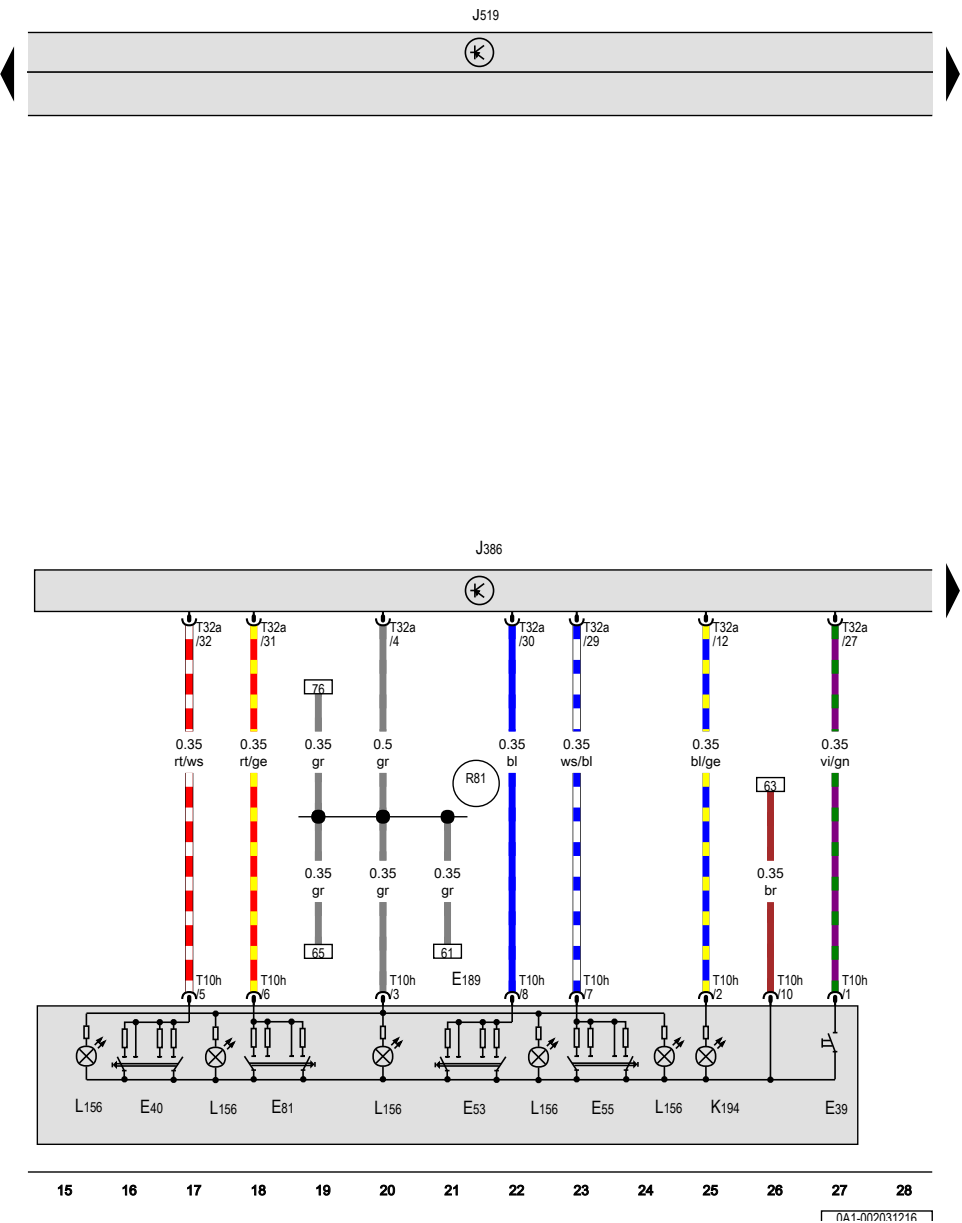

后部车窗升降器锁止开关, 前左车窗升降器, 驾驶员车门中的后左车窗升降器开关, 驾驶员车门中的后右车窗升降器开关, 驾驶员车门中的前右车窗升降器开关, 驾驶员车门中的车窗升降器中央开关, 驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 后部车窗升降器锁止指示灯, 开关照明灯泡


- E39 -后部车窗升降器锁止开关
- E40 -前左车窗升降器
- E53 -驾驶员车门中的后左车窗升降器开关
- E55 -驾驶员车门中的后右车窗升降器开关
- E81 -驾驶员车门中的前右车窗升降器开关
- E189 -驾驶员车门中的车窗升降器中央开关
- J386 -驾驶员侧车门控制单元
- J519 -车载电网控制单元
- K194 -后部车窗升降器锁止指示灯
- L156 -开关照明灯泡
- T10h -10 芯插头连接, 黑色
- T32a -32 芯插头连接, 蓝色
- R81 -连接 1 (58d) , 在驾驶员侧车门电缆导线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色




驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 左侧车窗升降器电机

- J386 -驾驶员侧车门控制单元
- J519 -车载电网控制单元
- T3ao -3 芯插头连接, 蓝色
- T6am -6 芯插头连接, 黑色
- T20d -20 芯插头连接, 黑色
- T27a -27 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 黑色
- T29a -29 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 白色
- V14 -左侧车窗升降器电机
- B318 -正极连接 4 (30a) , 在主导线束中
- * -仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *2 -仅用于不带周围环境摄像机的汽车

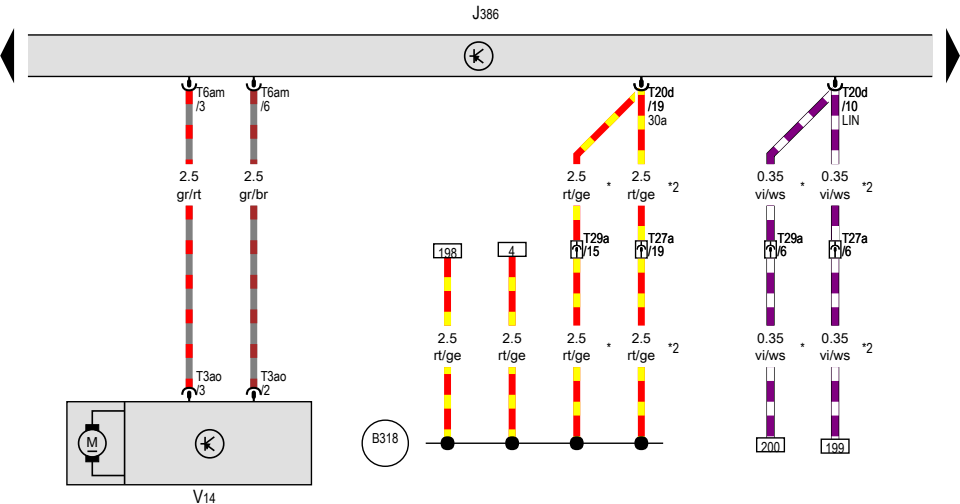


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

编号 2 / 5

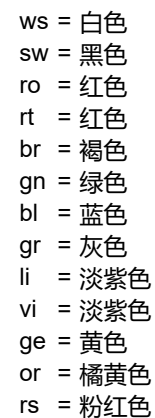

*2 -仅用于不带周围环境摄像机的汽车



行李厢盖遥控开锁按钮, 中央门锁按钮, 驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 驾驶员侧车内联锁指示灯, 按钮照明灯泡

E233 -行李厢盖遥控开锁按钮

E600 -中央门锁按钮

J386 -驾驶员侧车门控制单元

J519 -车载电网控制单元

K174 -驾驶员侧车内联锁指示灯


L76 -按钮照明灯泡

T4am -4 芯插头连接, 蓝色


T4be -4 芯插头连接, 黑色

T32a -32 芯插头连接, 蓝色

267 -接地连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中

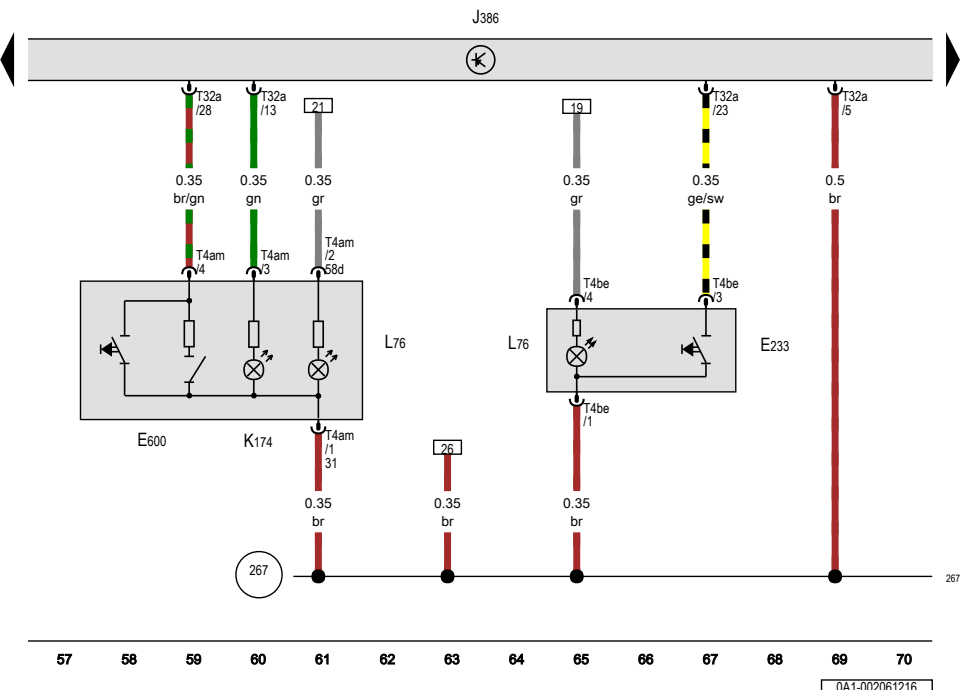


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色




车外后视镜调节, 后视镜调节开关, 后视镜调节转换开关, 车外后视镜加热按钮, 后视镜内折开关, 驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 后视镜调节开关照明灯泡

- EX11 -车外后视镜调节
- E43 -后视镜调节开关
- E48 -后视镜调节转换开关
- E231 -车外后视镜加热按钮
- E263 -后视镜内折开关
- J386 -驾驶员侧车门控制单元
- J519 -车载电网控制单元
- L78 -后视镜调节开关照明灯泡
- T6r -6 芯插头连接, 棕色
- T32a -32 芯插头连接, 蓝色
- 267 -接地连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中

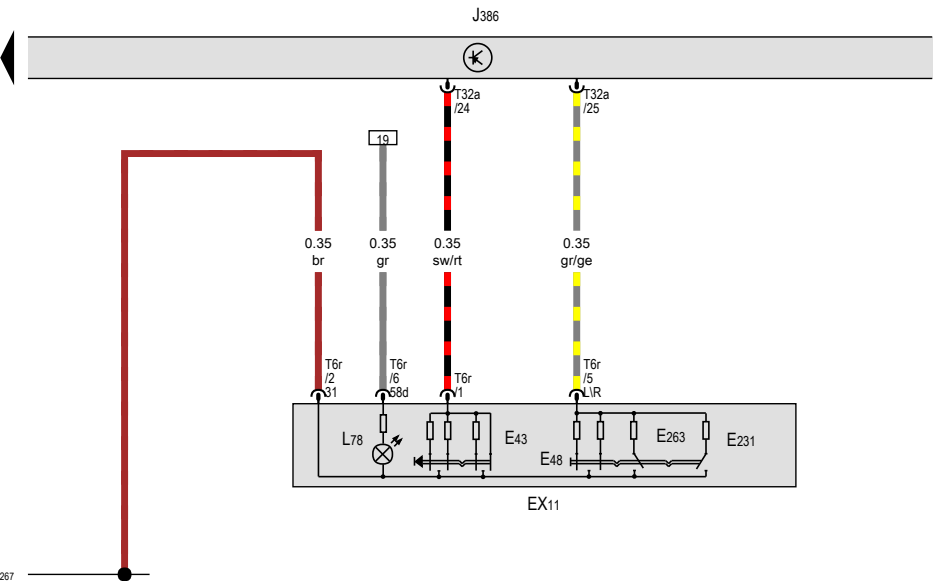


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色




驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 驾驶员侧车外后视镜, 驾驶员侧后视镜调节电机 2, 驾驶员侧后视镜内折电机, , 驾驶员侧后视镜调节电机

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T16d - 16 芯插头连接, 黑色
- VX4 - 驾驶员侧车外后视镜
- V17 - 驾驶员侧后视镜调节电机 2
- V121 - 驾驶员侧后视镜内折电机, ,
- V149 - 驾驶员侧后视镜调节电机
- * - 仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车
- *2 - 仅用于带后视镜折叠机构的汽车

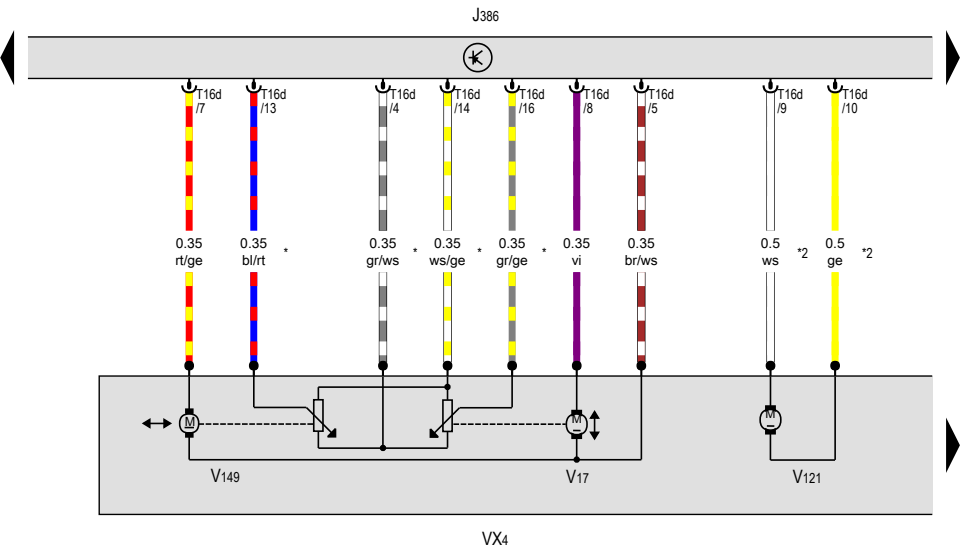


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

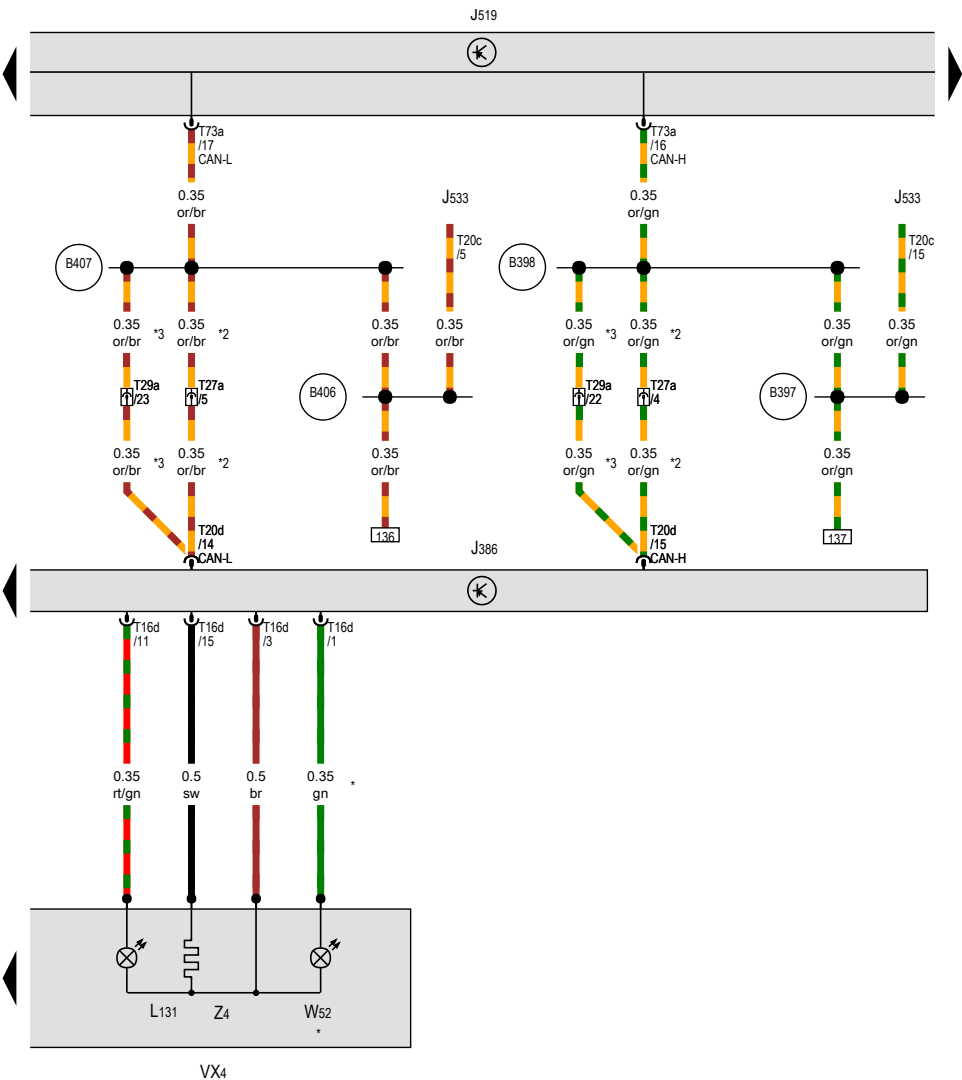

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 驾驶员侧外后视镜警告灯泡, 驾驶员侧车外后视镜, 车外后视镜内的登车照明灯, 驾驶员侧, 驾驶员侧可加热车外后视镜

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- L131 - 驾驶员侧外后视镜警告灯泡
- T16d - 16 芯插头连接, 黑色
- T20c - 20 芯插头连接, 黑色
- T20d - 20 芯插头连接, 黑色
- T27a - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 黑色
- T29a - 29 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 白色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- VX4 - 驾驶员侧车外后视镜
- W52 - 车外后视镜内的登车照明灯, 驾驶员侧
- Z4 - 驾驶员侧可加热车外后视镜
- B397 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B398 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B406 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B407 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- * - 仅用于驾驶员侧车外后视镜中带有登车照明灯的汽车
- *2 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *3 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车





副驾驶员侧车门接触开关, 副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 副驾驶员车门闭锁单元

- F3 -副驾驶员侧车门接触开关
- J387 -副驾驶员侧车门控制单元
- J519 -车载电网控制单元
- T8c -8 芯插头连接, 黑色
- T20e -20 芯插头连接, 黑色
- T27b -27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色
- T29b -29 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 白色
- VX22 -副驾驶员车门闭锁单元
- 206 -接地连接, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- 375 -接地连接 10, 在主导线束中
- 638 -右 A 柱上的接地点

* -仅用于不带周围环境摄像机的汽车
*2 -仅用于带周围环境摄像机的汽车


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

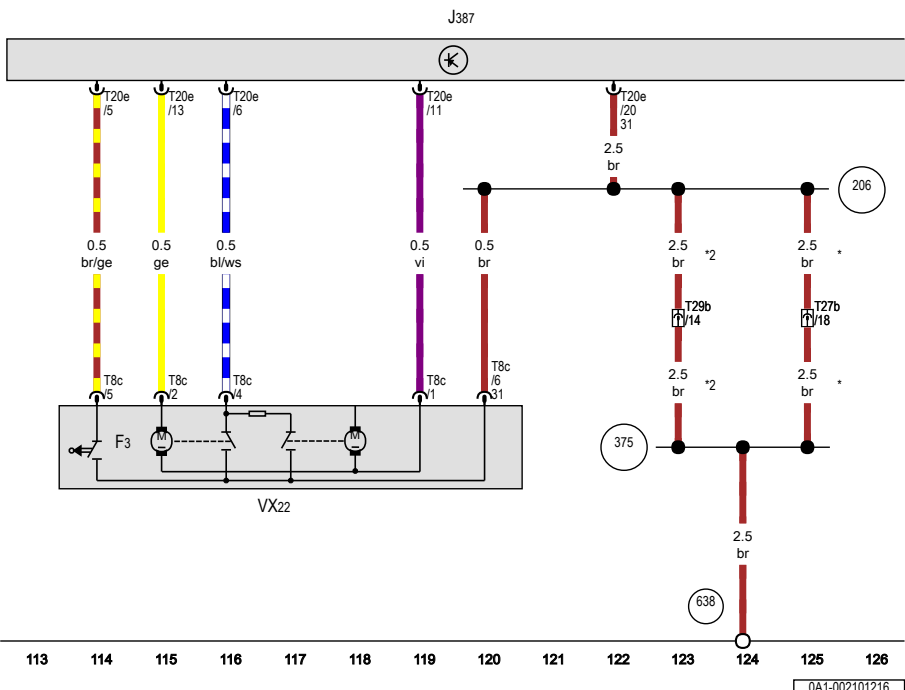




副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元

- J387 -副驾驶员侧车门控制单元
- J519 -车载电网控制单元
- T20e -20 芯插头连接, 黑色
- T27b -27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色
- T29b -29 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 白色
- B319 -正极连接 5 (30a) , 在主导线束中
- B399 -连接 3 (舒适 CAN 总线 , High) , 在主导线束中
- B408 -连接 3 (舒适 CAN 总线 , Low) , 在主导线束中
- * -仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *2 -仅用于带周围环境摄像机的汽车

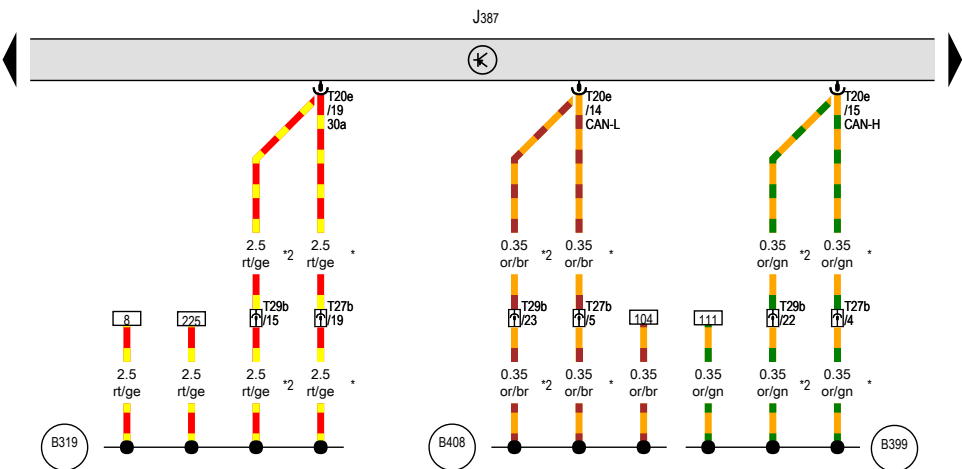


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

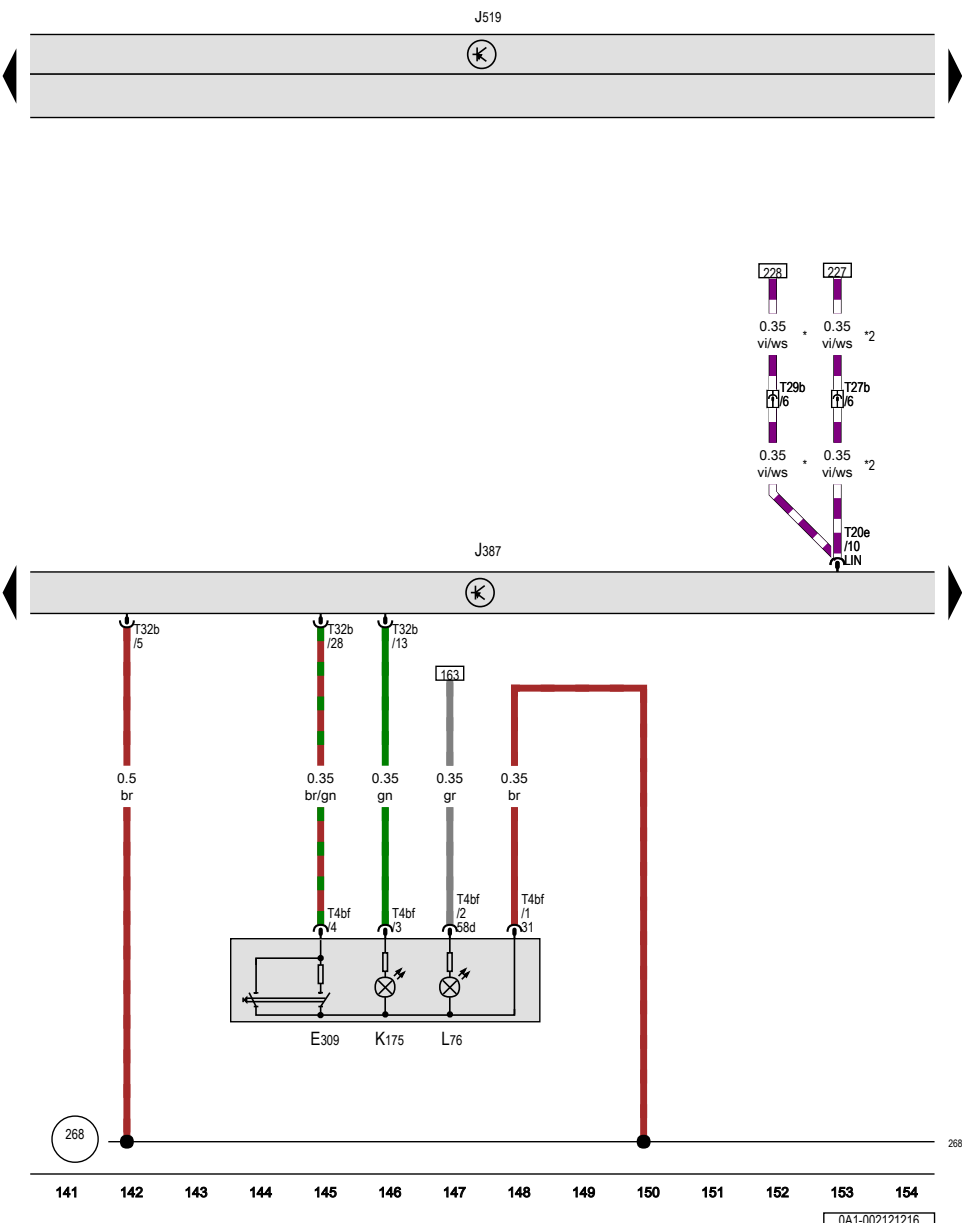

- 副驾驶员侧车内锁闭按钮, 副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 副驾驶员侧车内联锁指示灯, 按钮照明灯泡
- E309 -副驾驶员侧车内锁闭按钮
 - J387 -副驾驶员侧车门控制单元
 - J519 -车载电网控制单元
 - K175 -副驾驶员侧车内联锁指示灯
 - L76 -按钮照明灯泡
 - T4bf -4 芯插头连接, 蓝色
 - T20e -20 芯插头连接, 黑色
 - T27b -27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色
 - T29b -29 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 白色
 - T32b -32 芯插头连接, 蓝色
 - 268 -接地连接 2, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- * -仅用于带周围环境摄像机的汽车
*2 -仅用于不带周围环境摄像机的汽车

- ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

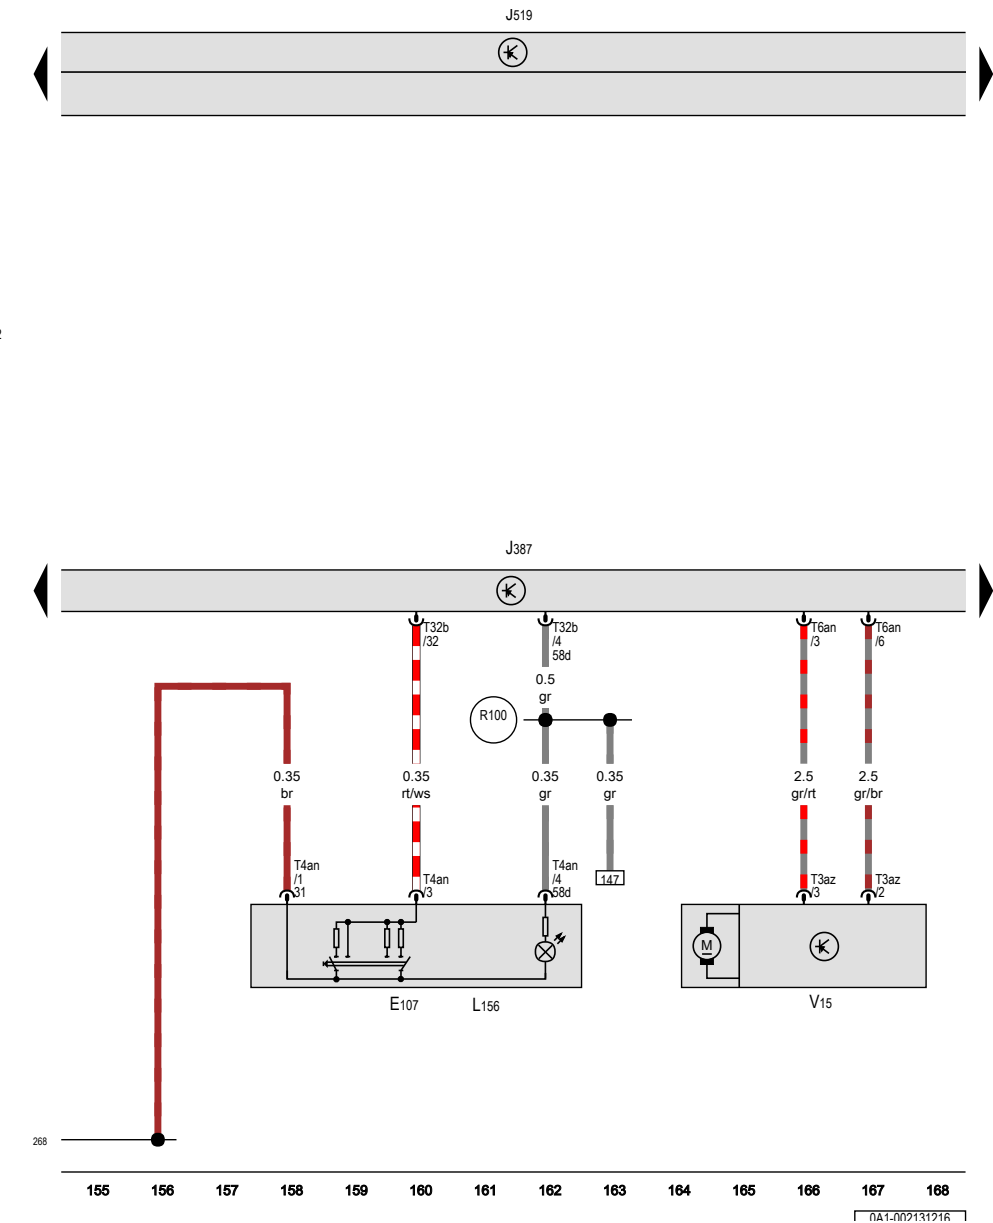

副驾驶员车门中的车窗升降器开关, 副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 开关照明灯泡, 右侧车窗升降器电机

E107 -副驾驶员车门中的车窗升降器开关

J387 -副驾驶员侧车门控制单元

J519 -车载电网控制单元

L156 -开关照明灯泡

T3az -3 芯插头连接, 蓝色

T4an -4 芯插头连接, 黑色

T6an -6 芯插头连接, 黑色


T32b -32 芯插头连接, 蓝色

V15 -右侧车窗升降器电机

268 -接地连接 2, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中


R100 -连接 3, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色




副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 副驾驶员侧车外后视镜, 副驾驶员侧后视镜调节电机 2, 副驾驶员侧后视镜内折电机, 副驾驶员侧后视镜调节电机

- J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T16f - 16 芯插头连接, 黑色
- VX5 - 副驾驶员侧车外后视镜
- V25 - 副驾驶员侧后视镜调节电机 2
- V122 - 副驾驶员侧后视镜内折电机
- V150 - 副驾驶员侧后视镜调节电机
- * - 仅用于带后视镜折叠机构的汽车
- *2 - 仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车

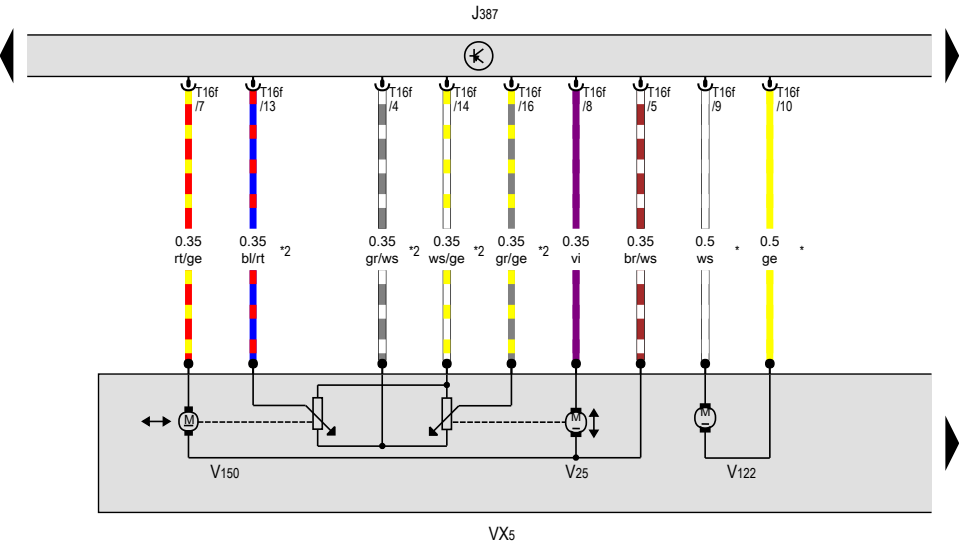

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

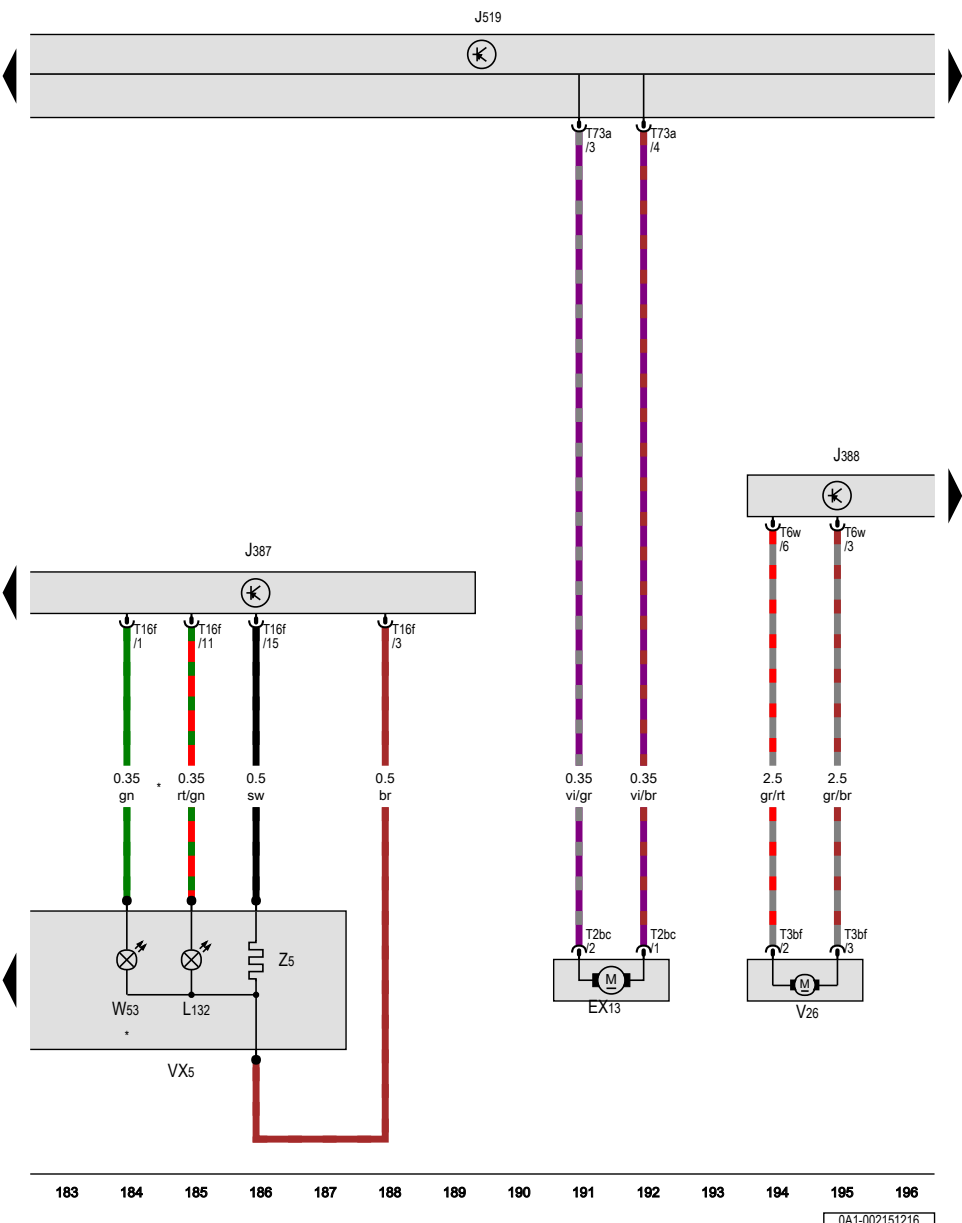

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

油箱盖解锁装置, 副驾驶侧车门控制单元, 左后车门控制单元, 车载电网控制单元, 副驾驶侧外后视镜警告灯泡, 副驾驶侧车外后视镜, 后左车窗升降器电机, 车外后视镜内的登车照明灯, 副驾驶侧, 副驾驶侧可加热式车外后视镜

EX13 - 油箱盖解锁装置

J387 - 副驾驶侧车门控制单元

J388 - 左后车门控制单元

J519 - 车载电网控制单元

L132 - 副驾驶侧外后视镜警告灯泡

T2bc - 2 芯插头连接, 黑色

T3bf - 3 芯插头连接, 棕色

T6w - 6 芯插头连接, 黑色

T16f - 16 芯插头连接, 黑色

T73a - 73 芯插头连接, 黑色


VX5 - 副驾驶侧车外后视镜

V26 - 后左车窗升降器电机

W53 - 车外后视镜内的登车照明灯, 副驾驶侧

Z5 - 副驾驶侧可加热式车外后视镜

* - 仅用于副驾驶侧车外后视镜中带有登车照明灯的汽车



左后车门内的车窗升降器开关, 左后车门控制单元, 车载电网控制单元, 开关照明灯泡

E52 -左后车门内的车窗升降器开关

J388 -左后车门控制单元

J519 -车载电网控制单元

L156 -开关照明灯泡

T4x -4 芯插头连接, 黑色

T16e -16 芯插头连接, 黑色 


T20h -20 芯插头连接, 黑色 

T27c -27 芯插头连接, 左侧 B 柱上, 黑色



350 -接地连接 2, 在左后车门电缆导线束中

* -仅用于不带周围环境摄像机的汽车

*2 -仅用于带周围环境摄像机的汽车

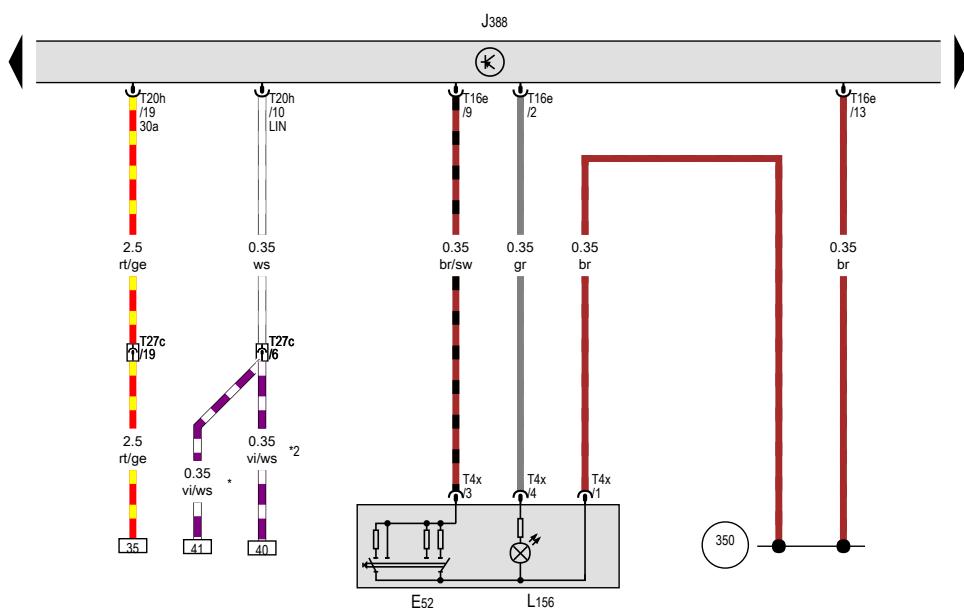



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

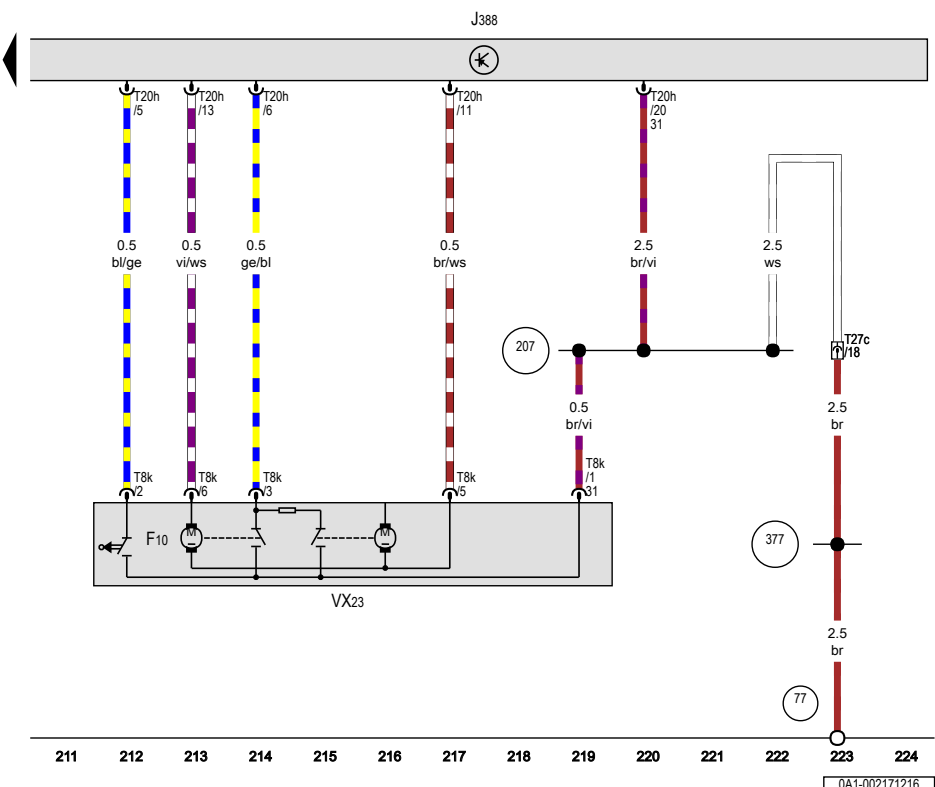

左后车门接触开关, 左后车门控制单元, 车载电网控制单元, 左后车门闭锁单元

- F10 -左后车门接触开关
- J388 -左后车门控制单元
- J519 -车载电网控制单元
- T8k -8 芯插头连接, 黑色
- T20h -20 芯插头连接, 黑色
- T27c -27 芯插头连接, 左侧 B 柱上, 黑色
- VX23 -左后车门闭锁单元
- 77 -左侧 B 柱下的接地点
- 207 -接地连接, 在左后车门电缆导线束中
- 377 -接地连接 12, 在主导线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

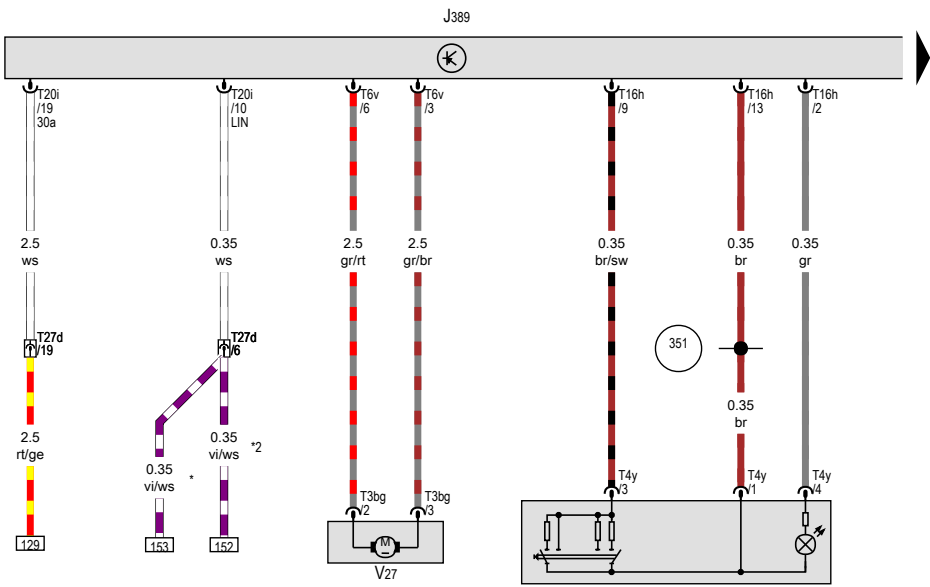

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

右后车门车窗升降器开关, 右后车门控制单元, 车载电网控制单元, 开关
照明灯泡, 后右车窗升降器电机


- E54 - 右后车门车窗升降器开关
- J389 - 右后车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L156 - 开关照明灯泡
- T3bg - 3 芯插头连接, 棕色
- T4y - 4 芯插头连接, 黑色
- T6v - 6 芯插头连接, 黑色
- T16h - 16 芯插头连接, 黑色
- T20i - 20 芯插头连接, 黑色
- T27d - 27 芯插头连接, 右侧 B 柱上, 黑色
- V27 - 后右车窗升降器电机
- 351 - 接地连接 2, 右后车门电缆导线束中

- * - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车



F11	-右后车门接触开关
J389	-右后车门控制单元 
J519	-车载电网控制单元 
T8L	-8 芯插头连接, 黑色
T20i	-20 芯插头连接, 黑色 
T27d	-27 芯插头连接, 右侧 B 柱上, 黑色 
VX24	-右后车门闭锁单元 
78	-右侧 B 柱下部接地点 
208	-接地连接, 在右后车门电缆导线束中
378	-接地连接 13, 在主导线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

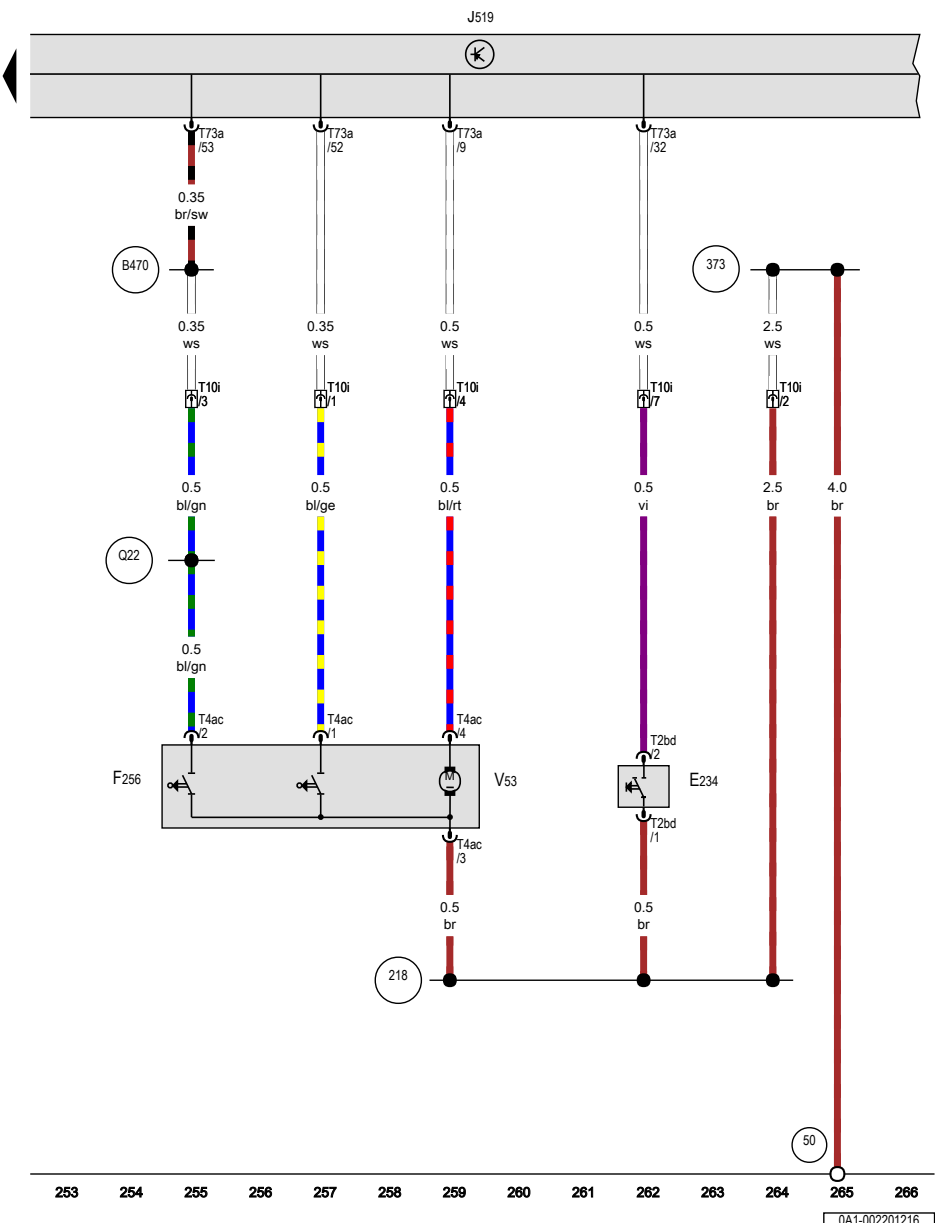

行李厢盖把手中的解锁按钮, 行李厢盖闭锁单元, 车载电网控制单元, 行李厢盖中中央门锁电机

- E234 -行李厢盖把手中的解锁按钮
- F256 -行李厢盖闭锁单元
- J519 -车载电网控制单元
- T2bd -2 芯插头连接, 黑色
- T4ac -4 芯插头连接, 黑色
- T10i -10 芯插头连接, 行李厢盖的连接位置, 黑色
- T73a -73 芯插头连接, 黑色
- V53 -行李厢盖中中央门锁电机
- 50 -行李厢内左侧的接地点
- 218 -接地连接 1, 在行李厢盖导线束中
- 373 -接地连接 8, 在主导线束中
- B470 -连接 6, 在主导线束中
- Q22 -连接 1, 在行李厢盖导线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色