

音响系统功率放大器

一般性提示



提示

- ◆ 处理故障时，必须了解收音机或收音机导航系统的功能和操作。
- ◆ 辅助信息 → 使用说明。
- ◆ 进行维修操作或故障查询时，须使用 → 车辆诊断测试仪的“引导型故障查询”功能， → 电路图、故障查寻与安装位置。
- ◆ 如果重新连接蓄电池，必须根据维修手册和 / 或使用说明检查车辆装备（收音机、时钟、舒适电气设备等）。


音响系统放大器用于扩大收音机或收音机导航系统的音量。

通过收音机或收音机导航系统的扬声器输出端控制放大器上的信号输入端。

功率放大器安装在左前座椅下方。

拆卸和安装功率放大器


拆下的功率放大器视图

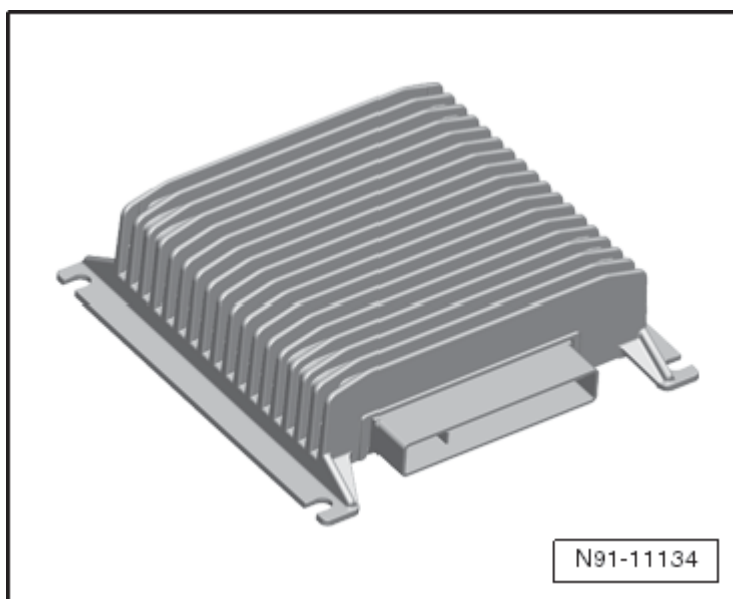

拆卸：

须执行以下操作：


- 关闭点火开关和所有用电器。
- 将座椅移动到最上和最后位置。
- 沿-箭头方向-向下取下座椅上的盖板。

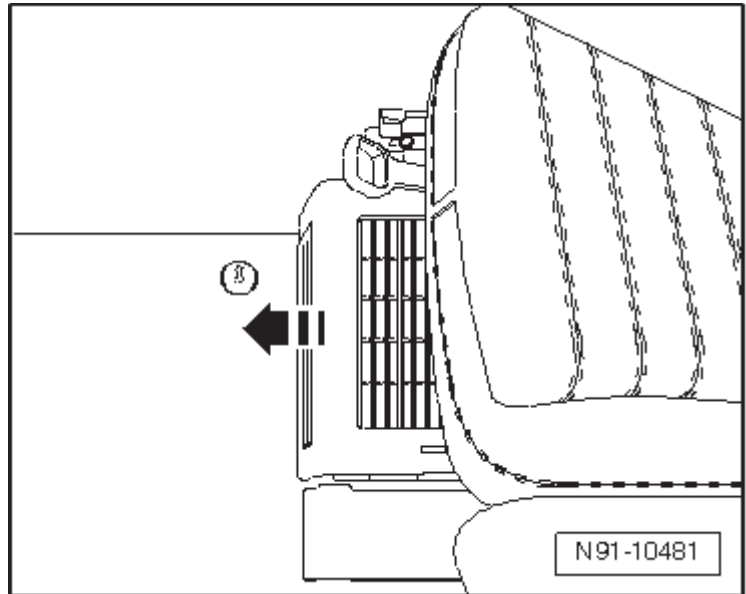

- 旋出放大器上的螺栓-箭头-。
- 取出放大器，直至能接触到插头连接。



- 将锁止杆沿-箭头方向-移动，此时从功率放大器中压出插头连接。
- 取出放大器。

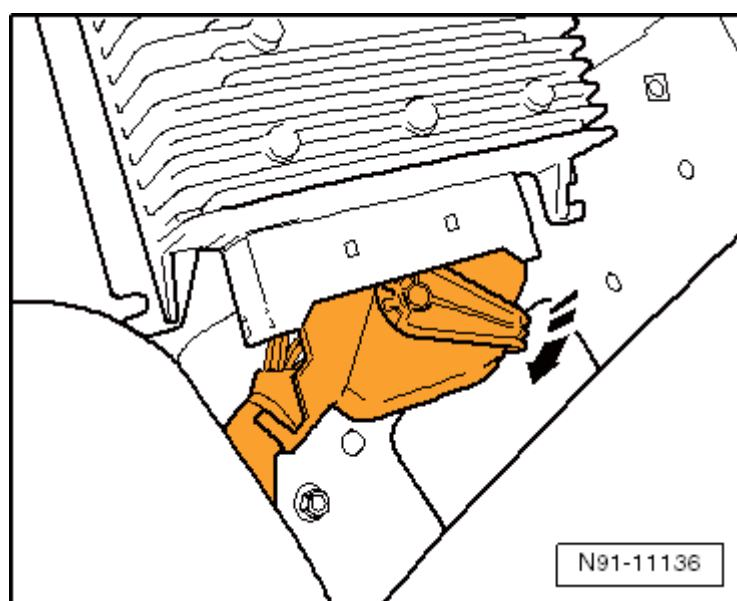

安装：

将放大器推入到支架中。

- 安装时注意，沿 -箭头方向 A- 推功率放大器 -箭头 B- 直至贴紧凹槽。

其它安装步骤大体以倒序进行。

