

Scirocco

安装位置

编号 805 / 1

版本2015年5月

继电器

继电器座概览

1 - 电控箱上的继电器座

- 发动机舱内左侧
- 弱电电控箱的继电器位置分配 → [相关章节](#)
- 强电电控箱的继电器位置分配 → [相关章节](#)

2 - 电控箱下的辅助继电器座

- 发动机舱内左侧
- 继电器位置分配 → [相关章节](#)

3 - 车载电网控制器上的继电器座

- 驾驶员侧仪表板下
- 继电器位置分配 → [相关章节](#)
- 辅助继电器座的继电器位置分配, 自 2008 年 5 月起 → [相关章节](#)
- 辅助继电器座的继电器位置分配, 自 2015 年 5 月起 → [相关章节](#)

车载电网控制单元 (BCM) 上的上部继电器座 (标准版)

- 继电器位置分配, 自 2009 年 3 月起 → [相关章节](#)
- 继电器位置分配, 自 2010 年 5 月起 → [相关章节](#)
- 继电器位置分配, 自 2011 年 5 月起 → [相关章节](#)

4 - 车载电网控制单元 (BCM) 上的下部继电器座 (选装)

- 继电器位置分配, 自 2009 年 3 月起 → [相关章节](#)
- 继电器位置分配, 自 2010 年 5 月起 → [相关章节](#)
- 继电器位置分配, 自 2011 年 5 月起 → [相关章节](#)



N97-12195

弱电电控箱上的继电器位置分配

1 - 主继电器 -J271-

- 插接位置 A1

端子 30 的供电继电器 -J317-


- 插接位置 A1
 - 仅适用于柴油发动机

2 - 发动机部件供电继电器 -J757-

- 插接位置 A2

导线桥


- 插接位置 A2
 - 仅适用于柴油发动机

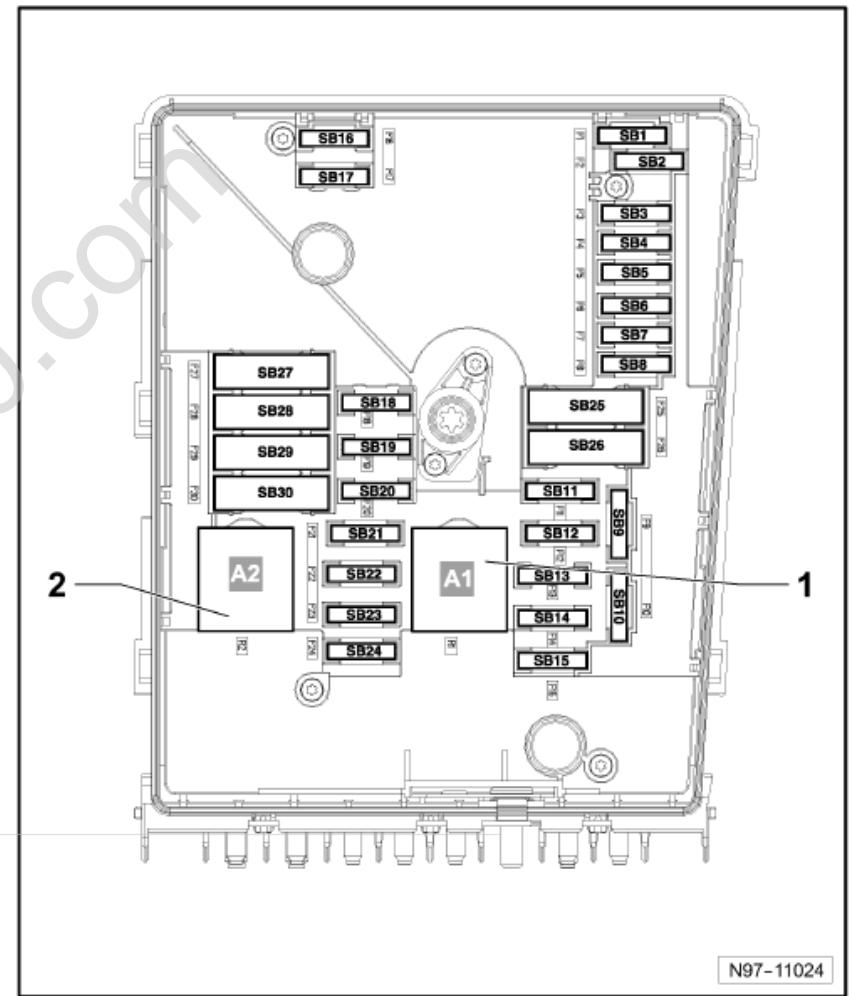

返回概览 → 相关章节

强电电控箱上的继电器位置分配

- A1 - 主继电器 -J271-
- A2 - 冷却液辅助泵继电器 -J496-
- A3 - 未占用
- A4 - 发动机部件供电继电器 -J757-

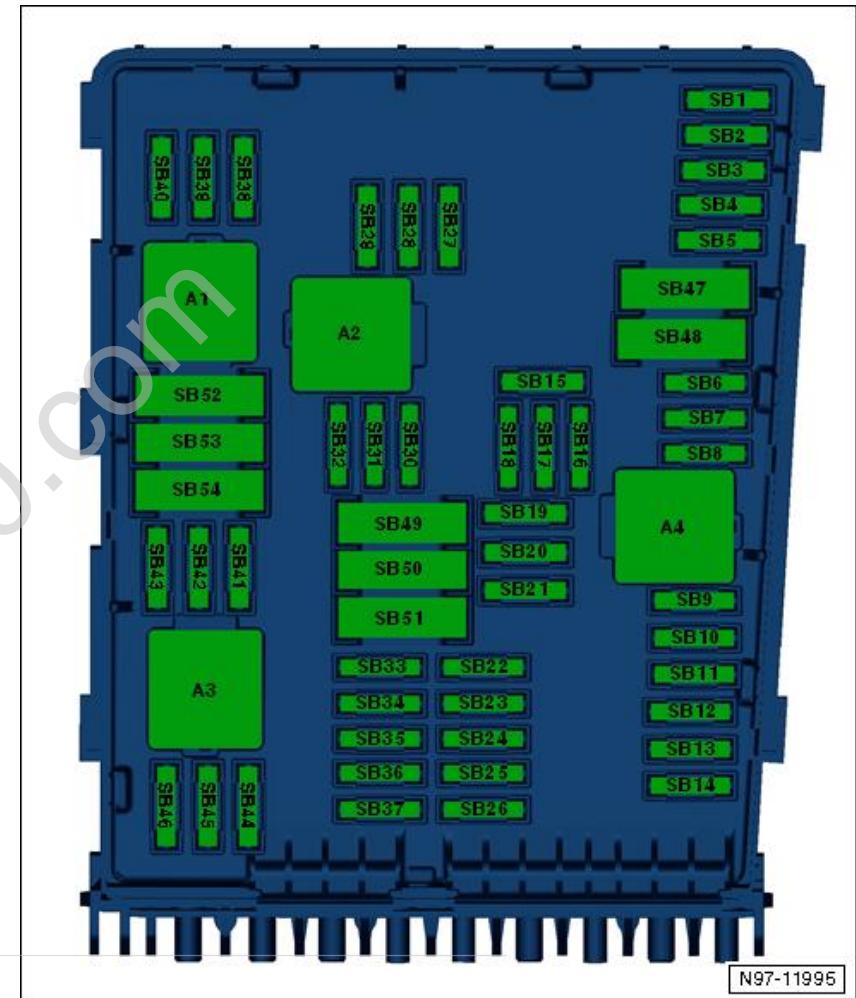


返回概览 → [相关章节](#)

弱电电控箱下的辅助继电器托架的继电器位置分配

- 1 - 弱电电控箱下的辅助继电器座
- 2 - 预热时间自动装置控制单元 -J179- (457)



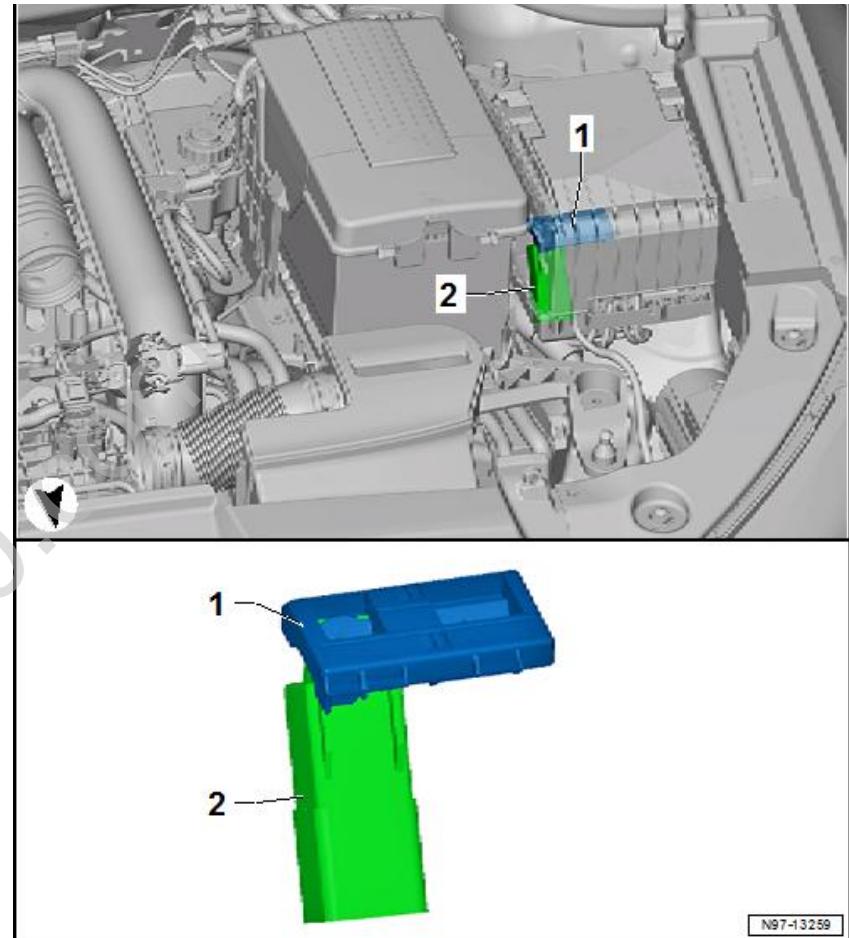

返回概览 → [相关章节](#)

车载电网控制单元上的继电器支架的继电器位置分配


1 - 总线端 15 供电继电器 2 -J681-

插接位置 B1

2 - 未占用

3 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-

插接位置 B5

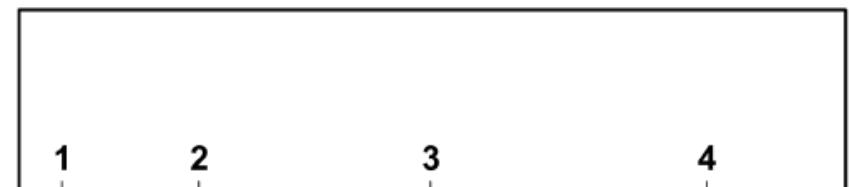

4 - 双音喇叭继电器 -J4-

插接位置 B6

5 - X 触点卸载继电器 -J59-

插接位置 B9

6 - 双清洗泵继电器 1 -J729-

插接位置 B8

7 - 双清洗泵继电器 1 -J729-


插接位置 B7

8 - 未占用

插接位置 B3

9 - 总线端 30 供电继电器 2 -J689-

插接位置 B4

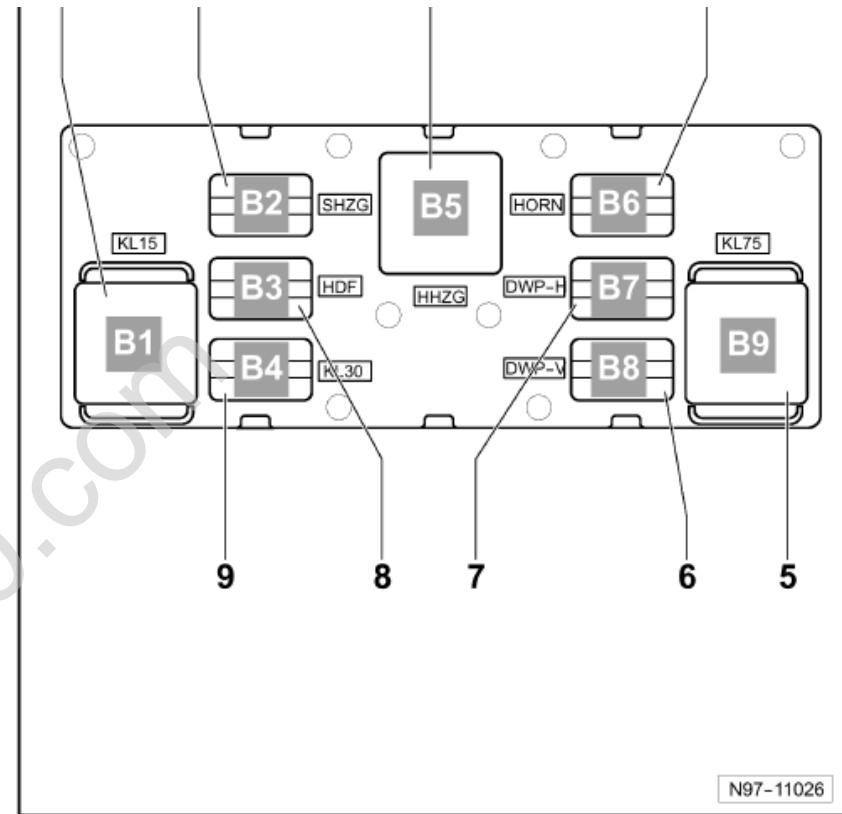

返回概览 → [相关章节](#)

辅助继电器座的继电器位置分配, 在驾驶员侧仪表板下, 自 2008 年 5 月起


1 - 未占用


2 - 报警喇叭继电器 -J641-

3 - 新鲜空气鼓风机继电器 -J13-

4 - 大灯清洗装置继电器 -J39-

5 - 供电继电器, 端子 50 -J682-

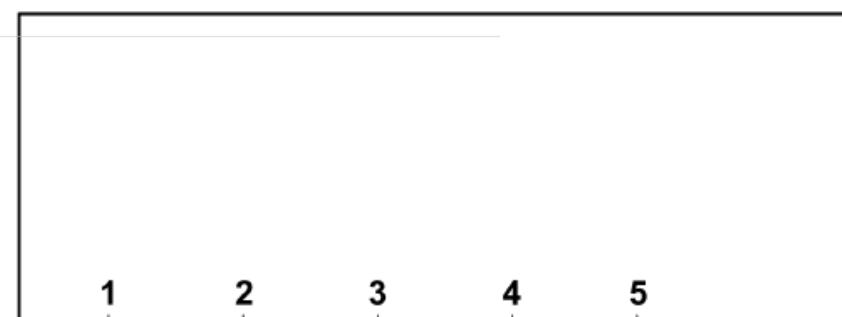


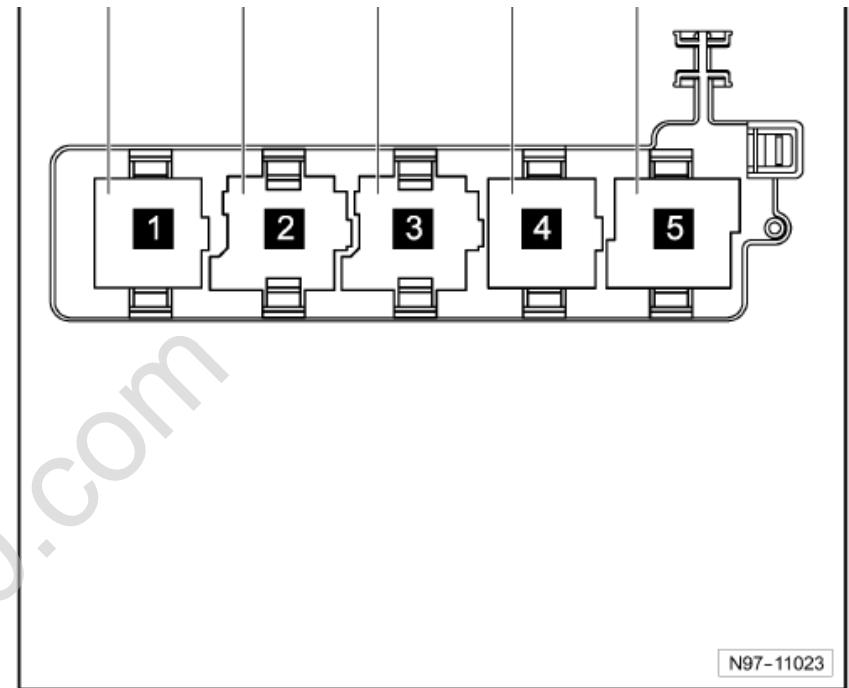


[返回概览](#) → [相关章节](#)

辅助继电器座的继电器位置分配, 在驾驶员侧仪表板下, 自 2015 年 5 月起

- 1 - 大灯清洗装置继电器 -J39-
- 2 - 用于小加热功率的继电器 -J359-
- 3 - 用于大加热功率的继电器 -J360-
- 4 - 燃油泵继电器 -J17-
- 5 - 供电继电器, 端子 50 -J682-

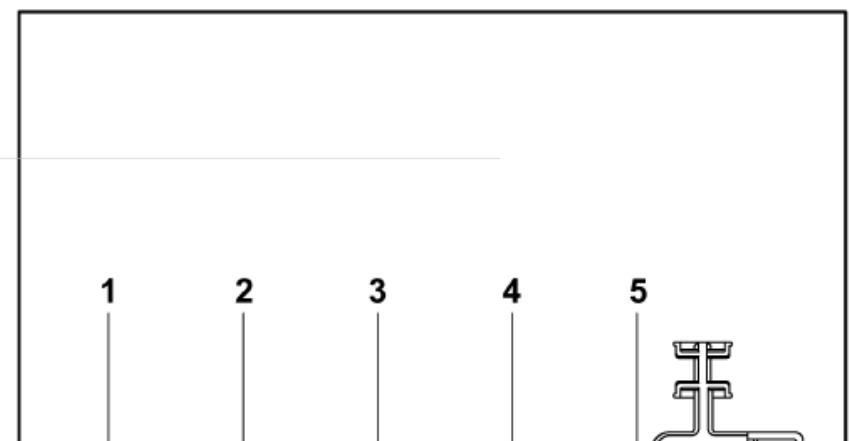

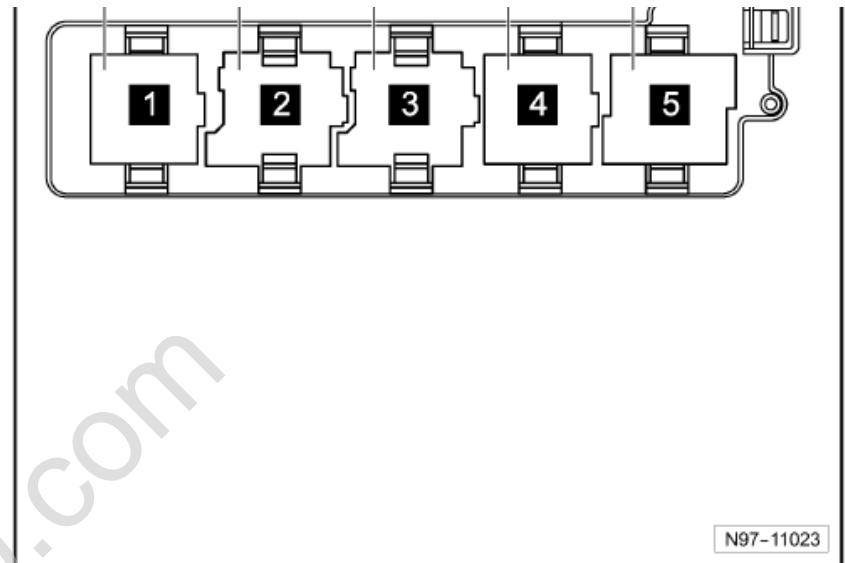

返回概览 → [相关章节](#)

车载电网控制单元（BCM）上的上部继电器座（标准版），自 2009 年 3 月起

1 - 供电继电器 2, 端子 15 -J681- (53)

插座 1

2 - X 触点卸载继电器 -J59- (53)

插接位置 2

3 - 双音喇叭继电器 -J4- (449)

插接位置 3/1

4 - 大灯清洗装置继电器 -J39- (449)

插接位置 3/2


5 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9- (53)

插接位置 4


6 - 供电继电器, 端子 50 -J682-¹/起动马达继电器 2 -J907-² (53)

插接位置 5

1 自动起 的 车

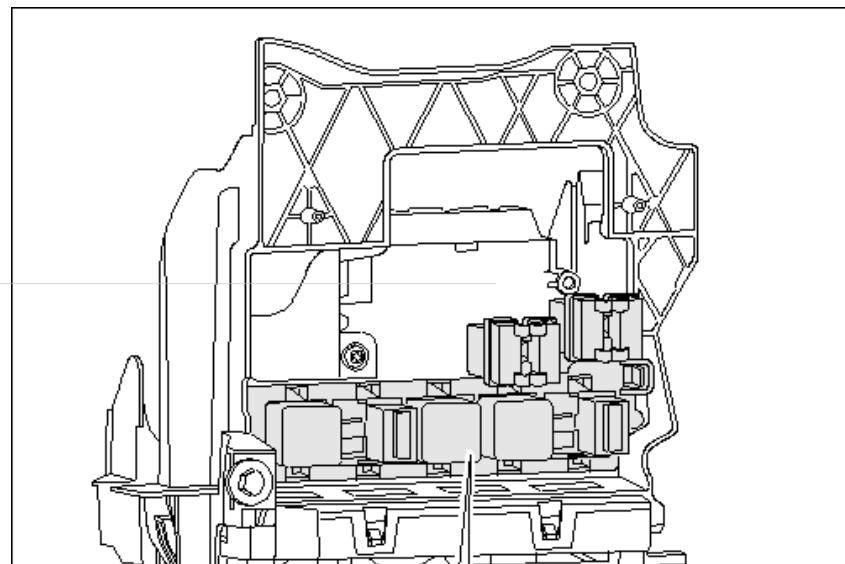

2 自动起的车

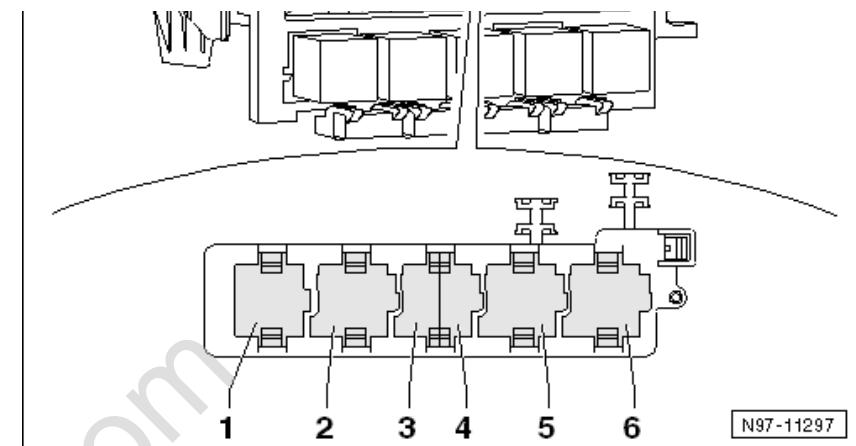

[返回概览](#) → [相关章节](#)

车载电网控制单元（BCM）上的上部继电器座（标准版），自 2010 年 5 月起

→ 章节 „车载电网控制单元（BCM）上的上部继电器座（标准版），自 2010 年 5 月起，左置方向盘汽车“

→ 章节 „车载电网控制单元（BCM）上的上部继电器座（标准版），自 2010 年 5 月起，右置方向盘汽车“

车载电网控制单元（BCM）上的上部继电器座（标准版），自 2010 年 5 月起，左置方向盘汽车

1 - 供电继电器 2, 端子 15 -J681- (645)

插座 1

2 - X 触点卸载继电器 -J59- (644)

插接位置 2

3 - 双音喇叭继电器 -J4- (646)

插接位置 3/1

大灯清洗装置继电器 -J39- (646)

插接位置 3/2


4 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9- (645)

插接位置 4



5 - 供电继电器, 端子 50 -J682- (645) ¹/起动马达继电器 1 -J906- (645) ²

- 插接位置 5
- ¹ 自动起 的 车
- ² 自动起 的 车

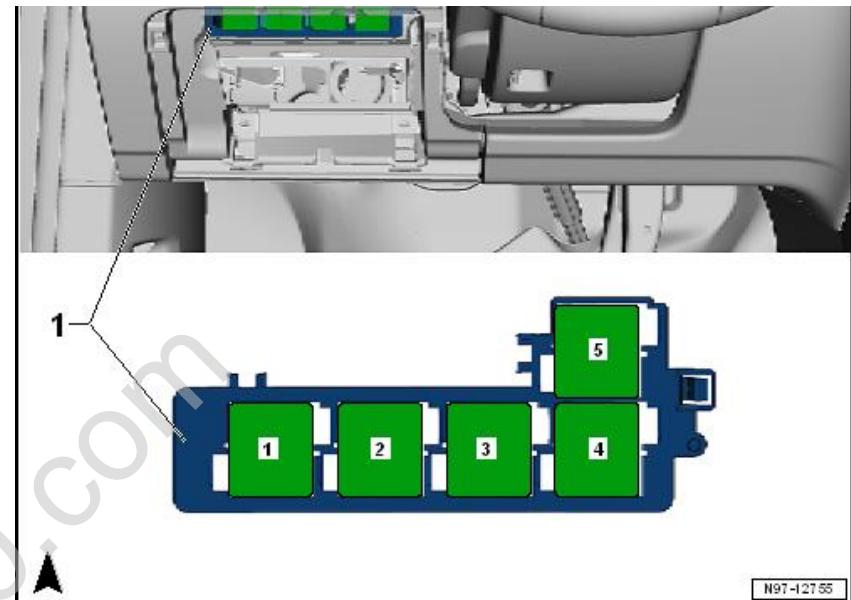

返回概览 → [相关章节](#)

车载电网控制单元 (BCM) 上的上部继电器座 (标准版), 自 2010 年 5 月起, 右置方向盘汽车**1 - 供电继电器 2, 端子 15 -J681- (645)**

- 插座 1
- 2 - 供电继电器, 端子 50 -J682- (645) ¹/起动马达继电器 1 -J906- (645) ²**
- 插接位置 2
- ¹ 自动起 的 车
- ² 自动起 的 车

3 - 双音喇叭继电器 -J4- (646)


- 插接位置 3/1

大灯清洗装置继电器 -J39- (646)

- 插接位置 3/2


4 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9- (645)

- 插接位置 4

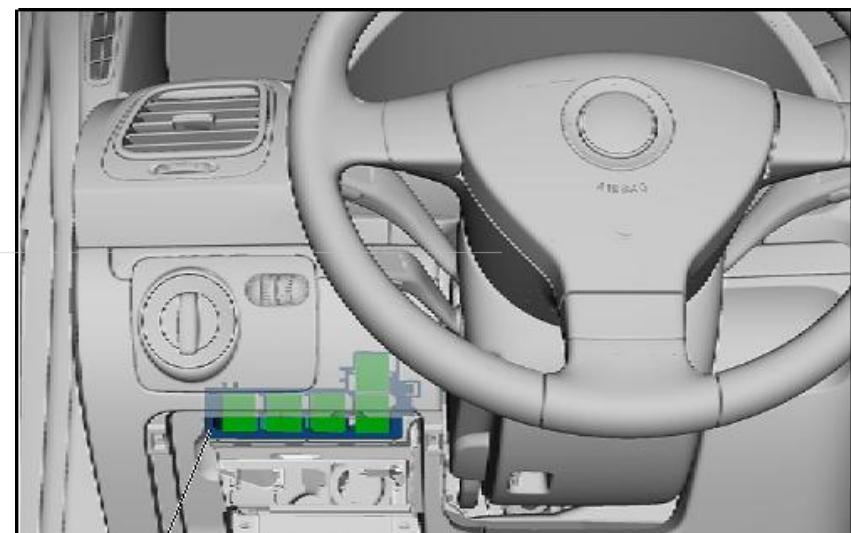

5 - X 触点卸载继电器 -J59- (644)

- 插接位置 5

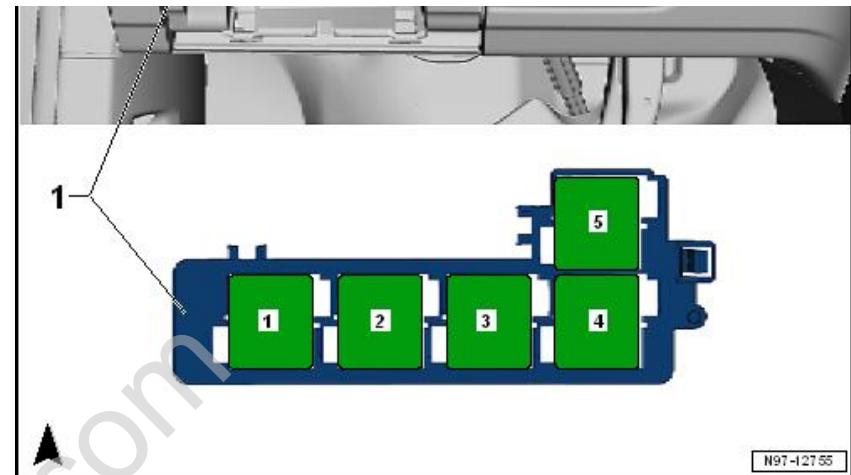

[返回概览](#) → [相关章节](#)

车载电网控制单元 (BCM) 上的上部继电器座 (标准版) , 自 2011 年 5 月起

1 - 供电继电器 2, 端子 15 -J681- (645)

- 插座 1

2 - 燃油供应继电器 -J643- (646)

- 插接位置 2/1

燃油泵继电器 -J17- (646)

- 插接位置 2/2

3 - 双音喇叭继电器 -J4- (646)

- 插接位置 3/1

大灯清洗装置继电器 -J39- (646)

- 插接位置 3/2


4 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9- (645)

- 插接位置 4


5 - 供电继电器, 端子 50 -J682- (645) ¹/起动马达继电器 1 -J906- (507) ²

- 插接位置 5

¹ 自动起 ² 的 车

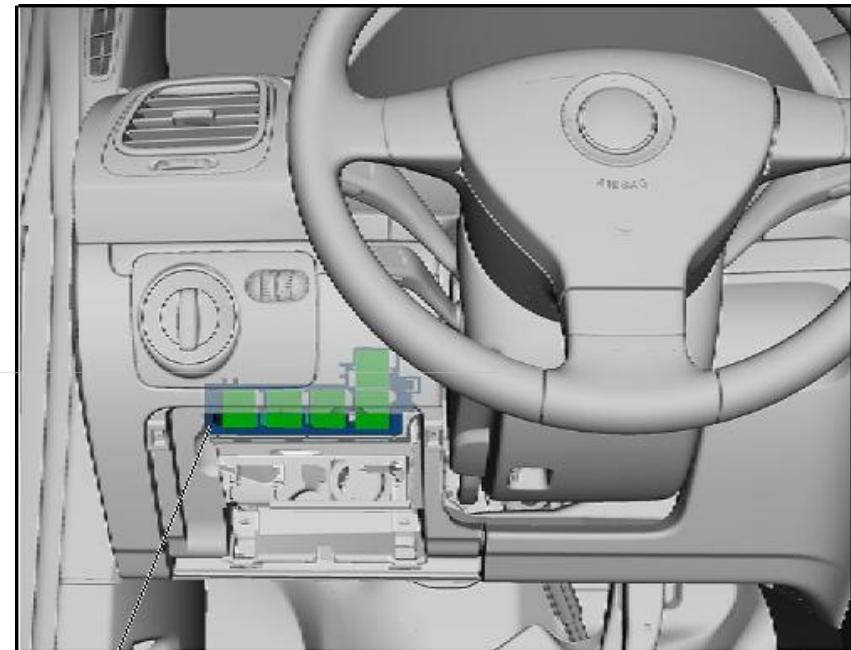

- 2 自动起的车

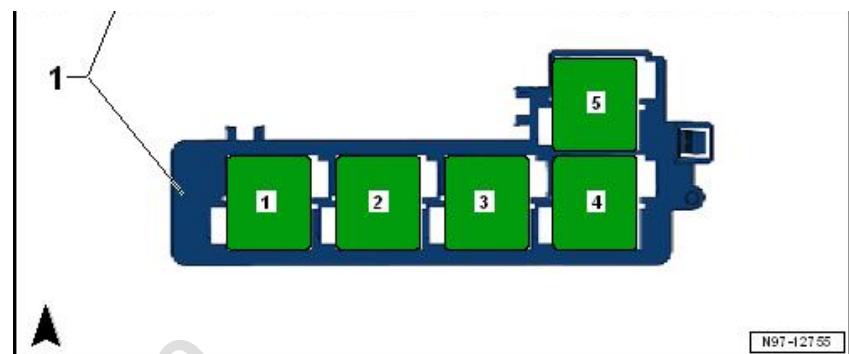

[返回概览](#) → [相关章节](#)

车载电网控制单元（BCM）上的下部继电器座（选装），自 2009 年 3 月起

1 - 冷却液继续循环继电器 -J151- (449)

- 插座 1

2 - 燃油供应继电器 -J643-

- 插接位置 2/1

燃油泵继电器 -J17- (449)

- 插接位置 2/2

3 - 小加热功率继电器 -J359- (373)

- 插接位置 3

4 - 大加热功率继电器 -J360- (370)


- 插接位置 4

5 - 起动马达继电器 1 -J906-² (433)

- 插接位置 5

- 2 自动起的车



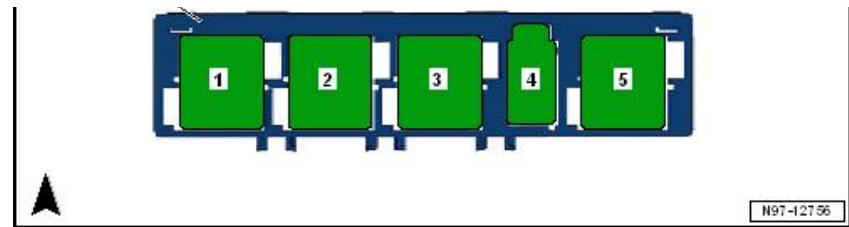

[返回概览](#) → [相关章节](#)

车载电网控制单元（BCM）上的下部继电器座（选装），自 2010 年 5 月起

1 - 电动燃油泵继电器 2 -J49- (646)¹

- 插接位置 1/1
- 1 自动起 的 车

冷却液继续循环继电器 -J151- (646)¹

- 插接位置 1/2
- 1 自动起 的 车

起动马达继电器 2 -J907- (645)²

- 插座 1
- 2 自动起 的 车

2 - 燃油供应继电器 -J643- (646)

- 插接位置 2/1

燃油泵继电器 -J17- (646)

- 插接位置 2/2

3 - 小加热功率继电器 -J359- (645)



- 插接位置 3

4 - 未占用

- 插接位置 4

5 - 大加热功率继电器 -J360- (645)

- 插接位置 5

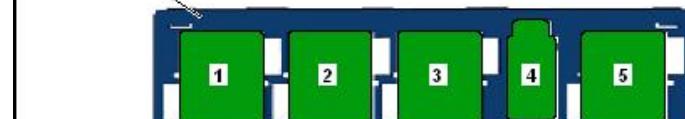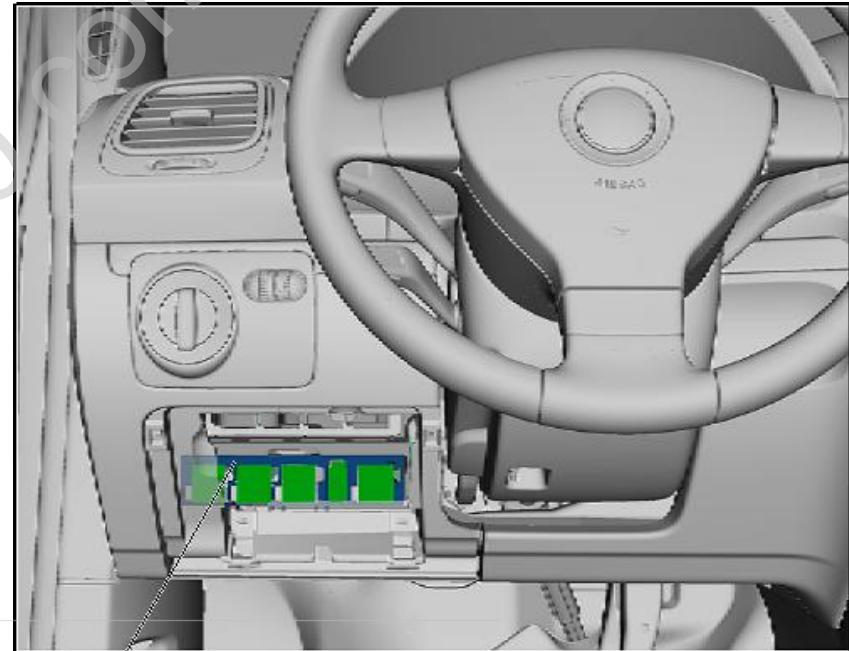

[返回概览](#) → [相关章节](#)

车载电网控制单元（BCM）上的下部继电器座（选装），自 2011 年 5 月起

1 - 冷却液继续循环继电器 -J151- (646)¹

- 插接位置 1/1
- ¹ 自动起 ² 的 车

电动燃油泵继电器 2 -J49- (646)¹

- 插接位置 1/2
- ¹ 自动起 ² 的 车

起动马达继电器 2 -J907- (507)²

- 插座 1
- ² 自动起 ³ 的 车

2 - X 触点卸载继电器 -J59- (644)

- 插接位置 2

3 - 小加热功率继电器 -J359- (645)


- 插接位置 3

4 - 未占用

- 插接位置 4

5 - 大加热功率继电器 -J360- (645)

- 插接位置 5

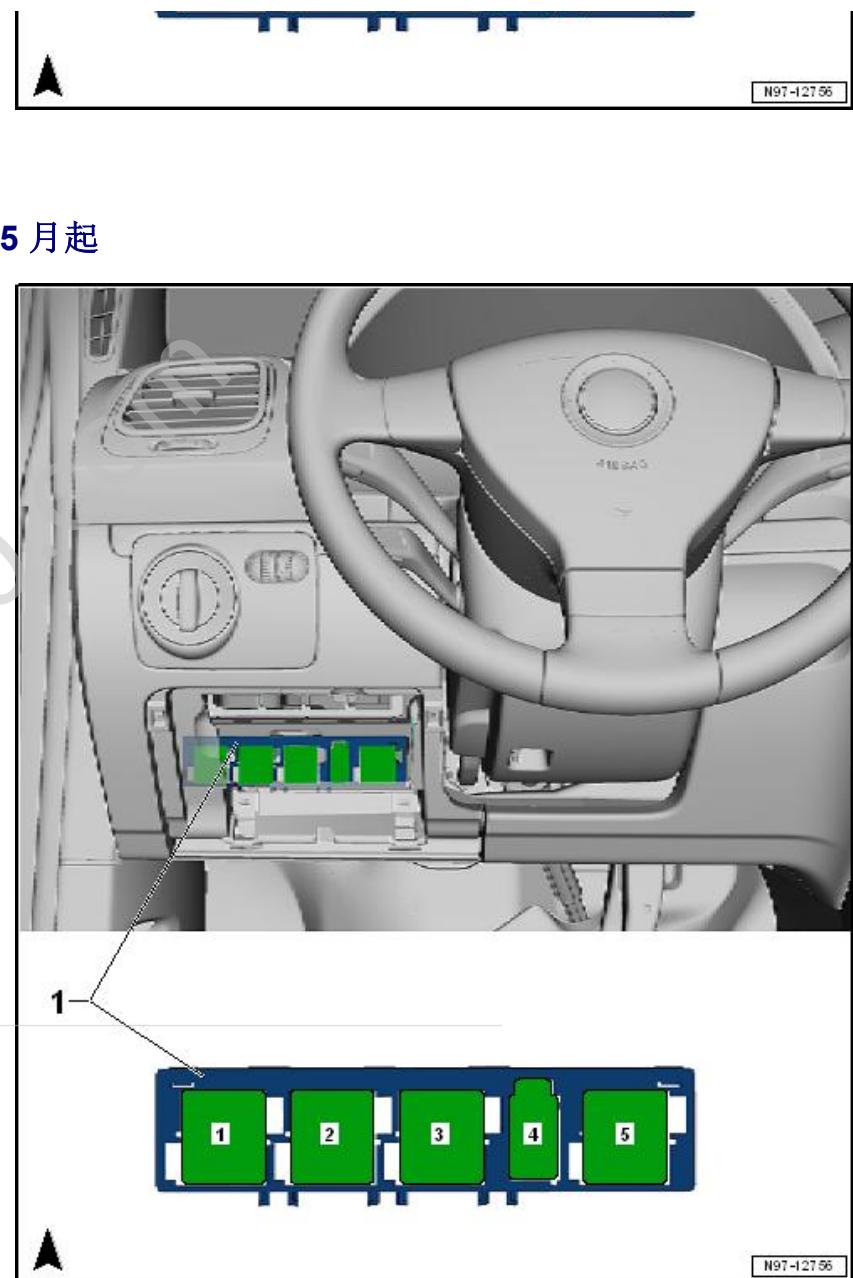

返回概览 → [相关章节](#)

www.Car60.com
